




MANUEL D'UTILISATEUR

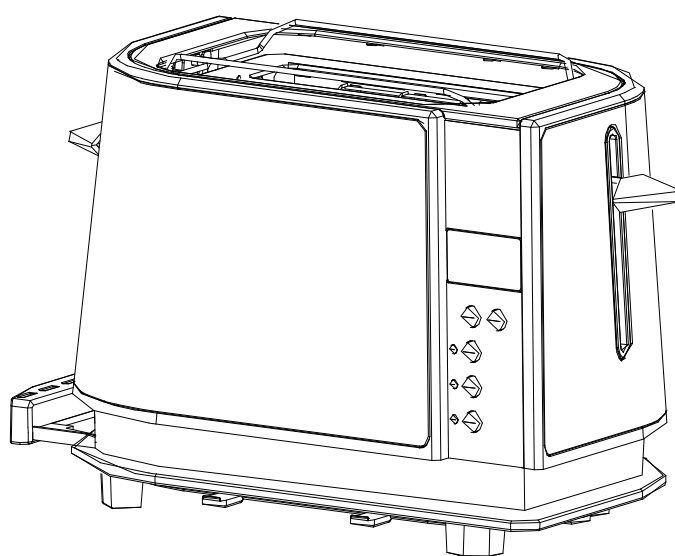

Azura



ATTENTION:

- **Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.**
- **Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.**
- **En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**



PRECAUTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Quand vous utilisez un appareil électrique, des précautions fondamentales de sécurité doivent être respectées, parmi lesquelles :

1. Lire toutes les instructions.
2. S'assurer que votre tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du grille-pain.
3. Ne pas toucher de surface chaude. N'utiliser que les manettes ou les boutons.
4. Afin de vous protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ni aucun élément du grille-pain dans l'eau ni dans un autre liquide.
5. Une surveillance étroite est nécessaire si un appareil quelconque est utilisé par des enfants ou au voisinage de ceux-ci.
6. Débrancher l'appareil de la prise secteur quand il n'est pas en utilisation ou avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'y placer ou d'en enlever des éléments.
7. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
8. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés ou dans un état anormal. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un SAV agréé dont la liste figure dans la rubrique SAV sur le site www.robusta.fr
9. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer le grille-pain sur un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou à proximité de celui-ci, ni dans un four chaud.
11. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
12. Des aliments de trop grandes dimensions, des emballages en papier métallique ni des ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain du fait qu'ils pourraient causer un incendie ou un choc électrique.
13. Le pain peut brûler ; il ne faut donc pas utiliser de grille-pain au voisinage de rideaux ou d'autres

matières combustibles ou au-dessous de ceux-ci ; il faut les surveiller.

14. L'emploi d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.

15. Utiliser l'appareil sur un plan de travail stable et de niveau.

16. Ne pas essayer de retirer des aliments du grille-pain quand celui-ci est en fonctionnement.

17. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de télécommande séparé.

18. Prendre garde à sortir prudemment le pain grillé afin d'éviter des brûlures.

19. Cet appareil est muni d'une fiche avec borne de masse. Vérifier que la prise secteur est bien mise à la masse.

20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont bénéficié d'une supervision ou d'une instruction concernant l'emploi des appareils par une personne responsable de leur sécurité.


21. Les enfants doivent être surveillés afin de vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

22. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.


23. Bien ranger ces instructions.

UTILISATION MENAGERE SEULEMENT

PRESENTATION DU PRODUIT

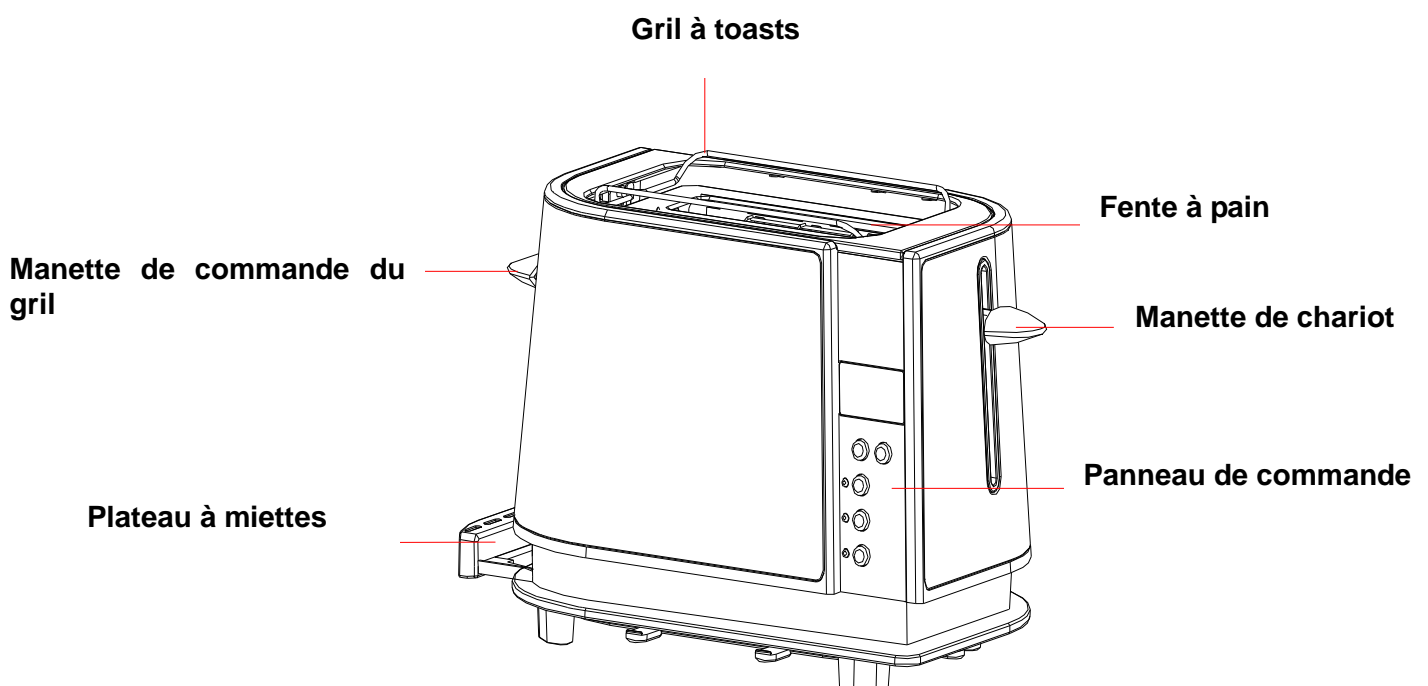

PANNEAU DE COMMANDE

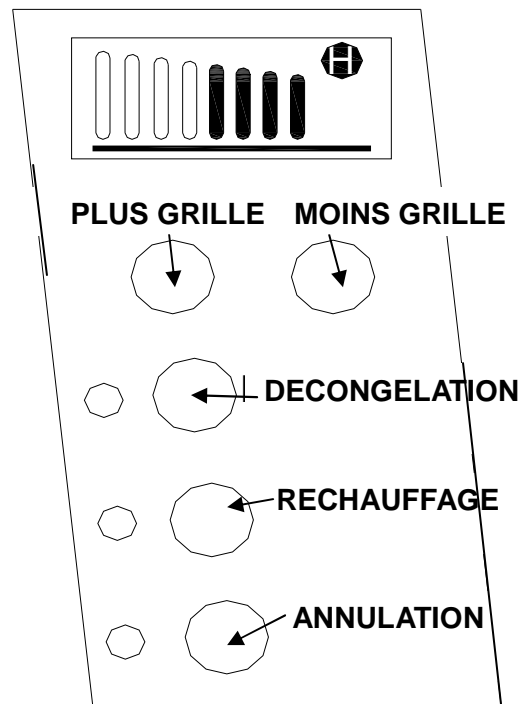

POUR LA PREMIERE UTILISATION

Du fait qu'il reste des résidus de fabrication ou de l'huile dans grille-pain ou sur l'élément chauffant, il y a habituellement émission d'une odeur lors de la première utilisation. Cela est normal et ne se produira plus au bout de plusieurs utilisations ; pour la première utilisation, il est suggéré d'opérer conformément aux étapes ci-dessous, mais sans pain. Laisser ensuite refroidir le grille-pain, puis commencer à griller la première tranche.


FONCTIONNEMENT

1. Placer la tranche de pain dans la fente à pain (on peut insérer au plus deux tranches à chaque fois). On ne peut placer qu'une tranche de forme régulière dans la fente à pain. On ne peut griller du pain de forme irrégulière que sur le gril et un seul morceau à la fois. Quand on opère sur le gril, baisser la manette de commande pour faire monter le gril, puis placer le pain sur le gril. Remonter la commande de gril pour ramener le gril à zéro quand celui-ci n'est pas en utilisation.

Nota : 1) S'assurer que le plateau à miettes est mis complètement en place avant utilisation.

2) Avant de griller sur le gril, laisser l'appareil refroidir.

2. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise, le voyant du bas va s'allumer. La diode

électroluminescente va afficher "" et le "H" va clignoter jusqu'à ce qu'on ait appuyé sur la manette du chariot.

3. Appuyer sur MOINS GRILLE ou PLUS GRILLE afin de régler la couleur que vous désirez. La position de réglage la plus basse correspond au blanc et la position la plus haute au sombre. La position intermédiaire peut amener le pain à une couleur dorée.

Nota : 1). La couleur du pain grillé pour une tranche est plus sombre que pour deux tranches au même

réglage.

2). Si on grille de manière continue, la couleur du pain grillé pour la dernière tranche est plus sombre que celle des tranches antérieures au même réglage.

4. Appuyer verticalement sur la manette du chariot jusqu'à ce que celui-ci soit en place, et le grillage va commencer immédiatement. Une fois que le pain a été grillé à la couleur préréglée, la manette du chariot va remonter automatiquement.

Nota : C'est seulement si l'alimentation est appliquée que la manette du chariot peut rester en bas de la fente.

5. Pendant la processus de grillage, on peut observer la couleur de grillage. Si celle-ci est satisfaisante, presser le bouton ANNULATION à tout moment.

6. Si le pain a été tiré du réfrigérateur, régler la couleur à la couleur désirée en appuyant sur le bouton MOINS GRILLE ou PLUS GRILLE. Appuyer verticalement sur la manette jusqu'à ce qu'elle soit en place, puis appuyer sur le bouton DECONGELATION dont le voyant va s'allumer ; dans ce mode, le pain sera grillé à la couleur désirée.

7. Si vous désirez réchauffer du pain grillé froid, appuyer sur le bouton RECHAUFFAGE dont le voyant va s'allumer. Dans ce mode, le temps de fonctionnement est fixe ; quand ce temps se sera écoulé, la manette du chariot remontera automatiquement et mettra fin au processus de réchauffage.

ATTENTION

1. Si le grille-pain commence à fumer, appuyer sur le bouton ANNULATION afin d'arrêter immédiatement le grillage.

2. Retirer tous les emballages de protection avant l'introduction dans le grille-pain.

3. Eviter de griller des aliments avec des ingrédients extrêmement fluides tels que le beurre.

4. Ne jamais essayer d'enlever du pain coincé dans les fentes sans débrancher d'abord le grille-pain de la prise électrique. Prendre garde à ne pas endommager le mécanisme intérieur ou les éléments chauffants en retirant le pain.

5. La fente à pain n'est conçue que pour griller des tranches de pain de forme régulière. Pour le pain de forme irrégulière ou le pain rond, on peut les griller sur le gril.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Débrancher de la prise CA avant nettoyage.

2. Essuyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux sec après que le grille-pain se soit refroidi ; ne jamais employer de brillant pour métaux.

3. Retirer le plateau à miettes à la partie inférieure du grille-pain et le vider. En cas d'utilisation fréquente du grille-pain, il faut enlever les miettes de pain accumulées au moins une fois par semaine. Vérifier que le plateau à miettes est complètement fermé avant d'utiliser à nouveau le grille-pain.

4. Quand le grille-pain n'est pas en utilisation ou qu'il est rangé, on peut enrouler le cordon d'alimentation au-dessous du grille-pain.