

PRÉCAUTIONS

- ▶ Nous recommandons instamment la lecture des points suivants:
- ▶ Faire des copies de sécurité périodiquement à un autre dispositif d'emmagasinage.
- ▶ Ne situez pas le dispositif près des dispositifs qu'émettent champs électromagnétiques intenses. Il peut provoquer des dommages ou des pertes de données.
- ▶ Ne démontez ou ne remodelez pas le dispositif.
- ▶ Ne laissez pas que le dispositif tombe par terre ou recevoir des coups: il pourrait souffrir une perte de données irrécupérable ou même laisser de fonctionner définitivement.
- ▶ Ne usez pas le eBook en des conditions de grande humidité ou en étant mouillé.
- ▶ N'exercez pas de la pression sur l'écran du dispositif
- ▶ N'extrayez pas la carte SD ni éteignez le dispositif tandis que vous lisez ou en écrivez des données pour éviter la perte de données.
- ▶ Assurez-vous que la carte SD est débloquée avant d'écrire ou effacer des données en elle.


INTRODUCTION

Merci pour l'achat de l'Energy eBook IO60. Ce manuel fournit une vue générale du produit et ses caractéristiques.

C'est une technologie d'impression en écran sans rétro éclairage, de cette façon il ne fatigue pas la vue pendant la lecture. Les écrans avec encre électronique consomment très peu de énergie, c'est pour cela que nous pouvons lire des mille de pages sans charger la batterie. En plus, le papier électronique ne se voit pas affecté par les reflets du soleil et il a un angle de vision plus ample qu'un écran conventionnel.

VUE FRONTALE ET DE DERRIÈRE


1. **Options:** Accédez au menu d'options disponibles tandis que vous lisez un livre ou vous écoutez de la musique.
2. **Play/Pause:** À l'écran d'audio il entame/pause la reproduction. Depuis d'autres lieux il vous permet d'accéder à l'écran de musique.
3. **Joystick:** Au navigateur d'archives et autres listes il permet sélectionner l'item souhaité. À la lecture, visualisation de photos ou reproduction de musique il permet passer au suivant/antérieur élément. Pour confirmer appuyez le bouton central.
4. **Zoom in/out:** Il augmente/il diminue la taille des lettres.
5. **Return:** Annulez l'opération en cours ou retournez au menu antérieur.
6. **Connecteur de casques.**
7. **Port USB** pour transfert de données avec l'ordinateur et pour la charge de la batterie.
8. **Lecteur de cartes SD.**
9. **Power on/off:** il Allume / il éteint le eBook.
10. **Volume-/ Page suivante:** il diminue le volume en façon de reproduction d'audio. En façon lecture il avance une page. En façon navigation d'archives il avance une page au listing.
11. **Reset :** Commencez à nouveau le dispositif.
12. **Volume +/Page Antérieur :** le volume du son augmente durant le mode de reproduction d'audio. Dans le mode de lecture reculez une page. Dans le mode navigation d'archives reculez une page dans le listing
13. **Haut-parleur incorporé.**

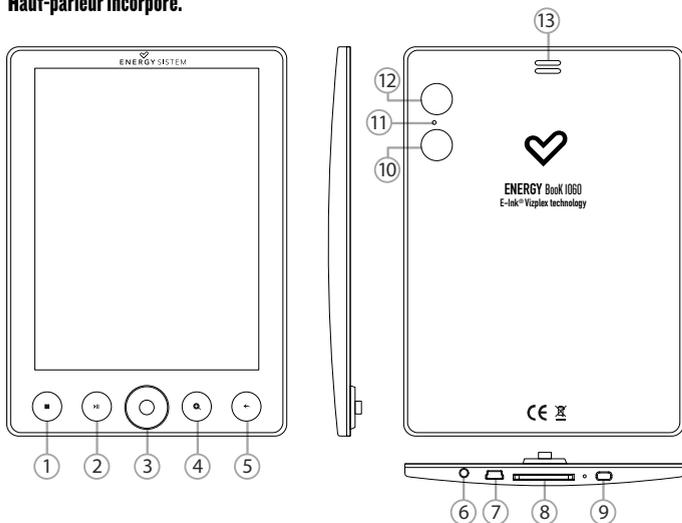

UTILISATION DU BOOK : PREMIER USAGE

1. **Nous recommandons faire une charge complète de la batterie du Book avant le premier usage. Pour cela branchez le eBook à l'ordinateur (l'ordinateur normalement doit être allumé) moyennant le câble USB fournie.**
2. **Traitez le dispositif avec soin pour éviter des dommages à l'écran.**
3. **Lisez le manuel.**

ALLUMAGE/ARRÊT DU EBOOK

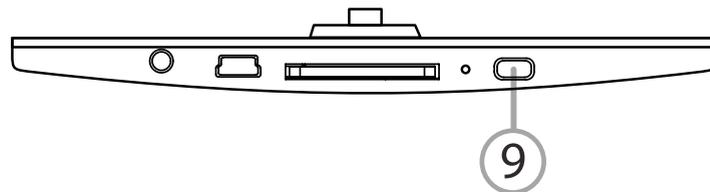

Maintenez appuyé le bouton 'Power' jusqu'à ce que le eBook il s'allume. Le démarrage dure quelques instants, en ce moment se montrera l'écran de bienvenue. S'il vous plaît attendez jusqu'à ce que le processus se complète.

Maintenez appuyé le bouton 'Power' pour éteindre le eBook. Avant de s'éteindre il se montrera l'écran d'adieu.

MENU PRINCIPAL

L'Energy 1060 montre le contenu et fonctions à travers le menu principal. Ce menu est organisé séquentiellement. Utilisez le joystick pour accéder à l'option souhaitée.



DOSSIER D'ARCHIVES RÉCENTES

Les éléments lus récemment se montrent dans une liste. Utilisez le joystick pour sélectionner le fichier souhaité et appuyez le bouton central du joystick pour confirmer.

Read History List		4:25	
	The Adventures of ... Read 5 pages (big typeface)	1.54MB	1
	War And Peace. txt Read 5 pages (big typeface)	1.40MB	2
	Around the World ... Read 20 pages (big typeface)	1.04MB	3
	Les Miserables. txt Read 5 pages (big typeface)	1.00MB	4
	Jane Eyre. txt Read 5 pages (big typeface)	2.30MB	5
	Lady Chatterley's ... Read 5 pages (big typeface)	1.36MB	6
	Alice's Adventure... Read 50 pages (big typeface)	100KB	7
	Wuthering Heights Read 5 pages (big typeface)	1.47MB	8
	La Dame aux caméli... Read 5 pages (big typeface)	1.47MB	9
	Sister Carrie. txt Read 5 pages (big typeface)	1.47MB	10

Remarque : Si le fichier est stocké dans une carte SD, il se montrera dans la liste mais il ne pourra pas être ouvert si la carte SD a été extraite.



BIBLIOTHÈQUE

Utilisez le joystick pour sélectionner le livre désiré et appuyez le bouton central pour ouvrir.

Durant la lecture, pour changer de page, appuyez sur (haut)/ (bas) dans le joystick ou (Antérieur) / (Suivant) moyennant les boutons situés dans la partie postérieure.

Appuyez [Zoom] pour augmenter ou pour diminuer la taille des caractères.

Book Stack		4:25	
	The Adventures of ...	1.54MB	1
	War And Peace. txt	1.40MB	2
	Around the World ...	1.04MB	3
	Les Miserables. txt	1.00MB	4
	Jane Eyre. txt	2.30MB	5
	Lady Chatterley's ...	1.36MB	6
	Alice's Adventure...	100KB	7
	Wuthering Heights	1.47MB	8
	La Dame aux caméli...	1.47MB	9
	Sister Carrie. txt	1.47MB	10

Un marqueur : Pour faciliter la lecture vous pouvez définir des marqueurs. Les marqueurs restent ordonnés d'un nom du eBook.

Pour créer un marqueur :

1. En étant à la page désirée appuyez le bouton [Menu] et le menu d'options apparaîtra.
2. Sélectionnez l'option "Garder un marqueur" pour garder l'actuelle page dans la liste du marqueurs. Vous pouvez choisir dans quelle position vous désirez stocker le marqueur.

Pour se déplacer vers un point défini dans un marqueur.

1. En étant en mode lecture appuyez le bouton [Menu] pour montrer le menu des options.
2. Sélectionnez 'Charger favori' et moyennant du joystick sélectionnez le marqueur désiré et appuyez [Enter] pour ouvrir le marqueur.

Pour effacer un marqueur.

1. En étant dans le mode lecture appuyez le bouton (Menu) pour montrer le menu d'options.
2. Sélectionnez 'Effacer un marqueur' et moyennant du joystick sélectionnez le marqueur désirez et appuyez [Enter] pour effacer le marqueur.

Appuyez le bouton [Return] pour sortir du mode lecture et pour revenir au menu ou l'écran antérieur.

Remarque : le nombre de marqueurs par livre est de 8. Les marqueurs d'un livre sont accessibles quand vous lisez le livre correspondant.

Sauter à une page

1. En Étant dans le mode lecture appuyez le bouton [Menu] et sélectionnez ' Sauter la Page '.
2. Appuyez [Enter] et utilisez le joystick pour introduire le nombre désiré de page. Pour effacer un nombre sélectionnez [x].
3. Sélectionnez [?] et appuyez [Enter] pour sauter à la page désirée.

Zoom In/Out

En étant dans le mode lecture appuyez [Zoom] et l'image augmentera peu à peu. Une fois arrivé au niveau maximal d'augmentation la pulsation suivante fait qu'elle se retourne à l'échelle originale.



MUSIQUE

Moyennant cette option vous pouvez écouter les archives de musique stockés dans le eBook.

1. Dans le menu principal sélectionnez ' Musique ' et appuyez [Enter] pour confirmer.
2. Il se montrera une liste avec les chansons gardées tant dans la carte SD comme dans la mémoire interne. Utilisez le joystick pour sélectionner et pour confirmer la chanson désirée.
3. Vous pouvez écouter une musique tandis que vous lisez un livre ou voyez des photos. Pour cela, dans le menu Musique, appuyez [Play] pour initier la reproduction de la chanson. Maintenant appuyez [Return] pour revenir au menu principal. Vous pouvez accéder aux livres ou photos et la musique continuera à sonner. Pour changer la chanson ou pour l'arrêter appuyez sur la touche [Play/ Pause] et pour revenir au livre ou photo que vous voyais appuyez sur [Return].



Pour régler le volume du Book appuyez les boutons dans la partie postérieure.


Avance rapide/recul rapide: maintenez appuyé le joystick vers la main gauche / droite.
Chanson suivante / antérieure: déplacé le joystick vers le bas / haut ou gauche / droite.

Options: Appuyez [Menu] pour accéder au menu d'options (Répétition, Égaliseur)



PHOTO

Sélectionnez "Photos" dans le menu principal et appuyez [Enter]. Moyennant du joystick sélectionnez l'image désirée et appuyez [Enter] pour confirmer.

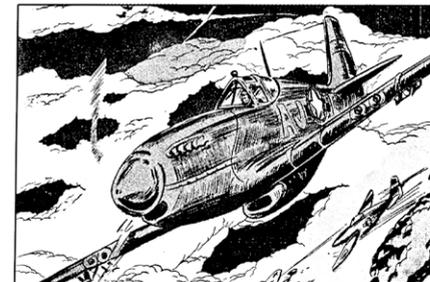

Zoom In/Out : Appuyez le [Zoom] pour augmenter / réduire l'échelle de l'image.



EXPLORATEUR D'ARCHIVES

Moyennant de cette option vous pouvez naviguer par le contenu de la mémoire interne et de la carte à mémoire SD. Appuyez [Enter] pour ouvrir le fichier sélectionné.



Remarque : les fichiers qui ne peuvent pas être ouverts apparaissent avec une interrogation dans son icône.



ACTUALISER DES ARCHIVES

Après avoir inclus de nouveaux fichiers dans la mémoire interne et dans la carte SD il est nécessaire de réindexer pour que les listes Bibliothèque, Musique et Photos reflètent les changements. Pour cela utilisez l'option "Actualiser les archives"



DES AJUSTEMENTS DE SYSTÈME

Sélectionnez cette option pour configurer le eBook selon tes préférences.



L'Heure

Appuyez [Gauche / Droite] pour sélectionner "Heure / minute" [en haut / en bas] pour changer la valeur. Appuyez [Enter] pour confirmer.

La Date

Appuyez [Gauche / Droite] pour sélectionner "l'Année / le Mois / jour" et appuyez [en haut / en bas] pour changer la valeur. Appuyez [Enter] pour confirmer.

Archives récents

1. Sélectionnez "Garder historique" pour habiliter la fonction.
2. Sélectionnez "ne pas garder d'historique" pour inhabiliter cette fonction.
3. Pour effacer la liste d'archives récents, sélectionnez "Nettoyer historique".

Mode chargement écran

Charge l'écran complet : quand l'image est actualisée tout l'écran se rafraîchit.

Charge partielle d'écran : quand l'image est seulement actualisée, elle se rafraîchit, la partie de l'écran qui a été changé.

Langue

Pour changer la langue de l'interface d'utilisateur sélectionnez la langue et appuyez [Enter].

Le temps d'auto éteint

Appuyez [en haut / en bas] pour sélectionner le temps de l'inactivité après lequel le eBook s'éteindra seul. Si vous sélectionnez ' non auto éteint ' le eBook restera allumé jusqu'à ce que vous appuyerez le bouton On/Off.

Restaurer un système:

Chargez les valeurs de fabrique. Les préférences d'utilisateur seront perdues.

Information de système

Montrez la version de l'eBook et l'espace employé / libre dans les moyens de stockage.



MANUEL D'UTILISATEUR

Depuis le Menu Principal sélectionnez le Manuel d'Utilisateur pour lire la version digitale du guide d'utilisateur.

GESTION DES FICHIERS

Connexion avec ordinateur

Moyennant le câble USB fourni connectez l'eBook à un port USB de l'ordinateur. L'ordinateur détectera la mémoire interne et la carte SD.

Copiez les fichiers

Le contenu de la mémoire interne et de la carte SD (au cas où elle est connectée) elle sera accessible à travers l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. Vous pouvez copier, déplacer ou effacer les fichiers et les dossiers.

En attendant l'eBook est dans le mode USB il reste bloqué. Quand l'eBook est déconnecté ou expulsé automatiquement revient au mode normale.

Chaque fois qu'il est connecté à travers d'USB la batterie se charge.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Le dispositif se pend ou il ne peut pas être allumer.

- Initier à nouveau le dispositif en appuyant le bouton Reset avec un clip.
- La batterie s'est totalement épuisée. Rechargez-le moyennant une connexion USB.

La capacité de la batterie semble limitée

- Si le dispositif n'a pas été utilisé durant une période prolongée de temps la batterie peut avoir besoin d'une recharge complète.
- La batterie n'est pas totalement chargée. Rechargez-la durant 4 heures.

L'écran tarde à montrer le contenu

- Cela découle des caractéristiques du panneau, spécialement des basses températures, et non un défaut.

On ne peut pas lire un livre électronique

- Vérifiez si le livre est protégé par un système de gestion de droits. Les fichiers protégés ne sont pas compatibles et ne peuvent pas se montrer.
- Vérifiez que le format du fichier est compatible avec le dispositif.

Le dispositif est bloqué tandis que il est connecté à travers l'USB

- Il est nécessaire qu'il reste de cette façon pour garantir l'intégrité des données emmagasinées dans la mémoire interne ou carte de mémoire.

Pour toute autre question ? Veuillez vérifier les F.A.Q. de votre produit sur: www.energysystem.com.

Support technique adresse e-mail: support@energysystem.fr

Spécifications		
Chipset	RK2705	
Écran	Type	E-Ink
	Résolution	600*800
	Couleurs	4 niveaux d'échelle de gris
	Taille	6.0 pouces (diagonale)
Alimentation	Type de batterie	Polymère de Lithium
	Autonomía en lectura	4000 pages, 20 heures
	Temps de charge	de 3 à 4 heures
Musique Image	Formats eBook Supportés	TXT, DOC, PDF, PDB
	Formats Audio Supportés	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC
	Formats Image Supportés	JPEG, BMP
Stockage	Lecteur de Cartes SDHC	SDHC, jusqu'à 16 GB
	USB	MiniUSB 2.0 High Speed
Dimensions	160 x 116 x 10 mm	

GARANTIE SPÉCIALE

Energy Sistem Soyntec S.A. garantie que ses produits ne présentent pas de défauts de fabrication au moment de votre achat.

La durée de la garantie est de 36 mois pour les eBook.

PROCÉDURE POUR LA GARANTIE

- Lorsque vous entrez sur : <http://support.energysistem.com> et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger notices, guides d'utilisation, drivers et actualisations.
- Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de garantie à travers l'adresse e-mail suivante: support@energysistem.fr
- Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d'achat du produit avec votre ticket ou facture.

Spécifications sont sujettes à tout changement sans réserve d'information.

© 2010 par Energy Sistem®. Tous droits réservés.

Marques Déposées

Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.



www.energysistem.com