

beko




Asciugatrice

Manuale utente

Sèche-linge

Manuel de l'utilisateur

DPY 8507 GXB1

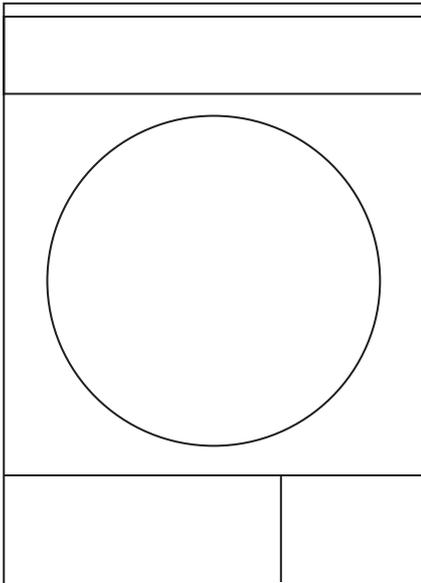

2960310967_IT/310715.1617

Veillez d'abord lire ce manuel !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil Beko. Nous espérons que votre appareil qui a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe vous offrira les meilleurs résultats. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et tout autre document fourni avant d'utiliser votre appareil et de le conserver à titre de référence. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, donnez-lui aussi le manuel. Prêtez attention à tous les détails et aux mises en garde indiquées dans le manuel d'utilisation et suivez les instructions qui y sont inscrites.

Utilisez ce manuel d'utilisateur pour le modèle indiqué sur la page de couverture.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :

	Informations importantes ou conseils pratiques relatives à l'utilisation.
	Avertissement contre des situations dangereuses concernant la vie et les biens.
	Avertissement contre les risques d'électrocution.
	Avertissement contre les surfaces chaudes.
	Avertissement contre les risques d'incendie.
	Les matériaux d'emballage de l'appareil sont fabriqués à partir des matériaux recyclables en conformité avec la réglementation relative à l'environnement en vigueur dans notre pays.

Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou autres, déposez-les aux points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.

1 Consignes importantes en matière de sécurité et

d'environnement

Cette section comprend des consignes de sécurité qui aideront à vous protéger contre les blessures corporelles ou à éviter des dégâts matériels. Le non respect de ces consignes annulera toute garantie.

1.1 Exigences générales en matière de sécurité

- Le sèche-linge peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physique, sensorielle ou mentale limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou formés sur l'utilisation sécuritaire du produit et les risques qui en découlent. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, à moins d'être sous surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 3 ans à distance de l'appareil, à moins qu'ils soient sous surveillance permanente.
- Les pieds réglables ne doivent pas être enlevés. L'écart entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit avec des matériaux tels que le tapis, le bois et le ruban adhésif. Cela pourrait causer des problèmes avec le sèche-linge.
- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent du **Service agréé**. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de manoeuvres réalisées par des personnes non autorisées.
- Ne lavez jamais votre sèche-linge en versant ou répandant de l'eau dessus ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.1.1 Sécurité électrique



Respectez les consignes de sécurité électriques lorsque vous effectuez le raccordement électrique pendant l'installation.

- Branchez le sèche-linge à une prise équipée d'une mise à la terre protégée par un fusible à la valeur indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous que toute installation de mise à la terre soit réalisée par un électricien qualifié. Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de dommages liés à une utilisation du sèche-linge sans prise de terre en conformité avec les règlements locaux.
- La tension et la valeur de protection autorisée du fusible sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La tension spécifiée sur la plaque signalétique doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Débranchez le sèche-linge lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Débranchez le sèche-linge du secteur lors des travaux d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Ne touchez pas à la prise avec des mains mouillées ! Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur pour réduire le risque d'incendie et électrocution.
- La prise du câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement



Tout câble d'alimentation endommagé doit être remplacé, suivi d'une notification au service agréé.



Si le sèche-linge est défectueux, évitez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé par un agent du service agréé ! Vous vous exposez à un risque d'électrocution !

1.1.2 Sécurité du produit



Points à prendre en considération pour les risques d'incendie :

Le linge ou les articles spécifiés ci-dessous ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge compte tenu des risques d'incendie.

- Linge non lavé
- Les articles tachés avec de l'huiles, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, de détachants, de térébenthine, de paraffine ou de détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.

Pour cette raison en particulier, les articles contenant les types de taches spécifiés ci-dessus doivent être très bien lavés. Pour cela, utilisez un détergent adéquat et sélectionnez le type de lavage à haute température.

Consignes importantes en matière de sécurité et



Le type de linge ou les articles décrits ci-dessous ne sont pas appropriés pour un séchage dans le sèche-linge, compte tenu des risques d'incendie :

- Le linge ou les oreillers garnis de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, les textiles imperméables, les matériaux contenant des renforts en latex et les coussinets en mousse de caoutchouc.

- Les vêtements lavés avec des produits chimiques industriels. Les éléments tels que les pièces légères, l'allumette, les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, etc. peuvent endommager le tambour ou causer des problèmes fonctionnels. Veuillez donc vérifier tout le linge que vous souhaitez charger dans votre sèche-linge.

N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme. Si vous devez le faire, enlevez rapidement tout le linge et disposez-le afin de dissiper la chaleur.



Les vêtements mal lavés peuvent s'enflammer, même une fois que le séchage est terminé.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Vous devez aménager une ventilation suffisante pour éviter l'accumulation des gaz s'échappant d'appareils à combustion d'essence ou d'autres types de carburants. Cela comprend également les flammes nues pouvant être générées suite à l'effet de retour de flamme.



La lingerie contenant des armatures métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être endommagé si des armatures métalliques se détendent et se cassent durant le séchage.



Utilisez des adoucissants et des produits similaires conformément aux consignes de leurs fabricants.



Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluche.

- N'essayez jamais de réparer le sèche-linge de vous-même. Ne réalisez aucune opération de réparation ou de remplacement sur le produit, même si vous savez ou possédez les capacités pour les effectuer, sauf si cela est expressément mentionné dans les instructions d'utilisation ou dans le manuel de service fourni. Dans le cas contraire, vous exposerez votre vie ainsi que celle d'autres personnes.
- Assurez-vous que l'emplacement de votre sèche-linge ne comporte pas d'appareils dotés de porte verrouillable, coulissante ou battante, susceptibles de bloquer l'ouverture de la porte de chargement.
- Installez votre sèche-linge à des endroits appropriés pour un usage domestique. (Salle de bains, balcon fermé, garage, etc.)
- Assurez-vous que des animaux domestiques ne pénètrent pas dans le sèche-linge. Contrôlez l'intérieur du sèche-linge avant de le mettre en marche.
- Ne vous penchez pas sur la porte de chargement de votre sèche-linge lorsqu'elle est ouverte, autrement, le sèche-linge risque de tomber.
- Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèche-linge.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.2 Montage sur un lave-linge

- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-linge. Faites installer le dispositif de montage par l'agent du service autorisé.
- Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en chargement plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kilos. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante !



Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge. Faites attention aux avertissements ci-dessus lors de l'installation sur votre lave-linge.

Schéma d'installation pour lave-linge et sèche-linge

Profondeur du sèche-linge	Profondeur du lave-linge						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Ne peut pas être installé
60 cm	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Peut être installé	Ne peut pas être installé	Ne peut pas être installé

Consignes importantes en matière de sécurité et

d'environnement

1.3 Utilisation prévue

- Le sèche-linge a été conçu pour un usage domestique. Par conséquent, il n'est pas approprié pour une utilisation commerciale et ne doit pas être utilisé en dehors de son utilisation prévue.
- Utilisez le sèche-linge uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Le fabricant décline toute responsabilité née de l'utilisation ou du transport incorrect(e) de l'appareil.
- La durée de vie du sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Au cours de cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour assurer le bon fonctionnement du sèche-linge.

1.4 Sécurité pour enfants

- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Tenez-les hors de leur portée.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer avec le sèche-linge. Utilisez le verrouillage de sécurité pour enfants, afin d'éviter que les enfants ne touchent au sèche-linge.



La fonction Verrouillage de sécurité pour enfants est située sur le panneau de commande de votre appareil.

(Voir Verrouillage de sécurité pour enfants)

- Gardez la porte de chargement fermée même lorsque le sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.5 Conformité à la norme DEEE et mise au rebut du produit



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.6 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.7 Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

S'il vous plaît visitez le site Web suivant pour obtenir plus d'informations sur le produit.

<http://www.beko.com>

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.8 Caractéristiques techniques

FR

Hauteur (minimale / maximale)	84,6 cm / 86,6 cm*
Largeur	59,5 cm
Profondeur	61,3 cm
Capacité (max.)	8 kg**
Poids net (utilisation de la porte avant en plastique)	51 kg
Poids net (utilisation de la porte avant en verre)	53 kg
Tension	Voir fiche signalétique***
Puissance de sortie nominale	
Code du modèle	

* Hauteur minimale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables ne sont pas étirés.

Hauteur maximale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables sont étirés au maximum.


** Poids du linge sec avant le lavage.

*** La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.

	Les caractéristiques techniques du sèche-linge peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer la qualité du produit.
	Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.
	Les valeurs indiquées sur les étiquettes du sèche-linge ou dans les documents fournis avec celui-ci, ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes applicables. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation et d'environnement du sèche-linge.

2 Votre sèche-linge

2.1 Contenu de l'emballage

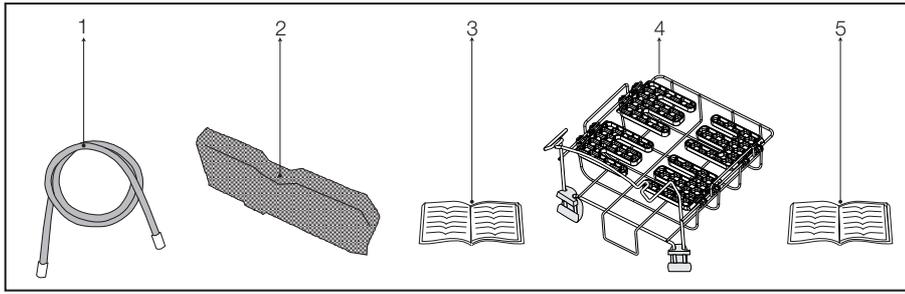

1. Tuyau de vidange d'eau *
2. Éponge de tiroir de filtre de rechange*
3. Manuel de l'utilisateur
4. Panier de séchage*
5. Manuel de l'utilisateur du panier de séchage*

*Il peut être fourni avec votre machine en fonction de son modèle.

3 Installation

Avant d'appeler l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation du sèche-linge, assurez-vous que l'installation électrique et le conduit d'évacuation d'eau sont appropriés en vous référant au manuel de l'utilisateur. (**Voir 3.3 Raccorder le conduit d'évacuation et 3.5 Branchement électrique**) Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié et un technicien pour effectuer les raccords nécessaires.



La préparation de l'installation du sèche-linge et les installations électriques et d'évacuation d'eau sont sous la responsabilité du client.



Avant l'installation, vérifiez visuellement si le sèche-linge présente des défauts. Si le sèche-linge est endommagé, vous ne devez pas l'installer. Les produits endommagés peuvent présenter des risques pour votre sécurité.



Attendez 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge.

3.1 Emplacement d'installation approprié

- Installez le sèche-linge sur une surface stable et régulière.
- Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez pas tout vous-même.
- Utilisez votre sèche-linge dans un environnement bien aéré et non poussiéreux.
- L'écart entre le sèche-linge et la surface ne doit pas être réduit par les matériaux tels que les tapis, le bois et le ruban.
- Ne recouvrez pas les grilles de ventilation du sèche-linge.
- Une porte verrouillable, coulissante ou équipée d'une charnière ne doit pas bloquer l'ouverture de la porte de chargement à l'endroit où votre sèche-linge doit être installé.
- Lorsque le sèche-linge est installé, il doit rester au même endroit où ont été réalisés les branchements. Quand vous installez le sèche-linge, assurez-vous que sa paroi arrière n'est en contact avec aucun élément (robinet, prise, etc.).
- Maintenez au moins 1 cm d'écart avec les bords des autres meubles.
- Votre sèche-linge peut être utilisé à des températures entre +5 °C et +35 °C. Si les conditions d'utilisation sont en dehors de ces valeurs, le fonctionnement du sèche-linge sera altéré et il pourra être endommagé.

- La surface arrière du sèche-linge doit être placée contre un mur.




Ne posez pas le sèche-linge sur un câble d'alimentation.

3.2 Enlever le montage de sécurité servant au transport



Enlever le montage de sécurité, réservé au transport avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois.

- Ouvrez la porte de chargement.
- Vous trouverez un sac en nylon dans le tambour qui contient un morceau de mousse de polystyrène. Tenez-le au niveau de la section portant l'inscription **XX XX**.
- Tirez le nylon vers vous et enlevez le montage de sécurité, réservé au transport.

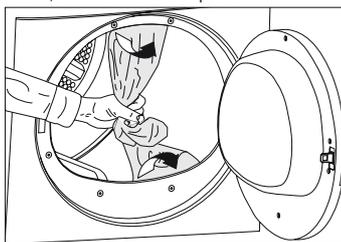

Vérifiez qu'aucun élément du montage de sécurité réservé au transport ne reste dans le tambour.

3.3 Raccorder le conduit d'évacuation


Dans les appareils équipés d'un condensateur, l'eau accumulée au cours du cycle de séchage est récupérée dans le réservoir d'eau. Vous devez vidanger l'eau accumulée après chaque cycle de séchage. Vous pouvez évacuer directement l'eau grâce au tuyau de vidange fourni avec la machine au lieu de vidanger régulièrement l'eau accumulée dans le réservoir.

Raccord du tuyau de vidange de l'eau

- 1-2 Tirez à la main le tuyau derrière le sèche-linge afin de le débrancher de son point de connexion. N'utilisez aucun outil pour retirer ce tuyau.
- 3 Branchez une extrémité du tuyau de vidange fourni séparément avec le sèche-linge au point de raccord d'où vous avez enlevé le tuyau de l'appareil à l'étape précédente.

Installation

- 4 L'autre extrémité du tuyau de vidange peut être directement raccordée au tuyau d'évacuation des eaux usées ou au lavabo.

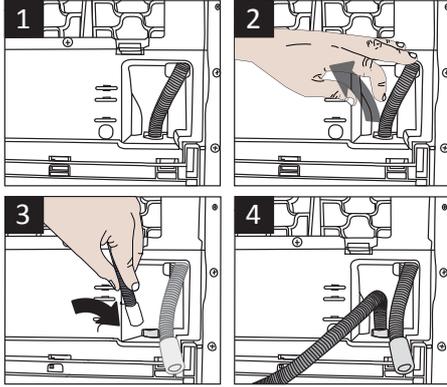

Les raccordements de tuyaux doivent être effectués de manière sûre. Votre domicile sera inondé si le tuyau sort de son logement pendant la vidange.




Le tuyau de vidange de l'eau doit être attaché à une hauteur maximum de 80 cm.



Veillez à ce que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas bloqué ou plié entre le conduit de vidange et la machine.

3.4 Réglage des pieds

- Afin de s'assurer que votre sèche-linge fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds.
- Tournez les pieds vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que le sèche-linge soit stable et horizontal.

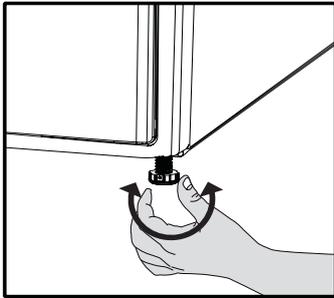

Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.

3.5 Branchement électrique

Pour des instructions spécifiques au branchement électrique nécessaires lors de l'installation voir 1.1.1 (Consignes de sécurité électriques)

3.6 Transport du sèche-linge

- Débranchez le sèche-linge avant de le transporter. Vidangez toute l'eau restante dans le sèche-linge. Si un raccord direct à un tuyau de vidange d'eau est effectué, alors enlevez les raccordements de tuyaux.




Nous vous recommandons de porter le sèche-linge en position verticale. S'il n'est pas possible de la transporter en position verticale, la machine doit être transportée en l'inclinant sur la droite vue de face.


3.7 Avertissements sur les bruits



Il est normal d'entendre parfois un bruit métallique venant du compresseur durant le fonctionnement.

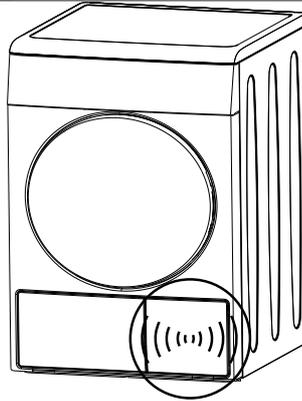

L'eau accumulée pendant le fonctionnement est pompée vers le réservoir d'eau. Il est normal d'entendre un bruit de pompe pendant cette phase.

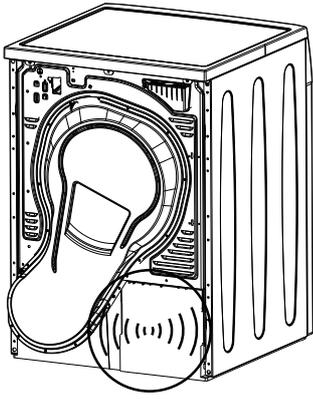

3.8 Changement de la lampe d'éclairage

Dans le cas où votre sèche-linge est doté d'une ampoule d'éclairage

Contactez votre service agréé si vous désirez changer l'ampoule/la LED utilisée pour l'éclairage de votre séchoir.

La(les) lampe (s) utilisée(s) dans cet appareil n'est (ne sont) pas adaptée(s) pour l'éclairage d'une pièce de ménage. Cette lampe est conçue pour aider l'utilisateur à placer le linge dans le séchoir de manière confortable.

4 Préparation

4.1 Linge adapté à un séchage en machine

Respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette des vêtements. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée en sélectionnant le programme adapté.

SYMBOLES DE LAVAGE DU LINGE																						
	Symboles de séchage		Adapté au sèche-linge		Pas de repassage		Délicat / Séchage délicat		Ne pas sécher au sèche-linge		Ne pas sécher		Ne pas laver à sec									
	Paramètres de séchage		Toutes températures		Température élevée		Température moyenne		Basse température		Sans chauffer		Séchage sur un fil		Séchage à plat		Séchage sur un fil		Séchage sur un fil à l'ombre		Lavable à sec	
	Repassage -		Repassage à température élevée		Repassage à température moyenne		Repassage à température faible		Ne pas repasser		Repassage sans vapeur											
	Sec ou Vapeur																					
	Température maximale											200 °C	150 °C	110 °C								

4.2 Linge pas adapté à un séchage en machine



Les tissus délicats brodés, la laine, les vêtements de soie, les tissus délicats et précieux, les articles hermétiques et les rideaux de tulle ne sont pas adaptés au séchage en machine.

4.3 Préparation du linge au séchage

- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Mettez les vêtements avec des accessoires métalliques tels que les fermetures éclair, à l'envers pour les sécher.
- Fixez les fermetures éclair, les crochets, les boucles et les boutons.

4.4 Mesures à adopter pour économiser de l'énergie

Les informations suivantes vous aideront à utiliser le sèche-linge d'une manière écologique et énergétiquement efficace.


- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Ainsi, le temps de séchage et la consommation d'énergie sont réduits.
- Triez le linge en fonction de leur type et de leur épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les essuies de cuisine et les nappes de table peu épais sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.
- Veuillez suivre les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour la sélection de programme.
- N'ouvrez pas la porte de la machine pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas du linge mouillé lorsque le sèche-linge est en marche

Préparation

- Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. **(Voir 6 Maintenance et nettoyage)**
- Nettoyez le tiroir du filtre régulièrement, quand le symbole d'avertissement du nettoyage du tiroir de filtre apparaît ou après 3 cycles de séchage. **(Voir 6 Maintenance et nettoyage)**
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.

4.5 Capacité de charge appropriée

Suivez les consignes du « Tableau de sélection de programme et de consommation ». Ne chargez pas plus que les capacités indiquées dans le tableau.

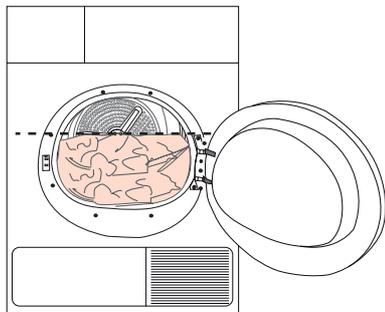

Il n'est pas recommandé de charger le sèche-linge avec du linge excédant le niveau indiqué sur le schéma. Les performances de séchage se réduiront si la machine est surchargée. De plus, le sèche-linge et le linge peuvent être endommagés.


Les poids suivants sont donnés à titre indicatif.

Linge	Poids approximatif (g)*
Édredon en coton (double)	1500
Édredons en coton (simple)	1000
Drap de lit (double)	500
Drap de lit (simple)	350
Grande nappe	700
Petite nappe	250
Serviette à thé	100
Serviette de bain	700
Essuie-mains	350
Chemisier	150
Chemise en coton	300
Chemises	250
Robe en coton	500
Robe	350
Jeans	700
Mouchoirs (10 articles)	100
T-Shirt	125

*Poids du linge sec avant le lavage.


5 Fonctionnement de l'appareil

5.1 Bandeau de commande

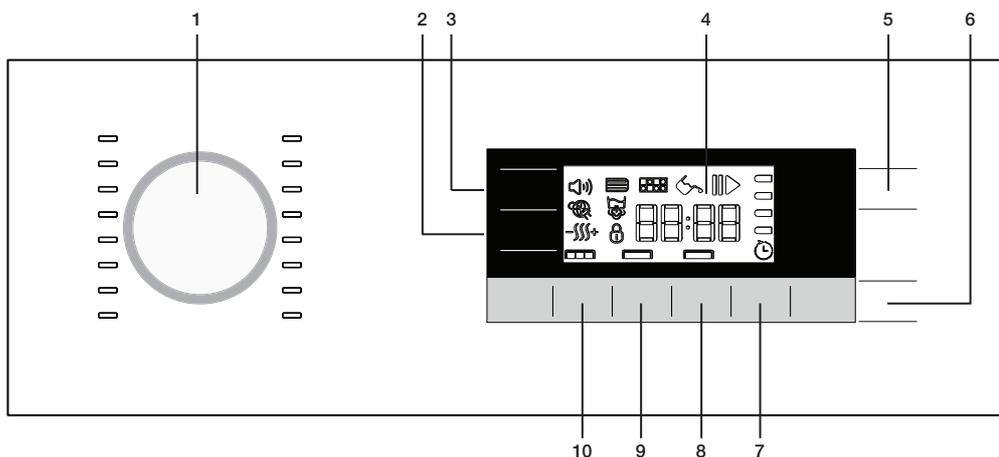

1. Sélecteur des programmes
2. Bouton de réglage du niveau de séchage
3. Bouton Sélection des programmes minutés
4. Affichage
5. Bouton Marche/Arrêt/Annulation
6. Bouton Départ/Pause
7. Bouton de l'heure de fin
8. Bouton Sélection du mode Express
9. Bouton Sélection du programme Nuit / Niveau d'alerte audio
10. Bouton Anti-froissage / Sécurité enfants


5.2 Symboles d'affichage

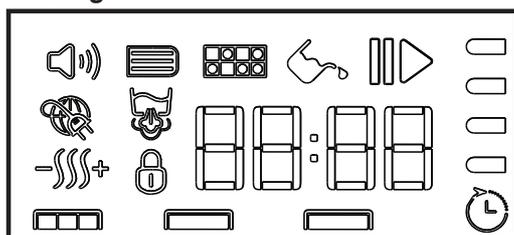

- | | |
|--|--|
| Symbole d'avertissement audio | Niveau de séchage |
| Icône d'avertissement de nettoyage du tiroir du filtre | Symbole d'avertissement Verrouillage enfants |
| Icône d'avertissement de nettoyage du filtre | Symbole Fin de programme |
| Symbole d'avertissement réservoir d'eau | Indicateur du temps restant* |
| Symbole Départ / Pause | Barre de progression du programme |
| Symbole « Smart grid » | |
| Symbole d'avertissement de la cuve à vapeur | |

*Le temps qui s'affiche à l'écran indique la durée restante avant la fin du programme. Il change en fonction du niveau d'humidité du linge et du modèle du sèche-linge.

Fonctionnement de l'appareil

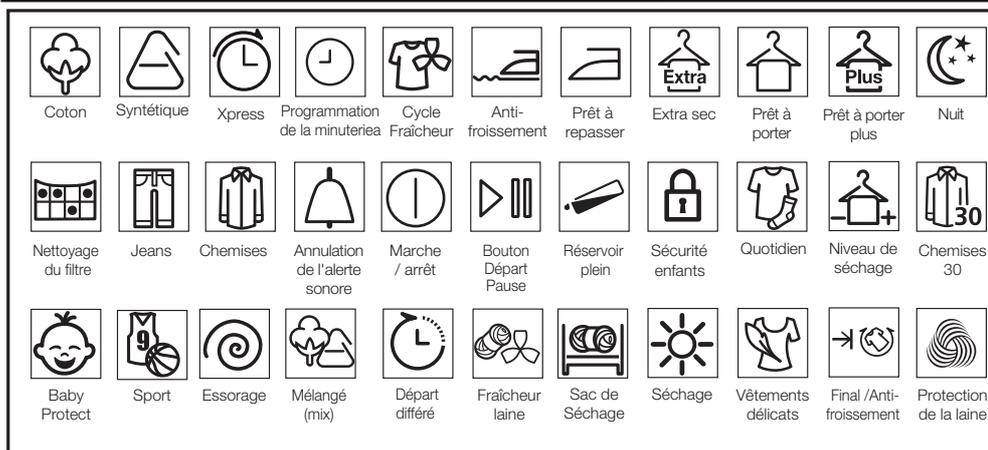

5.3 Préparation de la machine

1. Branchez votre machine.
2. Placez le linge à l'intérieur de la machine.
3. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Annulation** pendant 1 seconde (long).
4. Si vous utilisez votre machine pour la première fois, elle se met en marche avec le programme par défaut (séchage en garde-robe en cotons).



Si vous appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Annulation**, cela ne signifie pas que le programme a été lancé. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause** pour lancer le programme.



Pour plus de détails concernant le programme, consultez le « Tableau de sélection des programmes et de consommation ».

5.4 Sélection de programmes

1. Sélectionnez le programme approprié à partir du tableau ci-dessous dans lequel figurent les degrés de séchage.
2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du bouton de **Sélection des programmes**.

Extra sec	Seul le linge en coton est séché à la température normale. Le linge épais et à plusieurs couches (serviettes, linges, jeans, etc.) se sèche de façon à ne pas être repassé avant d'être rangé dans la garde-robe.
Prêt à porter	Le linge normal (nappes de table, sous-vêtements, etc.) se sèche de façon à ne pas être repassé avant d'être rangé dans la garde-robe.
Prêt à repasser	Le linge normal (chemises, robes, etc.) est séché pour pouvoir être repassé.

5.5 Programmes principaux

En fonction du type de textile, les programmes principaux suivants sont disponibles.

• Coton

Vous pouvez sécher vos vêtements résistants à l'aide de ce programme. Il permet un séchage à température normale. Il est recommandé d'utiliser ce programme pour vos linges en coton (draps de lit, housses de couette, serviettes, peignoirs de bain, etc.).

• Synthétique

Vous pouvez sécher vos vêtements moins résistants à l'aide de ce programme. Recommandé pour le linge en synthétique.

5.6 Programmes supplémentaires

Il existe les programmes supplémentaires suivants pour des cas spéciaux.



Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.



Pour obtenir de meilleurs résultats avec votre sèche-linge, votre linge doit être lavé selon les programmes appropriés et essoré suivant les vitesses d'essorage recommandées dans le lave-linge.

Fonctionnement de l'appareil

- **Jeans**

Utilisez ce programme pour sécher vos jeans qui sont essorés à une vitesse élevée dans le lave-linge.

- **Mixte**

Utilisez ce programme pour sécher ensemble les pièces de linge pas colorées en synthétique et en coton.

- **Protection de la laine**

Utilisez ce programme pour sécher les vêtements en laine tels que les pull-overs qui sont lavés selon les instructions.

Il est recommandé que les vêtements soient retirés à la fin du programme.



« Le cycle de séchage de laine de cette machine a été approuvé par la Woolmark Company pour le séchage des vêtements de laine étiquetés « Lavage à la main » à condition que les vêtements soient secs conformément aux instructions émises par le fabricant de cette machine. Suivez l'étiquette d'entretien du vêtement pour d'autres instructions de blanchisserie. M1337 ». Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde, la marque Woolmark est une marque de certification.

- **Xpress**

Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher votre linge en coton que vous avez essoré à une vitesse élevée dans votre machine à laver. Ce programme sèche 1 kg de linge en coton (3 chemises/3 T-shirts) en 100 minutes.

- **BabyProtect**

Ce programme est utilisé pour les vêtements de bébé qui portent l'approbation séchable en machine sur son étiquette.

- **Quotidien**

Ce programme est utilisé pour sécher les vêtements en coton et en synthétique chaque jour et dure 110 minutes.

- **Sport**

Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher vos vêtements de sport qui sont appropriés pour le sèche-linge.

- **Chemises 30 min**

Utilisez ce programme pour préparer 2 chemises pour le repassage en 30 minutes.



Les chemises gardent peu d'humidité à la fin du programme. Nous vous recommandons de ne pas laisser vos chemises dans le sèche-linge.

- **Vêtements délicats**

Vous pouvez sécher votre linge très délicat (chemisiers en soie, sous-vêtements fins, etc.) qui est adapté pour le séchage ou le linge approprié pour le lavage à main à basse température.



Il est recommandé d'utiliser un sac en tissu pour éviter de froisser ou d'endommager certains vêtements et linge délicats. Sortez immédiatement votre linge du sèche-linge et étendez-le à la fin du programme pour éviter de le froisser.

- **Cycle Fraîcheur**

Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes sans air chaud. Vous pouvez aérer les vêtements conservés dans des environnements fermés pendant une longue période et éliminer les mauvaises odeurs grâce à ce programme.

- **Programmes minutés**

Vous pouvez sélectionner l'un des programmes minutés entre 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. et 160 min. pour atteindre le niveau de séchage final souhaité à basses températures.



Grâce à ce programme de séchage, la machine fonctionne pendant la durée déterminée, sans tenir compte du niveau de séchage.

Fonctionnement de l'appareil

5.7 Tableau de sélection des programmes et de consommation

FR

Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Durée de séchage (minutes)
Coton / Couleur				
 Extra sec	8	1000	% 60	235
 Prêt à porter	8	1000	% 60	220
 Prêt à repasser	8	1000	% 60	170
Sport	4	1000	% 60	125
BabyProtect	3	1000	% 60	120
Chemises 30 min	0.5	1200	% 60	30
Jeans	4	1200	% 50	140
Quotidien	4	1200	% 50	110
Mixte	4	1000	% 60	130
Xpress	1	1200	% 50	100
Vêtements délicats	2	600	% 40	60
Protection de la laine	1.5	600	% 50	150
Synthétique				
 Prêt à porter	4	800	% 40	80
 Prêt à repasser	4	800	% 40	65
Valeurs de consommation énergétique				
Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Valeur de consommation énergétique kWh
Coton linge de maison Prêt à porter*	8	1000	% 60	1,29
Coton Prêt à repasser	8	1000	% 60	1,05
Synthétique prêt à porter	4	800	% 40	0,51
Consommation électrique en mode arrêt pour le programme coton standard à pleine charge, PO (W)				0,5
Consommation électrique en mode veille pour le programme coton standard à pleine charge, PL (W)				1,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Hermétiquement scellé. R134a / 0,550 kg.				

Vêtements en coton/de couleur	Capacité (kg)	Spin speed in washing machine (rpm)	Quantité approximative d'humidité restante	Durée - Mode Express	Durée - Mode Nuit
Extra sec	6	1000	%60	175	215
Prêt à ranger	6	1000	%60	160	200
Repassage à sec	6	1000	%60	125	165
Synthétique					
Prêt à ranger	4	800	%40	70	95
Repassage à sec	4	800	%40	60	75

Fonctionnement de l'appareil



« le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121 :2012) « Tous les filtres doivent être nettoyés avant des séries de tests ». Toutes les valeurs fournies dans le tableau sont déterminées conformément à la norme EN 61121:2012. Ces valeurs peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des variations de tension.

5.8 Fonctions optionnelles

Signal sonore

 La machine va émettre un signal sonore à la fin du programme. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sélection du programme Nuit / bouton Niveau d'avertissement sonore pendant 3 secondes pour régler le niveau sonore.



Vous pouvez changer le niveau sonore soit avant le lancement du programme ou pendant que le programme est en cours.



Niveau du volume bas



Niveau du volume haut

Sélection de réglage du niveau de séchage

Le Bouton Réglage du niveau de séchage

button is used to adjust the required dryness level.

La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.



Vous pouvez seulement activer cette fonction avant le démarrage du programme.



Niveau de séchage humide



Niveau de séchage normal




Niveau de séchage supérieur

Fonctionnement de l'appareil

Anti-froissage

Vous pouvez modifier la durée du programme Anti-froissage à l'aide du **bouton** Sélection Anti-froissage. Vous pouvez utiliser la fonction Anti-froissage pour empêcher le linge de se froisser si vous ne le sortez pas immédiatement à la fin du programme. Ce programme permet de faire pivoter le linge toutes les 240 secondes durant la durée sélectionnée afin d'empêcher le froissage. Les images suivantes identifient les changements de niveau.

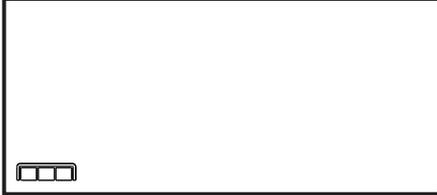

Anti-froissement 0 minute



Anti-froissement 30 minute



Anti-froissement 60 minute



Anti-froissement 120 minute



Appuyez sur le **bouton** Anti-froissage pour activer cette fonction.



Le symbole Anti-froissage s'allume à la fin du programme si la fonction Anti-froissage est activée.

Bouton Sélection du programme Nuit

Sélection du programme Nuit est disponible pour le coton et les programmes synthétiques
Press **Night programme selection** button to set night programme.



Bouton Sélection du mode Express

Sélection du mode Express est disponible pour le coton et les programmes synthétiques
Appuyez sur le **bouton** Sélection du mode Express pour définir le mode express.



Heure de fin

Avec la fonction Heure de fin, l'Heure de fin du programme peut être retardée jusqu'à 24 heures. La durée sur l'écran est la somme totale du temps de séchage normal et l'Heure de fin.

- Ouvrez la porte de chargement et placez votre linge.
- Sélectionnez le programme de séchage.



Fonctionnement de l'appareil

Appuyez sur le bouton Heure de fin pour définir la durée du retard souhaitée.

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le retard de durée démarre le compte à rebours et le symbole de retard de durée s'allume à l'écran. Le symbole « : » au milieu du retard de durée affiché commence à clignoter.
- Il est possible d'ajouter ou d'enlever du linge au cours de la période de l'heure de fin. À la fin du compte à rebours, le symbole de l'heure de fin disparaît, le processus de séchage commence et la durée du programme s'affiche.

i Si la porte chargement est ouverte et fermée pendant la durée de l'Heure de fin, le programme passera en mode pause. La fonction Heure de fin doit être relancée en appuyant sur le bouton Départ /Pause.



Changement de l'Heure de fin

Si vous souhaitez modifier la durée pendant le compte à rebours :

- Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Annulation pour éteindre ou allumer le sèche-linge, vous désactivez l'Heure de fin. Redémarrez le sèche-linge et répétez la procédure de l'Heure de fin pour la durée souhaitée.
- Si vous utilisez votre sèche-linge pour la première fois, elle se met en marche avec le programme défaut (séchage en garde-robe en cotons).

Annulation de la fonction Heure de fin

Si vous voulez annuler le compte à rebours de l'Heure de fin et commencer le programme immédiatement :

- Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Annulation pour éteindre ou allumer le sèche-linge, vous désactivez l'Heure de fin.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme que vous sélectionné au départ.

5.9 Témoins d'avertissement



Les témoins d'avertissement peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Nettoyage du filtre à peluches


Un témoin d'avertissement s'allume de en continue pour rappeler de réaliser le nettoyage du filtre à la fin du programme.



Pour des informations détaillées, **voir 6 Maintenance et nettoyage.**



Si le symbole de nettoyage du filtre clignote en continu, **consultez la section 7 Résolution de problèmes.**



Vidange du réservoir d'eau

Un témoin d'avertissement s'allume en continu pour rappeler de réaliser la vidange du réservoir d'eau à la fin du programme.



Pour des informations détaillées, **voir 6 Maintenance et nettoyage.**

Si le réservoir d'eau se remplit pendant l'exécution du programme, le témoin d'avertissement commence à clignoter et le sèche-linge se met en pause. Videz l'eau du réservoir et appuyez sur le bouton **Départ / Pause** pour relancer le programme. Le témoin d'avertissement s'éteint et le programme recommence à fonctionner.



Nettoyage du tiroir du filtre

Le témoin d'avertissement clignote pour rappeler de réaliser le nettoyage du tiroir de filtre.



Pour des informations détaillées, **voir 6 Entretien et nettoyage.**



Fonctionnement de l'appareil

Porte de chargement ouverte

Ce symbole d'avertissement **Pause** apparaît et le symbole de l'évolution du programme clignote lorsque la porte de chargement du sèche-linge est ouverte.



5.10 Lancement du programme

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

Le symbole ▶ Départ s'allume pour indiquer que le programme a été lancé et le symbole « : » au milieu du temps restant continue de clignoter. La barre de séchage et de progression du programme seront affichées en alternance.

5.11 Progression du programme




5.12 Sécurité enfants

La machine est équipée d'une Sécurité enfants qui empêche d'interférer avec le débit du programme en cours en appuyant sur n'importe quel bouton.

Pour activer la Sécurité enfants :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sécurité enfants pendant 3 secondes.
- Ensuite, le symbole Sécurité enfants s'affiche à l'écran, indiquant que le mode Sécurité enfants est activé.

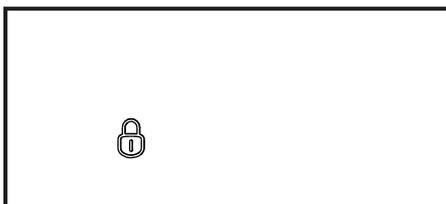

- Tous les boutons en dehors des boutons Marche/Arrêt/Annulation et Sécurité enfants sur le bandeau de commande sont désactivés lorsque la Sécurité enfants est activée.
- Les symboles d'affichage ne vont pas changer même si la position du sélecteur de programmes est modifiée lorsque le bouton Sécurité enfants est actif.
- Lorsque le sélecteur de programmes est tourné et les boutons de fonction sont pressés la Sécurité enfants sera affichée.
- Pour lancer un nouveau programme à la fin du programme en cours ou interrompre le programme en cours, la Sécurité enfants doit être désactivée.

Pour désactiver le verrouillage de sécurité enfants :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de Sécurité enfants pendant 3 secondes.
- Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Annulation pour éteindre ou allumer le sèche-linge, vous désactivez la Sécurité enfants.

5.13 Modification d'un programme en cours

- Après le démarrage du sèche-linge, vous pouvez modifier le programme sélectionné pour sécher votre linge avec un programme différent.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Départ / Pause pendant 1 seconde pour interrompre le programme.
- Sélectionnez le programme désiré en tournant le bouton de Sélection de programmes.
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

Ajout / retrait du linge lorsque le sèche-linge est en marche

- Pour ajouter ou retirer le linge après le lancement du programme de séchage :
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour mettre le sèche-linge en mode Pause. Le processus de séchage sera interrompu.
- En mode Pause, ouvrez la porte de chargement, et refermez-la après avoir ajouté ou retiré du linge.
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour relancer le programme.

Fonctionnement de l'appareil



Si vous ajoutez du linge à la fin du processus de séchage, les vêtements déjà secs vont se mélangés dans la machine avec ceux mouillés et à la fin vous aurez des vêtements mouillés à la fin du processus de séchage.



Vous pouvez répéter le processus d'ajout ou de retrait du linge autant de fois que vous le souhaitez pendant le séchage. Toutefois, ce processus va augmenter la durée du programme et la consommation d'énergie puisque le processus de séchage va s'interrompre plusieurs fois. Par conséquent, nous vous recommandons d'ajouter le linge avant le début du programme de séchage.



Si vous sélectionnez un nouveau programme en tournant le sélecteur de programmes alors que le sèche-linge est en mode Pause, alors le programme en cours est annulé et les informations du nouveau programme s'affichent.




Ne touchez pas la surface interne du tambour lors de l'ajout ou du retrait du linge pendant un programme en cours. La surface du tambour et l'air à l'intérieur du sèche-linge sont chauds.



Puisque les vêtements secs seront extrêmement chauds pendant l'annulation du programme alors que le sèche-linge est en marche, il convient donc d'exécuter le programme de rafraîchissement pour les refroidir.

5.15 Fin du programme

Lorsque le programme prend fin, les symboles de nettoyage de filtre à peluches et d'avertisseur de réservoir d'eau s'allument dans l'indicateur de suivi du programme. Pour éteindre le sèche-linge appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Annulation.

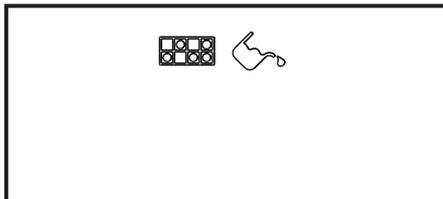

Vous pouvez activer la fonction Anti-froissage de 2 heures si vous ne sortez pas le linge immédiatement à la fin du programme.



Nettoyez le filtre à peluches après chaque processus de séchage. **Voir 6.1 Filtre à peluches et Surface intérieure de la porte de chargement.**



Videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage. **Voir 6.3 Vidange du réservoir d'eau.**

5.14 Annulation du programme

Pour annuler le programme après le démarrage du sèche-linge :


- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Départ / Pause pendant 1 seconde pour interrompre le programme et tournez le bouton de sélection de programmes.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt/Annulation pendant 3 secondes et le programme sera annulé.

6 Maintenance et nettoyage



La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement

Les peluches et les fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « Filtre à peluche ».

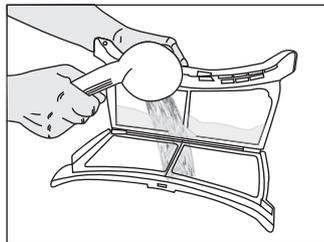

Nettoyez toute la surface intérieure de la porte de chargement et le joint de la porte avec un chiffon doux.

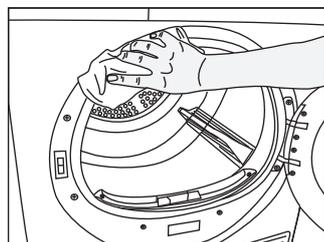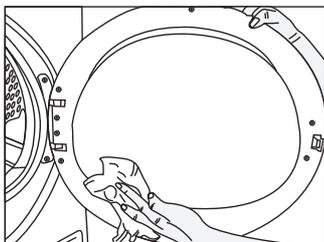





i Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.

! Nettoyez toujours le filtre à peluche et les surfaces intérieures de la porte de chargement après chaque séchage.

i Vous pouvez nettoyer le filtre à peluche et son pourtour à l'aide d'un aspirateur.

Pour nettoyer le filtre :

- Ouvrez la porte de chargement.
- Retirez le filtre de trappe en tirant dessus, puis ouvrez le filtre.
- Éliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
- Fermez le filtre et remettez-le correctement à sa place.

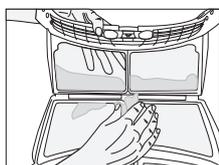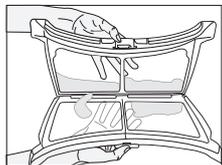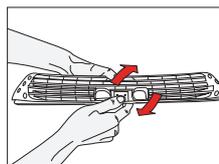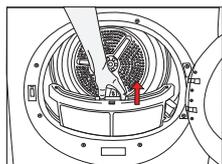

Une couche peut se former sur les pores du filtre et entraîner un bouchage du filtre après avoir utilisé le sèche-linge pendant un certain temps. Lavez le filtre à l'eau chaude pour enlever la couche qui se forme sur la surface du filtre. Séchez le filtre à peluche complètement avant de le réinstaller.

6.2 Nettoyer le capteur

Votre sèche-linge est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

- Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
- Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en raison du processus de séchage.
- Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis séchez-les.


i Nettoyez les surfaces métalliques des capteurs 4 fois par an.

i N'utilisez pas d'outils en métal pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.

Maintenance et nettoyage



N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage, en effet ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion !

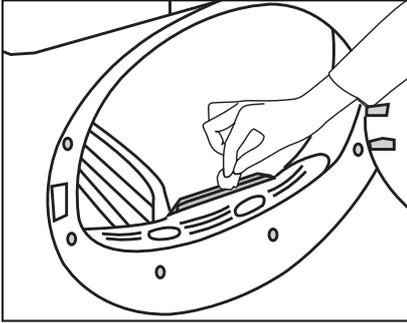

6.3 Vidanger le réservoir d'eau

L'humidité du linge est enlevée et condensée durant le processus de séchage et l'eau qui apparaît s'accumule dans le réservoir. Vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.



L'eau condensée n'est pas potable !




Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours.


Si vous omettez de vider le réservoir d'eau, votre machine s'arrêtera de fonctionner au cours des cycles de séchage suivants, lorsque le réservoir sera plein et que le symbole « réservoir d'eau » s'allumera. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Départ / Pause** pour relancer le cycle de séchage après avoir vidé le réservoir.

Pour la vidange du réservoir d'eau :

- Tirez le tiroir et enlevez le réservoir d'eau avec soin.

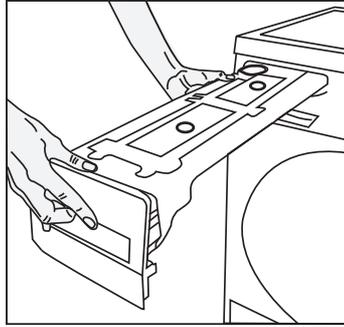

- Videz l'eau du réservoir.

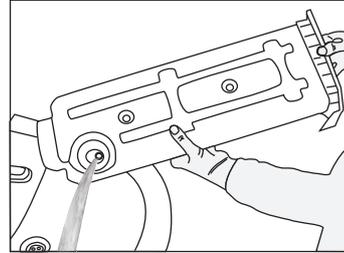

- S'il y a une accumulation de bouloches dans le réservoir, lavez-le à l'eau courante.
- Réinstallez le réservoir d'eau à sa place.



Si le conduit d'évacuation d'eau direct est utilisé comme une option, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.

6.4 Nettoyer le tiroir du filtre


Les peluches et les fibres n'ayant pas été récupérées par le filtre à peluches, sont bloquées dans le tiroir du filtre situé derrière la plaque de protection. Le voyant du symbole de Nettoyage du tiroir du filtre s'allumera au maximum tous les 3 cycles comme rappel.

Un double filtre est situé dans le tiroir. Le premier niveau est l'éponge du tiroir du filtre et le second niveau est le tissu du filtre.


Maintenance et nettoyage

Nettoyage du tiroir du filtre :


- Appuyez sur le bouton de la plaque de protection pour ouvrir la plaque de protection.

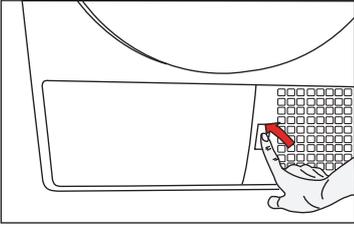


- Enlevez le couvercle du tiroir du filtre en le tournant dans la direction des flèches.

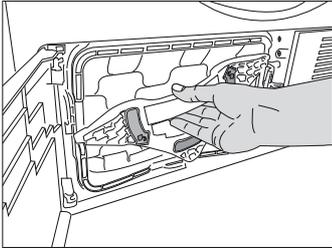


- Retirez le tiroir du filtre.

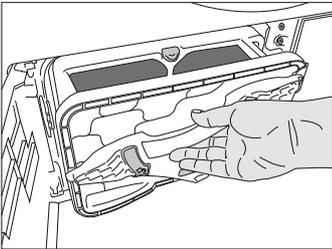


- Ouvrez le tiroir du filtre en appuyant sur le bouton rouge.

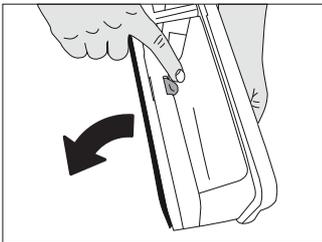

- Retirez l'éponge du tiroir du filtre.

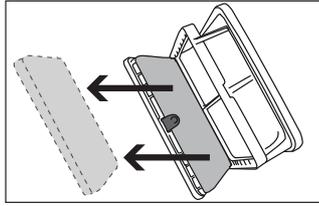

- Éliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
- Si vous remarquez une matière qui pourrait boucher le tissu du filtre, veuillez laver la couche dans de l'eau chaude. Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinstaller dans le compartiment du filtre.

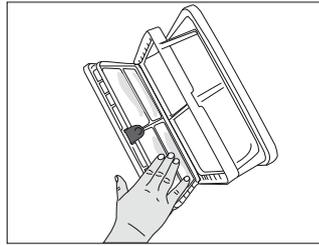


- Lavez l'éponge du tiroir du filtre à la main pour enlever les fibres et les peluches à la surface. Après avoir lavé l'éponge, pressez-la à la main pour éliminer l'excédent d'eau. Bien sécher l'éponge avant de la conserver.




Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'éponge si les peluches et les fibres accumulées sont peu importantes.

- Réinstallez l'éponge à sa place.

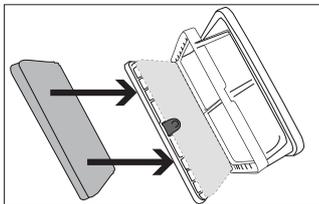


Maintenance et nettoyage


- Fermez le bloc du filtre en le verrouillant avec le bouton rouge.

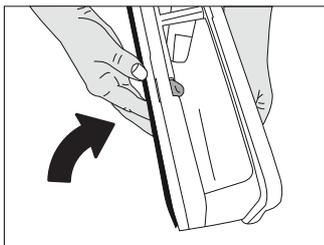

- Remettez le bloc du filtre à sa place, tournez le couvercle du bloc du filtre dans le sens de la flèche en vous assurant qu'il est bien fermé.

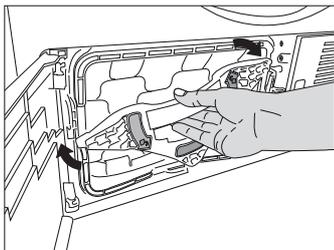


- Reposez la plaque de protection.

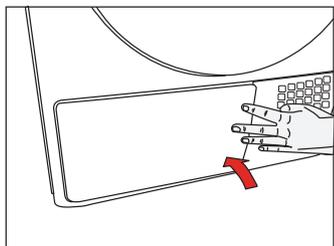

6.5 Nettoyer l'évaporateur

Nettoyez les peluches accumulées sur les ailes de l'évaporateur situé derrière le tiroir du filtre avec un aspirateur.

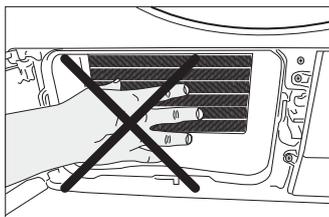

Vous pouvez aussi nettoyer à la main si vous portez des gants protecteurs. Ne tentez pas de nettoyer à mains nues. Les ailes de l'évaporateur peuvent blesser votre main.



Sécher sans l'éponge du tiroir du filtre endommagera l'appareil !



Un filtre à peluche et un tiroir de filtre sales prolongeront la durée du séchage et augmenteront la consommation d'énergie.

7 Résolution de problèmes

Le processus de séchage est excessivement long.

- Les pores du filtre sont bouchés. >>> Lavez le filtre à l'eau chaude.
- Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.
- Les grilles de ventilation sur l'avant de l'appareil sont bloqués. >>> Enlevez les objets (s'il y en a) qui bloquent la ventilation devant les grilles de ventilation.
- La ventilation n'est pas suffisante car la pièce où est située la machine est très petite. >>> Ouvrez la porte et la fenêtre de la pièce pour éviter une hausse excessive de la température de la pièce.
- Un dépôt de calcaire s'est formé sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyez le capteur d'humidité.
- Trop de linge est chargé. >>> Ne chargez pas la machine à l'excès.
- Le linge n'est pas bien essoré. >>> Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans votre machine.

Le linge est mouillé à la fin du séchage



Après le séchage, les vêtements chauds semblent plus humides que leur niveau réel d'humidité.

- Il est probable que le programme sélectionné ne convenait pas au type de linge. >>> Vérifiez les étiquettes des vêtements et choisissez un programme approprié pour le type de linge ou utilisez des programmes minutés en plus.
- Les pores du filtre sont bouchés. >>> Lavez le filtre à l'eau chaude.
- Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.
- Trop de linge est chargé. >>> Ne chargez pas la machine à l'excès.
- Le linge n'est pas bien essoré. >>> Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans votre machine.

Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge ne démarre pas quand il est réglé.

- Il n'est pas branché. >>> Assurez-vous que la machine est branchée.
- La porte de chargement est entrouverte. >>> Veillez à ce que la porte de chargement soit complètement fermée.
- Le programme n'est pas sélectionné ou le bouton Départ / Pause / Annulation n'est pas enfoncé. >>> Assurez-vous que le programme a été défini et qu'il n'est pas sur le mode « Pause ».
- La sécurité enfants est activée. >>> Désactivez la sécurité enfants.

Le programme s'est interrompu sans raison.

- La porte de chargement est entrouverte. >>> Veillez à ce que la porte de chargement soit complètement fermée.
- Il y a eu une coupure de courant. >>> Appuyer sur le bouton Départ/pause/annulation pour démarrer le programme.
- Le réservoir d'eau est plein. >>> Vidanger le réservoir d'eau

Le linge a rétréci, s'est élimé ou s'est abîmé.

- Le programme utilisé ne convient pas au type de linge. >>> Vérifiez l'étiquette du vêtement et sélectionnez un programme adapté au type de tissu.

L'éclairage du tambour ne s'allume pas (pour les modèles équipés d'une lampe).

- Le sèche-linge n'est pas allumé avec le bouton Marche / Arrêt. >>> Assurez-vous que le sèche-linge est allumé.
- La lampe est défectueuse. >>> Appelez le service agréé pour faire remplacer la lampe

Le symbole « Final / Anti-froissement » est allumé.

- Le programme Anti-froissement est activé pour empêcher le linge dans la machine de se froisser. >>> Eteignez l'appareil et retirez le linge.

Résolution de problèmes

Le symbole Fin est activé.

- Le programme est fini. Eteignez l'appareil et retirez le linge.

Le symbole du filtre est allumé.

- Le filtre est sale. >>> Nettoyer le filtre à air

Le symbole du filtre clignote.

- Le compartiment du filtre est bouché avec des peluches. >>> Nettoyer le filtre à air
- Un dépôt s'est formé sur les pores du filtre et le bouche. >>> Lavez le filtre à l'eau chaude.
- Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.

De l'eau fuit de la porte de chargement

- Des peluches se sont accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement et de son loquet. >>> Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et de son loquet.

La porte de chargement s'ouvre spontanément.

- La porte de chargement est entrouverte. >>> Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage.

Le symbole réservoir d'eau est allumé/clignote.

- Le réservoir d'eau est plein. >>> Vidangez le réservoir d'eau
- Le tuyau de vidange de l'eau est plié. >>> Si l'appareil est raccordé directement à un tuyau de vidange des eaux usées, vérifiez le tuyau de vidange.

Le symbole de nettoyage du tiroir du filtre clignote.

- Le filtre est sale. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.



Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les consignes de cette section, consultez votre vendeur ou le service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit en panne vous-même.

