MANUEL D'UTILISATEUR

TELECOMMANDE

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisateur avant l'utilisation.
- Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques de la télécommande.....1
Spécifications de performances.....1
Description des touches de la télécommande.....1
Indicateurs sur le panneau d’affichage.....3
Utilisation de la télécommande.....4
Avertissement.....7

3. Régler l’heure de démarrage et d’arrêt automatique

3.1 Appuyez sur la touche TIMER ON. La télécommande affiche « TIMER ON », la dernière heure de démarrage enregistrée et le symbole « h » apparaît sur la zone d’affichage des chiffres. Vous pouvez maintenant prérégler une nouvelle heure de démarrage.

3.2. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER ON pour régler l'heure de démarrage jusqu’à la valeur souhaitée.

3.3. Appuyez sur la touche TIMER OFF. La télécommande affiche « TIMER OFF », la dernière heure d’arrêt enregistrée et le symbole « h » apparaît sur la zone d’affichage des chiffres. Vous pouvez maintenant prérégler une nouvelle heure d’arrêt.

3.4. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER OFF pour régler l'heure d’arrêt jusqu’à la valeur souhaitée.

3.5. Après avoir réglé la minuterie, la télécommande transmet le signal à l'unité intérieure avec un retard d’une demi-seconde. Ensuite le symbole « h » disparaît après 2 secondes et la température de consigne réapparaît sur la zone d’affichage des chiffres.

Changer l’heure de la minuterie

- Pour changer l’heure de démarrage/d’arrêt, appuyez sur la touche TIMER correspondante et réglez une nouvelle heure.
- Pour désactiver le réglage de la minuterie, il suffit de régler l’heure à 0:00.

NOTE

L’heure programmée est relative, elle est basée sur l’horaire actuel de l’appareil.

Avertissement

1. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne gêne la transmission de signal entre la télécommande et le récepteur de l'unité intérieure. Sinon le climatiseur ne se met pas en marche.
2. Eloignez la télécommande de tout liquide.
3. Protégez la télécommande des sources de chaleur et de radiation.
4. Pour éviter tout dysfonctionnement, n’exposez pas le récepteur intérieur aux rayons directs du soleil.
5. Eloignez la télécommande de toute interférence électromagnétique (IEM) causée par d’autres appareils électroménagers.

Caractéristiques de la télécommande

Modèle	R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E.
Tension nominale	3.0V(Piles sèches R03/LR03×2)
Tension mini du signal émis par le CPU(processeur de transmission)	2.0V
Distance de transmission	8m (en utilisant 3.0V de tension, elle s'élève à 11m)
Environnement	-5℃~60 ℃

Spécifications de performances

1. Mode de fonctionnement:AUTO,REFROIDISSEMENT,DESHUMIDIFICATION,CHAUFFAGE(uniquement pour les modèles réversibles) et VENTILATION.
2. Minuterie 24 heures programmable.
3. Plage de réglage de la température: 17℃~30℃.
4. Télécommande toutes fonctions avec écran LCD(affichage à liquides cristaux).
5. Ecran LCD avec éclairage de fond (disponible seulement pour les modèles R51M/BG(C)E).

Description des touches de la télécommande

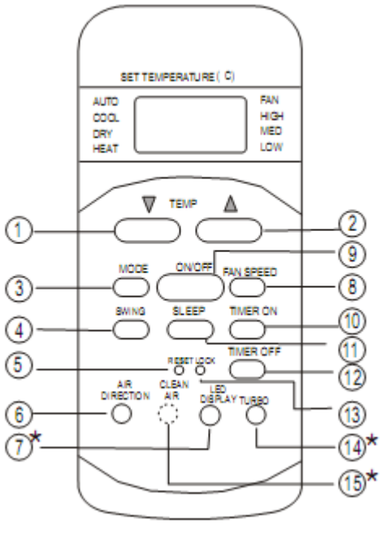


Fig. 1

NOTE :

*: Indique les touches optionnelles.

Modèles RG51M2/(C)E:
sans touches 14*et 15*.

Modèles RG51M3/(C)E:
sans touches 7*,14*et 15*.

Modèles R51M/(C)E
et R51M/BG(C)E:
sans touche 15*.

① **Touche TEMP ▼:** Appuyez sur cette touche pour baisser la température de consigne.

② **Touche TEMP ▲:** Appuyez sur cette touche pour augmenter la température de consigne.

③ **Touche MODE :** Chaque fois que vous appuyez sur la touche MODE, un mode est sélectionné dans la séquence suivante:

AUTO→REFROIDISSEMENT→DESHUMIDIFATION→CHAUFFAGE →VENTILATION

⚠ **REMARQUE**: *le mode CHAUFFAGE n'est disponible que pour les modèles réversibles.*

④ **Touche SWING**: Appuyez sur cette touche pour activer l'oscillation automatique du déflecteur orientable. Appuyez de nouveau pour arrêter l'oscillation.

⑤ **Touche RESET**: Lorsque vous appuyez sur la touche RESET,tous les réglages sont annulés et la télécommande reprend les réglages initiaux d'usine.

⑥ **Touche AIR DIRECTION**: Appuyez sur cette touche pour faire pivoter le déflecteur. Le déflecteur pivote d'un angle de 6° à chaque pression. Le déflecteur peut changer automatiquement d'angle pour maintenir l'efficacité thermique du climatiseur. Aucun symbole n'apparaît sur la zone d'affichage lorsque cette touche est pressée(cette touche n'est pas disponible pour certains modèles).

⑦ **Touche LED DISPLAY**: Appuyez sur cette touche pour désactiver ou activer l'affichage sur l'unité intérieure(cette touche n'est pas disponible pour les modèles sans écran d'affichage LED).

⑧ **Touche FAN SPEED**: Appuyez successivement sur cette touche pour sélectionner la vitesse de la ventilation dans l'ordre suivant :AUTO- BASSE- MOYENNE- HAUTE.

⑨ **Touche ON /OFF**: Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en marche ou en arrêt.

⑩ **Touche TIMER ON**: Appuyez sur cette touche pour régler l'heure de démarrage automatique. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le temps de minuterie augmente de 30 minutes jusqu'à 10:00, ensuite par intervalle de 60 minutes. Pour désactiver le réglage de la minuterie, il suffit de presser la touche jusqu'à ce que le temps soit réglé à 0:00.

⑪ **Touche SLEEP**: Appuyez sur cette touche pour activer le mode économique. Appuyez à nouveau pour désactiver cette fonction. Elle peut maintenir la température la plus confortable et économiser d'énergie. Cette fonction n'est fonctionnelle que sous les modes REFROIDISSEMENT,CHAUFFAGE ou AUTO.

⚠ **REMARQUE**: *le mode SLEEP peut être désactivé par la pression sur n'importe quelle autre touche.*

⑫ **Touche TIMER OFF**: Appuyez sur cette touche pour régler l'heure d'arrêt automatique. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le temps de minuterie augmente de 30 minutes jusqu'à 10:00, ensuite par intervalle de 60 minutes. Pour désactiver le réglage de la minuterie, il suffit de presser la touche jusqu'à ce que le temps soit réglé à 0:00.

⑬ **Touche LOCK** :Appuyez sur cette touche pour verrouiller les réglages de la télécommande. Après que vous avez appuyé sur cette touche, aucune autre touche ne fonctionne, sauf la touche LOCK. Appuyez de nouveau pour annuler le mode LOCK.

⑭ **Touche TURBO**:Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction Turbo qui permet à l'unité d'atteindre la température de consigne dans les plus brefs délais. Dans le mode de refroidissement, l'unité va souffler de l'air froid avec une haute vitesse de la ventilation. Dans le mode de chauffage (seulement disponible pour les modèles avec PTC), les éléments chauffants PTC vont accélérer le chauffage.

⑮ **Touche CLEAN AIR (sur certains modèles)** : lorsque cette touche est pressée, l'ioniseur ou le collecteur de poussière plasma (en fonction des modèles) est activé pour filtrer le pollen ou les impuretés de l'air.

Indicateurs sur le panneau d'affichage

Panneau d'affichage

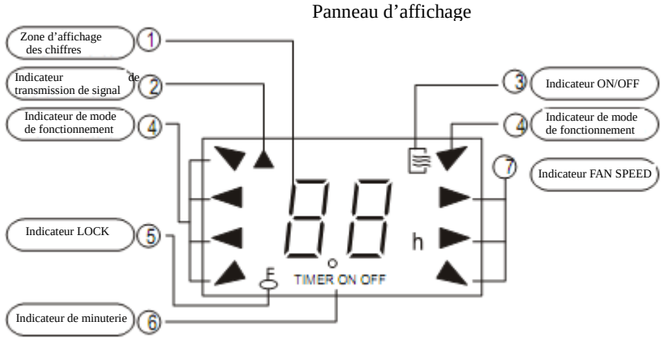


Fig. 2

① **Zone d'affichage des chiffres**: cette zone indique la température de consigne ou, si en mode de TIMER, l'heure de la minuterie. Elle ne comporte pas d'indication si le mode VENTILATION est sélectionné.

② **Indicateur de transmission de signal**: cet indicateur clignote lorsque la télécommande transmet des signaux à l'unité intérieure.

③ **Indicateur ON/OFF**: ce symbole apparaît lorsque l'appareil est mis en marche par la télécommande, et disparaît lorsque l'unité est mise en arrêt.

④ **Indicateur du mode de fonctionnement**: indique le mode de fonctionnement sélectionné: AUTO, REFROIDISSEMENT, DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE(seulement pour les modèles réversibles) ou VENTILATION.

⑤ **Indicateur LOCK**: il est affiché à l'activation de la fonction de LOCK. Appuyez de nouveau la touche LOCK pour faire disparaître le symbole.

⑥ **Indicateur de minuterie**: indique le réglage de la minuterie. Dans le cas où seule l'heure de démarrage est réglée, l'écran affiche TIMER ON. Dans le cas où seule l'heure d'arrêt est réglée, l'écran affiche TIMER OFF. Si l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt sont réglées, l'écran indique TIMER ON-OFF, qui signifie que vous avez programmé l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt.

⑦ **Indicateur FAN SPEED**: indique la vitesse de la ventilation choisie(AUTO-BASSE-MOYENNE-HAUTE). Mais il n'y a aucun affichage pour la ventilation AUTO.

⚠ **REMARQUE**: *La figure 2 est donnée à titre d'indication. Pendant le fonctionnement seules les indications relatives au mode de fonctionnement utilisé ou en cours de réglage sont affichées.*

Utilisation de la télécommande

Installation et remplacement des piles

La télécommande utilise deux piles sèches alcalines (LR03×2).

1. Pour installer les piles, faites glisser le couvercle arrière du logement à piles et insérez les piles en respectant la polarité(+ et -).
2. Pour remplacer les piles usagées, utilisez la même méthode mentionnée ci-dessus.

⚠ **ATTENTION**

1. Pour éviter tout dysfonctionnement de la télécommande, n'utilisez pas de piles usagées ou de type différent.
2. Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines. Vous éviterez ainsi toute fuite des piles qui pourrait endommager la télécommande.
3. Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de vie moyenne des piles est de 6 mois.
4. Changez les piles lorsque l'unité intérieure n'émet plus de bip ou lorsque l'indicateur de transmission ne s'allume plus.
5. Les piles usagées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte chez le revendeur.

Fonctionnement AUTO

Branchez le climatiseur et l’indicateur de fonctionnement sur le panneau d’affichage commence à clignoter 6 fois avant de s’éteindre.

1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner AUTO.
2. Appuyez sur les touches TEMP pour sélectionner la température souhaitée. La plage de réglage de la température la plus confortable est comprise entre 21℃et 28℃.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur. L’indicateur ON/OFF sur le panneau d’affichage s’allume. La ventilation s’ajuste automatiquement. Il n’y a aucun affichage sur l’indicateur FAN SPEED.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

⚠ REMARQUE

1. *En mode AUTO, le climatiseur peut alterner automatiquement les modes de fonctionnement REFROIDISSEMENT, VENTILATION et CHAUFFAGE en détectant la différence entre la température ambiante effective de la pièce et la température de consigne sur la télécommande.*
2. *Si le mode AUTO n'assure pas le confort souhaité, il est possible de sélectionner manuellement le mode désiré.*

Mode REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE(uniquement pour les modèles réversibles) et VENTILATION

1. Si vous trouvez le mode AUTO inconfortable, vous pouvez sélectionner manuellement les modes COOL(REFROIDISSEMENT), HEAT(CHAUFFAGE) ou FAN(VENTILATION).
2. Appuyez sur les touches TEMP pour sélectionner la température souhaitée. La plage de réglage de la température la plus confortable est de 21℃ et plus en mode de REFROIDISSEMENT, de 28℃ et moins en mode de CHAUFFAGE.
3. Appuyez sur la touche FAN SPPED pour sélectionner une des quatre vitesses disponibles: AUTO, BASSE, MOYENNE ET HAUTE.
4. Appuyer sur la touche ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur. L’indicateur ON/OFF sur le panneau d’affichage s’allume. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

REMARQUE

- *En mode de VENTILATION, il n'est pas possible de régler la température de la pièce. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être exécutées.*

Mode DESHUMIDIFICATION

1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode DRY(DESHUMIDIFICATION).
2. Appuyez sur les touches TEMP pour sélectionner la température souhaitée entre 21℃ et 28℃.
3. Appuyer sur la touche ON/OFF. L’indicateur ON/OFF sur le panneau d’affichage s’allume. Le climatiseur fonctionne en mode de DESHUMIDIFICATION à la BASSE vitesse de la ventilation Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

⚠ REMARQUE

Suite à la différence entre la température de consigne et la température ambiante, le climatiseur en mode DRY (DESHUMIDIFICATION) s’activera plusieurs fois automatiquement, sans enclencher les fonctions COOL (REFROIDISSEMENT) et FAN (VENTILATION).

Fonction Minuterie

Vous pouvez appuyer sur la touche TIMER ON pour programmer l’heure de démarrage de l’appareil ou sur la touche TIMER OFF pour l’heure d’arrêt.

1.Pour régler l’heure de démarrage automatique

1.1. Appuyez sur la touche TIMER ON. La télécommande affiche « TIMER ON », la dernière heure de démarrage enregistrée et le symbole « h » apparaît sur la zone d’affichage des chiffres. Vous pouvez maintenant prérégler une nouvelle heure de démarrage.

1.2. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER ON pour régler l'heure de démarrage jusqu’à la valeur souhaitée.

1.3. Après avoir réglé la minuterie TIMER ON, la télécommande transmet le signal à l'unité intérieure avec un retard d’une demi-seconde. Ensuite le symbole « h » disparaît après 2 secondes et la température de consigne réapparaît sur la zone d’affichage des chiffres.

2. Pour régler l’heure d’arrêt automatique

2.1. Appuyez sur la touche TIMER OFF. La télécommande affiche « TIMER OFF », la dernière heure d’arrêt enregistrée et le symbole « h » apparaît sur la zone d’affichage des chiffres. Vous pouvez maintenant prérégler une nouvelle heure d’arrêt.

2.2. Appuyez à nouveau sur la touche TIMER OFF pour régler l'heure de démarrage jusqu’à la valeur souhaitée.

2.3. Après avoir réglé la minuterie TIMER OFF, la télécommande transmet le signal à l'unité intérieure avec un retard d’une demi-seconde. Ensuite le symbole « h » disparaît après 2 secondes et la température de consigne réapparaît sur la zone d’affichage des chiffres.