

# Manuel d'utilisateur en Français

## Table des matières

Introduction .....	1
Informations de sécurité .....	1
1. notice d'utilisation.....	1
2. Disques.....	1
3. Inspection.....	1
4. Réparation.....	1
Informations de sécurité.....	2
5. Ecouteur .....	2
6. Humidité.....	2
7. Loin des liquides.....	2
8. Loin des sources de chaleur .....	3
9. Risques climatiques.....	3
10. Environnement et ventilation.....	3
11. Ecran LCD.....	3
12. Laser .....	3
13. Chargeur.....	3
14. Batterie et recharge .....	4
Fonction Introduction .....	5
Instruction et panneau des touches de fonction .....	5
Interface avec LED.....	7
Mettre en place les piles.....	10
Remarque: .....	10
Fonction de base .....	10
1. Fonctionnement.....	10
2. Lecture / Pause.....	10
3. fonction de jeu .....	11
4. Jouer un morceau depuis une entrée USB / SD / MMC carte mémoire .....	11
1. Réglage de panneau .....	11

1. CONFIGURATION DU SYSTÈME.....	12
2. CONFIGURATION DU LANGUAGE.....	13
3. AUDIO SETUP .....	13
4. VIDEO SETUP .....	13
5. DIGITAL SETUP.....	14
6. ATV SETUP .....	14
Fonction CD / Copy / Multimédia .....	15

## Introduction

Merci pour votre achat de ce lecteur de DVD. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le correctement pour référence ultérieure.

Remarque : En cas d'ouverture ou de démontage de l'appareil, notre société ne peut garantir le service après-vente.

## Informations de sécurité

### 1. notice d'utilisation



Après avoir acheté ce lecteur DVD, veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel d'utilisation. L'utilisation incorrecte peut endommager le lecteur et abrégé sa durée de vie.

### 2. Disques

Ce lecteur ne peut pas utiliser des disques faussés, détériorés ou abîmés, ce qui causerait des dommages tout en donnant une lecture inefficace.

### 3. Inspection





Assurez-vous que votre adaptateur secteur soit du bon voltage et en bon état de

fonctionnement.   Un mauvais voltage entrainerait des dommages irréversibles au lecteur DVD

### 4. Réparation

Afin d'éviter les risques de chocs électriques, veuillez utiliser la fiche à lame large pour correspondre avec le connecteur *ad hoc* de l'appareil. Assurez-vous que la connexion soit sécurisée. Pour tout problème rencontré, veuillez prendre contact avec le centre du service technique de notre société. Ne pas s'adresser ailleurs qu'à notre service technique pour toute réparation ou demande de pièces de rechange.

## Informations de sécurité

	Attention : N'ouvrez pas le couvercle, au risque de courrir une électrocution. Assurez-vous que cela soit fait par du personnel qualifié pour ce genre de réparation.
	Risque d'électrocution
	Points important à consulter après l'achat de ce lecteur
	Lumière laser, risque de rayonnement, ne pas ouvrir l'appareil sans l'avoir débranché au préalable

### 5. Ecouteur

Pendant l'utilisation des écouteurs, ajustez le volume vers une force moyenne pour protéger vos oreilles. Lorsque vous écoutez la musique à volume trop élevé pendant une longue période, cela peut endommager votre audition.

### 6. Humidité

Afin d'éviter tout risqué de choc électrique ou de feu par accident, ne pas sortir le lecteur DVD dans un environnement de pluvieux ou l'humide. N'ouvrez pas le boîtier afin d'éviter le rayonnement direct du laser. Quelle que soit la réparation, le lecteur DVD doit être expédié à des personnes compétentes du service technique. Lorsque vous utilisez le lecteur DVD, évitez le risque d'eau, comme la baignoire, salle de bain, bassin, cuisine, lavabo et toilette. De la même façon, éviter les milieux humides, comme le sous-sol ou la piscine. Lorsque la main n'est pas sèche, ne touchez les organes de recharge : il y a des risques de chocs électriques.

### 7. Loin des liquides

Assurez-vous que DVD et les accessoires soit tenus loin de toute source de liquide, ne pas mettre dans proximité telle qu'un vase. Lorsque l'intérieur du lecteur DVD est humide cela provoque un risqué d'électrocution.

## 8. Loin des sources de chaleur

Le lecteur DVD doit être tenu éloigné de la chaleur, tels que la soufflerie d'air chaud, plaque à induction et ainsi de suite.

## 9. Risques climatiques

N'utilisez pas le lecteur DVD lorsqu'il y a de l'orage et des risques de foudre.

## 10. Environnement et ventilation

Le lecteur DVD et ses accessoires doivent être tenus dans un environnement ventilé. Placer le lecteur DVD ou ses accessoires sur un lit, canapé ou toute autre surface molle peut nuire à sa ventilation, et entraîner des risques de surchauffe, et d'accident.

## 11. Ecran LCD

Ne pas laisser tomber, évitez les impacts, de rayer l'écran LCD, ne pas mettre de poids lourd sur le lecteur DVD.

Remarque : évitez le risque de liquide issu de l'écran tactile LCD. Lorsqu'il a été cassé, si le liquide a touché la peau, rincez les parties touchées à grande eau durant au moins 15 minutes

## 12. Laser

**ATTENTION** : Ce lecteur DVD est équipé d'un système avec laser. Veuillez vous assurer de vous familiariser avec les instructions de ce manuel afin d'apprendre à l'utiliser correctement. Dans le cas nécessitant une réparation, veuillez contacter le distributeur ou notre centre de service technique. Ne pas ouvrir le mécanisme de verrouillage. S'il est besoin de réparation veuillez contacter le distributeur ou notre centre de service technique. Ne pas regarder le rayon laser en cas de dommage : il y a un risque grave pour la vision.

## 13. Chargeur

Utiliser le fil d'alimentation, le chargeur et la batterie fournis dans la boîte d'accessoires. N'utilisez pas d'autre modèle de pièces. Assurez-vous que le courant soit de la bonne tension. Branchez les câbles sur les bons connecteurs. Pour éviter l'électrocution, veuillez utiliser la combinaison prise large pour douille large, puis enfichez-la fermement. Une source d'alimentation inadaptée peut endommager le lecteur DVD, causer des accidents par le feu et risquer l'électrocution. N'utilisez pas de prise de courant, la ligne électrique, l'adaptateur d'alimentation et le module de batterie s'ils sont déjà endommagé ou déficients. Ne pas utiliser la même source d'alimentation avec un moteur de haute puissance électrique supérieure à celle de la carte du circuit du lecteur. Quand le lecteur DVD a des sons inhabituels, une odeur de brûlé ou sent mauvais, ne pas utiliser le lecteur DVD et débranchez-le rapidement.

**Nota** : Ne pas relier sur une la ligne électrique trop forte en voltage (chargeur supérieur en puissance à celui d'origine) cela susciterait de l'instabilité sur la tension d'entrée et des dommages au lecteur DVD, à ses données, et également à

ses équipements.

## 14. Batterie et recharge

### 1) Processus de chargement

Avant l'expédition, les batteries ne sont pas complètement chargées. Connectez le lecteur DVD, prise DC au chargeur, le lecteur chargera automatiquement (La lumière rouge indique que la charge n'est pas suffisante, quand la batterie est pleine la lumière témoin dévient verte. Vous pouvez alors utiliser votre lecteur DVD et vous déplacer avec.

Remarque : vous pouvez lire le DVD lorsque le lecteur DVD est pleinement chargé. Si vous devez remplacer la batterie, elle devra-t-êtré exactement la même d'origine standard ou il y aura des risques. Evitez que la batterie subisse des chocs : elle contient des produits toxiques qui sont dangereux pour la santé.

- 1) afin de protéger la qualité du lecteur DVD, s'il y a peu de charge dans la batterie (si elle charge mal), le léger virage au vert du témoin signifie que la batterie doit être remplacée, veuillez remplacer la batterie en passant par le SAV.
- 2) la batterie peut nuire à l'environnement, ne le jetez pas aux ordures ménagère : une loi fixe l'élimination de ce type de déchet.

**Nota** : Les batteries rechargeables intégrées d'une grande capacité doivent être retirées ou puis remplacées par des professionnels.

- 1) Ne mettez ne pas la batterie dans le feu afin d'éviter d'explosion.
- 2) Lorsqu'elle est chargée ou durant le fonctionnement, ne pas réinstaller de batterie.
- 3) Respectez le sens des connexions : ne faites pas d'inversion de polarité + - cela peut tout endommager.
- 4) Ne mettez pas la batterie dans l'eau ou autres liquides, cela peut endommager la batterie.
- 5) Ne provoquez pas de choc sur la batterie.
- 6) N'ouvrez pas la batterie et ne changez pas sa structure.
- 7) Ne laissez pas le lecteur DVD sous tension lorsqu'il ne sert pas, ni la batterie en charge permanente.
- 8) Lorsque vous utilisez le lecteur DVD, mettez le volume sonore à moitié : cela permettra aux batteries de durer plus longtemps.
- 9) Avant la première recharge, assurez-vous que la batterie est bien totalement vide.
- 10) Température d'utilisation de -5 à + 50 ° Celsius.

## Fonction Introduction



1. Couleur haute résolution en plein écran TFT LCD.
2. Résistance aux chocs électronique : 3 secondes pour DVD, 10 secondes pour CD/NC et 90 secondes for MP3).
3. Compatible avec la plupart des DVD, SVCD, VCD, CD, Mp3, MP4, DIVX, disques etc.
4. TV réception fonction (système PAL/NTSC/SECAM) (facultative mais uniquement pour lire sur écran TV).
5. Construit avec une batterie au lithium polymère de forte-puissance pour jusqu'à 2 heures d'usage continu.
6. Construit avec un décodeur soutenant le DOLBY
- 7 Décodage de vidéo MPEG-4. Prise en charge USB, SD/MMC
8. Support de contrôle des fonctions à distance par télécommande.
9. Prise en charge de la fonction de jeu (facultatif)
10. support MP4. MP3. WMA. MI/GAL. AVI. VOB. Les formats DIVX. JPEG.
11. Commutateur alimentation-adaptateur réglementés AC 100-240V
12. Personnalisation et réglage de l'écran TFT
13. Belle conception, ultra-mince, coque robuste pour une meilleure durée de vie.
14. Supporte les formats RM/RMVB (facultatif)
15. Les fonctions FM Radio, fonction/RMVB / fonction lecteur TXT sont également facultatifs

Pour charger votre lecteur maintenez le disque par les bords, ne touchez pas la surface, au risque d'abimer sa surface et ses signaux numériques. Ne mettez pas de ruban adhésif ou autocollant sur le disque, ne laissez pas le disque exposé à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur. Conservez les disques propres et secs, si possibles dans leurs boîtes de rangement.

Avant d'utiliser le disque et le lire, utilisez un tissu genre flanelle propre pour essuyer le CD du centre vers l'extérieur. Ne pas utiliser d'essence volatile, choisissez plutôt de nettoyer le disque avec un produit électrostatique adapté à pulvériser.

## Instruction et panneau des touches de fonction

Nota : Plusieurs modèles utilisant les mêmes panneaux de commande, il est possible que certaines fonctions optionnelles ne soit pas actives sur votre appareil.

6	SETUP LCD/⏻	Courte pression sur le bouton SET du menu : réglages du langage, audio, vidéo, haut-parleur, Dolby digital. Utilisez les touches de direction pour faire votre sélection. Une pression longue sur  active la fonction rétro-éclairage ou ferme la fenêtre sur l'écran LCD
7	MODE	Une courte pression sur la touche et une fenêtre POPUP apparaît pour les réglages DVD/TV/Vidéo
8	◀◀	Retour arrière sur le morceau joué, ou sélection d'un morceau. Certains modèles ont la fonction SETTING sous la fonction d'Etat vers la gauche
9	▶▶	Avance rapide ou recherché de morceau. Certains modèles ont la fonction SETTING sous la fonction d'Etat vers la droite
10	◀◀	Recherche du dernier paragraphe ou du dernier programme. Certains modèles ont la fonction SETTING sous la fonction d'Etat vers le haut
11	▶▶	Recherche du prochain paragraphe ou du prochain programme. Certains modèles ont la fonction SETTING sous la fonction d'Etat vers la droite
12	▶	Touche de fonction lecture/pause par une courte pression, néanmoins, lors du SETING cette touche équivaut à la fonction ENTER pour confirmer
13	COPY	Lisez le CD d'installation fourni, insérez un disque USB dans la fiche AD HOC, pressez la touche COPY, La liste s'affiche et vous sectionnez ce que vous voulez copier sur le disque USB en confirmant
14	LCD/⏻	Une courte pression sur la touche  permet d'éteindre l'appareil
15	USB/SD	Bouton permettant de passer d'un lecteur USB vers un lecteur SD
16	R/L	Une pression permet le passage du mode mono au mode stéréo
17	STOP	Une courte pression arrête la lecture du disque


18	MENU/PBC	Une courte pression ouvre la fenêtre du menu du CD ou du DVD
19	OPEN	Ouvre la porte du lecteur CD/DVD

### Interface avec LED

1	Game	Manette de jeu
2	Ant	Entrée d'antenne TV (pour lecture sur grand écran) ou antenne du lecteur
3	DC-IN	Entrée de l'alimentation, rechargement
4	On / OFF	Bouton de mise en marche/arrêt
5	AV-IN	Entrée video externe
6	AV-OUT	Sortie video externe
7	EARPHONE	Prise de casque audio
8	SD/MMC	Prise carte SD/MMC mémoire
9	Game	Manette de jeu. Nota : La manette de jeu est spécifique au lecteur.
10	Prise USB	Entrée auxiliaire/périphérique USB
11	Rechargeable light	Parce qu'il y a plusieurs modes de charge : A/ Led rouge charge en cours, verte charge complète B/ Led brillante : charge en totale C/ Led puissance éteinte : charge complète
12	Remote control Receiving windows	Contrôle à distance
13	Indicateur ON	Allumez le lecteur, led jaune, rouge si éteint. La couleur peut différer selon les modèles



## Instructions de contrôle à distance, télécommande

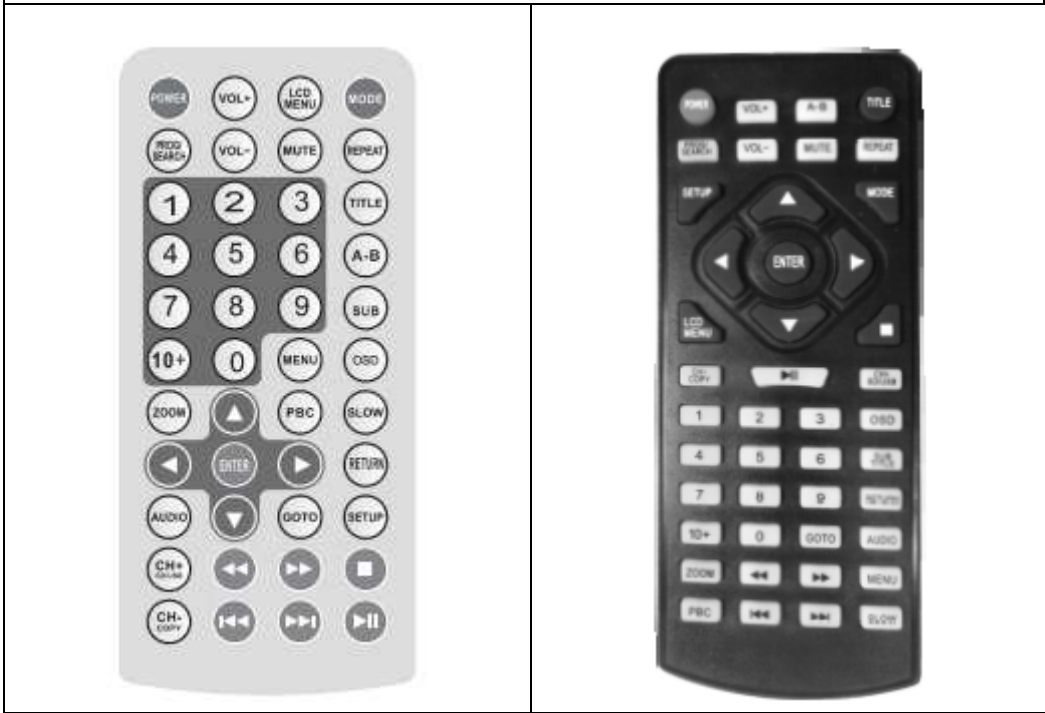

Power	Pressez ce bouton pour éteindre le lecteur
Menu	Ouvre dans le menu playback la fenêtre du menu du disque CD/DVD
LCD Menu	Ce bouton fait apparaître le menu réglages de l'écran LCD
Mode	Switch du mode DVD au mode TV - AV entrée - retour DVD playback sur le mode image
▲	Dans le SETTING fonction ascendante

◀	Dans le menu retour gauche
Enter	Dans le menu fonction OK/Enter
▶	Dans le menu retour droit
PROG/SEARCH	Permet de rechercher une piste ou un épisode
▼	Dans le menu vers le bas
Mute	Permet de couper le son. Nota : ne coupe pas le son sur AV auxiliaire

Return	Retour vers l'opération précédente
■	Fonction pause
▶	Ce bouton permet de voir l'état de la lecture en cours, et de l'arrêter si besoin
Repeate	Rejoue le morceau
▶▶	Avance rapide durant la lecture
◀◀	Retour rapide durant la lecture
◀◀	Permet de revenir sur le programme précédant durant la lecture
▶▶	Permet de changer de programme durant la lecture
Subtitle	Permet la lecture des sous-titres, existe en c plusieurs langues
Audio	Réglage gauche/droit de la stéréo
CH + SD/USB	Bouton permettant de lire sur caractéristique de la tv, carte SD ou disque USB

CH+Copy	En condition de lecture sur TV pour décroître les canaux peut ajouter des canaux et fonction pendant la lecture du DVD. Peut mener au bouton COPY discs/USB/SD COPY
---------	---

Number KEY	Permet en mode TV de choisir la place des files à lire, ou de les choisir
VOL +	Permet durant la lecture d'accroître le volume
VOL-	Permet durant la lecture de réduire le volume
TITLE	Permet durant la lecture de consulter l'ensemble des titres du disque
A-B	Permet durant la lecture d'accorder la touche A-B pour cercler l'image A
OSD	Permet durant la lecture de vérifier les informations de lecture
SLOW	Permet durant la lecture le mode ralenti
PBC	Permet durant la lecture de lire un disque super VCD pour profiter de la simplicité des interactions du PBC
SETUP	Ouvre la fenêtre du SETUP et permet de naviguer avec les flèches de direction
GOTO	Permet durant la lecture d'atteindre la liste de diffusion du CD/DVD et de naviguer avec les flèches de direction
ZOOM	Permet durant la lecture de Zoomer ou de réduire l'écran

### Mettre en place les piles

1. Retournez la télécommande et tirez vers le bas le couvercle,
2. respectez les polarités en plaçant les piles en quinconce dans le logement,
3. remontez le couvercle en sens inverse pour terminer.

### Remarque:

1. Ne pas utiliser de piles rechargeables dans la télécommande.
2. Ne pas mélanger l'utilisation de marques ou types différents, ne mettez pas de piles neuves et anciennes ensemble.
3. Lorsque la fonction de contrôle à distance n'est plus suffisante remplacez les piles.
4. Si vous ne devez plus utiliser la télécommande durant longtemps, ôtez les piles afin qu'en cas de fuite de liquide cela n'endommage pas celle votre télécommande.
5. ne mettez pas la télécommande dans un environnement trop chaud, ni humide.
6. Ne démontez pas la télécommande.
7. Veillez à maintenir la télécommande à distance des autres émetteurs ou récepteurs infra-rouge pour qu'ils n'interfèrent pas avec la télécommande.
8. Le meilleur rayon d'action de la télécommande est de 5m, dans un angle maximal de 30° .

## Fonction de base

### 1. Fonctionnement

1) Connecter le lecteur DVD avec son alimentation (100-240V). La lumière rouge indique la mise sous tension, ainsi que le début de la charge.

2) Mettez le bouton ON de la machine pour l'allumage de l'écran. Laissez l'interrupteur d'alimentation sur OFF et débranchez l'adaptateur s'il n'est plus utilisé.

3) Relié au téléviseur : il faut changer le mode TV en AV (auxiliaire)

### 2. Lecture / Pause

1) Ce lecteur démarrera automatiquement une fois le disque chargé.

2) Appuyez sur la touche ► pour mettre en pause

3) Appuyez encore une fois sur la touche ► pour reprendre la lecture.

### 3. fonction de jeu

- 1) Brancher la manette sur le lecteur et placez le disque de jeu pour permettre de le lancer, fermez le couvercle, le jeu peut démarrer.
- 2) Utilisez la télécommande pour les changements sur le menu. Choisissez la fonction jeu et dans la liste sélectionnez I-10 +
- 3) Utilisez le joystick pour jouer à des jeux. Appuyez sur la touche RETURN de la télécommande et sur Start en même temps afin de sauvegarder le menu du jeu.

### 4. Jouer un morceau depuis une entrée USB / SD / MMC carte mémoire

Mettez le mode DVD, garez la porte ouverte, cliquez sur la touche SD / USB pour jouer le morceau depuis la carte mémoire SD/USB.

## 1. Réglage de panneau

Appuyez sur la touche "LCD MENU" pour entrer dans le réglage du menu; appuyez sur la touche de direction UP / DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de direction GAUCHE / DROITE pour sélectionner le programme souhaitée sous-menu afin de les régler.

1) Réglage de la luminosité : Appuyez la touche de direction BAS et droit choisir le sous-menu «Luminosité», appuyez sur la touche de direction touche gauche / droite pour régler la fonction et régler la luminosité de sortie vidéo.

2) Réglage du contraste : Appuyez sur la touche de direction BAS et DROITE pour choisir le sous-menu "Contraste", appuyez sur la touche de direction touche gauche / droite pour régler le contraste de la production vidéo.

3) Ajustement de la couleur : Appuyez sur la touche de direction BAS et DROITE pour choisir le sous-menu "Couleur", appuyez sur la touche de direction du clavier / DROITE GAUCHE pour définir la couleur de sortie vidéo.

4) Ajustement de TEINTE : appuyez la touche de direction BAS et droit choisir le sous-menu "Teinte", appuyez sur la touche de direction du clavier / DROITE GAUCHE pour régler la teinte de sortie vidéo.

5) Ratio : Appuyez sur la touche de direction BAS pour déplacer le curseur et choisissez le "Ratio", appuyez sur la touche de direction du clavier / DROITE GAUCHE pour ajuster la fonction et régler le ratio sur l'écran de l'image de sortie vidéo comme une 6: 9/4: 3.

6) Par défaut: Après cette option soit choisie, la colonne de réglage de la fonction est instaurée comme paramètres de réglage type.

## 1. CONFIGURATION DU SYSTÈME

1) Système TV : Choisissez le [option TV System, appuyez sur la touche de direction DROITE (clé d'entrée du sous-menu) ; selon le format de couleur du téléviseur connecté, choisissez le bon système NTSC, PAL et AUTO. (N'oubliez pas de bien sélectionner afin d'obtenir une bonne image)

2) Etat de la charge : choisissez le [Power Resume] option, appuyez sur la touche de direction DROITE et HAUT pour choisir l'option souhaitée pour régler la fonction "ON" ou "OFF" ; lorsque l'appareil est d'arrêté ou hors tension, redémarrez l'appareil pour reprendre le dernier état de la lecture vidéo.

3) Économiseur d'écran : Marche / Arrêt vous pouvez activer ou désactiver l'économiseur d'écran.

4) Type de TV: Choisissez le [Type de TV] dans l'option, appuyez sur la direction touche droite pour entrer dans le sous-menu, selon votre choix, il y a trois modes disponibles :

- PS4: 3: Pour télévision commune, dans ce mode, lorsque la vidéo à écran large est joué les bords gauche et droit de la vidéo seront coupés.
- 4: 3LB: Pour télévision commune, dans ce mode, lorsque la vidéo à écran large est joué le haut et le bas de l'écran auront bandes noires.
- 1 6: 9: Adapté pour la télévision à grand écran.

Remarque:

a. La lecture est liée au rapport qualitatif et formatif de la vidéo enregistrée ; Par conséquent, certaines vidéos ne peuvent pas être lues dans la taille de l'écran que vous avez choisi.

B. Pour la vidéo 4: 3, selon le réglage du ratio visuel, le rapport de jeu sera de 4: 3.

C. La sélection du ratio de visualisation de la vidéo doit correspondre au format de l'écran du téléviseur que vous utilisez.

5) Mot de passe : Initialement, réglez cette option en sorte que le statut "Mot de passe de verrouillage"; dans ce cas, vous ne pouvez pas choisir le mot de passe par "Level (niveau de protection des mineurs)", ni modifier le mot de passe. Pour définir l'option «Niveau», appuyez sur la touche numérique pour l'entrée initiale du mot de passe de ce dispositif : 0000, puis appuyez sur la touche de sélection pour confirmer de revoir le mot de passe, vous devez entrer l'ancien mot de passe et nouveau mot de passe (le mot de passe valide doit être de 4 chiffres).

6) Nota: Lorsque le disque est en mode verrouillage, on peut, en fonction du niveau de protection choisi d'accéder à la lecture. Choisissez un niveau de contrôle d'âge approprié. Le contrôle les niveaux est disposé de haut en bas; Niveau l est le plus faible tandis que le niveau 8 est le plus élevée. Cette fonction n'est pas appropriée

pour les disques avec un système de limite de niveau intégré ; cette fonction peut être réalisée que lorsque la fonction de mot de passe activée.

7) par défaut : Après cette que option soit choisie, une colonne de réglage des fonctions peut restaurer les réglages initiaux d'usine.

## **2. CONFIGURATION DU LANGUAGE**

1) Langue française : OSD. Entrez réglage le langage OSD, appuyez sur la touche de direction pour choisir l'option souhaitée "OSD LANGUE", puis appuyez sur la touche [ENTRER] pour confirmer. Il y a huit modes disponibles pour cette option, à savoir l'anglais, le chinois, Allemand, espagnol, français, portugais, italien et russe.

Note: Si vous choisissez la langue qui n'est pas disponible dans le DVD, le dispositif choisira automatiquement la langue par défaut pour lire la vidéo.

2) Langage audio: Réglage entrée AUDIO LANG, appuyez sur la touche de direction pour choisir l'option "Langue AUDIO" souhaitée, puis appuyez sur la touche [entrée] pour confirmer. Plusieurs modes sont disponibles pour cette option, c'est-à-dire: anglais, chinois, allemand, espagnol, Français, portugais, italien, russe, etc...

3) Langage Sous-titre: Entrez réglage SUBTITLE LANG, appuyez sur la touche de direction pour choisir l'option souhaitée "Subtitle Language", puis appuyez sur la touche [ENTRER] pour confirmer. Il y a plusieurs modes disponibles pour cette option, à savoir l'anglais, le chinois, Allemand, espagnol, français, portugais, italien, russe, etc...

4) Menu Langage: Entrez MENU paramètre LANG, appuyez sur la touche de direction pour choisir l'option désiré "langue de menu», puis appuyez sur la touche [ENTRER] pour confirmer. Il y a de multiples modes disponibles pour cette option, à savoir l'anglais, le chinois, l'allemand, Espagnol, français, portugais, italien, russe, etc...

Nota: Si vous choisissez une langue qui n'est pas disponible dans le DVD, ce dispositif choisira automatiquement la langue par défaut dans le DVD.

## **3. AUDIO SETUP**

1) KEY : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le bloc coulissant pour régler l'audio.

## **4. VIDEO SETUP**

1) Luminosité : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour régler la luminosité de sortie vidéo.

2) Contraste: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour régler le contraste de sortie vidéo.

3) Teinte : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour régler la teinte de la sortie vidéo.

4) Saturation: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour

réglér la saturation de la sortie vidéo.

5) Teinte: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module de régler la netteté de sortie vidéo.

## 5. DIGITAL SETUP

1) Mode OP : Dans ce mode de sortie, choisissez la sortie de ligne souhaitée et RF pour l'ajustement.

2) Plage dynamique : Appuyez sur la touche BAS touche de direction pour entrer dans le "Dynamic Compression " menu pour ouvrir le suivant" Dynamic Range Compression " des images fonctionnelles ; appuyez sur la touche droite du clavier direction et BAS pour régler le rapport «Dynamic Range Compression".

3) Dual Mono: Choisissez l'option [Digital Setup], appuyez sur la touche de direction DROITE clé pour entrer dans le sous-menu pour éjecter la "Gauche + Droite" ou "Dynamic Range Compression ", puis appuyez sur la touche de direction haut / bas pour choisir Stéréo / Gauche / Droite / Mix et enfin appuyez sur la touche OK pour confirmer.

## 6. ATV SETUP

Appuyez sur la touche SETUP pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur la position du menu TV, pressez la touche de direction pour choisir la fonction désirée du sous-menu, appuyez sur la touche "ENTRER" pour confirmer. Pour régler d'autres sous-menus, appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu.

1) Recherche automatique: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur vers le haut / bas pour choisir "Recherche automatique", puis appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et à droite pour choisir "Démarrer" et appuyez sur la touche "ENTRER" pour confirmer.

2) Recherche manuelle: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur «Recherche Manuelle ", puis appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et droit pour choisir "Démarrer" et appuyez sur la touche "ENTRER" pour confirmer. Cet appareil supporte la recherche auto et la recherche manuelle. Choisissez le format correspondant pour la recherche automatique.

La recherche manuelle doit choisir bandes et format corrects.

3) Fine Tune: Quand on verrouillage de canal se écarte de la fréquence définie du canal, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur pour affiner, puis pressez la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et droit pour choisir "Démarrer", puis appuyez sur la touche "Entrée" pour entrer dans la fonction de recherche affinée d'un titre.

4) Mode Audio ATV: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur le "ATV Mode Audio ", puis appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et à droite pour choisir le format souhaité dans "I, BG, D / K, M" et

enfin sur la touche "ENTRER" pour entrer dans le format de la situation locale. (Autre zone a un format différent. Choisir celle adaptée à votre région.)


## Fonction CD / Copy / Multimédia

1. Copiez la music sur MP3, CD, EVD, MP4, RMVB (MP5)


Lors de la lecture MP3 / CD, appuyez sur la touche [CH-COPY] sur la télécommande, l'affichage de l'appareil ouvrira le menu de fonctionnement; appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le curseur sur [FILES], appuyez sur la touche droite du clavier direction pour déplacer le curseur sur le [TITRE TRK] du menu et appuyez sur la touche [ENTRER] pour choisir toutes les FILES. Appuyez sur la touche Déplacer / DOWN UP le curseur croix bleue à la "Piste " pour être copié et appuyez sur la touche [ENTRER] pour confirmer.






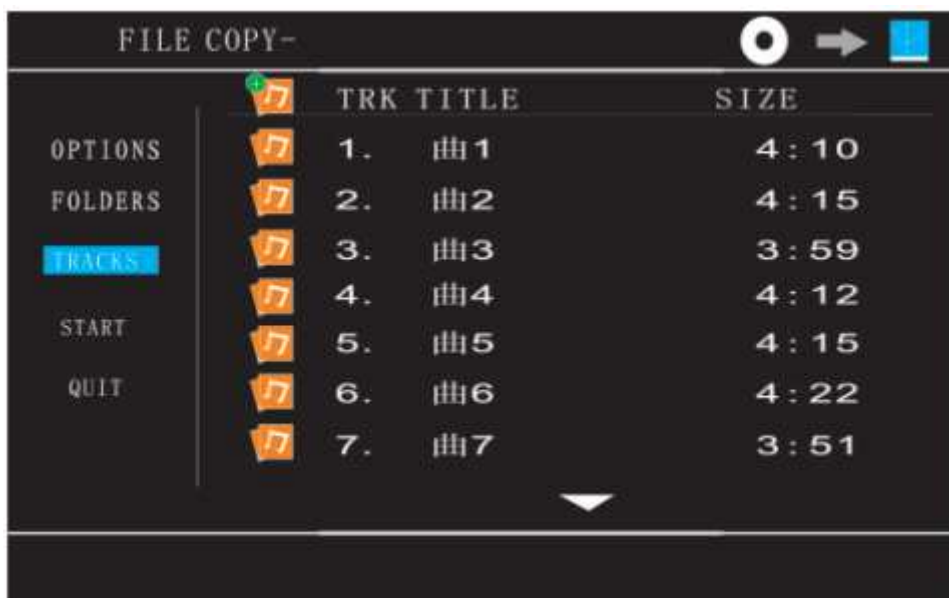


Appuyez sur la touche [ENTRER] pour choisir la piste désirée, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur vers la gauche pour l'option "Démarrer" puis appuyez sur la touche "ENTRER" pour lancer la copie.

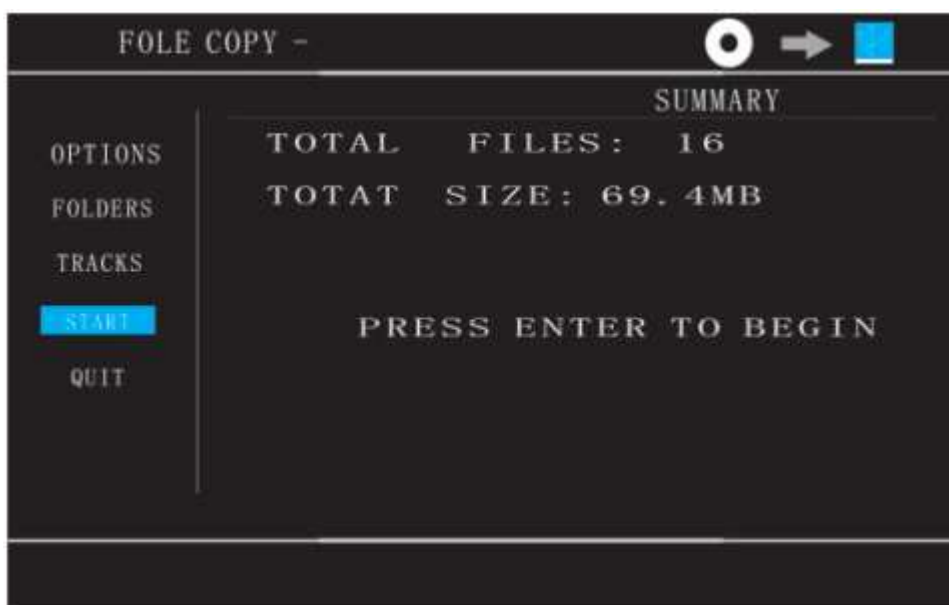

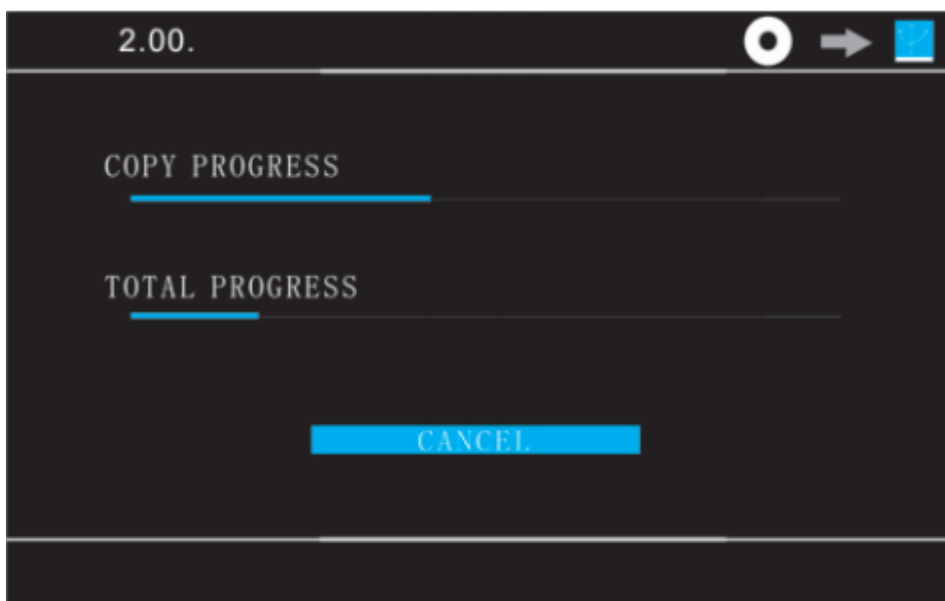

Dans le processus de transfert, ne débranchez pas le disque USB ne le mettez pas hors tension : sinon, le fichier transféré sera perdu. Après que la musique ou le transfert de la vidéo soit complet, le transfert sera terminé en même temps. Dans ce cas, le disque a l'ensemble de la copie effectuée. Une fois l'opération terminée appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur l'option "QUIT", appuyez sur la touche "ENTRER" et débranchez le câble USB.

Remarque: Lorsque EVD / MP4 / MP est lu, vous devez appuyer sur la touche "■" sur la télécommande et appuyez sur la touche [COPY] (aucune réaction lorsque la touche [COPIE] est pressée seule d'avoir l'interface suivante de réglage) ; le dispositif va ouvrir le menu de fonctionnement (appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur droit de l'icône de votre fichier souhaité, tel que l'icône de la musique, icône de l'album, icône du jeu, icône vidéo, icône e-book, puis appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le curseur sur [FILES], appuyez sur la direction pour déplacer le curseur vers la droite à la [TITRE TRK] touche menu et enfin appuyez sur [ENTRER] pour confirmer. Ou appuyez sur la touche UP / DOWN pour déplacer le curseur croix bleue à la piste à copier et appuyez sur la touche [ENTRER] pour confirmer. Après avoir appuyé sur la touche [ENTRER] pour choisir la piste désirée, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche pour l'option "Démarrer" puis appuyez sur la touche [ENTRER] pour lancer la copie.

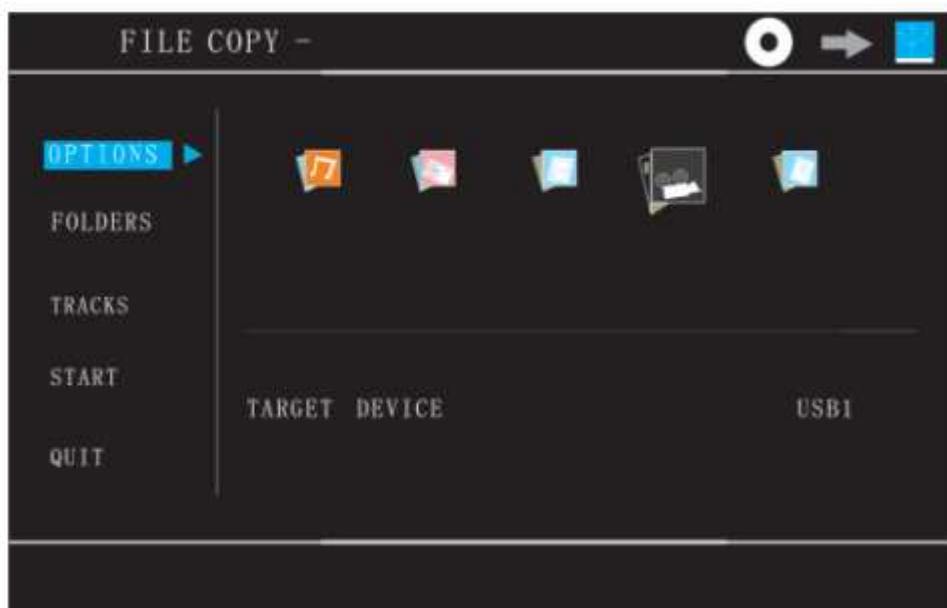

Après la fin de l'opération de transfert, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur l'option «QUIT», puis appuyez sur la touche 'ENTER' pour quitter et finalement débranchez le câble USB.

<h2>Paramètre du lecteur DVD</h2>	
<b>Spécifications techniques</b>	
Disques compatibles	DVD, SVCD, VCD, CD, CD R-RW, JPEG, WMA, MPG, MP3, DIVX, VOB, AVI, MP4, ETC... (RM RMVB est une option)
Auxiliaires supportés	SD, USB, MMC
Fonction antichocs	DVD 3 secondes, VCD/CD 10 secondes, MP3 90 secondes
Sortie audio	Audio 2.0 V+-0.2, hautparleur 8 Ω/1.5 W Casque 15mW
Fréquence	20 HZ-20 KHZ
Audio (S/N) Ratio	≥ 50 db
Gamme d'activité	≥ 50 db
Niveau sortie vidéo	1.0V +- 0.2Vp-p (75 Ω)
Sortie vidéo	PAL/NTSC/AUTO/SECAM
<b>Paramètre TV</b>	
Receveur de fréquences analogiques	BG/DK/I/L :48, 25 MHz ~ 863.25MHz M : 55.25 MHz ~ 801.25 MHz

systeme Audio	DK, I, BG, L, M
---------------	-----------------