

**Manuel d'Utilisation  
du Téléphone Portable  
ZTE-G R290**

# **INFORMATIONS LEGALES**

**Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.**

**Tous droits réservés.**

Aucune partie de cette publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme et par quelque moyen, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Le manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les erreurs d'impression ou de spécifications de mise à jour sans préavis.

**Version No.:** R1.0

**Edition Time:** 2013.05.21

# Sommaire

<b>SECURITE</b> .....	<b>5</b>
<b>MESURES DE SECURITE</b> .....	<b>5</b>
<b>CONFORMITE FCC</b> .....	<b>18</b>
<b>INFORMATION DE SANTE ET SURETE</b> .....	<b>20</b>
<b>LIMITATION DE RESPONSABILITE</b> .....	<b>23</b>
<b>FONCTIONS DES TOUCHES</b> .....	<b>24</b>
<b>VERROUILLER ET DEVERROUILLER LE CLAVIER</b> .....	<b>27</b>
<b>ICONES DE LA BARRE DE STATUT</b> .....	<b>28</b>
<b>BATTERIE</b> .....	<b>29</b>
<b>CHARGER LA BATTERIE</b> .....	<b>31</b>
<b>INSERER LA CARTE SIM</b> .....	<b>32</b>
<b>INSERER LA CARTE MEMOIRE</b> .....	<b>34</b>
<b>METTRE LE TELEPHONE EN MARCHÉ ON/OFF</b> .....	<b>35</b>

<b>ECRIRE UN TEXTE.....</b>	<b>36</b>
<b>AJOUTER UN CONTACT AU REPERTOIRE.....</b>	<b>37</b>
<b>EMETTRE ET RECEVOIR DES APPELS.....</b>	<b>37</b>
<b>COMMENT VOIR L'HISTORIQUE DES APPELS.....</b>	<b>38</b>
<b>COMMENT CONFIGURER LES PARAMETRES D'APPEL .....</b>	<b>39</b>
<b>ENVOYER ET RECEVOIR DES MESSAGES .....</b>	<b>39</b>
<b>PROFILES D'UTILISATEUR .....</b>	<b>41</b>
<b>REGLER VOTRE TELEPHONE.....</b>	<b>41</b>
<b>BLUETOOTH .....</b>	<b>43</b>
<b>ORGANISATEUR.....</b>	<b>44</b>
<b>GESTIONNAIRE DE FICHIERS.....</b>	<b>45</b>
<b>JEUX .....</b>	<b>45</b>
<b>MULTIMEDIA.....</b>	<b>46</b>
<b>SERVICES .....</b>	<b>47</b>
<b>WLAN .....</b>	<b>48</b>

## **SECURITE**

- Pour protéger votre telephone portable contre utilisation illegal, prenez les mesures de sécutité suivantes:
  - Définir les codes PIN de la carte SIM.
  - Définir le code de verrouillage du combiné.
  - Définir des restrictions d'appels.

## **MESURES DE SECURITE**

Cette section contient des informations importantes pour un fonctionnement sûr et efficace. S'il vous plaît, veuillez lire ces informations avant d'utiliser le téléphone.

## **Précautions de fonctionnement**

- S'il vous plaît utilisez votre téléphone correctement. Lorsque vous emettez ou recevez un appel, tenez votre téléphone comme tenant un téléphone filaire. Assurez-vous que le téléphone est au moins à environ 2.5 cm de votre corps lorsque vous appelez.
- Ne touchez pas l'antenne lorsque le téléphone est utilisé. Toucher la zone de l'antenne affecte la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.
- Certaines personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes, par exemple en regardant la télévision ou en jouant à des jeux vidéo. Si vous avez des crises ou des évanouissements, ou si vous avez des antécédents familiaux de ces faits, veuillez consulter votre médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur votre téléphone ou d'activer la fonction de clignotement lumineux sur votre téléphone. (La fonction de clignotement lumineux n'est pas disponible sur tous les produits.)

- Maintenir le téléphone hors de portée des jeunes enfants. Le téléphone peut provoquer des blessures s'il est utilisé comme un jouet.

## **Précautions à prendre en conduisant**

- Veuillez prêter attention à la sécurité routière. Vérifiez les lois et règlements sur l'utilisation de votre téléphone dans les zones où vous conduisez. Respectez-les.
- Utiliser la fonction mains-libres du téléphone, s'il est disponible.
- Quittez la route et gardez-vous avant d'effectuer ou de recevoir un appel, si les conditions l'exigent.

## **Précautions pour les appareils médicaux et les installations**

- Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque, garder le téléphone à plus 20 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé. Ne pas porter le téléphone dans une poche de poitrine. Utilisez l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférence. Éteignez le téléphone immédiatement si nécessaire.
- Certains téléphones peuvent interférer avec certains appareils auditifs. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fabricant d'appareils auditifs pour discuter des alternatives.
- Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est suffisamment protégé contre ondes radios (RF).



- Dans certaines installations telle que les hôpitaux ou les établissements de soins de santé, veuillez prêter attention à la limitation de l'utilisation du téléphone mobile. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

## **Téléphone mobile**

- Veuillez utiliser des accessoires d'origine ou des accessoires approuvés par le fabricant du téléphone. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait affecter les performances de votre téléphone mobile, endommager votre téléphone ou même causer un danger pour votre corps et contrevenir aux règlements locaux se rapportant aux terminaux de télécommunications.
- Eteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. Ne pas utiliser un chiffon sec ou une charge électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le téléphone.

- Vu que votre téléphone mobile peut produire un champ électromagnétique, ne le placez pas près d'objets magnétiques tels que les disques d'ordinateur.
- L'utilisation du téléphone près d'appareils électriques tels que la télévision, le téléphone, la radio et l'ordinateur personnel peut provoquer des interférences.
- Ne pas exposer votre téléphone portable directement au soleil ou le stocker dans un endroit chaud. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques.
- Gardez votre téléphone au sec. Tout liquide peut endommager votre téléphone.
- Le téléphone ne peut pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 mètres.
- Ne pas faire tomber, frapper ou faire subir au téléphone des chocs violents. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes.
- Ne pas connecter le téléphone à un accessoire incompatible.
- Ne tentez pas de démonter le téléphone mobile ou la batterie.

- Ne stockez pas le téléphone avec les articles inflammables ou explosifs.
- Ne pas charger le téléphone mobile sans batterie.
- Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyés par le téléphone s'ils sont mal protégés. Utiliser le téléphone à au moins 20 cm ou aussi loin que vous pouvez de la télévision, la radio et autre matériel de bureau automatisé de manière à éviter les interférences électromagnétiques.
- Un téléphone en fonctionnement peut interférer avec les appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques et les aides auditives ou d'autres dispositifs médicaux à l'hôpital. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical avant d'utiliser le téléphone.
- Soyez conscient de la limitation de l'utilisation du téléphone à des endroits tels que les dépôts de carburant ou des usines chimiques, où il ya des gaz ou des produits explosifs en cours de traitement, parce que même si votre téléphone est en mode veille, il transmet toujours des ondes radios (RF). Par conséquent, éteignez votre téléphone, si nécessaire.

- Ne pas toucher l'antenne lors de l'appel. Il pourrait y avoir une incidence sur la qualité de l'appel et gaspiller l'énergie de la batterie. L'antenne endommagée peut provoquer une légère brûlure en touchant votre peau.
- Maintenir téléphone hors de portée des jeunes enfants. Le téléphone peut provoquer des blessures s'il est utilisé comme un jouet.
- Ne pas placer d'autres choses sur l'appareil pour éviter de recouvrir le radiateur.
- Maintenir l'antenne libre de tout obstacle et positionner l'antenne vers le haut. Cela permettra d'assurer la meilleure qualité d'appel.

## **Précautions pour les Environnements Potentiellement Explosifs**

- Eteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone présentant des environnements potentiellement explosifs comme les zones de ravitaillement de carburant, de transfert des produits chimiques ou des installations de stockage.
- Ne pas retirer, installer ou charger les batteries dans ces zones. Des étincelles dans un environnement potentiellement explosif peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.
- Pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques dans une zone de dynamitage ou dans les zones affichant «Eteindre les appareils électroniques». Respectez tous les signaux et instructions.

## **Précautions à prendre pour les appareils électroniques**

- Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyés par les téléphones mobiles s'ils sont mal protégés, tels que le système électronique des véhicules. Veuillez consulter le fabricant de l'appareil avant d'utiliser le téléphone si nécessaire.

## **Sécurité et utilisation dans un véhicule**

- Les airbags, le système de freinage, le système de contrôle de vitesse et le système d'éjection d'huile ne doivent pas être affectés par la transmission sans fil. Si vous faites face aux problèmes ci-dessus, contactez votre fournisseur automobile.

- Ne placez pas votre téléphone dans la région au dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Les Airbags se déploient avec une grande force. Si un téléphone est placé dans la zone de déploiement de l'airbag et que l'airbag se gonfle, le téléphone peut être propulsé avec force et causer de graves blessures aux occupants du véhicule.
- Veuillez éteindre votre téléphone mobile dans les points de ravitaillement, et même dans les lieux où l'utilisation de la radio bidirectionnelle est interdite.

## **La sécurité des aéronefs**

- Veuillez éteindre votre téléphone portable avant le décollage de l'avion. Afin de protéger les systèmes de communication de l'avion des interférences, il est interdit d'utiliser le téléphone mobile en vol. Les règles de sécurité exigent que vous ayez l'autorisation d'un membre d'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol.

- Si le téléphone mobile possède la fonction de mise sous tension automatique, vérifiez le réglage de l'alarme pour vous assurer que votre téléphone ne sera pas automatiquement activé pendant le vol.

## **Utilisation de la batterie**

- Ne pas court-circuiter la Batterie, car cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil ou l'enflammer.
- Ne pas stocker la batterie dans des endroits chauds ou la jeter au feu, cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne pas démonter ou remettre en place la batterie, cela pourrait provoquer une fuite de liquide, une surchauffe, une explosion ou une inflammation de la batterie.
- Veuillez conserver la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



- La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et veille) est sensiblement plus courte que la normale, il est temps de la remplacer par une nouvelle.
- Veuillez arrêter d'utiliser le chargeur et la batterie quand ils sont endommagés ou présentent des signes de vieillissement..
- Remettre la batterie usée au fournisseur ou en disposer conformément à la réglementation de l'environnement. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.
- Veuillez utiliser les batteries originales ou des batteries approuvées par le fabricant du téléphone. L'utilisation de toute batterie non autorisée peut affecter les performances de votre combiné ou peut créer un risque d'explosion, etc.

**Attention:** Si la batterie est endommagée, ne pas s'en acquitter. Si le liquide entre en contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

## CONFORMITE FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

**Attention:** Des changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Note:** Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune

garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et la rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur..
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour assistance.

## **INFORMATION DE SANTE ET SURETE**

### **Fréquences Radio (RF)**

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio.

Ce téléphone a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition aux fréquences radios (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis:

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC est 1.6 W / kg. Les tests de SAR sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC, le téléphone transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel du téléphone pendant son utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. C'est parce que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de

n'utiliser que le niveau nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, moins la puissance de sortie.

La valeur SAR la plus élevée pour le modèle de téléphone comme indiqué à la FCC lors d'une utilisation à l'oreille est 0,806 W / kg et lorsqu'il est porté sur le corps, tel que décrit dans ce mode d'emploi, est 0.607 W / kg (les mesures sur le corps diffèrent selon les modèles de téléphone, en fonction des accessoires disponibles et les exigences de la FCC).

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences du gouvernement.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux SAR évalués en conformité avec les directives de la FCC. Les informations de SAR sur ce modèle de téléphone sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> après une recherche

FCC ID: Q78-GR290


Pour un fonctionnement porté sur le corps, ce téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition RF de la FCC pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient aucun métal et les positions où le téléphone est à une distance minimum de 1.5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peuvent ne pas assurer la conformité avec les lignes directrices de la FCC. Si vous n'utilisez pas un accessoire porté sur le corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le combiné à au moins 1.5 cm de votre corps lorsque le téléphone est allumé.

## **LIMITATION DE RESPONSABILITE**

ZTE ne sera pas responsable de toute perte de profits ou dommages indirects, spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de ou découlant de ou en relation avec l'utilisation de ce produit, si oui ou non ZTE avait été informé, savait ou aurait dû connaître la possibilité de tels dommages et intérêts. L'utilisateur doit se référer à la carte de garantie pour une garantie complète et informations de service.

**Note:** Les images et les icônes affichées dans le manuel ne sont que des dessins schématiques pour la démonstration de la fonction. Si elles sont incompatibles avec votre téléphone, veuillez prendre votre combiné comme norme. En cas d'inconsistance dans le manuel en raison de la fonction de combiné mise à jour, se référer à l'information fournie par ZTE CORPORATION.

# FONCTIONS DES TOUCHES

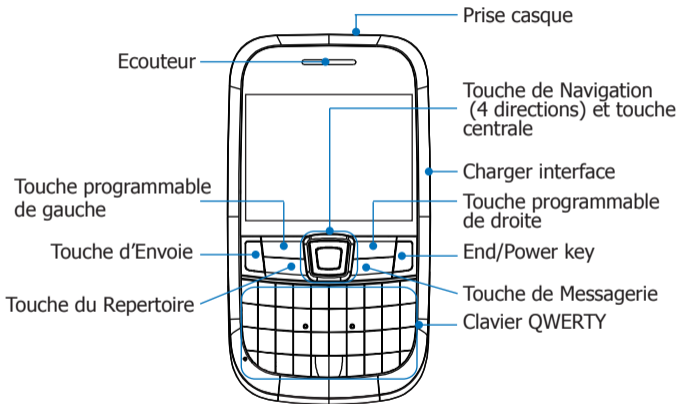





<b>Fonction</b>	<b>Description</b>
<b>Touche programmable de gauche</b>	Exécute la fonction indiquée en bas à gauche de l'écran.
<b>Touche programmable de droite</b>	Exécute la fonction indiquée en bas à droite de l'écran.
<b>Touche Centrale</b>	Appuyez dessus pour confirmer les actions et effectuer des sélections..
<b>Touches de navigation à 4 directions</b>	Ces touches (HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE) permettent de naviguer à travers les options du menu et l'accès rapide à certains menus de fonctions.

<b>Touche Envoie</b>	Appuyez sur pour composer un numéro de téléphone ou répondre à un appel, ou afficher l'historique des appels en mode veille.
<b>Touche d'allumage</b>	Appuyez sur pour quitter le mode veille. Maintenez appuyé pour allumer / éteindre le téléphone.
<b>Clavier QWERTY</b>	Appuyez pour entrer des caractères 0-9, les alphabets de A-Z et les symboles.













**Note:** Dans ce manuel d'utilisateur "appuyez sur une touche" signifie appuyer sur la touche et relâchez-le immédiatement, tandis que "maintenez une touche" signifie appuyer sur la touche pendant au moins deux secondes, puis relâchez-le.

## **VERROUILLER ET DEVERROUILLER LE CLAVIER**

En écran d'accueil, maintenez la touche  pour verrouiller le clavier..  
Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche gauche, puis appuyez sur la touche .

Le verrouillage du clavier permet d'éviter les opérations accidentelles sur ce dernier. Vous pouvez répondre à un appel entrant avec le fonctionnement normal lorsque le clavier est verrouillé.

## ICONES DE LA BARRE DE STATUT


Indicateur	Signification	Indicateur	Signification
	Force du Signal		Général
	Etat de la Batterie		Extérieur
	Appel Manqué		Silence
	Régler l'horloge d'alarme		Réunion
	Nouveau SMS		Bluetooth
	Nouveau MMS		Clavier Bloqué

# BATTERIE


La batterie en lithium ion du téléphone portable peut être utilisée immédiatement après le déballage.

## Monter et retirer la batterie


1. Assurez-vous que votre téléphone est éteint et retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie en alignant les contacts métalliques avec les contacts dans la fente batterie. Puis poussez vers le bas la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.  
Pour retirer la batterie, tirez vers le haut et retirez-la du téléphone portable.
3. Remplacez le couvercle de la batterie et fermez-le doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

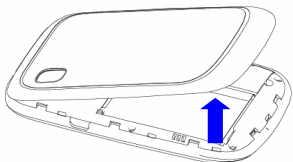


Retirer le couvercle de la batterie

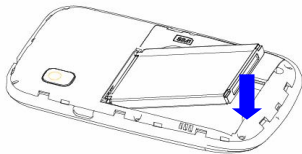

Abaissez la batterie

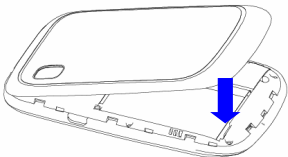

Remplacez le couvercle de la batterie

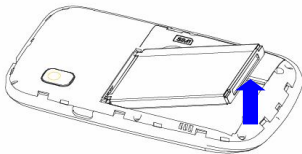

Soulevez la batterie par d'ici

## Charger la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Pour une performance maximale de la batterie, il est recommandé que vous utilisiez d'abord la charge de batterie, puis la recharger complètement. Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne sont atteintes qu'après trois cycles complets de charge et de décharge..

1. Branchez votre chargeur de voyage sur le côté droit de votre téléphone mobile comme indiqué sur le schéma.
2. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise secteur.
3. Lorsque la batterie est en charge, l'écran affiche l'animation d'une batterie qui se remplit.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.


## **INSERER LA CARTE SIM**

Insérez la carte SIM1 comme suit.

Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est déconnecté du téléphone.

1. Retournez le téléphone et retirez le couvercle de la batterie.
2. Retirez la batterie se elle est déjà installée.
3. Tenez votre carte SIM avec le coin coupé orienté comme illustré, puis faites-la glisser dans le porte-carte avec les contacts métalliques vers le bas.
4. Remplacez d'abord la Batterie.
5. Remplacez le couvercle de la Batterie.



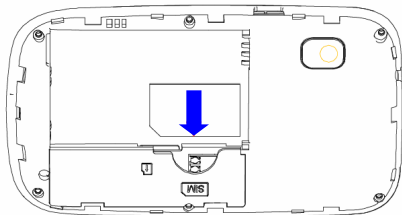

### Insérer la carte SIM1

Carte SIM (module d'identité d'abonné) est une micro-puce qui contient vos informations personnelles telles que les noms et numéros de téléphone. Votre téléphone ne fonctionnera pas sans elle. Si vous avez déjà des contacts sur votre carte SIM, ils peuvent être transférés dans la plupart des cas.


## **INSERER LA CARTE MEMOIRE**

Vous pouvez utiliser une carte mémoire pour étendre le stockage du téléphone. Vous pouvez stocker ou copier des fichiers tels que des photos, musique, vidéos, etc.

Ne pas retirer la carte ou éteindre le téléphone lors de la transmission ou le stockage de données, ce qui peut entraîner une perte ou d'endommager le téléphone ou la carte de données.

Insérer la carte mémoire comme suit.

Ouvrir le couvercle de la batterie. Insérer la carte avec les contacts métalliques vers le bas jusqu'à ce qu'il clique dans la bonne position.

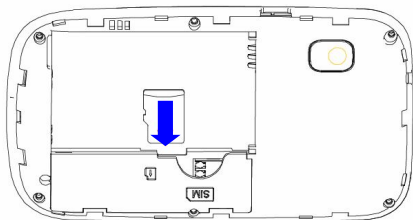



Insérer la carte mémoire

## METTRE LE TELEPHONE EN MARCHÉ ON/OFF

Assurez-vous que votre carte SIM dans votre téléphone mobile et que le BATTERIE est chargée.

Maintenez pressé la **touche Fin / Alimentation** pour allumer / éteindre le téléphone. Le téléphone recherche automatiquement le réseau lorsqu'il est allumé.

# ECRIRE UN TEXTE

- Saisie de Lettres
  - ◆ Appuyez sur A ~ Z pour saisir les caractères souhaités. Il ne fonctionne pas en mode numérique (123).
  - ◆ Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
  - ◆ Appuyez sur  pour insérer un espace.
  - ◆ Appuyez sur la touche programmable de droite pour supprimer des lettres à gauche du curseur.
- Saisie de Chiffres

En mode numérique, utilisez les touches numériques pour saisir des chiffres.
- Saisie de Symboles

Appuyez sur **Options** → **Méthode de saisie** → **Insérer symbole**, puis sélectionnez le symbole souhaité.

## AJOUTER UN CONTACT AU REPERTOIRE

Il y'a des numéros que vous pouvez appeler plusieurs fois, il est donc logique d'ajouter ces numéros dans votre **Répertoire**. Vous pouvez ensuite accéder à ces numéros rapidement et facilement.

1. Sélectionnez **Menu** → **Répertoire** → **Ajouter nouveau contact**.
  2. Modifiez les informations et les enregistrer.
- Vous pouvez également enregistrer un numéro juste après que vous ayez émis ou reçu un appel téléphonique ou un message de quelqu'un qui n'est pas encore dans votre liste de répertoire.
  - Pour supprimer une personne de votre liste d'annuaire, sélectionnez d'abord le nom, puis sélectionnez **Options** → **Supprimer**.

## EMETTRE ET RECEVOIR DES APPELS

La façon la plus simple de faire un appel est d'entrer le numéro en mode veille et appuyez sur la touche Envoi. Vous pouvez également effectuer un appel à partir de la liste du répertoire.

Pour appeler quelqu'un: Sélectionnez **Menu**→Annuaire. Utilisez les touches Haut/Bas pour trouver le nom de la personne que vous souhaitez appeler. Vous pouvez également taper la première lettre du nom de la personne que vous voulez appeler pour trouver le nom correct, puis appuyez la touche Envoyer.

- Pour recevoir un appel, appuyez sur la **touche Envoi**.
- Pour terminer un appel, appuyez sur la **touche Fin / Marche**
- Pour rejeter un appel, appuyez sur la **touche Fin / Alimentation**.

Assurez-vous que vous êtes dans une zone de couverture où la couverture du signal est suffisante pour effectuer des appels. La force du signal du réseau est indiquée sur la barre d'état de l'écran.

## **COMMENT VOIR L'HISTORIQUE DES APPELS**

Sélectionnez **Menu**→ **Centre d'Appels**→ **Historique des Appels**.

Les appels composés, les appels reçus et les appels manqués sont enregistrés dans l'historique des appels. Si les dossiers sont pleins, les documents enregistrés en premier seront supprimés.

En outre, vous pouvez supprimer les journaux d'appels et consulter les compteurs d'appels dans l'historique des appels.

## **COMMENT CONFIGURER LES PARAMETRES D'APPEL**

Sélectionnez **Menu** → **Centre d'Appels** → **Paramètres d'Appels**.  
Vous pouvez définir Appel en attente, renvoi d'appel et restriction d'appels et ainsi de suite.

## **ENVOYER ET RECEVOIR DES MESSAGES**

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour envoyer et recevoir des messages.

- Envoyer un message
  1. Sélectionnez **Menu** → **Messagerie** → **Ecrire un message** → **message Text/Multimedia**.

2. Rédigez votre message. Pour plus d'informations sur la méthode de saisie, consultez la section «Saisie de texte». Lorsque vous écrivez un SMS, appuyez sur **Options** → **Envoyer à**, et modifier le destinataire. Lorsque vous écrivez un MMS, vous pouvez modifier les champs À, Cc, Cci, Objet et contenu. Dans le champ de contenu, vous pouvez sélectionner **Options**, puis choisissez Ajouter image, le son, la vidéo, l'attachement et ainsi de suite.
  3. Lorsque vous avez fini d'écrire un SMS/MMS, sélectionnez **Options** pour envoyer ou sauvegarder le message.
- Recevoir un message  
Lors de la réception d'un message, le téléphone mobile vous avertit par une sonnerie, rapide, ou une icône de nouveau message.
    1. Appuyez sur **Afficher** pour entrer dans la boîte de réception directement, puis appuyez sur la **touche Centrale** pour ouvrir le message.
    2. Utiliser les **touches Haut/Bas** pour visualiser le message.



3. Tandis que le message est ouvert, utilisez **Options** pour répondre, effacer, ou transférer le message. Vous pouvez aussi rappeler l'expéditeur.

## PROFILES D'UTILISATEUR

Sélectionnez **Menu**→**PROFILES D'UTILISATEUR**. Vous pouvez sélectionner **Options** →**Activer** pour activer un profil. Ou vous pouvez sélectionner **Options**→**Personnaliser** pour modifier un profil.

## REGLER VOTRE TELEPHONE

Vous pouvez régler différents paramètres de votre téléphone. Sélectionnez **Menu**→**Réglages**.

- Paramètres du Téléphone: régler l'heure et la date, la mise sous tension/ hors tension programmée, sélectionner la langue, régler l'affichage, et autres paramètres, etc.

- Les paramètres Réseau: Régler pour sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau, et définir les réseaux préférés.
- Les réglages **SECURITE**: Définir les paramètres de **SECURITE** pour protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.
- Connectivité: Vous pouvez ajouter et consulter votre compte d'utilisateur de données.
- Restaurer les paramètres d'usine: Entrez le code de verrouillage du téléphone pour restaurer les paramètres d'usine. Certains renseignements personnels peuvent être perdus si vous utilisez cette fonction, alors soyez prudent.


**Note:** Vous pouvez être amené à saisir le code de verrouillage du téléphone dans certaines des interfaces de configuration Sécurité. Le code de verrouillage par défaut est 1122. Vous pouvez également modifier le code de verrouillage du téléphone dans **Paramètres**.

# Bluetooth

Les appareils Bluetooth doivent être couplés avant que la communication ne soit effectuée.

1. Sélectionnez **Menu** → **Réglage** → **Connectivité** → **Bluetooth**.

Vous pouvez allumer ou éteindre le service Bluetooth de votre téléphone.

Lorsque le Bluetooth est allumé, l'icône  apparaît dans la barre de statut.

2. Sélectionnez **Mon appareil** → **Rechercher nouveau périphérique** pour rechercher d'autres appareils Bluetooth et les énumérer.
3. Sélectionnez le nom de l'appareil souhaité dans la liste et appuyez sur **Connecter**.
4. Entrez le mot de passe sans fil, puis appuyez sur **OK**. Si l'autre partie entre le même mot de passe, la connexion sera établie.

**Note:** Sélectionnez **Visibilité**, vous pouvez choisir d'être visible ou non. Lorsque votre téléphone est visible, et le Bluetooth est activé, tous les autres appareils Bluetooth à portée peuvent détecter votre téléphone.

## **ORGANISATEUR**

Sélectionnez **Menu**→**ORGANISATEUR**.

- **Calendrier**  
Sélectionnez **Calendrier**, le calendrier du mois en cours sera affiché à l'écran et la date du jour sera marquée par une boîte de fond dans une couleur spéciale.
- **Alarme**  
Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de l'horloge d'alarme. Vous pouvez également activer ou désactiver les alarmes. En appuyant sur **EDITER**, vous pouvez régler les fonctions correspondantes de l'alarme selon les instructions.

## GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Sélectionnez **Menu**→**Gestionnaire de Fichiers**. Vous pouvez vérifier tous les dossiers dans le téléphone ou la carte mémoire, en créer de nouveaux ou les renommer, supprimer des dossiers, etc

**Remarque:** Lorsque vous sélectionnez **Formater**, les données seront perdues, soyez donc prudent avec cette fonction.

## Jeux

Sélectionnez **Menu**→ **Divertissement & Jeux**→**Jeux**.

Votre téléphone portable a des jeux classiques. Sélectionnez un jeu et démarrer le, vous pouvez afficher **Aide** pour voir les règles du jeu.

## Multimedia

Sélectionnez **Menu**→**Multimedia**.

- Caméscope  
Dirigez le caméscope sur l'objet, puis appuyez sur la **Touche Centrale** pour filmer.
- Magnétophone  
Sélectionnez **Options**→ **Nouvelle Enregistrement** pour enregistrer un clip audio.  
Sélectionnez **Options**→ **Liste** pour voir les clips audios enregistrés.
- Radio FM  
Avec la radio, vous pouvez rechercher des chaînes de radio et les écouter. Dans l'interface de la radio FM, vous pouvez appuyer sur les touches **Haut / Bas** pour régler le volume, appuyez sur les touches **gauche / droite** pour régler la fréquence et appuyez sur la touche **centrale** pour faire une pause.

**Note:** La qualité de la diffusion radiophonique dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière. Le casque filaire fonctionne comme une antenne, il faut donc toujours connecter le casque lorsque vous utilisez la radio.

**Note:** Veuillez prendre votre combiné comme norme.

## Services

Sélectionnez **Menu** → **Services**. Dans Services, vous pouvez également utiliser le STK.

- STK

Les Services de SIM Toolkit (STK) sont des services à valeur ajoutée fournis par votre fournisseur de réseau.

Votre téléphone mobile supporte le service STK, mais si votre carte SIM et fournisseur de réseau ne supportent pas le service, ces fonctions ne peuvent être utilisées.

## **WLAN**

**WLAN** offre un accès Internet sans fil.

Sélectionnez **Menu** → **WLAN**. Ensuite, votre téléphone recherchera les réseaux disponibles et les énumérer.

**Remarque:** Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau WiFi, vous pouvez appuyer sur **Options** → **Désactiver WLAN** pour éteindre WLAN.