



Guide de démarrage rapide

S4 Combo Secual / S4 Combo Vid Secual

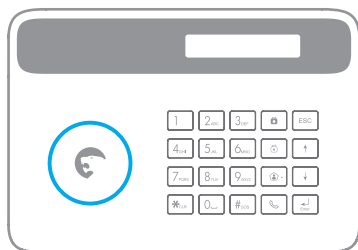

 **eTIGER**[®]
Wild instinct of Technology!

1

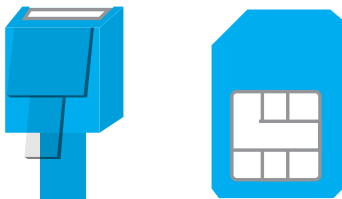


Ligne fixe ou carte SIM ?

Comment souhaitez-vous interagir avec la centrale ?

- **Connexion ligne fixe** : permet une interaction basique avec votre système (par appel téléphonique)
- **Avec carte SIM** (vendue séparément) : interaction complète avec le système (par appel, SMS ou application)
- **Connexion ligne fixe ET carte SIM** : sécurité optimale, vous êtes toujours en contact avec votre alarme, même en cas de coupure de ligne fixe ou de panne réseau.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de carte SIM, rendez-vous directement à l'étape **4.**

Cette étape s'applique uniquement si vous utilisez une carte SIM.

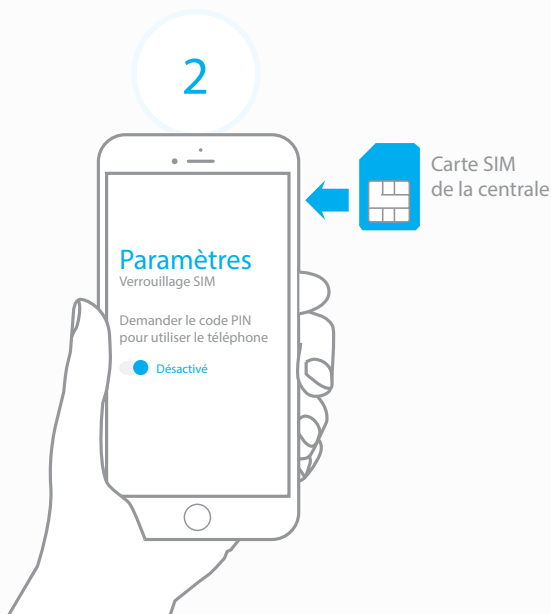

Désactivez le code PIN de la carte SIM de la centrale


La centrale S4 peut communiquer avec vous grâce à une carte SIM (vendue séparément). Avant d'insérer votre carte SIM dans la centrale, assurez-vous qu'elle n'est pas verrouillée. Pour ce faire, insérez la carte SIM dans un téléphone portable. Parcourez les paramètres de votre téléphone et désactivez la protection par code PIN.

Le conseil eTIGER

Pour la carte SIM de votre centrale, nous vous conseillons un abonnement avec 1 ou 2h de voix, et SMS illimités.

Cette étape s'applique uniquement si vous utilisez une carte SIM.

3

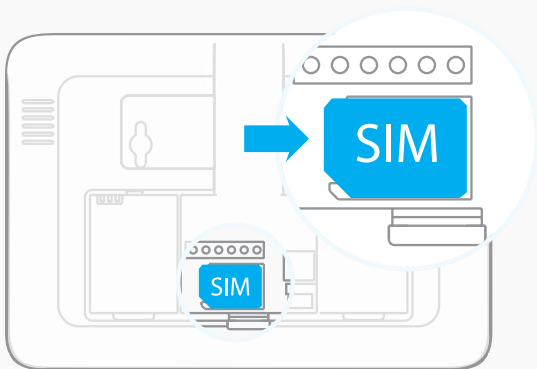

Insérez la carte SIM dans la centrale

Ouvrez le capot arrière de votre centrale.

Insérez la carte SIM dans votre centrale à l'emplacement prévu.


Attention

- Insérez la carte SIM conformément au détrompeur.
- La carte SIM doit fonctionner sur le réseau GSM.
Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Si vous ne souhaitez pas connecter votre centrale à une ligne fixe, rendez-vous à l'étape 5 .

Cette étape s'applique uniquement en connexion à une ligne fixe.


4

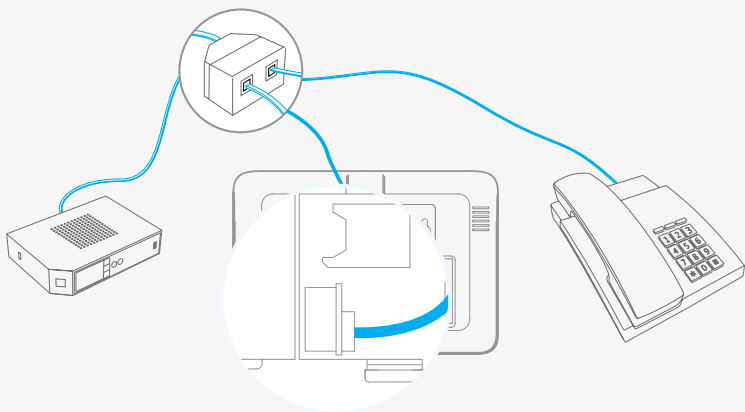

Branchez votre centrale à une ligne fixe

1. Connectez la plus petite extrémité du câble téléphonique (fournis) à l'interface pour ligne téléphonique située dans le compartiment à batterie de votre centrale.
2. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble téléphonique à votre prise téléphonique (murale ou sur votre box ADSL).

5

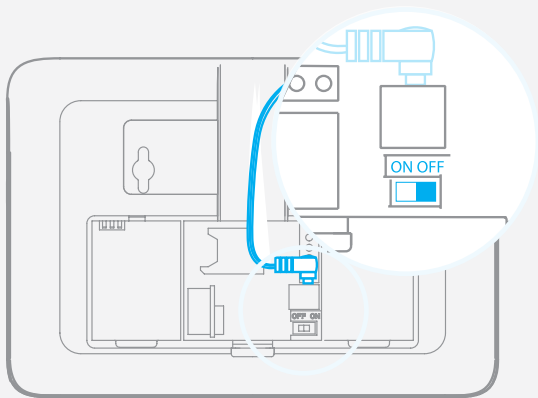

Mettez votre centrale sous tension

Raccordez l'adaptateur secteur de votre centrale à une prise de courant. Raccordez ensuite l'autre extrémité de l'adaptateur à l'emplacement prévu. Mettez l'interrupteur sur ON puis refermez le capot arrière de la centrale. Cette manipulation va allumer votre alarme.

Attention

Assurez-vous d'avoir inséré une carte SIM dans la centrale ou de l'avoir connectée à une ligne fixe avant de l'allumer.




Fixez la centrale au mur

Vissez le support mural à l'emplacement souhaité.
Accrochez la centrale au support mural.

Le conseil eTIGER



- Pensez à bien fixer la centrale au support mural. En raison du dispositif anti-arrachement, l'alarme se déclenche lorsque la centrale se désolidarise de son support.
- Si vous souhaitez utiliser une carte SIM, assurez-vous que la réception GSM de la centrale est suffisante avant de fixer le support mural.

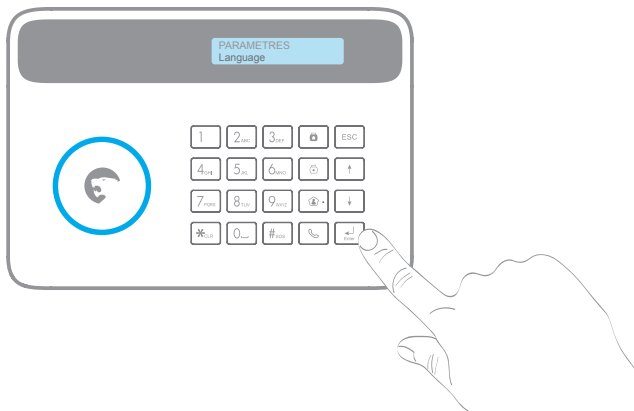7



Changez la langue du système


La langue du système peut être changée depuis le menu de la centrale :

1. Sur la centrale, tapez votre code Admin + .
(code Admin par défaut : 123456)
2. Allez à **Paramètres** > **Language**.
3. Sélectionnez votre langue et confirmez avec .

Le conseil eTIGER

Tapez votre code Admin +  pour entrer dans le menu, et naviguez avec , , ,  (retour), ou  (supprimer).

8

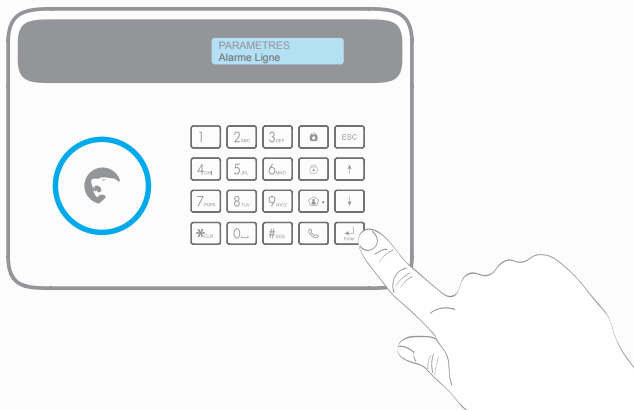

Activez ou désactivez le mode ligne fixe / GSM

Ignorez cette étape si vous utilisez la centrale branchée sur une ligne fixe ET avec une carte SIM.

Connexion ligne fixe seulement

1. Sur la centrale, tapez votre code Admin + .
2. Allez à **Paramètres** > **Alarme Ligne** > **Non** et confirmez .

Carte SIM seulement




1. Sur la centrale, tapez votre code Admin + .
2. Allez à **Paramètres** > **Aucun signal GSM** > **Non** et confirmez .

9



Enregistrez un n° de téléphone

Cette étape vous permet de définir le numéro de téléphone sur lequel vous recevez un appel quand l'alarme se déclenche.

1. Sur la centrale, tapez votre code Admin + .
2. Allez à **N° telephone** > **N° Tel 1** et confirmez avec .
3. Entrez votre numéro de téléphone et confirmez avec .

Si vous enregistrez un numéro de téléphone et un numéro SMS, vous serez informé par SMS et par appel en cas d'alarme.

Si vous n'utilisez pas de carte SIM, sautez l'étape **10**.




Cette étape s'applique uniquement si vous utilisez une carte SIM.

10



Enregistrez un numéro SMS

Cette étape vous permet de définir le numéro de téléphone sur lequel vous recevez un SMS quand l'alarme se déclenche. Seul ce numéro vous permet de contrôler et configurer le système par SMS ou par application.

1. Sur la centrale, tapez votre code Admin + .
2. Allez à **N° telephone** > **N° SMS 1** et confirmez avec .
3. Entrez votre numéro de téléphone et confirmez avec .

Votre système est prêt.

Et que se passe-t-il si l'alarme se déclenche ?

1. La sirène de la centrale retentit.
2. Vous recevez un appel¹. décrochez : un répondeur vocal vous donne une liste de choix (arrêter la sirène, désarmer le système, lancer la surveillance audio, etc.).
3. S'il y a une carte SIM dans votre centrale, vous recevez aussi un SMS vous indiquant que l'alarme a été déclenchée.

Le conseil eTIGER

Le mémo à la fin de ce guide vous donne les commandes les plus courantes que vous pouvez envoyer à votre centrale par SMS ou appel téléphonique. Détachez-le et gardez-le avec vous.

¹Si vous utilisez une connexion ligne fixe et une carte SIM, l'appel sera composé depuis la ligne fixe.




Configuration avancée

Pour accéder à plus de réglages, reportez-vous au manuel d'utilisateur téléchargeable sur www.etiger.com/fr/assistance.






En faire plus...

Connecter plus d'accessoires

1. Tapez votre code Admin +  sur la centrale.
2. Allez à **Accessoires** et appuyez sur .
3. Sélectionnez le type de zone et confirmez avec .
4. Dans les 15 secondes suivantes, déclenchez l'accessoire.
5. La centrale émet un bip : l'accessoire est enregistré.

Changer les codes d'accès

Le code Utilisateur vous permet de désarmer votre système depuis la centrale.

1. Tapez votre code Admin +  sur la centrale.
2. Allez à **Paramètres** > **Code d'accès** > **Code utilisat** > .
3. Changez le code et appuyez sur  (code à 4 chiffres).

*Le code Admin peut être changé suivant la même procédure (sous **Paramètres** > **Code d'accès** > **Code admin**).*



En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.



Fabriqué en Chine

Mémo

Détachez-le et gardez-le avec vous !

N° tél. ligne fixe >
(SMS non supportés)

N° tél. carte SIM >

Memo		
		
		
par appel	Armer	1
	Désarmer (coupe la sirène automatiquement)	0
	Surveillance audio (coupe la sirène automatiquement)	*
	Démarrer la conversation	3
	Lancer la sirène	9
	Arrêter la sirène	6
par SMS	Armer	1
	Désarmer	0
	Mode Maison	2
	État du système	00

Pour permettre le contrôle par appel, reportez-vous au manuel d'utilisateur disponible en ligne sur www.etiger.com

Le conseil eTIGER

Gagnez du temps et utilisez l'application Android ou iOS pour interagir avec votre alarme. (carte SIM requise).

