

Manuel d'utilisateur MioMap 2.0

Octobre 2005

Impressum

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de Mio Technology Europe, ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Cette interdiction s'applique également aux photocopies ou représentations graphiques.

Hotline: 01 4993 2253

© Copyright 2005, Mio Technology Europe

© Copyright 2005, NAVIGON

Data Source © 2004, Tele Atlas N.V.

based upon:

Austria: ©BEV, GZ 1368/2003

Denmark: ©DAV

France: ©IGN France

Great Britain: Ordnance Survey data with permission of Her Majesty's Stationery Office

© Crown Copyright

Italy: ©Geonext/DeAgostini

Northern Ireland: ©Ordnance Survey of Northern Ireland

Norway: ©Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / Mapsolutions

Switzerland: ©Swisstopo

The Netherlands: Topografische ondergrond

Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn

Tous droits réservés.

Table de matières

1	Introduction.....	3
1.1	Aides d'accès et conventions	4
1.2	Garantie	5
1.3	Support.....	5
1.4	Marques	5
2	Avant de démarrer	7
2.1	Fonctionnement de votre système de navigation	8
2.2	Avis de sécurité importants	9
2.2.1	Avis de sécurité pour la navigation	9
2.2.2	Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule.....	9
3	Maniement du système de navigation	11
3.1	Touches du dispositif	12
3.2	Clavier virtuel.....	13
3.2.1	Clavier standard	13
3.2.2	Clavier à caractères.....	14
3.2.3	Clavier du mobile	16
3.3	Icônes.....	17
3.3.1	Boutons de commande avec inscription	20
3.4	Listes	20
4	Modes d'utilisation.....	25
4.1	Deux modes d'utilisation différents	26
4.2	Changer de mode d'utilisation.....	26
4.3	Mode Standard	28
4.4	Mode Avancé.....	28
5	Navigation	29
5.1	Informations générales sur la navigation	30
5.2	Démarrer MioMap	31
5.2.1	Mode avancé	31
5.2.2	Mode standard.....	33
5.3	Configuration de base.....	35
5.4	Indiquer une destination	37
5.4.1	Saisir l'adresse d'une destination.....	38
5.4.2	Sélectionner une destination spéciale.....	40
5.4.3	Entrer les coordonnées géographiques d'une destination.....	49
5.4.4	Indiquer l'adresse d'un contact	52
5.4.5	Indiquer une destination sur la carte.....	55
5.4.6	Sélectionner une des destinations favorites.....	58
5.4.7	Sélectionner une des destinations récentes.....	60
5.4.8	Utiliser l'adresse du domicile.....	62
5.4.9	Naviguer via commande vocale.....	62
5.5	Gestion de destinations	63
5.5.1	Enregistrer une destination.....	63
5.5.2	Enregistrer une commande vocale	65

5.5.3	Renommer une destination.....	66
5.5.4	Supprimer une destination	67
5.6	Planning d'itinéraires à étapes	67
5.6.1	Indiquer des points d'étape	68
5.6.2	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion	69
5.6.3	Calculer la route	75
5.6.4	Afficher l'itinéraire sur la carte	80
5.6.5	Simuler le trajet.....	80
5.7	Démarrer la navigation	82
5.7.1	Navigation vers une destination, dont vous avez entré les coordonnées.....	85
5.8	Démarrer la navigation en mode de distance linéaire	86
5.9	Réception GPS perturbée	88
6	Travailler avec la carte.....	89
6.1	Sélectionner une carte.....	90
6.2	Utilisation de la carte.....	91
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation.....	97
6.4	Navigation en mode de distance linéaire.....	99
6.5	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	100
7	Fonctions utiles.....	105
7.1	Fonctions qui nécessitent des signaux GPS	106
7.1.1	Enregistrer la position actuelle	106
7.1.2	Enregistrer la position actuelle comme domicile.....	108
7.2	Fonctions pendant la navigation	110
7.2.1	Ajouter une étape	110
7.2.2	Prochaine étape.....	110
7.2.3	Bloquer un tronçon.....	111
7.2.4	Utiliser la fonctionnalité TMC.....	112
8	Configuration de MioMap	117
8.1	Préférences.....	118
8.1.1	Mode d'utilisation	119
8.1.2	Infos sur la carte	119
8.1.3	Infos itinéraire.....	120
8.1.4	Panneaux routiers	121
8.1.5	Limitations de vitesse	121
8.1.6	Volume.....	122
8.1.7	Représentation	122
8.1.8	Mode automatique	123
8.1.9	Options de route	124
8.1.10	Touches.....	125
8.1.11	Itinéraire	125
8.1.12	Format	126
8.1.13	GPS	126
8.1.14	TMC	126
8.1.15	Adresse du domicile	127
8.1.16	Options mains-libres.....	127
8.1.17	Information sur le produit	127
9	Glossaire	129
10	Index	131

1 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

1.1 Aides d'accès et conventions	page 4
1.2 Garantie	page 5
1.3 Support	page 5
1.4 Marques	page 5

1.1 Aides d'accès et conventions

Accéder les informations facilement

Ce manuel vous offre les aides d'accès suivantes :

- ⇔ Dans la note de bas de page, vous verrez dans quel chapitre et dans quelle section vous vous trouvez actuellement.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez un glossaire dans lequel Vous trouverez les explications des termes techniques utilisés.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez aussi un index qui vous permettra de rechercher précisément les informations contenues dans ce manuel.

Conventions

Dans le présent manuel, de différents formats de caractère et symboles graphiques sont utilisés pour mettre en évidence des passages importants et pour vous faciliter l'utilisation du manuel.

Format de caractère	Utilisation
gras	Boutons, noms des champs de saisie et éléments de la surface d'utilisateur du logiciel. Mise en évidence des avertissements et des avis.
<i>gras italique</i>	Noms et marques déposés.
PETITES MAJUSCULES	Noms des fenêtres, des volets et des boîtes de dialogue.
<u>italiques soulignés</u>	Nom du mode d'utilisateur qui est concerné par la section respective. Il ne faut lire que les sections du mode d'utilisateur dans lequel vous travaillez actuellement.

Symbole	Utilisation
	Indique des avis et des astuces pour vous faciliter le travail avec MioMap .
	Indique des passages du manuel où vous trouverez des informations complémentaires.
	Indique des dangers qui peuvent mener à des dommages pour des choses et des personnes.
	Indique des fonctions que vous pouvez uniquement exécuter à condition que votre navigateur soit relié à un téléphone portable via Bluetooth.

1.2 Garantie

Limitation de garantie

Nous réservons le droit de modifier les présentes informations à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Mio Technology Europe n'assume aucune responsabilité pour la justesse du contenu ou pour des dommages résultant de l'usage du présent manuel.

Pour rendre encore plus fiable nos produits et nos services, nous sommes reconnaissants pour tout avertissement de défauts et pour toute proposition d'amélioration.

1.3 Support

Support téléphonique

France	01 4993 2253
Allemagne	069 95 307174
Autriche	01 36027 72066
Belgique	02 620 0097
Danmark	08233 3109
Espagne	091 375 3020
Finlande	09 8171 0253
Grande Bretagne	0207 294 0074
Italie	02 3859 1184
Luxembourg	027 30 21 50
Norvège	02350 0063
Pays Bas	020 654 5559
Portugal	021 316 4190
Suede	08 5199 2352
Suisse	022 567 5133

1.4 Marques

Marques déposées

Toutes marques et emblèmes mentionnés dans le présent manuel et éventuellement déposés par tiers sont soumis sans réserve aux termes juridiques actuels et aux droits de ses déposants. Tous noms de marque, d'entreprise ou de produit mentionnés sont ou peuvent être des marques déposées appartenant à ses déposants. Est réservé tout droit qui n'est pas accordé explicitement.

Le manque d'une signalisation explicite d'une marque déposée ne permet pas la conclusion que cette marque n'est pas déposée par tiers.

- ⇔ Outlook, Windows et ActiveSync sont des marques registrées de la Microsoft Corporation.
- ⇔ Navigon est une marque déposée par la NAVIGON Company

2 Avant de démarrer

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

2.1	Fonctionnement de votre système de navigation	page 8
2.2	Avis de sécurité importants	page 9
	Avis de sécurité pour la navigation	
	Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule	

2.1 Fonctionnement de votre système de navigation

MioMap

Finis les temps des recherches compliquées et désespérantes pour le chemin juste dans des cartes en papier. Dès maintenant, c'est **MioMap**, votre système de navigation, qui, basé sur des informations des satellites, vous guidera à votre destination rapidement et sûrement.

La navigation à l'aide du GPS

Le GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) a été développé par les militaires américain dans les années soixante-dix pour servir comme système d'autoguidage d'armes.

Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence l'heure et ses positions actuelles. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position.

Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.

Les cartes fournies contiennent les données géographiques des destinations spéciales, rues et villes qu'elles représentent. Le système de navigation peut alors calculer une route d'un point de départ donné jusqu'à un point de destination donné.

Si le système de navigation reçoit les signaux d'au moins trois satellites, il peut déterminer votre position actuelle et la représenter sur la carte. Cette position peut servir comme point de départ pour une navigation.

Comme la détermination de votre position et sa représentation sur la carte s'effectuent une fois par seconde, vous pouvez suivre vos déplacements sur la carte.

Informations routières avec TMC

Le **T**raffic **M**essage **C**hannel (TMC) fournit les dernières informations routières à votre système de navigation. Un récepteur TMC qui est disponible comme accessoire reçoit ces signaux émis par des stations de radio.

Fonctionnement de TMC

Le TMC se base sur un assemblage d'informations. Les conditions de circulation sont saisies automatiquement et en permanence par des détecteurs sur les autoroutes et par la police. Les annonces arrivent régulièrement chez les diffuseurs d'infos trafic. Elles sont codées en mode numérique, différenciées et classées selon les zones de destination et sont diffusées de manière inaudible.

Le récepteur TMC sélectionne les informations de trafic et les remet au logiciel de navigation. Le lieu et la nature du problème (chantiers, embouteillages ...) sont affichés. Le logiciel peut considérer les informations reçues pour la navigation et pour calculer une route alternative contournant un éventuel obstacle.

MioMap vous offre ainsi une navigation dynamique adaptée à la situation routière.

2.2 Avis de sécurité importants

Notez

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les avis de sécurité et les avertissements suivants avant de mettre en service votre système de navigation.

2.2.1 Avis de sécurité pour la navigation

L'utilisation de **MioMap** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour protéger vous et les autres usagers de la route contre des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de **MioMap** que si les circonstances et le code de la route vous le permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, **MioMap** vous mènera à votre destination.



Avis : Nous vous conseillons d'effectuer le planning de l'itinéraire avant de vous mettre en marche. Si vous êtes en route et vous voulez établir un nouvel itinéraire, gardez-vous sur le prochain parking !



Avis : Au cas où vous n'avez pas compris une instruction vocale ou si vous n'êtes pas sûr du prochain manœuvre, vous pouvez vite vous orienter à l'aide de la représentation de la situation par flèches ou sur la carte.

2.2.2 Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule



Attention : Ne fixez pas le support dans la zone de déploiement des airbags.



Attention : Lors de l'installation du support, veillez à ce que le support ne présente aucun risque pour la sécurité, même en cas d'accident.

3 Maniement du système de navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

3.1	Touches du dispositif	page 12
3.2	Clavier virtuel	page 13
	Clavier standard	
	Clavier à caractères	
	Clavier du mobile	
3.3	Icônes	page 17
	Boutons de commande avec inscription	
3.4	Listes	page 20

3.1 Touches du dispositif

Configuration des touches

Dans **MioMap**, vous pouvez configurer les touches de votre PC de poche pour les actions « vers le haut », « vers le bas », « à gauche », « à droite », « OK » et « retourner ». Cela vous assure une utilisation commode et facile.

Tant que vous aurez quitté le logiciel de navigation, les touches récupéreront leur fonctionnalité standard.

1. Sur l'écran principal, tapez sur la commande **Configuration**.
L'écran **CONFIGURATION** s'affiche.
2. Via les boutons de direction, sélectionnez l'écran **TOUCHES**.
3. Tapez sur le bouton **Configurer**.
4. Sélectionnez les touches pour les actions respectives.
5. Tapez sur la commande **Enregistrer**

3.2 Clavier virtuel

Idée d'ensemble

Un clavier virtuel se présente sur la partie inférieure de l'écran pour effectuer des saisies. Il se présente comme clavier standard, comme clavier à caractères ou comme clavier du mobile.



Choisissez votre clavier préféré via les icônes au bord inférieur de l'écran. L'icône du clavier activé paraît pressée.

3.2.1 Clavier standard



Le clavier standard se manipule avec le stylo.

Pour la saisie des données de la destination il n'importe pas si vous saisissez des minuscules ou des majuscules. Vous ne devez entrer des caractères spéciaux ou des accentuations non plus.

MioMap les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nimes », tapez simplement « nimes ».

3.2.2 Clavier à caractères



Toute saisie sur le clavier à caractères peut s'effectuer avec le doigt sur l'écran. Seules les majuscules se font entrer.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux ou des accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. **MioMap** les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ».

*Entrer un espace,
effacer un caractère*

Pour entrer un espace, tapez sur



Pour effacer le caractère à gauche du curseur, tapez sur



*Commuter les modes
caractères et chiffres*

Pour la saisie de chiffres, p.ex. pour saisir un code postal, tapez sur



Pour retourner à la saisie de caractères, tapez sur




Caractères spéciaux et accentuations

Pour entrer des caractères spéciaux et des accentuations, tapez sur l'icône

Sym

Le clavier à caractères spéciaux se présente alors.

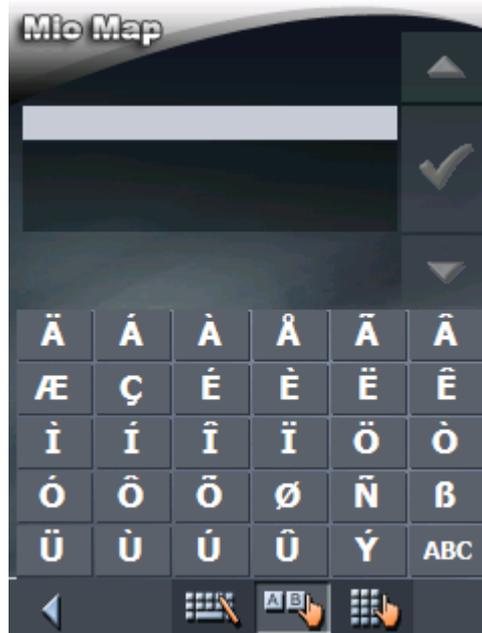

Dès que vous avez saisi un caractère spécial ou accentué, le clavier présentera les caractères normaux.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Pourtant ils peuvent être utiles pour nommer une destination ou un itinéraire que vous voulez sauvegarder.

Positionner le curseur

S'il vous faut supprimer une autre lettre que celle à gauche du curseur ou si vous voulez insérer un caractère à une autre position que celle du curseur, il vous faut positionner le curseur à cette place.

Tapez simplement sur la place où vous voulez faire paraître le curseur.

3.2.3 Clavier du mobile



Toute saisie sur le clavier à caractères peut s'effectuer avec le doigt sur l'écran. Seules les majuscules se font entrer.

Comme sur votre mobile, chaque touche sert à entrer plusieurs caractères. Tapez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse. Pour entrer par exemple un « S », tapez quatre fois sur la touche « PQRS ».

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux ou des accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. **MioMap** les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ».

*Entrer un espace,
effacer un caractère*

Pour entrer un espace, tapez sur



Pour effacer le caractère à gauche du curseur, tapez sur



*Commuter les modes
caractères et chiffres*

Pour la saisie de chiffres, p.ex. pour saisir un code postal, tapez sur



Pour retourner à la saisie de caractères, tapez sur



Caractères spéciaux et accentuations

Si vous tapez sur une touche, une ligne apparaît au dessus du clavier virtuel qui liste tous les caractères que vous pouvez entrer via cette touche. Le caractère actuel soit mis en évidence.



Pour saisir p.ex. « Ø », continuez à taper sur la touche « MNO » jusqu'à ce que « Ø » est mis en évidence.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Pourtant ils peuvent être utiles pour nommer une destination ou un itinéraire que vous voulez sauvegarder.

Positionner le curseur

S'il vous faut supprimer une autre lettre que celle à gauche du curseur ou si vous voulez insérer un caractère à une autre position que celle du curseur, il vous faut positionner le curseur à cette place.

Tapez simplement sur la place où vous voulez faire paraître le curseur.

3.3 Icônes

Icônes

Vous trouverez les icônes suivantes au bord droit de tous les écrans de **MioMap** :



Retourner

Tapez sur cette icône pour retourner à l'écran précédent. Cette icône n'est pas disponible sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.



Écran principal

Tapez sur cette icône pour accéder l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Cette icône n'est pas disponible sur l'écran principal.

GPS

L'icône **GPS** paraît au milieu du bord droit de l'écran. Le chiffre sur le symbole GPS indique le nombre de satellites GPS actuellement reçus. Ses formes différentes ont la signification suivante :

Icône	Signification
 Pas de GPS	Le récepteur GPS est éteint - OU - un récepteur GPS externe n'est pas connecté correctement.
 Pas de signal	Un récepteur GPS est raccordé, mais les signaux captés ne conviennent pas à la navigation (p. ex. parce que vous vous trouvez dans un bâtiment fermé).
 GPS prêt	Les signaux captés conviennent. La navigation peut commencer.

Tapez sur l'icône **GPS** pour afficher des informations sur l'état GPS actuel :

État GPS

GMT: 00:01:38
 Longitude: 05°24'21"E
 Latitude: 43°14'38"N
 Satellites: 8
 HDOP: 1.1
 Vitesse: 36 km/h

Position actuelle
 Chemin Vicinal De Morgiou
 Marseille
 France

 Enregistrer pos. act.
 Fermer la fenêtre

Entrée	Signification
GMT	Greenwich Mean Time heure londonienne négligeant l'heure d'été.
Longitude / Latitude	Position actuelle Indication de la longitude est et de la latitude nord.
Satellites	Nombre de satellites captés. Pour la navigation, il faut recevoir les signaux d'au moins trois satellites.

Entrée	Signification
HDOP	H orizontal D ilution of P recision (Dilution de Précision Horizontale) Indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Notez que plus la valeur est petite, plus précise est la détermination de la position (valeur 0= aucun écart de la position réelle). Les valeurs jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation.
Vitesse	Indique la vitesse actuelle du véhicule.
Position actuelle	Indique l'adresse de votre position actuelle.
Enregistrer la position actuelle	Tapez sur ce bouton pour ajouter la position actuelle à la liste des destinations enregistrées.
Fermer la fenêtre	Tapez sur ce bouton pour fermer l'écran GPS.

TMC

L'icône **TMC** paraît au bord droit de l'écran. Le chiffre sur le symbole TMC indique le nombre d'informations valables sur la circulation qui sont actuellement disponibles. Ses formes différentes ont la signification suivante :

Icône	Signification
 Pas de TMC	Un récepteur TMC n'est pas présent. -OU- Le récepteur TMC est débranché ou raccordé incorrectement.
 Recherche de stations	Le récepteur TMC est prêt à la réception, mais il n'y a pas de signaux TMC. Cela arrive par exemple dans des régions qui ne sont pas couvertes d'informations TMC.
 TMC prêt	Les signaux TMC conviennent.



TMC

Tapez sur cette icône pour afficher les informations TMC.



Vous trouverez des informations détaillées sur la fonctionnalité TMC dans « Utiliser la fonctionnalité TMC », page 112.

3.3.1 Boutons de commande avec inscription

Boutons de commande

Vous trouverez des boutons de commande avec des inscriptions sur presque tous les écrans de **MioMap**. Il y a trois types de boutons de commande :

1. Boutons de commande avec une fonction définie.

Ces boutons sont faits pour l'exécution d'une fonction définie qui est indiquée par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Enregistrer**, **OK**, **Annuler**, **Sélectionnez la carte**, **Navigation** etc.

2. Boutons pour le choix d'une de deux alternatives.

Ces boutons sont faits pour choisir une de deux alternatives. Normalement, l'état actuel est indiqué par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Mode d'utilisation**, **Oui-Non**, **Éteint-Allumé**.

Si vous tapez sur un tel bouton, son inscription changera sur l'autre possibilité. Ce changement doit être confirmé par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran actuel se ferme.

3. Boutons pour la saisie de données.

Ces boutons seront référenciés comme champs de saisie au suivant. Leur inscription est soit votre entrée précédente soit **<sélectionnez>**. Il s'agit de boutons comme **Commune ou Code postal**, **Rue**, **Catégorie** (d'une destination spéciale) etc.

Si vous tapez sur un champ de saisie, un autre écran avec un clavier virtuel, avec une liste ou avec les deux s'affichera pour y effectuer la saisie. Cette saisie doit être confirmée par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran de saisie se ferme. Votre entrée deviendra alors l'inscription du champ de saisie.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.

3.4 Listes

Idée d'ensemble

Dans des cas nombreux, il vous faut choisir une de plusieurs entrées d'une liste.

Si, par exemple, vous n'avez pas entré le nom complet d'une commune avant de taper sur **OK**, une liste apparaît dans laquelle figurent toutes les communes qui commencent par votre entrée ou dans le nom desquelles figure votre entrée. Le code postal est aussi indiqué pour vous permettre de choisir la commune correcte au cas où il y en a deux du même nom.

Entrée sélectionnée

Une des entrées est sélectionnée. Celle-ci est écrite en caractères gras. En plus, il y a souvent des informations supplémentaires dans une deuxième ou troisième ligne. Dans une liste de communes, le département de la commune figure dans la deuxième ligne de la sélection.

Icônes

Trois icônes figurent au côté droit de chaque liste :

OK : Tapez sur cette icône pour confirmer la sélection (l'entrée qui est placée directement au côté gauche de l'icône).

Vers le haut : Tapez sur cette icône pour faire défiler la liste d'une entrée vers le haut.

Vers le bas : Tapez sur cette icône pour faire défiler la liste d'une entrée vers le bas.

Exemple

Chercher pour BIARRITZ.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.


L'écran **DESTINATION** s'affiche.

2. Tapez sur **Adresse**.


L'écran **ADRESSE** s'affiche.

3. Tapez sur le champ **Commune ou code postal**.

Un écran avec un clavier virtuel se présente. Le curseur clignote dans un champ de saisie vide.

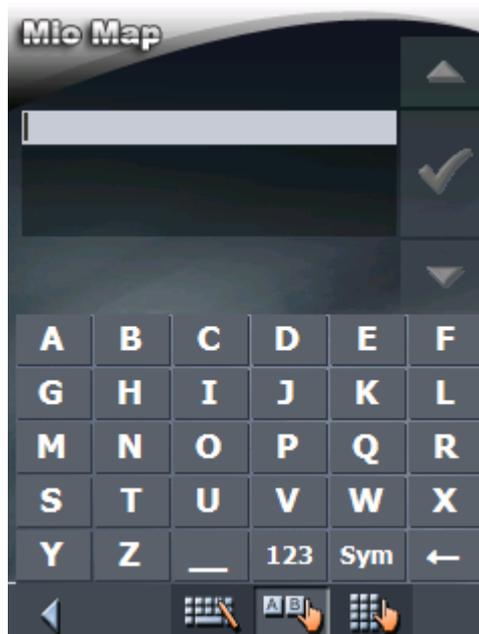

4. Saisissez les lettres BIAR.

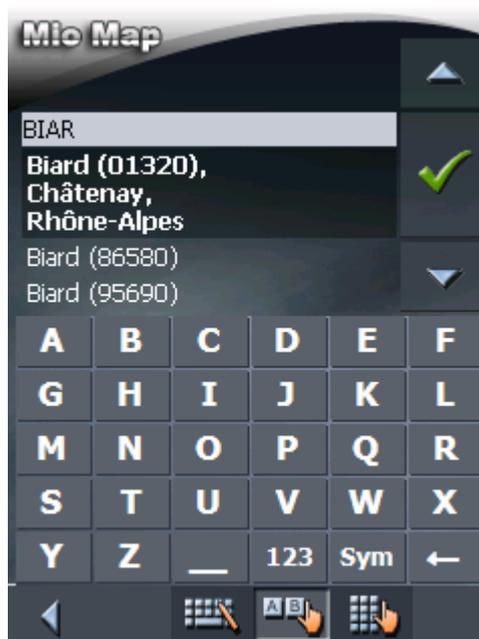


Toutes les communes qui commencent par BIAR ou qui ont BIAR dans leur nom sont listées.

Si la liste est très longue, tapez une lettre supplémentaire pour raccourcir la liste.


5. Saisissez R.

Toutes les communes qui commencent par BIARR ou qui ont BIARR dans leur nom sont listées.

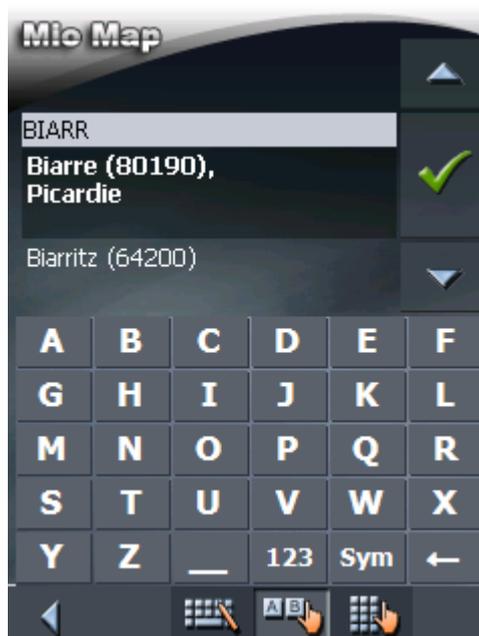


6. Continuez de taper sur l'icône **Vers le bas** jusqu'à ce que BIARRITZ apparaisse directement sous le champ d'entrée blanc.

L'entrée BIARRITZ est sélectionnée.

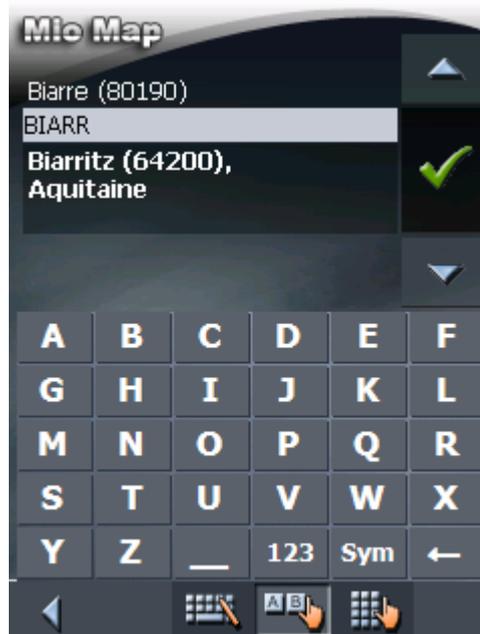

7. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** réapparaît. BIARRITZ est repris dans le champ **Commune ou code postal**.

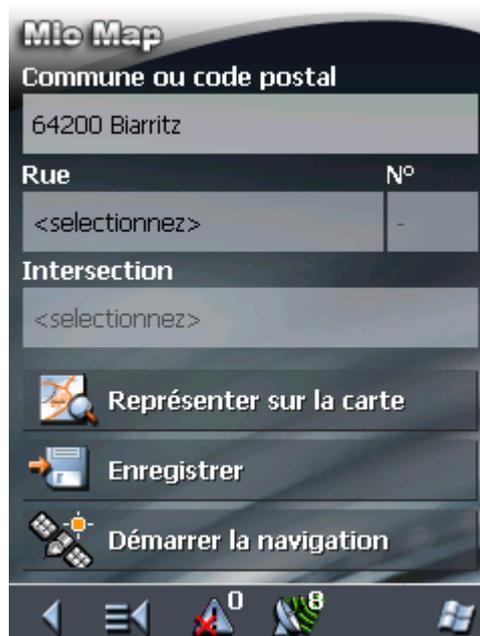

4 Modes d'utilisation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

4.1	Deux modes d'utilisation différents	page 26
4.2	Changer de mode d'utilisation	page 26
4.3	Mode Standard	page 28
4.4	Mode Avancé	page 28

4.1 Deux modes d'utilisation différents

Idée d'ensemble

MioMap peut opérer dans deux modes d'utilisation: Standard ou Avancé. Chaque groupe d'utilisateurs aura son mode convenable: Les utilisateurs moins expérimentés et ceux qui n'ont pas besoin des fonctionnalités complètes du logiciel travailleront en mode Standard. Les utilisateurs expérimentés et ceux prêts à passer un certain temps pour s'entraîner aux fonctionnalités complètes travailleront en mode Avancé.

Certains réglages de la configuration ont un effet sur le mode Standard mais ne peuvent être modifiés que en mode Avancé. Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Configuration de MioMap », page 117.

4.2 Changer de mode d'utilisation

À n'importe quel moment, vous pouvez changer de mode d'utilisation.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Configuration**.

L'écran **CONFIGURATION** se présente :



L'entrée **Mode d'utilisation** est en tête de la liste. Si elle n'est pas sélectionnée, continuez de taper sur l'icône **Vers le haut** jusqu'à ce que **Mode d'utilisation** soit sélectionné.



2. Tapez sur .



Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

3. Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.
Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour confirmer la modification.



Avis : Si vous commutez en mode Standard, un message vous invite à confirmer que vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'avez effectué aucune modification. Tapez sur **Oui** pour garder ces modifications.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente.

4.3 Mode Standard

<i>Idée d'ensemble</i>	<p>En mode Standard, le logiciel est plus simple à utiliser.</p> <p>Comme les fonctionnalités sont réduites, l'utilisation est plus aisée. Si vous n'avez pas besoin de fonctions comme le planning d'itinéraires ou l'indication d'une destination sur la carte, nous vous conseillons d'utiliser le mode Standard.</p>
<i>Fonctionnalité</i>	<p>Le mode Standard vous permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">⇔ Sélectionner une autre carte⇔ Indiquer une destination pour la navigation (Adresse, destination spéciale)⇔ Naviguer vers votre domicile⇔ Sélectionner une destination enregistrée⇔ Enregistrer des destinations⇔ Sélectionner une destination de la liste des Destinations récentes⇔ Modifier certains détails de la configuration

4.4 Mode Avancé

<i>Idée d'ensemble</i>	<p>En mode Avancé vous disposez des fonctionnalités complètes de MioMap. Vous pourrez par exemple indiquer plusieurs destinations à la fois et les naviguer une après l'autre (Planning d'itinéraires à étapes). Vous pourrez modifier tout détail de la configuration. Si vous voulez disposer des fonctionnalités complètes du logiciel, travaillez en mode Avancé.</p>
<i>Fonctionnalité</i>	<p>En outre des fonctions offertes par le mode Standard, le mode Avancé vous permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">⇔ Indiquer une destination directement sur la carte⇔ Planifier et enregistrer des itinéraires à étapes⇔ Ajuster les Options de route avant chaque navigation⇔ Modifier tout détail de la configuration

5 Navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

5.1	Informations générales sur la navigation	page 30
5.2	Démarrer MioMap	page 31
	Mode avancé	
	Mode standard	
5.3	Configuration de base	page 35
5.4	Indiquer une destination	page 37
	Saisir l'adresse d'une destination	
	Sélectionner une destination spéciale	
	Entrer les coordonnées géographiques d'une destination	
	Indiquer l'adresse d'un contact	
	Indiquer une destination sur la carte	
	Sélectionner une des destinations favorites	
	Sélectionner une des destinations récentes	
	Utiliser l'adresse du domicile	
	Naviguer via commande vocale	
5.5	Gestion de destinations	page 63
	Enregistrer une destination	
	Enregistrer une commande vocale	
	Renommer une destination	
	Supprimer une destination	
5.6	Planning d'itinéraires à étapes	page 67
	Indiquer des points d'étape	
	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion	
	Calculer la route	
	Afficher l'itinéraire sur la carte	
	Simuler le trajet	
5.7	Démarrer la navigation	page 82
	Navigation vers une destination, dont vous avez entré les coordonnées	
5.8	Démarrer la navigation en mode de distance linéaire	page 86
5.9	Réception GPS perturbée	page 88

5.1 Informations générales sur la navigation

L'utilisation de **MioMap** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour vous protéger ainsi que les autres usagers de la route contre les risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de **MioMap** que si les circonstances et le code de la route vous **le** permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, **MioMap** vous mènera à votre destination.

Réception GPS gênée

Si vous éteignez le récepteur GPS avant d'arriver à votre destination ou si la réception est gênée, **MioMap** ne se terminera pas, mais la navigation sera interrompue.

Des que le récepteur est en service de nouveau, le système aperçoit le changement de position et recalcule la route. Vous pouvez tout simplement continuer la navigation.

Quitter la navigation

Si vous quittez la navigation via une commande, l'**ÉCRAN PRINCIPAL** s'affiche. Vous pouvez alors indiquer une nouvelle destination ou reprendre la destination d'origine en la sélectionnant parmi les **Destinations récentes**.

Arriver à la destination

Dès que vous êtes arrivé au point de destination, le message « Vous avez atteint votre destination » est prononcé.


À la place de la représentation de la carte en mode de navigation vous ne verrez que votre position actuelle représentée par une flèche verte.

5.2 Démarrer MioMap

Démarrer le logiciel de navigation

1. Allumez votre appareil.
2. Sur votre écran, tapez sur l'icône MioMap.

Lors du premier démarrage (et chaque fois que **MioMap** a été terminé via la commande **Quitter**) le système vous affiche le message suivant :

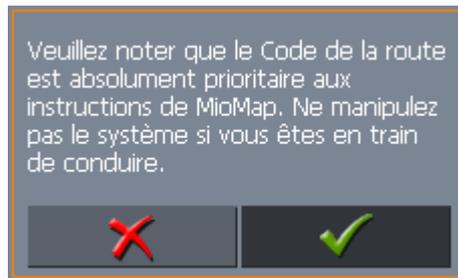

3. Tapez sur la commande .

Si vous tapez sur , **MioMap** se termine.

5.2.1 Mode avancé

L'ÉCRAN PRINCIPAL s'affiche :

Écran principal



Toutes les fonctions du logiciel sont disponibles via l'ÉCRAN PRINCIPAL.




Avis : Lors d'un redémarrage, **MioMap** affiche toujours l'écran qui a été utilisé au moment de le quitter. Vous avez cependant sur tout écran la possibilité d'afficher l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Tapez simplement sur l'icône



Destination

Tapez sur le bouton **Navigation** pour indiquer une destination pour la navigation (sans étapes).



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Indiquer une destination », page 33.

Naviguer vers votre domicile

Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 62.

Commande vocale


Tapez sur l'icône **Commande vocale** pour indiquer une destination enregistrée par voix.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Naviguer via commande vocale », page 62.

Destinations à étapes

Tapez sur le bouton **Itinéraire** pour effectuer le planning d'un itinéraire.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Planning d'itinéraires à étapes », page 67.

Afficher la carte

Tapez sur le bouton **Afficher la carte** pour afficher la carte utilisée actuellement.



Sélectionner une carte

Tapez sur le bouton **Sélectionner la carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.





Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Travailler avec la carte », page 89.

Configuration

Tapez sur le bouton **Configuration** pour modifier la configuration de *MioMap*.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 118.

Quitter

Tapez sur le bouton **Quitter** pour quitter *MioMap*.



5.2.2 Mode standard

L'ÉCRAN PRINCIPAL s'affiche :

Écran principal



Avis : Lors d'un redémarrage, *MioMap* affiche toujours l'écran qui a été utilisé au moment de le quitter. Vous avez cependant sur tout écran la possibilité d'afficher l'ÉCRAN PRINCIPAL. Tapez simplement sur l'icône



Destination

Tapez sur le bouton **Navigation** pour indiquer une destination pour la navigation.





Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Indiquer une destination », page 37.

Naviguer vers votre domicile

Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 62.

Commande vocale

Tapez sur l'icône **Commande vocale** pour indiquer une destination enregistrée par voix.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Naviguer via commande vocale », page 62.

Favoris


Tapez sur la commande **Favoris** pour sélectionner une destination enregistrée pour la navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 58.

Destination récente


Tapez sur la commande **Destinations récentes** pour sélectionner une destination récente pour la navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 60.

Afficher la carte

Tapez sur le bouton **Afficher la carte** pour afficher la carte utilisée actuellement.



Sélectionner une carte

Tapez sur le bouton **Sélectionner la carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Travailler avec la carte », page 89.

Configuration

Tapez sur le bouton **Configuration** pour modifier la configuration de **MioMap**.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 118.

Quitter

Tapez sur le bouton **Quitter** pour quitter **MioMap**.



5.3 Configuration de base

Configuration de base

Avant de travailler avec **MioMap**, nous vous conseillons

⇔ d'enregistrer l'adresse de votre domicile pour pouvoir naviguer vers votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

1. Dans le **MENU PRINCIPAL**, tapez sur **Configuration**.



L'écran **CONFIGURATION** s'affiche.

Enregistrer le domicile

2. Via les boutons de direction, sélectionnez **ADRESSE DU DOMICILE**.




3. Tapez sur **Entrez l'adresse**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



4. Tapez sur la commande **Adresse** et saisissez l'adresse de votre domicile. (Voir "Saisir l'adresse d'une destination", page 38)

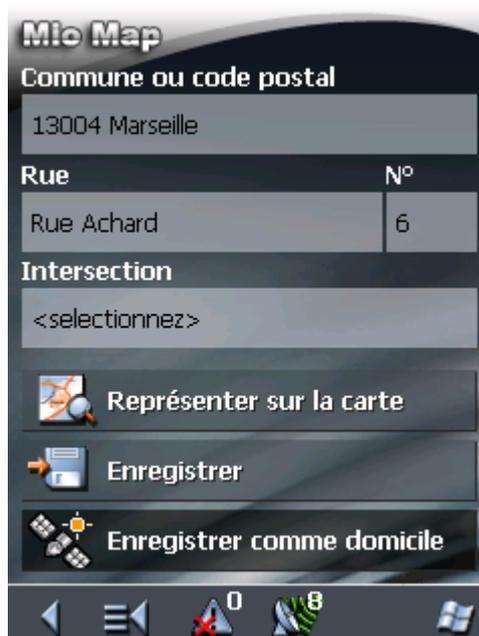

5. Tapez sur la commande **Enregistrer comme domicile**.

L'adresse est reprise sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**.



6. Tapez sur la commande **Enregistrer**.
Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche.

5.4 Indiquer une destination

La base pour la navigation

Dans ce chapitre, vous allez connaître les différentes possibilités pour l'indication et pour la gestion de destinations dans **MioMap**. Vous trouverez des informations détaillées sur le démarrage de la navigation dans « Démarrer la navigation », page 82.

Indiquez une destination...

MioMap vous offre les méthodes suivantes pour indiquer ou sélectionner votre destination :

- ⇔ Saisir l'adresse d'une destination, page 38
- ⇔ Sélectionner une destination spéciale, page 40
- ⇔ Entrer les coordonnées géographiques d'une destination, page 49
- ⇔ Indiquer l'adresse d'un contact, page 52
- ⇔ Indiquer une destination sur la carte, page 55
- ⇔ Sélectionner une des destinations favorites, page 58
- ⇔ Sélectionner une des destinations récentes, page 60
- ⇔ Utiliser l'adresse du domicile, page 62
- ⇔ Naviguer via commande vocale, page 62

5.4.1 Saisir l'adresse d'une destination

Mode avancé

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

Mode standard

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de

destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

Indiquez une adresse...

L'écran **ADRESSE** s'affiche :

2. Entrez le nom du lieu de destination ou son code postal dans le champ **Commune ou code postal**.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.

3. Entrez la rue de destination dans le champ **Rue**.

4. Entrez le numéro d'habitation dans le champ **N°** à côté si vous le connaissez.



Avis : Si les numéros de rue sont présents dans la base de données des localités, vous pouvez taper dans le champ à droite du champ **Rue**.

Si les numéros ne sont pas présents, le champ respectif est désactivé et le logiciel vous guide au milieu de la rue souhaitée.

5. Indiquez la rue transversale dans le champ **Intersection** si vous voulez définir un croisement comme point de destination (p.ex. parce que le numéro d'habitation n'est pas disponible).



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 63.

5.4.2 Sélectionner une destination spéciale

Destinations spéciales

Les destinations spéciales, aussi nommées POI (**P**oint **o**f **I**nterest, point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales.

Destination spéciale à proximité



Avis : Les destinations spéciales à proximité ne sont au choix que si le récepteur GPS est activé et s'il peut déterminer votre position actuelle.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:



1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...à proximité**.

Mode standard

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **...à proximité**.

Sélectionnez une destination spéciale à proximité...

L'écran **DESTINATION SPECIALE A PROXIMITE** s'affiche :



2. Dans le champ **Rayon**, entrez le rayon autour de votre position actuelle (en kilomètres) dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Garages »). Seules les destinations spéciales situées dans le rayon choisi seront indiquées.
4. Dans le champ à droite du champ **Catégorie**, sélectionnez une **Sous-catégorie**, p. ex. « BMW », « Ford », « Mercedes-Benz »...

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.



Avis : Si vous laissez le champ **Sous-catégorie** vide, toutes les destinations spéciales correspondant à la catégorie principale seront indiquées dans le champ **Destination spéciale**.

5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Avis : un numéro de téléphone s'affiche sous la destination dès que vous avez choisi une destination spéciale. S'il s'agit p. ex. d'un restaurant, vous pouvez lancer votre demande pour savoir s'il y a encore une table de libre.

Le numéro de téléphone est uniquement affiché s'il forme partie des données enregistrées.

Un numéro de téléphone peut aussi être erroné, s'il a p. ex. subi une modification entre-temps.



Avis : Si vous reliez le navigateur via Bluetooth à un téléphone portable, vous pouvez appeler le numéro de téléphone mentionné directement.

Pour ce faire, tapez sur la commande **Appeler**. **MioMap** initialise la composition du numéro sur le portable. Prenez le portable en main et acquittez-vous de la communication téléphonique.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 63.

Destination spéciale dans une certaine ville

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:



- 1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...dans une ville**.

Mode standard

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **...dans une ville**.

Sélectionnez une destination spéciale dans une certaine ville...

L'écran **DESTINATION SPECIALE DANS UNE VILLE** s'affiche :



2. Dans le champ **Commune ou code postal**, entrez le lieu dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. « Vie de nuit »). Seules les destinations spéciales situées dans la ville choisie seront indiquées.
4. Dans le champ à droite, sélectionnez une **Sous-catégorie** (p. ex. « Cinéma », « Casino »...).
5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.

Avis : un numéro de téléphone s'affiche sous la destination dès que vous avez choisi une destination spéciale. S'il s'agit p. ex. d'un restaurant, vous pouvez lancer votre demande pour savoir s'il y a encore une table de libre.



Le numéro de téléphone est uniquement affiché s'il forme partie des données enregistrées.

Un numéro de téléphone peut aussi être erroné, s'il a p. ex. subi une modification entre-temps.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Avis : Si vous reliez le navigateur via Bluetooth à un téléphone portable, vous pouvez appeler le numéro de téléphone mentionné directement.

Pour ce faire, tapez sur la **commande** Appeler. MioMap initialise la composition du numéro sur le portable. Prenez le portable en main et acquittez-vous de la communication téléphonique.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 63.

Destination spéciale au niveau national



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:



- 1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...au niveau national**.

Sélectionnez une destination spéciale au niveau national...

L'écran **DESTINATION SPECIALE AU NIVEAU NATIONAL** s'affiche :



2. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Aéroports »).
3. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.

Avis : un numéro de téléphone s'affiche sous la destination dès que vous avez choisi une destination spéciale. S'il s'agit p. ex. d'un restaurant, vous pouvez lancer votre demande pour savoir s'il y a encore une table de libre.



Le numéro de téléphone est uniquement affiché s'il forme

partie des données enregistrées.

Un numéro de téléphone peut aussi être erroné, s'il a p. ex. subi une modification entre-temps.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire une entrée dans le champ **Catégorie**. Cette entrée ne se fait que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Avis : Si vous reliez le navigateur via Bluetooth à un téléphone portable, vous pouvez appeler le numéro de téléphone mentionné directement.

Pour ce faire, tapez sur la **commande** Appeler. MioMap initialise la composition du numéro sur le portable. Prenez le portable en main et acquittez-vous de la communication téléphonique.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 63.

5.4.3 Entrer les coordonnées géographiques d'une destination



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Avis : il se pourrait que la destination, dont vous avez entré les coordonnées, ne figure pas sur le réseau routier correspondant à la carte.



La destination est affichée correctement sur la carte dans un tel cas, sauf que la navigation est uniquement possible jusqu'au point le plus proche d'une route figurant sur la carte.

Veillez également lire le chapitre "Navigation vers une destination, dont vous avez entré les coordonnées" à la page 85.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:



- 1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **Entrer des coordonnées**.

Entrez les coordonnées cible...

L'écran **COORDONNEES CIBLE** s'affiche :



Indication décimale

- 5a Si vous entrez les coordonnées en degrés comme nombre décimal, tapez sur **Entrer** , °.

L'écran **COORDONNEES DECIMALES** s'affiche.



- 5b Entrez les données dans les champs correspondants. Vous pouvez commuter la direction géographique respective à l'aide du bouton derrière les champs d'entrée respectifs.

- 5c Tapez sur la commande .

Indication en minutes et secondes

- 5a Si vous entrez les coordonnées en degrés / minutes / secondes, tapez sur **Entrer** ° ' ".

L'écran **COORDONNEES MIN/SEC** s'affiche.



- 5b Entrez les données dans les champs correspondants. Vous pouvez commuter la direction géographique respective à

l'aide du bouton derrière les champs d'entrée respectifs.

5c Tapez sur la commande .

L'écran **COORDONNEES CIBLE** s'affiche à nouveau :



Vos indications sont affichées sous les champs d'entrée. Cet affichage est un nombre décimal indiqué en degrés.

5.4.4 Indiquer l'adresse d'un contact



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Sélectionner l'adresse d'un contact comme destination

Toutes les adresses qui se trouvent dans le dossier des contacts de votre PC de poche peuvent être sélectionnés comme destination pour la navigation ou comme point d'étape pour le planning d'un itinéraire.

Afin de pouvoir attribuer l'adresse d'un contact sans équivoque, elle doit contenir le lieu avec le code postal, la rue et le numéro d'habitation.



Avis : Seules les adresses couvertes par la carte actuellement utilisée peuvent servir comme destination ou comme point d'étape.

Manque partiel d'une adresse

S'il n'est pas possible d'attribuer une adresse sans équivoque, p. ex. parce que plusieurs lieux portant le même nom se trouvent sur la carte, **MioMap** les affichera tous dans une liste, accompagnés du code postal et du quartier de la ville. Sélectionnez le lieu correspondant et tapez sur **OK**.

Si la rue n'est pas indiquée pour un contact, mais le lieu se trouve sur la carte actuellement utilisée, c'est le centre du lieu qui est utilisé comme destination.

Pour éviter des problèmes, il serait préférable que toutes les adresses soient complètes.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Contacts**.


Sélectionner
l'adresse d'un
contact...

Les contacts de votre PC de poche s'affichent.

2. Sélectionnez le contact souhaité et tapez longtemps sur son entrée, jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche :



3. Tapez sur **MioMap**.
- 3a Au cas où plusieurs adresses sont enregistrées pour ce contact, l'écran suivant s'affichera :

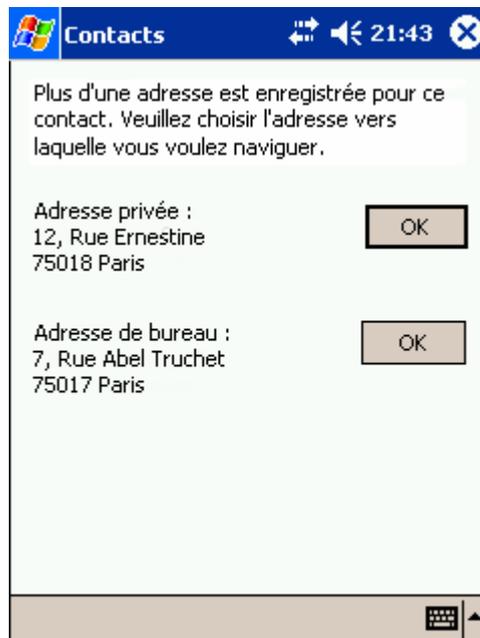

- 3b Tapez sur le bouton **OK** qui se trouve derrière l'adresse que vous voulez utiliser comme destination.

L'adresse sera reprise dans **MioMap**.

4. Tapez sur la commande **Enregistrer** s'il s'agit d'une destination vers laquelle vous voulez naviguer plus souvent. Vous pourrez alors vite la sélectionner sur la liste des destinations enregistrées.

5.4.5 Indiquer une destination sur la carte

Vous pouvez sélectionner une destination directement sur la carte. Outre des lieux et des rues, vous pouvez sélectionner également des destinations spéciales de manière rapide.



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

Indiquez une destination sur la carte...

2. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Sélectionner sur la carte**.

La carte s'affiche :



3. Tapez longtemps sur l'endroit que vous voulez déterminer comme destination.

L'endroit sera entouré par des points oranges :



Les informations sur l'endroit sélectionné qui sont disponibles dans la base de données seront affichées. Au-dessous de la section d'informations, vous trouverez des commandes pour accéder plusieurs fonctions qui sont disponibles pour la place sélectionnée.



Avis : Si la destination choisie est une destination spéciale, un numéro de téléphone s'affiche sous la destination. S'il s'agit p. ex. d'un restaurant, vous pouvez lancer votre demande pour savoir s'il y a encore une table de libre.



Le numéro de téléphone est uniquement affiché s'il forme partie des données enregistrées.

Un numéro de téléphone peut aussi être erroné, s'il a p. ex. subi une modification entre-temps.

Choisissez parmi les fonctions suivantes :



Cette fonction n'est disponible que au cas d'une réception GPS convenante.

Tapez sur **Démarrer la navigation** pour démarrer la navigation vers la place sélectionnée.



Attention : Tous les points de route de la route actuellement calculée seront supprimés si vous vous servez de cette fonction pendant une navigation.



Tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer la place sélectionnée dans les **FAVORIS**. Vous pourrez alors à chaque moment vite sélectionner cette destination dans les **FAVORIS**.



Tapez sur **Recherche aux alentours** pour rechercher une destination spéciale à proximité de la place sélectionnée.



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Tapez sur **Ajouter** pour ajouter la place sélectionnée comme destination finale à l'itinéraire actuel. Elle sera donc mise en évidence sur la carte par un petit drapeau et ajoutée comme point d'étape à la liste des étapes de l'écran Itinéraire.

Si vous vous servez de cette fonction pendant une navigation, le système calcule la nouvelle route et continue la navigation.



Cette fonction n'est disponible que pendant une navigation en mode avancé.

Tapez sur **Étape** pour ajouter la place sélectionnée comme prochain point d'étape à l'itinéraire actuel. Le système calcule la nouvelle route et continue la navigation.

5.4.6 Sélectionner une des destinations favorites

Idée d'ensemble

Dans les **FAVORIS** se trouvent toutes les destinations que vous avez enregistrées via la commande **Enregistrer**. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ choisir des destinations pour la navigation,
- ⇔ renommer des destinations,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Favoris**.

Mode standard

Sélectionnez une destination favorite...

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Favoris**.

L'écran **FAVORIS** s'affiche.



2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.




Avis : Un astérisque derrière le nom d'un favori indique la présence d'une commande vocale pour la destination respective.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.

3. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.

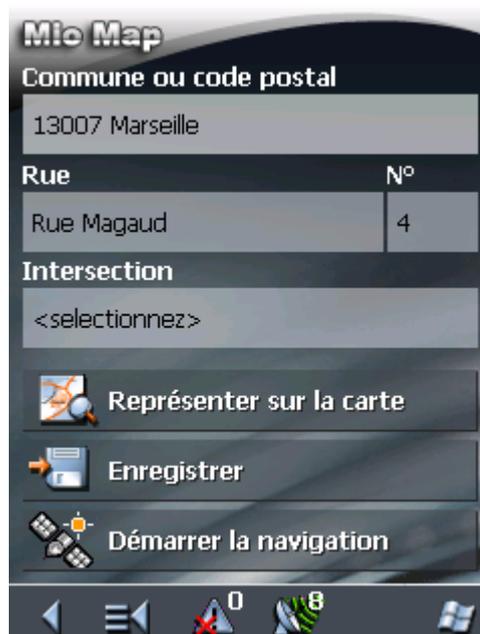



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 63.

5.4.7 Sélectionner une des destinations récentes

Idée d'ensemble

Sur la liste des **DESTINATIONS RECENTES** se trouvent les destinations naviguées récemment. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ choisir des destinations pour la navigation,
- ⇔ ajouter des destinations aux **FAVORIS**,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste des **DESTINATIONS RECENTES**.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destinations récentes**.

Mode standard

Sélectionnez une destination récente...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Destinations récentes**.

L'écran **DESTINATIONS RECENTES** s'affiche.



2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.

3. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 63.

5.4.8 Utiliser l'adresse du domicile

Idée d'ensemble

Si vous avez enregistré l'adresse de votre domicile, vous pouvez démarrer rapidement la navigation vers chez vous.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de l'adresse de votre domicile dans « Adresse du domicile », page 127.

Naviguez chez vous...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur l'icône **Domicile**.



Le calcul de route s'effectue et la navigation démarrera..

La route sera calculée sur la base des réglages actuels dans **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE**.



Pour des détails, veuillez lire « Préférences », page 118.

5.4.9 Naviguer via commande vocale

Idée d'ensemble

Il est possible d'enregistrer une commande vocale pour toutes destinations contenues dans les Favoris. Il suffira donc de prononcer la commande enregistrée pour démarrer la navigation vers la destination respective.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de commandes vocales dans « Enregistrer une commande vocale », page 65.

Naviguez via commande vocale...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur l'icône **Commande vocale**.



2. Dès que vous y êtes engagés, prononcez la commande vocale vers le PC de poche.

La route sera calculée sur la base des réglages actuels dans **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE**.



Pour des détails, veuillez lire « Préférences », page 118.

5.5 Gestion de destinations

Idee d'ensemble

Il y a deux listes dans lesquelles des destinations peuvent être enregistrées :

↔ les **FAVORIS**

↔ les **DESTINATIONS RECENTES**

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste des **DESTINATIONS RECENTES** peuvent être ajoutées aux **FAVORIS**. Cela est utile si vous envisagez de naviguer plus souvent vers cette destination.

Il est possible de renommer les entrées des **FAVORIS**.

Il est possible de supprimer des entrées dans les deux listes.

5.5.1 Enregistrer une destination

Condition préalable.

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 37

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 60.


1. Tapez sur **Enregistrer**



Si vous avez ouvert les **DESTINATIONS RECENTES**, tapez sur l'icône **Éditer**



La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

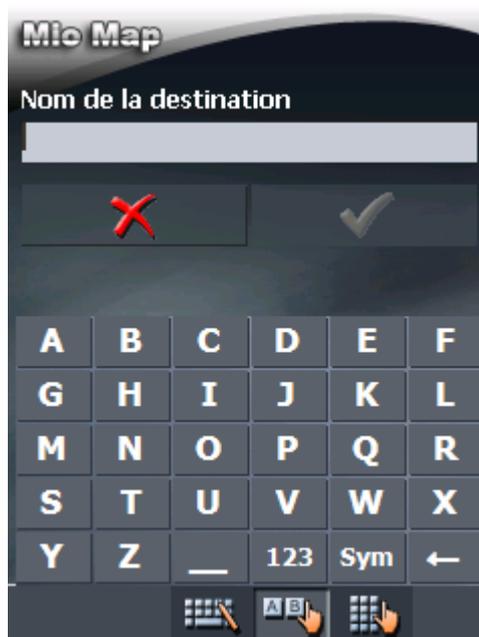

2. Saisissez le nom de la destination.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.

3. Tapez sur  **OK**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.



4. Tapez sur  **OK**.

La destination est enregistrée et figurera dans les **FAVORIS**.

5.5.2 Enregistrer une commande vocale

Idée d'ensemble

Il est possible d'enregistrer une commande vocale pour toutes destinations contenues dans les Favoris. Il suffira donc de prononcer la commande enregistrée pour démarrer la navigation vers la destination respective.

Déposez une commande vocale...

1. Accédez les Favoris et sélectionnez la destination pour laquelle vous voulez déposer une commande vocale.
2. Tapez sur l'icône **Éditer**



La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.



3. Tapez sur **Enregistrement vocal**.

Le message suivant s'affiche :




4. Prononcez le nom de la destination vers le PC de poche.
Le message se ferme.
5. Dans la boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION**, tapez sur



La commande vocale pour cette destination est déposée.

5.5.3 Renommer une destination

1. Accédez les **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 58.

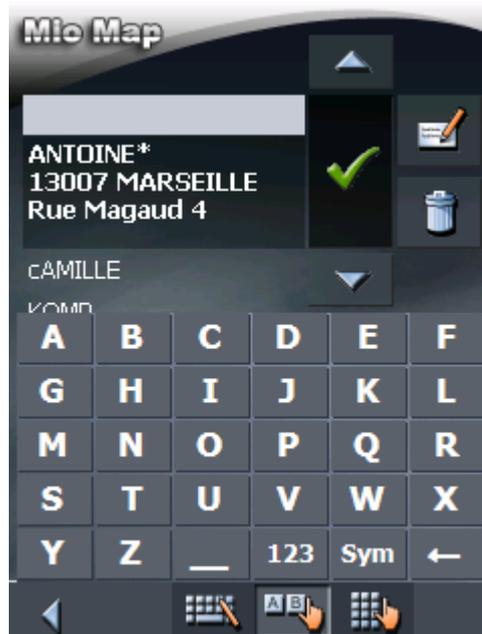

2. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez renommer.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.



3. Tapez sur l'icône **Éditer**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.



4. Saisissez le nouveau nom de la destination.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.

5. Tapez sur  **OK**.

La destination est renommée.

5.5.4 Supprimer une destination

Condition préalable

Vous avez ouvert les **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 58

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 60.




1. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez supprimer.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.

2. Tapez sur l'icône **Supprimer**.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

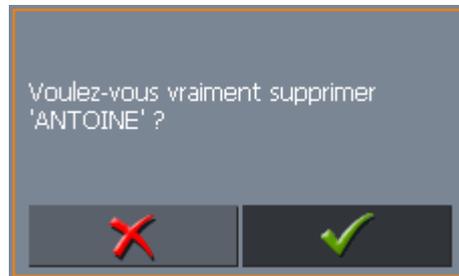

3. Tapez sur  pour confirmer la suppression.

La destination est supprimée et ne figure plus sur la liste.

5.6 Planning d'itinéraires à étapes



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Planning d'itinéraires

Vous pouvez un planning d'un itinéraire sans réception GPS, p.ex. depuis chez vous. Les itinéraires planifiés peuvent être enregistrés. Ainsi, vous pouvez planifier autant de route que vous voulez, p.ex. pour les vacances.

5.6.1 Indiquer des points d'étape

Planifiez un itinéraire...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Itinéraire**.


L'écran **ITINERAIRE** s'affiche :



2. Tapez sur l'icône **Ajouter un point d'étape** pour indiquer le premier point d'étape.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

3. Indiquez la destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 37.

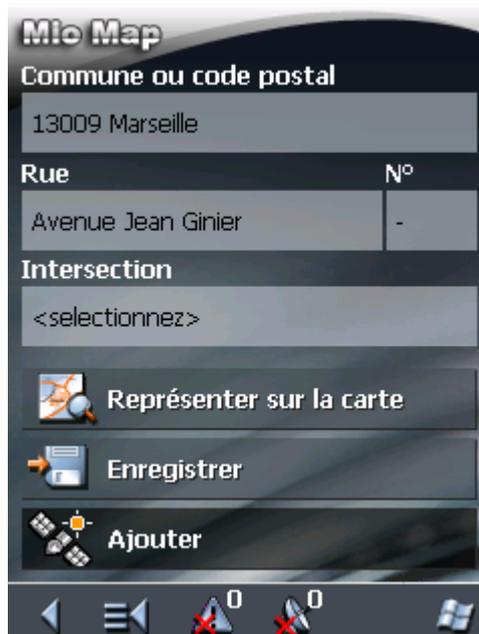

4. Tapez sur la commande **Ajouter à l'itinéraire**.

L'écran **ITINERAIRE** s'affiche. La destination est ajoutée comme point d'étape 1.



- Répétez les pas 2 à 4 pour tous les points d'étape que vous voulez ajouter à l'itinéraire.



5.6.2 Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion

Idee d'ensemble

Vous pouvez planifier autant de routes que vous voulez, p.ex. pour les vacances. Vous pouvez les enregistrer et vous en servir pour la navigation plus tard.

À tout moment, vous pouvez ajouter des points d'étape, modifier l'ordre des étapes ou afficher un itinéraire sur la carte.

Sur l'écran **ITINERAIRE**, disposez des commandes suivantes :

Sélection

Ces icônes sont désactivées si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Vers le haut



Tapez sur l'icône **Vers le haut** pour faire défiler la liste vers le haut.

Tapez plusieurs fois sur cette commande pour sélectionner un point de route qui se trouve encore plus haut.

Vers le bas



Tapez sur l'icône **Vers le bas** pour faire défiler la liste vers le bas.

Tapez plusieurs fois sur cette commande pour sélectionner un point de route qui se trouve encore plus bas.

Changer l'ordre des points d'étape

Avancer le point d'étape



Tapez sur cette icône pour naviguer plus tôt vers l'étape sélectionnée. (Exemple : étape 3 devient étape 2).

Rétrograder le point d'étape



Tapez sur cette icône pour naviguer plus tard vers l'étape sélectionnée. (Exemple : étape 2 devient étape 3).

Supprimer et ajouter des points d'étape

Supprimer le point d'étape



Tapez sur cette icône pour supprimer le point d'étape sélectionné de la liste.

Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Ajouter un point d'étape



Tapez sur cette icône pour ajouter un point d'étape. Le nouveau point d'étape sera ajouté devant celui qui est mis en évidence actuellement. À l'aide des icônes **Avancer le point d'étape** et **Rétrograder le point d'étape** vous pouvez le déplacer vers la place souhaitée.

Gestion d'itinéraires


Enregistrer l'itinéraire



Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

1. Tapez sur cette icône pour enregistrer l'itinéraire.

La boîte de dialogue **NOM DE L'ITINERAIRE** s'affiche.

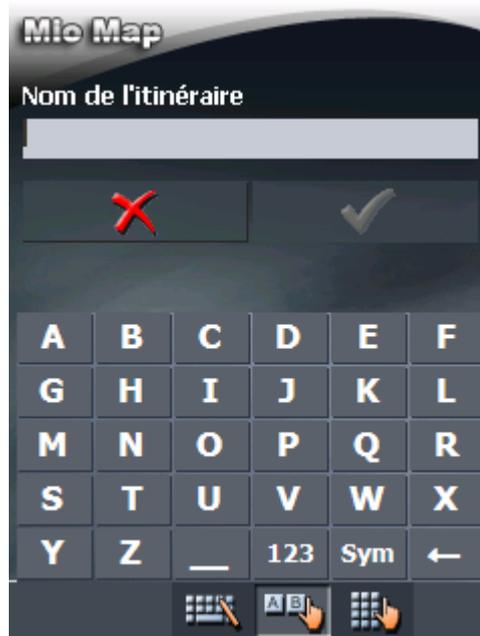

2. Saisissez le nom de l'itinéraire.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.

3. Tapez sur  **OK**.



Avis : Seuls les points d'étape seront enregistrés. Si vous chargez un itinéraire, il faudra le recalculer.


Charger l'itinéraire



Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible.

1. Tapez sur cette icône pour charger un itinéraire enregistré, p.ex. pour le modifier ou pour vous en servir pour la navigation.

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

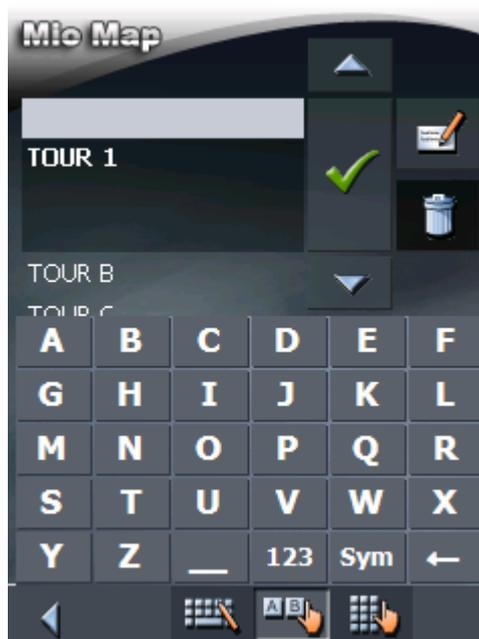

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez charger.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.


3. Tapez sur .

Renommer l'itinéraire



1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

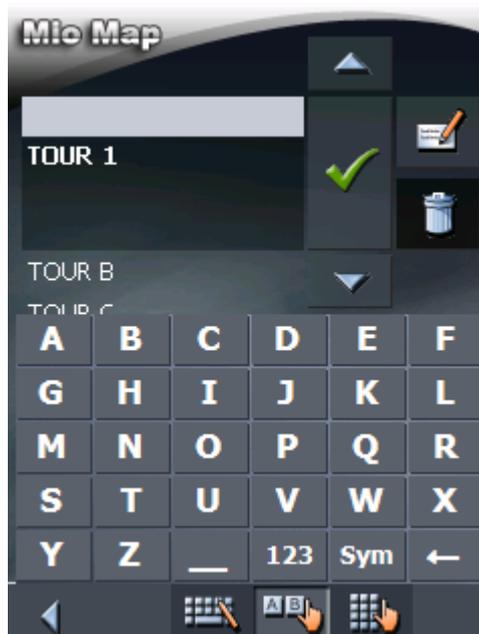

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez renommer.




Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.




3. Tapez sur l'icône **Éditer**.

L'écran **NOM DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

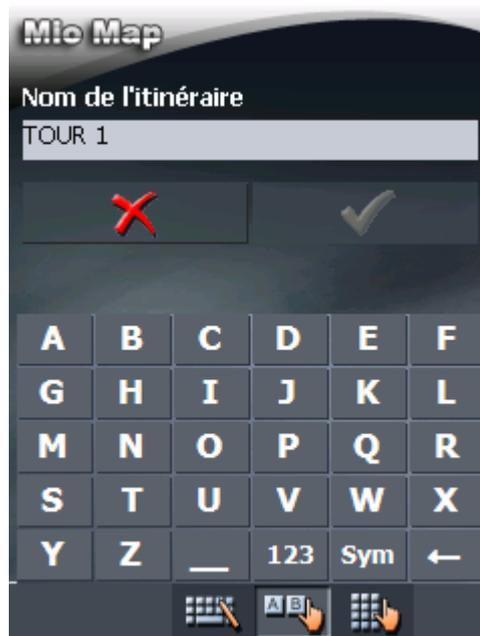


4. Saisissez le nouveau nom de l'itinéraire.

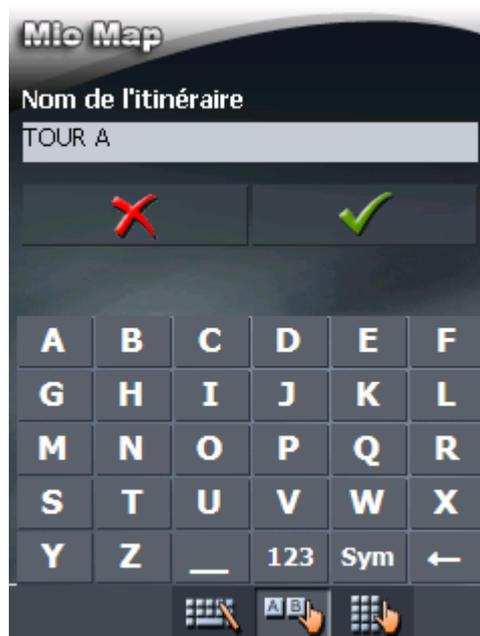

Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.

5. Tapez sur  **OK**.

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** réapparaît. L'itinéraire est renommé.

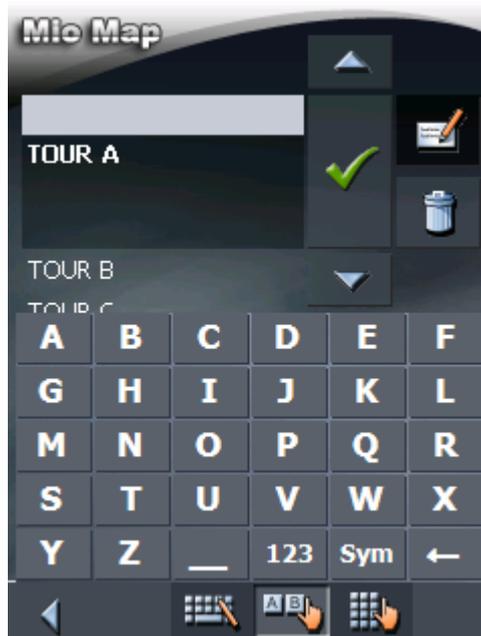

6. Tapez sur l'icône **OK** pour charger l'itinéraire renommé.
- OU -
Tapez sur l'icône **Retourner** pour ouvrir l'écran **ITINERAIRE** sans charger un itinéraire.

Supprimer l'itinéraire



1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche.




2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez supprimer.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 20.


3. Tapez sur l'icône **Supprimer l'itinéraire** pour supprimer l'itinéraire sélectionné.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

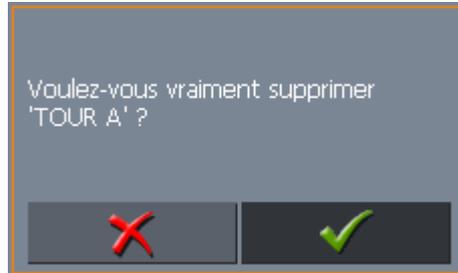

4. Tapez sur  pour confirmer la suppression.

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** réapparaît. L'itinéraire supprimé ne figure plus sur la liste.

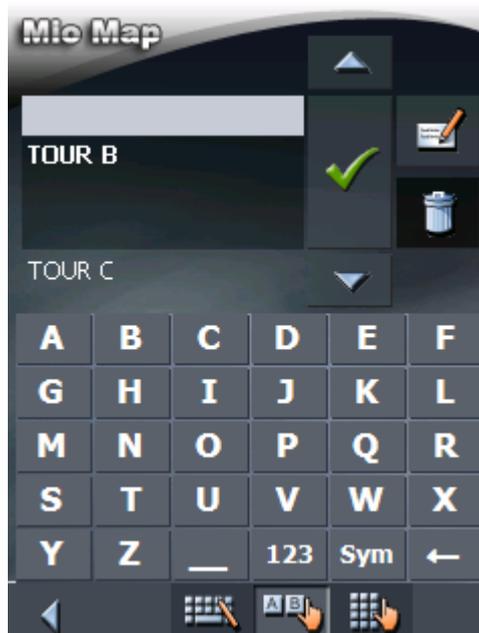

5.6.3 Calculer la route

Calculer la distance

Un itinéraire peut être calculé même sans la réception des signaux GPS pour vous donner un aperçu du trajet.

Le premier point d'étape est alors supposé d'être le point de départ.



Avis : Si vous démarrez la navigation, le système reconnaît votre position actuelle qui sera donc votre point de départ. La première étape est alors celle vers le premier point d'étape indiqué.



1. Tapez sur cette icône pour effectuer le calcul de la distance entière et de la durée prévue du trajet entier.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :



2. Déterminez les options de route.



Attention : Si vous voulez calculer et afficher la distance, ne choisissez pas l'entrée **Distance linéaire** dans le **Type d'itinéraire** ! Le chapitre « Calculer la distance linéaire » à la page 78 (chapitre suivant) vous informe sur le calcul de la distance linéaire.



Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 124.



Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de MioMap », page 117.

3. Tapez sur **Calculer la route**.

Le système calcule la route. Une fenêtre vous informe sur la progression du calcul.



Le calcul terminé, la distance totale et la durée totale estimée du trajet seront indiquées sur l'écran **ITINERAIRE**, sous la liste des points d'étape.

Distance totale: 53km Temps: 00 h 56 min

En plus, la distance et la durée estimée de l'étape sélectionnée seront indiquées dans la sélection.



Calculer la distance linéaire

Vous pouvez calculer la distance linéaire entre les différents points de route et pour la route dans l'ensemble.

Le premier point d'étape est alors supposé d'être le point de départ.



Avis : Si vous démarrez la navigation, le système reconnaît votre position actuelle qui sera donc votre point de départ. La première étape est alors celle vers le premier point d'étape indiqué.



1. Tapez sur ce bouton de commande pour lancer le calcul de la distance linéaire entre les différents points de route et la route dans l'ensemble.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :



2. Tapez sur le champ **Type d'itinéraire** et sélectionnez l'entrée **Distance linéaire**.

3. Tapez sur **Calculer la route**.

Le système calcule la route. Une fenêtre vous informe sur la progression du calcul.



Dès que le calcul est achevé, l'écran **ITINERAIRE** affiche le total des distances linéaires entre les différents points de route sous la liste des points de route.

Distance totale: 37km Temps: Inconnu

La distance linéaire par rapport au point de route précédent est également affichée pour le point de route marqué.



Avis : cette fonction ne calcule pas la route ! Une navigation en mode de distance linéaire ne vous donne donc pas d'instructions itinérantes. Les informations relatives à la navigation en mode de distance linéaire vous sont données au chapitre « Navigation en mode de distance linéaire », page 99.

5.6.4 Afficher l'itinéraire sur la carte

Afficher l'itinéraire

Tapez sur **Représenter sur la carte** pour afficher l'itinéraire entier sur la carte.

La carte s'affiche.



L'itinéraire est mis en évidence en orange.

Les points d'étape sont représentés par des petits drapeaux.

Vous trouverez des informations détaillées sur le travail avec la carte dans « Travailler avec la carte », page 89.

5.6.5 Simuler le trajet

Simulation

Vous pouvez effectuer une navigation simulée le long de l'itinéraire après avoir effectué le calcul de la route.

Avis : La réception des signaux GPS n'est pas nécessaire pour la simulation.




Toute simulation est restreinte à trajets de 100Km au maximum.

L'option **Distance linéaire** ne permet pas de démarrer une simulation.

1. Tapez sur l'icône **Représenter sur la carte**.

L'itinéraire est affiché sur la carte.

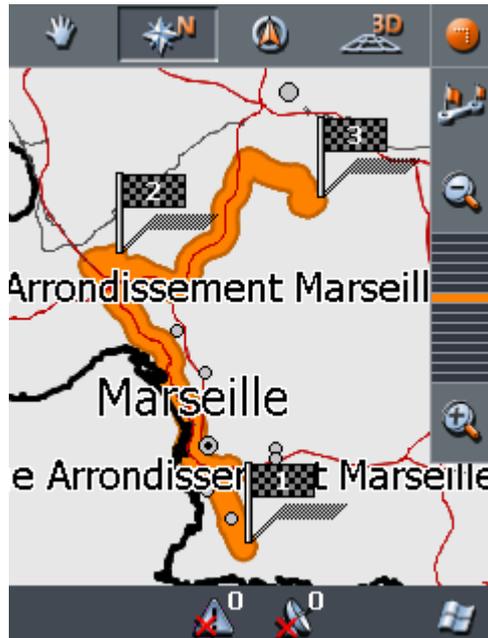


2. Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte.

L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche.



3. Tapez sur **Simulation**.

La route sera recalculée pour la simulation.

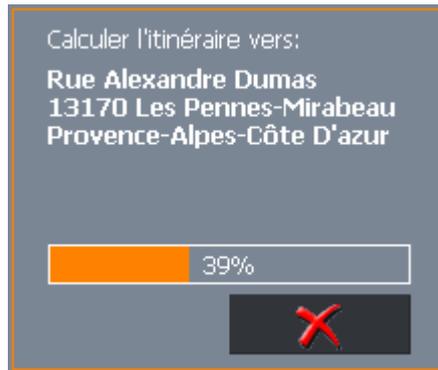

La simulation démarre quand le calcul est terminé.

Terminer la simulation

Vous pouvez terminer la simulation à tout moment.

1. Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte.
L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche.
2. Tapez sur **Quitter la navigation**.

5.7 Démarrer la navigation

Condition préalable

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 37,

- OU -

Vous avez sélectionné une destination des **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 58,

- OU -

Vous avez sélectionné une des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 60.

- OU -

Vous avez préparé un itinéraire comme décrit dans « Planning d'itinéraires à étapes », page 67.

Mode avancé

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :



2. Déterminez les options de route.



Attention : Si vous voulez lancer une navigation avec des instructions itinérantes et l'affichage de la distance, ne choisissez pas l'entrée **Distance linéaire** dans le **Type d'itinéraire** ! Le chapitre « Démarrer la navigation en mode de distance linéaire » à la page 86 (chapitre suivant) vous informe sur la navigation en mode de distance linéaire.




Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 124.



Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de MioMap », page 117.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.

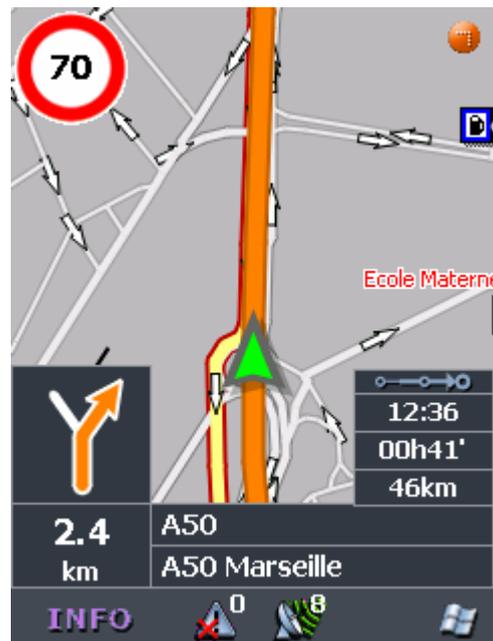

Votre position actuelle est indiquée par une flèche verte.

La route est mise en évidence en orange.




Avis : Si vous démarrez la navigation après avoir préparé un itinéraire, votre position actuelle représente le point de départ. La navigation commencera alors vers le premier point d'étape indiqué.

Mode standard

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.

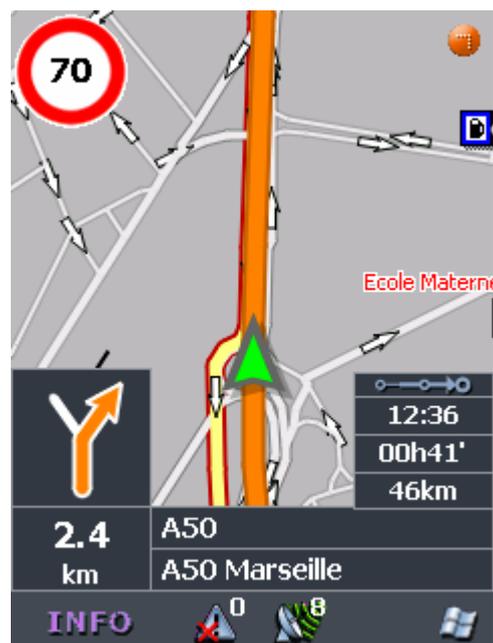

Votre position actuelle est indiquée par une flèche verte.

La route est mise en évidence en orange.



Avis : La route sera calculée avec les options de route actuellement configurées. Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de MioMap », page 117.

Arriver à la destination

Dès que vous êtes arrivé au point de destination, le message « Vous avez atteint votre destination » est prononcé.

À la place de la représentation de la carte en mode de navigation vous ne verrez que votre position actuelle représentée par une flèche verte.

5.7.1 Navigation vers une destination, dont vous avez entré les coordonnées

Condition préalable


Vous avez entré les coordonnées de votre point de destination aux termes de la description donnée au chapitre "Entrer les coordonnées géographiques d'une destination" à la page 49.

Aperçu

Il se pourrait que la destination, dont vous avez entré les coordonnées, ne figure pas sur le réseau routier correspondant à la carte.

La destination est affichée correctement sur la carte dans un tel cas, sauf que la navigation est uniquement possible jusqu'au point le plus proche d'une route figurant sur la carte.

Cette destination est reproduite comme suit sur la carte :

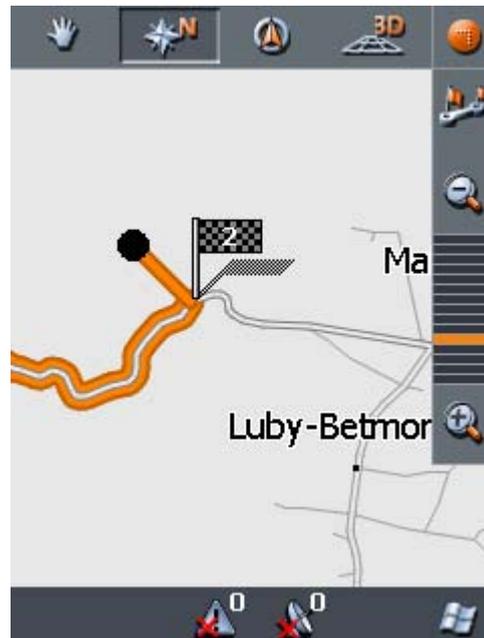

La destination est marquée par un point de couleur. Le drapeau signale le prochain point d'une route figurant sur la carte. Les deux points sont reliés par un trait de couleur.

La navigation est uniquement possible jusqu'au drapeau.

Atteinte du point de destination

Le programme signale l'atteinte de la position du drapeau par l'affichage du message « Vous avez atteint votre destination ».

La carte affichée jusqu'à présent est remplacée par la carte affichant votre position actuelle (flèche verte).

Si vous continuez de vous déplacer en dehors du réseau routier de la carte, vous pouvez facilement constater si vous approchez de votre destination en consultant le déplacement de la position du triangle vert sur la carte.

Aucun message supplémentaire ne sera émis si vous avez atteint le point de destination.

Avis : Le transfert vers la destination en soit peut être plus confortable par une navigation en mode de distance linéaire.



Pour ce faire, sélectionnez les coordonnées de la destinations parmi les **DESTINATIONS RECENTES** (voir "Sélectionner une des destinations récentes", page 60) et démarrez la navigation vers cette destination à l'aide de l'option de rouge de distance linéaire (voir "Démarrer la navigation en mode de distance linéaire", page 86).

5.8 Démarrer la navigation en mode de distance linéaire



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.



Avis : vous pouvez également naviguer le long de la distance linéaire en « mode standard ». Il suffit de sélectionner la distance linéaire sous **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE** avant d'entrer la destination. Veuillez cependant considérer que cette configuration demeure valable pour chaque navigation consécutive, tant que vous ne la modifiez pas.

Des informations détaillées quant à la modification des configurations vous sont données au chapitre "Préférences" à la page 118.

Condition préalable

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 37,

- OU -

Vous avez sélectionné une destination des **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 58,

- OU –

Vous avez sélectionné une des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 60.

- OU -

Vous avez préparé un itinéraire comme décrit dans « Planning d'itinéraires à étapes », page 67.

Mode avancé

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :




2. Tapez sur le champ **Type d'itinéraire** et sélectionnez l'entrée **Distance linéaire**.

Aucun calcul de l'itinéraire ne se produit !

La carte est affichée. Votre position actuelle est reproduite par un triangle vert dans une rose de compas.

Une flèche sur la rose du compas affiche la direction que vous devez suivre pour atteindre votre destination.

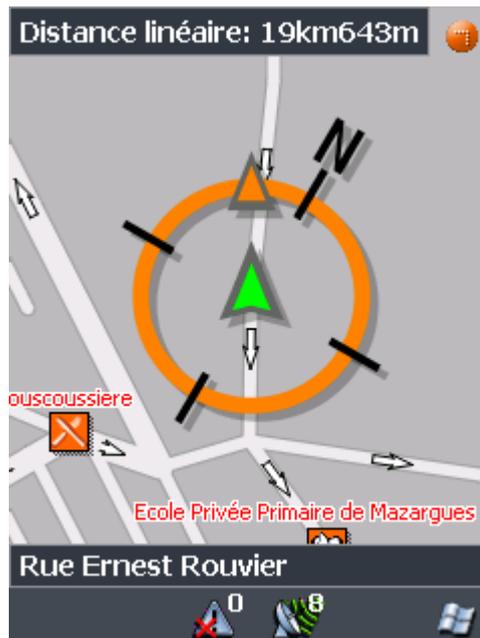




Avis : Si vous démarrez la navigation après avoir préparé un itinéraire, votre position actuelle représente le point de départ. La navigation commencera alors vers le premier point d'étape indiqué.

5.9 Réception GPS perturbée

Pas de réception GPS?

Si la réception GPS est insuffisante ou gênée, un message vous en informera :

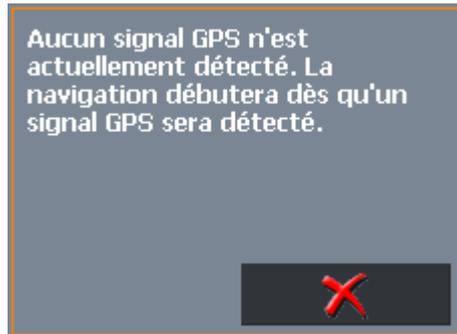

Vous avez deux possibilités:

- ⇔ Attendre jusqu'à ce que la navigation démarre. Cela se produira dès que la réception GPS sera suffisante.
- ⇔ Tapez sur la commande **Annuler** et redémarrez la navigation quand la réception GPS est suffisante. Cela est visible via la symbole GPS sur l'écran : Si les conditions de réception sont bonnes, il deviendra **GPS prêt**.

6 Travailler avec la carte

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

6.1	Sélectionner une carte	page 90
6.2	Utilisation de la carte	page 91
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation	page 97
6.4	Navigation en mode de distance linéaire	page 99
6.5	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	page 100

6.1 Sélectionner une carte

Cartes contenues dans la livraison

Des cartes supplémentaires sont enregistrées sur les CD et contenus dans la livraison. Si vous désirez en utiliser une, copiez-la sur une carte mémoire, à l'aide d'un lecteur de cartes mémoires. Puis, continuez comme décrit dans la section « Sélectionner la carte » ci-dessous.

Sélectionner la carte



Pour travailler avec une autre carte qui est disponible sur une carte mémoire, procédez comme suit :

1. Si la carte désirée se trouve sur une autre carte mémoire que celle qui est insérée dans l'appareil, tapez sur la commande **Quitter** de l'**ECRAN PRINCIPAL**.

1a Insérez la carte mémoire qui contient la carte routière avec laquelle vous voulez naviguer.

1b Démarrer **MioMap**.



Avis : Il ne faut exécuter les pas 2 à 4 que au cas où il y a plusieurs cartes routières sur la carte mémoire insérée.

2. Sur l'**ECRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Carte**.



L'écran **CARTES DISPONIBLES** s'affiche :



3. Tapez sur l'entrée de la carte souhaitée.
4. Tapez sur .

La carte sélectionnée sera activée. Vous vous retrouvez sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.

6.2 Utilisation de la carte

Idée d'ensemble

Sur l'écran **CARTE**, différentes informations sont disponibles. Dans ce chapitre, vous allez connaître les possibilités pour travailler sur la carte. Le choix de fonctions dépend du fait que vous naviguez ou non.

Afficher la carte

Vous pouvez afficher la carte

- ⇔ au cours du planning d'un itinéraire,
- ⇔ pour afficher des destinations sur la carte ou
- ⇔ pour reprendre des destinations de la carte.

Mode avancé

En mode avancé, affichez la carte

- ⇔ via la commande **Afficher la carte** sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**,
- ⇔ via la commande **Sélectionner sur la carte** sur l'écran **DESTINATION**,
- ⇔ via la commande **Représenter sur la carte** sur l'écran **ADRESSE** après avoir indiqué une destination.

Mode standard

En mode standard, affichez la carte

- ⇔ via la commande **Afficher la carte** sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**,
- ⇔ via la commande **Représenter sur la carte** sur l'écran **ADRESSE** après avoir indiqué une destination.



La carte s'affiche automatiquement si vous démarrez une navigation.

Taper sur la carte

Si vous tapez brièvement sur la carte, l'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche. La disponibilité de certaines fonctions dépend de ce que vous vous trouvez dans le mode de navigation ou non.

Si vous tapez longtemps sur un endroit sur la carte, des informations sur cet endroit s'affichent et vous pouvez, p. ex., le reprendre comme destination pour la navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indiquer une destination sur la carte », page 55.

Icônes

Les icônes suivantes sont disponibles sur la carte :



Sans réception GPS :

Afficher / cacher les icônes

Cette icône vous permet de cacher les autres icônes sur l'écran pour avoir une meilleure vue d'ensemble.

Tapez encore une fois sur cette icône pour afficher les icônes éteintes.

Avec réception GPS :

Mode automatique

Tapez sur cette icône pour revenir à la représentation standard après avoir effectué des modifications de représentation de la

carte. Les configurations pour la vue 3D, l'orientation vers le nord et le mode autozoom seront appliqués. Votre position actuelle sera au centre de la carte. Les autres icônes seront cachées.



Vous trouverez des informations détaillées dans « Mode automatique », page 123.

Fixer la position / la carte

Cette icône n'est active que dans le mode de navigation.

Tapez sur l'icône **Position fixée / Carte fixée**



pour commuter entre les représentations « Position fixée » et « Carte fixée ».



Carte fixée

Dans ce mode (bouton non pressé) la carte est fixée et la position actuelle (la flèche verte) se déplace sur l'écran.

Ce mode s'active automatiquement dès que vous défilez la carte. Autrement le système tenterait toujours d'afficher votre position actuelle.

Activez ce mode si vous voulez indiquer des destinations sur la carte pendant une navigation.



Position fixée (Défaut)

Dans ce mode (bouton pressé) la carte se défile couramment de façon que la position actuelle (la flèche verte) se trouve toujours au centre du tiers inférieur de la carte.

Zoom / défilement

Tapez sur l'icône **Zoom / Défilement**



pour commuter entre les modes de Zoom et de Défilement.



Zoom

Dans le mode de Zoom (bouton non pressé) vous pouvez agrandir ou rapetisser l'échelle de la carte. Agrandissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin supérieur gauche. Rapetissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin inférieur droit.



Défilement


Dans le mode de Défilement (bouton pressé) vous pouvez défiler la carte. Sur l'écran, tirez la carte dans la direction souhaitée.



Trajet entier

Tapez sur l'icône **Trajet entier** pour afficher l'itinéraire entier.

Orientation de la carte vers le Nord / dans le sens de marche



Tapez sur l'icône **Orientation**



pour commuter entre les deux modes d'orientation possibles. (vers le Nord / dans le sens de marche).

Orientation vers le Nord

Tapez sur cette icône (bouton non pressé) pour orienter la carte vers le Nord.

Orientation dans le sens de marche

Tapez sur cette icône (bouton pressé) pour orienter la carte dans le sens de marche (Défaut).

Vue 3D

Tapez sur cette icône pour afficher la carte dans un mode tridimensionnel (vol d'oiseau).

Vue 2D

Tapez sur cette icône pour afficher la carte dans un mode bidimensionnel (Défaut).

Rapetisser

Tapez sur cette icône pour rapetisser la carte.

Barre Zoom

Tapez sur un des secteurs de la barre pour changer l'échelle de la carte.

Agrandir

Tapez sur cette icône pour agrandir la carte.

Fonctions supplémentaires

Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte pour accéder aux fonctions supplémentaires. La disponibilité de certaines fonctions dépend du fait que vous vous trouvez dans le mode de navigation ou non.

La disponibilité des fonctions dépend aussi du mode d'utilisation dans lequel vous travaillez : Mode standard ou mode avancé.



Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche :



Tapez sur cette icône pour commuter entre deux représentations de la carte : mode « Jour » et mode « Nuit ».



Tapez sur cette icône pour quitter / démarrer le guidage vocal.



Configuration

Tapez sur cette icône pour accéder l'écran **CONFIGURATION**.

Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 118.



Quitter la navigation

Cette fonction n'est disponible que au cours d'une navigation. Tapez sur cette icône pour terminer la navigation.

Interdire xxx kms, Lever l'interdiction



Cette fonction n'est disponible que au cours d'une navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Bloquer un tronçon », page 111.



Étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé. Tapez sur cette icône pour, pendant la navigation, ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Ajouter une étape », page 110.



Options de route

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé. Tapez sur cette icône pour modifier les options de route.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Options de route », page 124.



Prochaine étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé et si vous naviguez sur un itinéraire avec au moins une étape avant la destination finale.

Utilisez cette fonction si vous voulez omettre le prochain point d'étape.

Exemple : Vous avez planifié un itinéraire qui mène via « Client A » à « Client B » et vous êtes déjà en route. Avant d'arriver chez client A, un coup de téléphone vous informe qu'il ne faut plus visiter « Client A ».

Tapez sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers l'après prochaine étape. (Dans l'exemple : « Client B »)

La route sera alors recalculée de façon que l'après prochaine étape sera la prochaine destination.



Cette fonction sert aussi à démarrer la navigation vers le prochain point d'étape si le calcul automatique à la prochaine étape a été désactivé dans **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE**.

Exemple : Vous avez atteint un point d'étape et la navigation vers le prochain point d'étape ne démarre pas automatiquement. La carte est affichée.

Tapez sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers la prochaine étape.




Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Prochaine étape », page 110.

6.3 Représentation de la carte pendant la navigation

Pendant la navigation, de différentes aides pour la navigation, de diverses informations et un bouton de commande sont affichés sur la carte :

Aides pour la navigation

À gauche et en bas de la carte, les indications suivantes pour la navigation sont affichées :

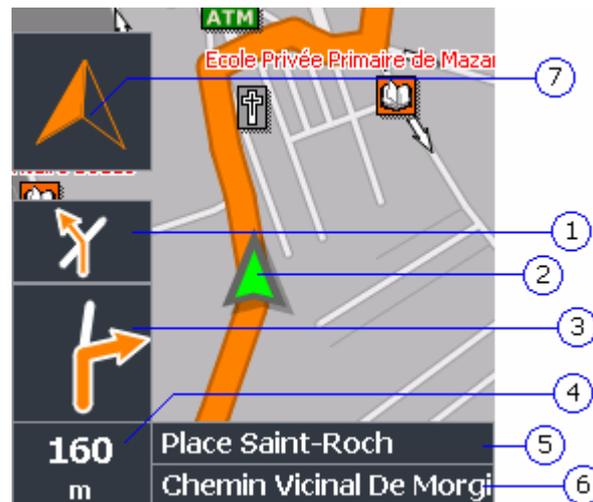

Secteur	Information
①	S'il y a une manœuvre à exécuter très vite après la manœuvre précédente, le petit champ flèche vous indique la prochaine manœuvre à exécuter.
②	La flèche verte indique votre position actuelle sur la carte. L'extrait de carte se modifie continuellement, pour que la position actuelle soit, si possible, toujours affichée au centre de la carte. (Ainsi nommé Moving Map).
③	Le grand champ flèche vous indique la prochaine manœuvre à exécuter.
④	Le champ d'éloignement vous signale la distance jusqu'à la prochaine manœuvre à exécuter. Quand vous vous rapprochez de la manœuvre, la représentation commute en barres d'éloignement :  Plus il y a de barres jaunes affichées, plus proche de la prochaine manœuvre vous êtes.
⑤	Le champ de rue supérieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.
⑥	Le champ de rue inférieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez actuellement.

⑦	<p>La flèche de la destination cible vous indique la direction que vous devez suivre. Cet affichage est particulièrement utile si vous vous déplacez en dehors du réseau routier des cartes, par exemple dans un parc.</p> <p>Avis : la flèche de la destination cible est uniquement disponible, si vous avez au préalable sélectionné le profil de vitesse Piéton dans les OPTIONS DE ROUTE. Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Options de route », page 124.</p>
---	--

Informations sur l'itinéraire

À droite de la carte, les informations suivantes sur l'itinéraire sont affichées :



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Itinéraire ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées se rapportent au prochain point d'étape.
	Temps d'arrivée prévu.
	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.

Signalisation

Des informations sur la signalisation que vous devez suivre sont affichées sur la partie supérieure de l'écran.



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.

Limitation de vitesse

Sur la partie gauche de l'écran, les limitations de vitesse s'affichent :



Une restriction éventuelle de la validité est affichée en dessous (p.ex. par temps de pluie, par temps de neige, à certaines heures) :





Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.



Attention : Les informations contenues dans le matériel cartographique peuvent s'avérer fausses, par exemple à cause d'un chantier !

La signalisation et le code de la route sont absolument prioritaires aux informations du système de navigation.

INFO

Tapez sur cette icône pour répéter la dernière instruction vocale. Toutes les informations disponibles seront affichées.


Les informations supplémentaires seront éteintes quelques secondes après.

6.4 Navigation en mode de distance linéaire

La navigation se sert d'indications minimales si vous avez choisi le type d'itinéraire **Distance linéaire** dans les **OPTIONS DE ROUTE**.

La navigation par distance linéaire ne saurait vous donner des instructions itinérantes puisqu'aucune route n'a été sélectionnée. Le programme reproduit uniquement les informations provenant directement des données GPS reçues et de la position de la destination.

Les informations suivantes sont affichées durant la navigation :

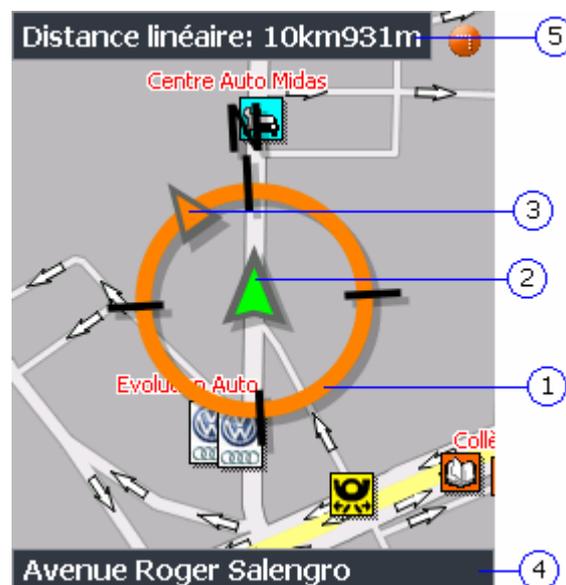

Secteur	Information
①	La rose du compas affiche les directions géographiques.
②	La flèche verte indique votre position actuelle sur la carte. L'extrait de carte se modifie continuellement, pour que la position actuelle soit, si possible, toujours affichée au centre de la carte. (Ainsi nommé Moving Map).
③	La flèche de la destination cible vous indique la direction que vous devez suivre.
④	Le champ de rue vous indique le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
⑤	Le champ de la distance reproduit la distance linéaire jusqu'au point cible.

Avis : le déplacement du triangle vert sur la carte permet de constater si vous vous dirigez dans la direction de votre destination.



Veillez également considérer qu'aucun message ne se produira lors de l'atteinte de votre destination. Vous devez faire confiance aux indications propres à la distance et au drapeau cible.

Si vous naviguez sur une route par étapes, cette configuration ne vous permet pas de naviguer automatiquement jusqu'à la prochaine étape cible. Tapez brièvement sur la carte pour ce faire et choisissez la fonction **Prochaine étape**.

6.5 Afficher des informations supplémentaires sur la carte


Dans **MioMap**, vous pouvez déterminer quelles informations seront représentées sur la carte. Toute configuration s'effectuera à partir de l'écran **CONFIGURATION**.



Avis : les configurations décrites dans ce chapitre sont sans effet si vous avez choisi le type de route **Distance linéaire** dans les **OPTIONS DE ROUTE**.

Configurer l'affichage des informations supplémentaires...

1. Accédez l'écran **CONFIGURATION**
 - ⇔ via la commande **Configuration** du **MENU PRINCIPAL** ou
 - ⇔ via les **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** de la carte. Tapez brièvement sur la carte et sélectionnez **Configuration**.
2. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos sur la carte** :

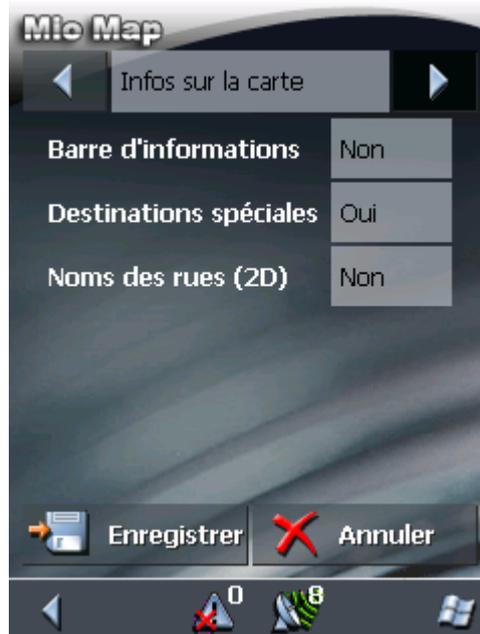

Barre d'informations

3. La **Barre d'informations** au bord inférieur de la carte affiche l'échelle, l'inclinaison, la boussole, l'altitude et la vitesse actuelle.

Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la **Barre d'informations**.



Destinations spéciales

4. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Destinations spéciales** sur la carte.

Noms des rues

5. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Noms des rues** sur la carte.
6. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos itinéraire** :



7. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.

Les informations souhaitées pour l'itinéraire entier (secteur supérieur) et pour l'étape actuelle (secteur inférieur) seront affichées au bord droit de la carte.



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Itinéraire ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent au prochain point d'étape. Ce secteur n'est disponible qu'au cas où vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.
Ligne 2	Temps d'arrivée prévu.
Ligne 3	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
Ligne 4	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.

8. Via les boutons de direction, sélectionnez **Panneaux routiers**



La commande **Afficher les panneaux** vous indique si l'affichage des panneaux de sortie est activé ou non.

9. Tapez sur **Afficher les panneaux** pour commuter.

L'inscription sur la commande altère suivant vos modifications.

10. Via les boutons de direction, sélectionnez **Limitations de vitesse**.



Déterminez sur l'écran **LIMITATIONS DE VITESSE** l'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur l'écran et si vous désirez des avertissements acoustiques quand vous dépassez la limite de vitesse.

Champ	Signification
Afficher les panneaux	La commande Afficher les panneaux vous indique si l'affichage des panneaux de limitation de vitesse est activé ou non. Tapez sur la commande Afficher les panneaux et sélectionnez si vous voulez afficher les panneaux Toujours , Que sur dépassement ou Jamais .
Avertissement en agglomération	La commande Avertissement en agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti en agglomération. Tapez sur la commande Avertissement en agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .
Avertissement hors agglomération	La commande Avertissement hors agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti hors agglomération. Tapez sur la commande Avertissement hors agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .

Avertissement	La commande Avertissement vous indique si vous serez averti au cas d'un dépassement d'une limite de vitesse qui n'est valable que par temps de pluie, de neige ou à certaines heures. Tapez sur la commande Avertissement pour mettre sa valeur sur Oui ou sur Non .
---------------	---

11. Tapez sur la commande **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Les modifications seront reprises et affichées dans la carte.

7 Fonctions utiles

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

7.1 Fonctions qui nécessitent des signaux GPS	page 106
Enregistrer la position actuelle	
Enregistrer la position actuelle comme domicile	
7.2 Fonctions pendant la navigation	page 110
Ajouter une étape	
Prochaine étape	
Bloquer un tronçon	
Utiliser la fonctionnalité TMC	

Idée d'ensemble Certaines des fonctions décrites ci-dessous sont toujours disponibles. Autres ne sont disponibles qu'avec réception GPS, et encore d'autres ne sont disponibles que pendant une navigation.

7.1 Fonctions qui nécessitent des signaux GPS

Idée d'ensemble Il faut que la réception GPS permette la détermination de la position actuelle pour ce servir des fonctions suivantes. Une qualité suffisante est signalée par le symbole **GPS prêt**.



7.1.1 Enregistrer la position actuelle

Idée d'ensemble Cette fonction vous permet d'enregistrer votre position actuelle dans les **FAVORIS**. Vous pourrez ainsi vite démarrer la navigation vers cette position.


Enregistrez votre position actuelle...

1. Tapez sur l'icône  **GPS prêt**.
L'écran **ÉTAT GPS** s'affiche.



2. Tapez sur le bouton de commande **Enregistrer position actuelle**.

L'écran **ENREGISTRER POSITION ACTUELLE COMME...** s'affiche.

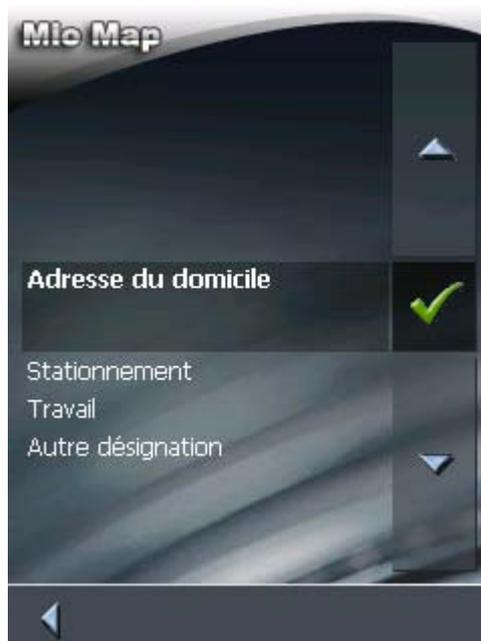


3. Les possibilités suivantes sont à votre disposition :
- ⇔ Sélectionnez la **Stationnement**, si vous venez de stationner et voulez enregistrer la position de votre voiture parmi les **FAVORIS**.
 - ⇔ Sélectionnez **Travail**, si vous vous trouvez sur l'emplacement de votre poste de travail et voulez enregistrer son adresse parmi les **FAVORIS**.
 - ⇔ Sélectionnez **Autre désignation**, si vous voulez enregistrer la position actuelle sous une autre dénomination parmi les **FAVORIS**.



Le chapitre « Enregistrer la position actuelle comme domicile » à la page 108 (chapitre suivant) vous informe sur la possibilité **Adresse du domicile**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

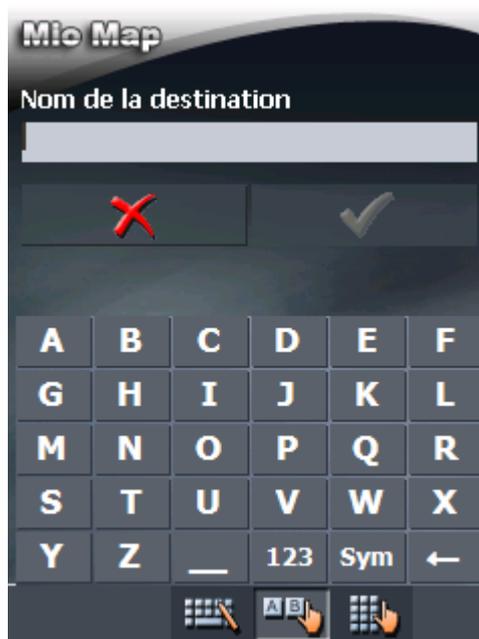

4. Saisissez le nom de la destination.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 13.



Avis : si vous avez choisi **Stationnement** ou **Travail**, la dénomination est déjà entrée.

5. Tapez sur  **OK**.

La destination est enregistrée et figurera dans les **FAVORIS**.

7.1.2 Enregistrer la position actuelle comme domicile

Idée d'ensemble


Cette fonction vous permet d'enregistrer votre position actuelle comme domicile. Vous pourrez ainsi vite démarrer la navigation vers cette position en simplement activant l'icône **Domicile** sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.

Enregistrez votre position actuelle comme domicile...

1. Tapez sur l'icône  **GPS prêt**.
L'écran **ÉTAT GPS** s'affiche.



2. Tapez sur le bouton de commande **Enregistrer position actuelle**.
L'écran **ENREGISTRER POSITION ACTUELLE COMME...** s'affiche.

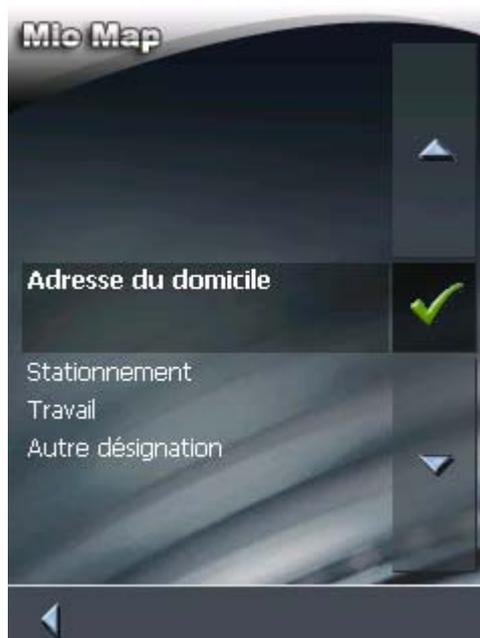

3. Choisissez **Adresse du domicile**.



Le chapitre "Enregistrer la position actuelle" à la page 106 (chapitre précédent) vous informe sur les possibilités **Stationnement**, **Travail** et **Autre désignation**.

7.2 Fonctions pendant la navigation

Idée d'ensemble Les fonctions suivantes ne sont disponibles que pendant une navigation.

7.2.1 Ajouter une étape



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Ajouter une étape pendant la navigation

À chaque moment pendant la navigation, vous pouvez ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.

Ajoutez une étape...

Condition préalable : La carte est affichée en mode de navigation.

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Étape**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.
3. Indiquez le point d'étape souhaitée comme décrit dans « Indiquer une destination », page 37.
4. Tapez sur la commande **Définir comme étape**.
La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape.



Avis : Alternativement, vous pouvez sélectionner le point d'étape sur la carte, comme décrit dans « Indiquer une destination sur la carte », page 55.

7.2.2 Prochaine étape



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Prochaine étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation sur un itinéraire avec au moins une étape avant la destination finale. Utilisez cette fonction si vous voulez omettre le prochain point d'étape.

Exemple : Vous avez planifié un itinéraire qui mène via « Client A » à « Client B » et vous êtes déjà en route. Avant d'arriver chez « Client A », un coup de téléphone vous informe qu'il ne

faut plus visiter « Client A ».

Tapez brièvement sur la carte, puis sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers l'après prochaine étape. (Dans l'exemple : « Client B »)

La route sera alors recalculée de façon que l'après prochaine étape sera la prochaine destination.

Cette fonction sert aussi à démarrer la navigation vers le prochain point d'étape si le calcul automatique à la prochaine étape a été désactivé dans **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE**.

Exemple : Vous avez atteint un point d'étape et la navigation vers le prochain point d'étape ne démarre pas automatiquement. La carte est affichée.

Tapez brièvement sur la carte, puis sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers la prochaine étape.

7.2.3 Bloquer un tronçon

Blocage manuel

Vous pouvez bloquer un tronçon de route manuellement pour le contourner. La route est recalculée après l'indication du blocage.

Supposons que vous vous trouviez sur l'autoroute et que vous entendiez à la radio une information routière annonçant un bouchon de 5 Km à proximité de votre position actuelle. À l'aide de la fonction « Blocage » vous pouvez instruire le système de navigation de contourner le bouchon annoncé.

Le blocage manuel n'est valable que pour la navigation en cours actuellement. Il ne sera plus valable pour une nouvelle navigation ou si vous redémarrez le logiciel.

Bloquez un tronçon...


Condition préalable : Le système se trouve dans le mode de navigation et la carte est affichée.

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Interdire xxx Kms**.

L'écran **BLOCAGE** s'affiche.

3. Saisissez combien de kilomètres à partir de votre position actuelle vous voulez bloquer.
4. Tapez sur **OK**.

Cela initie alors un nouveau calcul de la route. Le tronçon bloqué sera contourné. Sur la carte, il est mis en évidence en rouge.

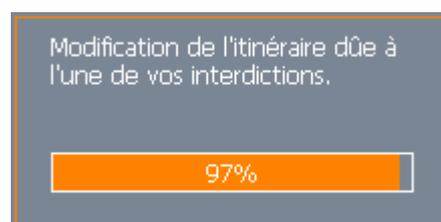

Débloquez le tronçon...

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Lever l'interdiction**.

Le tronçon concerné est débloqué. Le logiciel utilise la route calculée originellement pour la navigation.

7.2.4 Utiliser la fonctionnalité TMC

Récepteur TMC

Le récepteur TMC fournit votre système de navigation des dernières informations routières et permet le calcul de routes dynamiques (pour contourner des éventuels obstacles). Si vous disposez d'un récepteur TMC, vous pouvez regarder les informations routières dans **MioMap**.




Avis : Cette fonction n'est disponible que au cas où un récepteur TMC est connecté.



1. Tapez sur l'icône **TMC**.

L'écran **INFOS TMC** s'affiche.

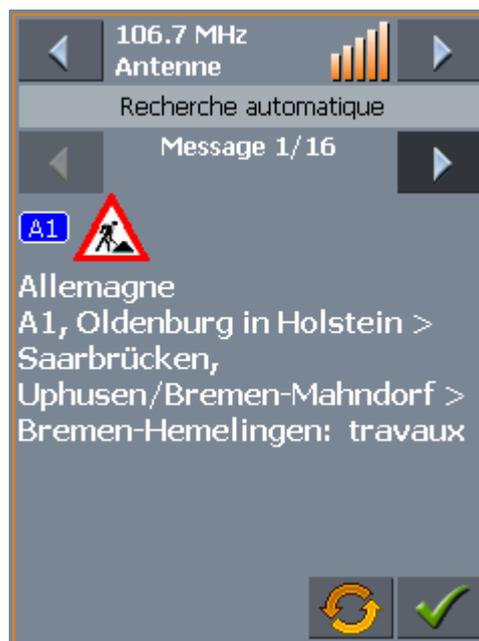

Afficher les informations routières

2. Via les boutons de direction de la section « Messages », sélectionnez l'information précédente / suivante.

Chaque information contient le pays, le nom de la rue (route) ou le numéro de la rue (Autoroute, route nationale / départementale / communale), le tronçon concerné et la nature de l'obstacle de trafic.

Mettre à jour les informations routières



Fermer l'écran TMC



3. Tapez sur l'icône **Actualiser** pour afficher les dernières informations routières reçues après l'accès à l'écran **TMC**.
4. Tapez sur l'icône **OK** pour fermer l'écran **TMC**.

Considérer les informations routières

Considérer les informations routières pour le calcul de la route

Sur l'écran de configuration TMC vous pouvez déterminer si les informations routières concernant votre route doivent être considérées **Automatiquement** ou **Avec confirmation**.


Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 118

Modification automatique de la route

Condition préalable : Vous avez choisi « Modification de la route **Automatiquement** » dans la configuration **TMC** (Défaut).

Une information routière concernant votre route initie automatiquement un nouveau calcul de la route. L'obstacle sera donc contourné automatiquement.


Le message suivant s'affiche pendant le calcul de la nouvelle route :

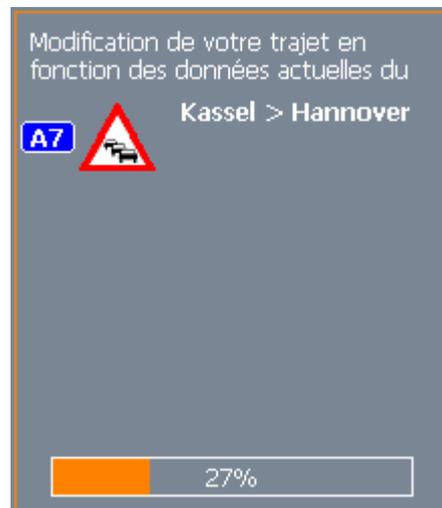

Modification manuelle de la route

Condition préalable : Vous avez choisi « Modification de la route **Avec confirmation** » dans la configuration **TMC**.

Une information routière concernant votre route initie l'affichage du message suivant :

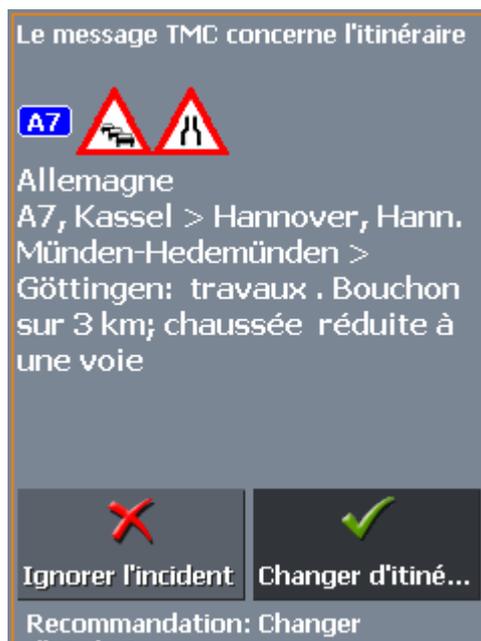

Contourner l'obstacle Tapez sur **Changer d'itinéraire** pour contourner l'obstacle avisé sur votre route.

La route sera recalculée pour contourner l'obstacle.


Ignorer l'obstacle Tapez sur **Ignorer** pour ignorer l'obstacle et pour ne pas modifier la route.

Considérer / ignorer une information ultérieurement Il est possible de modifier ce choix à chaque moment ultérieur. Procédez comme suit :



1. Tapez sur l'icône **TMC**.

L'écran **INFOS TMC** s'affiche :

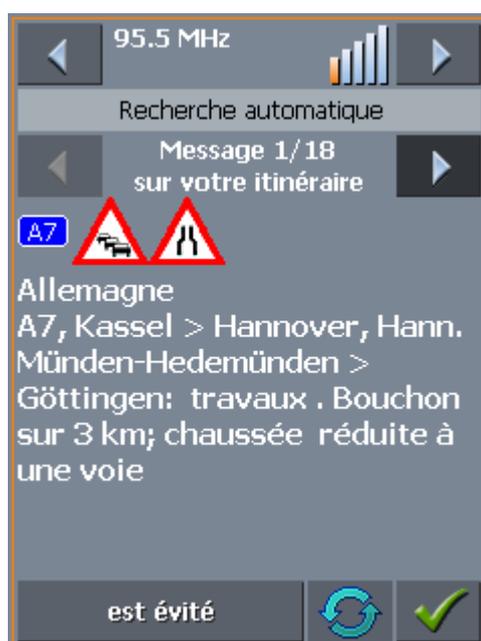

2. Via les boutons de direction de la section « Messages », sélectionnez une information routière concernant la route devant vous. (Le texte « sur votre itinéraire » doit s'afficher sous le numéro du message)
3. Tapez sur le champ **État actuel** et sélectionnez si l'obstacle doit être **Évité** ou **Ignoré**.
4. Tapez sur l'icône **OK** pour adapter la route à vos modifications. La route sera recalculée si nécessaire.



Recherche de stations

Recherche de stations

1. Tapez sur la commande **Recherche** pour commuter entre les modes **Auto-recherche**, **Conserver la station** et **Saisir la fréquence**.

Auto-recherche

En mode **Auto-recherche**, le système continue de rechercher la station dont la réception est la meilleure. Le nom et la fréquence de la station actuelle sont affichés.

Utilisez les boutons de direction de la section « Station » pour recevoir une autre station.

Dès qu'une autre station est trouvée, le système affiche son nom et sa fréquence.

Conserver la station

Tapez sur la commande **Recherche** pour commuter en mode **Conserver la station** si vous voulez garder la station actuelle.

Le système garde la station actuelle. Si elle est mieux reçue sur une autre fréquence, il la modifie.

Le nom de la station et sa fréquence actuelle sont affichés

Saisir la fréquence

Tapez sur la commande **Recherche** pour commuter en mode **Saisir la fréquence** si vous voulez saisir une certaine fréquence.

Utilisez les boutons de direction de la section « Station » pour modifier la fréquence en pas de 0,1MHz.

Si une station se reçoit sur la fréquence saisie, son nom est affiché. La qualité de réception est indiquée par les barres à droite de la fréquence.

8 Configuration de MioMap

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

8.1 Préférences	page 118
Mode d'utilisation	
Infos sur la carte	
Infos itinéraire	
Panneaux routiers	
Limitations de vitesse	
Volume	
Représentation	
Mode automatique	
Options de route	
Touches	
Itinéraire	
Format	
GPS	
TMC	
Adresse du domicile	
Options mains-libres	
Information sur le produit	

8.1 Préférences

Configuration

Dans **MioMap**, vous pouvez modifier les configurations suivantes :

- ⇔ Mode d'utilisation, voir page 119
- ⇔ Infos sur la carte, voir page 119
- ⇔ Infos itinéraire, voir page 120
- ⇔ Panneaux routiers, voir page 121
- ⇔ Limitations de vitesse, voir page 121
- ⇔ Volume, voir page 122
- ⇔ Représentation, voir page 122
- ⇔ Mode automatique, voir page 123
- ⇔ Options de route, voir page 124
- ⇔ Touches, voir page 125
- ⇔ Itinéraire, voir page 125
- ⇔ Format, voir page 126
- ⇔ GPS, voir page 126
- ⇔ TMC, voir page 126
- ⇔ Adresse du domicile, voir page 127
- ⇔ Options mains-libres, voir page 127
- ⇔ Information sur le produit, voir page 127

Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Configuration** pour configurer **MioMap**.

Sur l'écran **CONFIGURATION**, tapez sur la commande **Enregistrer** pour reprendre les modifications si vous en avez effectué.

8.1.1 Mode d'utilisation

Mode d'utilisation

L'écran **MODE D'UTILISATION** vous permet d'effectuer les modifications suivantes :

Commuter le mode d'utilisation

Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.

Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.



Avis : Si vous commutez en mode Standard, une fenêtre de message vous invite d'indiquer si vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'en avez effectué aucune. Tapez sur **Oui**.

Restaurer la configuration usine

1. Si vous voulez restaurer la configuration usine, tapez sur la commande **Restaurer la configuration usine**.
2. Confirmez la restauration.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente

8.1.2 Infos sur la carte



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Infos sur la carte

Sur l'écran **INFOS SUR LA CARTE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Barre d'informations	La Barre d'informations au bord inférieur droit de la carte affiche l'échelle de la carte, l'inclinaison, la boussole, l'altitude et la vitesse actuelle. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la Barre d'informations . 
Destinations spéciales	Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Destinations spéciales sur la carte.
Noms des rues	Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Noms des rues sur la carte.

8.1.3 Infos itinéraire



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Infos itinéraire

Sur l'écran **INFOS ITINERAIRE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Dist. à dest. finale	Distance restante à la destination finale
Temps de trajet	Durée restante à la destination finale
Heure d'arrivée	Arrivée prévue à la destination finale
	<p>Tapez sur les commandes pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.</p> <p>Toutes ces informations se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.</p> 
Dist. à l'étape	Distance restante à l'étape
Durée de l'étape	Durée restante à l'étape
Arrivée à l'étape	Arrivée prévue à l'étape
	<p>Tapez sur les commandes pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.</p> <p>Toutes ces informations se rapportent au prochain point d'étape.</p>  <p>Ce secteur n'est disponible que au cas où vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.</p>

8.1.4 Panneaux routiers

Sorties

Sur l'écran **PANNEAUX ROUTIERS**, effectuez la modification suivante :

La commande **Afficher les panneaux** vous indique si l'affichage des panneaux de sortie est activé ou non.

Tapez sur **Afficher les panneaux** pour commuter.

L'inscription sur la commande altère suivant vos modifications.



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.

8.1.5 Limitations de vitesse

Contrôle vitesse

Déterminez sur l'écran **LIMITATIONS DE VITESSE** l'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur l'écran et si vous désirez des avertissements acoustiques quand vous dépassez la limite de vitesse.

Champ	Signification
Afficher les panneaux	La commande Afficher les panneaux vous indique si l'affichage des panneaux de limitation de vitesse est activé ou non. Tapez sur la commande Afficher les panneaux et sélectionnez si vous voulez afficher les panneaux Toujours , Que sur dépassement ou Jamais .
Avertissement en agglomération	La commande Avertissement en agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti en agglomération. Tapez sur la commande Avertissement en agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .
Avertissement hors agglomération	La commande Avertissement hors agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti hors agglomération. Tapez sur la commande Avertissement hors agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .
Avertissement	La commande Avertissement vous indique si vous serez averti au cas d'un dépassement d'une limite de vitesse qui n'est valable que par temps de pluie, de neige ou à certaines heures. Tapez sur la commande Avertissement pour mettre sa valeur sur Oui ou sur Non .



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.



Attention : Les informations du système de navigation s'avérer fausses, par exemple à cause d'un chantier !

La signalisation et le code de la route sont absolument prioritaires aux informations du système de navigation.

8.1.6 Volume

Volume

Sur l'écran **VOLUME**, effectuez la modification du volume du guidage vocal.

Tapez sur le champ **Volume** et sélectionnez une autre valeur.

8.1.7 Représentation



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Représentation

Sur l'écran **REPRESENTATION**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Skin	Les skins servent à personnaliser l'aspect de l'interface de MioMap . Tapez sur le champ Skin . Sélectionnez parmi les skins disponibles et tapez sur OK.
Luminosité de jour	Tapez sur ce champ et sélectionnez la luminosité de l'écran (degrés 1 à 8) pour la configuration jour.
Luminosité de nuit	Tapez sur ce champ et sélectionnez la luminosité de l'écran (degrés 1 à 8) pour la configuration nuit.

8.1.8 Mode automatique



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Mode Auto

Sur l'écran **MODE AUTOMATIQUE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Commencer par	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte: Vue 3D ou vue 2D .
Autozoom 3D	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte en vue 3D pendant une navigation : Autozoom ou Pas d'autozoom . Avec autozoom. la carte change son échelle selon votre vitesse: Si vous conduisez vite, l'échelle devient grande. Si vous conduisez lentement, l'échelle devient petite. La profondeur du zoom ne subit pas de modification durant la navigation en mode de distance linéaire.
Autozoom 2D	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte en vue 2D pendant une navigation : Autozoom grande précision , Autozoom standard , Autozoom petite précision ou Pas d'autozoom . Avec autozoom. la carte change son échelle selon votre vitesse: Si vous conduisez vite, l'échelle devient grande. Si vous conduisez lentement, l'échelle devient petite. La profondeur du zoom ne subit pas de modification durant la navigation en mode de distance linéaire.
Vue 2D	Sélectionnez l'orientation par défaut de la carte en vue 2D pendant une navigation : Vers le Nord ou dans le sens de la marche .

8.1.9 Options de route

Options de route

Sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**, indiquez votre profil de vitesse. Les modifications affecteront le calcul du temps restant prévu et le calcul du temps d'arrivée prévu.

1. Tapez sur le champ **Profil de vitesse**. Sélectionnez parmi les profils disponibles. .

Option	Signification
Voiture lente	Voiture est le standard pour le calcul de l'itinéraire. Les mentions lente , normale et rapide sont uniquement importantes pour le calcul de l'heure d'arrivée envisagée.
Voiture normale	
Voiture rapide	
Moto	Le programme donne la préférence aux petites et moyennes routes secondaires afin d'obtenir un itinéraire avec autant de virages que possible.
Poids lourd	Le programme évite les petites routes secondaires et les traversées d'agglomérations dans la mesure du possible.
Vélo	Calcul de l'itinéraire Le plus court . Les mentions Type d'itinéraire et Autoroutes ne sont pas modifiables
Piéton	Comme pour Vélo . Les règles de signalisation routière uniquement valables pour des véhicules (sens interdit, interdiction de tourner etc.) ne sont par ailleurs pas prises en considération. Les instructions en langage parlé sont désactivées.

2. Tapez sur le champ **Type d'itinéraire** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Route dynamique (TMC)	Vous devez disposer d'un récepteur TMC externe pour pouvoir sélectionner cette option. Les informations routières émises par les stations de radio sont considérées en permanence pour le calcul de la route. Sans réception TMC, le système calcule une Route rapide.
Route rapide	La route la plus rapide sera calculée.
Route courte	La route la plus courte sera calculée.
Distance linéaire	Cette fonction ne calcule pas la route. La navigation se fait en mode de distance linéaire.



Avis : si vous choisissez l'entrée **Distance linéaire**, tous les autres champs d'entrée sont désactivés. Des informations sur la navigation en mode de distance linéaire vous sont données au chapitre "Navigation en mode de distance linéaire" à la page 99.

3. Tapez successivement dans les champs **Traversées d'agglomérations**, **Autoroutes**, **Bacs** et **Routes à péage** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Autoriser	La sorte de route respective sera admise pour le calcul de la route.
Éviter	La sorte de route respective sera évitée pour le calcul de la route si possible.
Interdire	La sorte de route respective ne sera pas admise pour le calcul de la route. (Cette option n'est pas disponible pour le champ Traversées d'agglomérations)

8.1.10 Touches

Touches

Sur l'écran **TOUCHES**, vous pouvez configurer les touches de votre PC de poche pour les actions « vers le haut », « vers le bas », « à gauche », « à droite », « OK » et « retourner ». Cela vous assure une utilisation commode et facile.

Tant que vous aurez quitté le logiciel de navigation, les touches récupéreront leur fonctionnalité standard.

Tapez sur le bouton **Configurer** pour vérifier ou modifier la configuration.

8.1.11 Itinéraire



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Procéder automatiquement à la prochaine étape

Sur l'écran **ITINERAIRE**, déterminez si, après avoir atteint un point d'étape, la navigation doit continuer automatiquement vers le prochain point d'étape (Oui) ou non.

Tapez sur le bouton de permission **Procéder automatiquement à la prochaine étape** pour commuter entre Oui et Non.

1. Si vous ne procédez pas automatiquement, vous pouvez procéder comme suit :
2. Tapez brièvement sur la carte en mode de navigation. Sélectionnez **Prochaine étape**.

8.1.12 Format

Unités

Sur l'écran **FORMAT**, déterminez quelles unités sont utilisées pour le temps et les distances. Déterminez aussi la langue dans laquelle apparaît l'interface d'utilisateur de **MioMap**.

Élément	Signification
Temps	Tapez sur le champ Temps pour commuter entre les représentations 12 heures et 24 heures .
Distance	Tapez sur le champ Distance pour commuter entre les représentations en kilomètres ou en milles.

8.1.13 GPS

GPS

Sur l'écran **GPS**, configurez le récepteur GPS.

Tapez sur **Détection automatique** si vous avez reconnecté le récepteur GPS ou connecté un nouveau. Suivez les instructions sur l'écran.

Tapez sur **Paramétrage manuel** si la détection automatique n'a pas réussi. Réglez les paramètres suivants :

Élément	Signification
Récepteur	Tapez sur le champ Modèle de récepteur . Sélectionnez parmi les récepteurs disponibles et tapez sur OK .
Port COM	Tapez sur le champ à pour indiquer le port COM / USB utilisée par le récepteur.
Baud	Si vous avez connecté un récepteur GPS d'une autre marque que NAVIGON (modèle : Autre récepteur), entrez sa vitesse de transmission dans le champ Baud.
Recherche automatique	

8.1.14 TMC

TMC

Sur l'écran **TMC**, déterminez si les modifications de route à cause des informations routières doivent s'effectuer automatiquement ou après confirmation explicite.

Tapez sur le champ **Modification de route** pour commuter entre **Automatiquement** et **Avec confirmation**.

8.1.15 Adresse du domicile

Domicile

Sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**, vous pouvez enregistrer l'adresse de votre domicile pour pouvoir naviguer rapidement vers votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

1. Tapez sur **Entrez l'adresse**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.
2. Tapez sur la commande **Adresse** et saisissez l'adresse de votre domicile comme décrit dans « Saisir l'adresse d'une destination », page 38.
3. Tapez sur la commande **Enregistrer comme domicile**.
L'adresse est reprise sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**.

8.1.16 Options mains-libres



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 26.

Radio-Mute

Sur l'écran **OPTIONS MAINS-LIBRES**, vous pouvez activer la fonction Radio-Mute (Radio muet) si le système de navigation est connecté à la fiche RADIO-MUTE de votre autoradio.

Vous assurerez ainsi que des éventuels retardements du système de navigation n'auront pas d'effet négatif sur les indications vocales.

8.1.17 Information sur le produit

Information sur le produit

Sur l'écran **INFORMATION SUR LE PRODUIT**, le nom et la version du logiciel sont indiqués.

Tapez sur la commande **Montrer l'introduction** pour profiter d'une explication des fonctions les plus importantes du logiciel.

9 Glossaire

<i>Port COM</i>	Port COM est la désignation de l'interface série. Les ports sont numérotés par un chiffre derrière « COM ». Une interface est désignée pour connecter du matériel comme un souris ou le récepteur GPS.
<i>GMT</i>	<p>GMT est l'abréviation pour Greenwich Mean Time (temps moyen de Greenwich).</p> <p>GMT est l'heure moyenne solaire au méridien d'origine des longitudes. C'est une mesure astronomique qui correspond au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel, à Greenwich, en Angleterre. Jusqu'à 1972, GMT était utilisé comme heure officielle mondiale. La vitesse de rotation de la Terre étant irrégulière, GMT a été remplacé par l'heure UTC (Universal Time Coordinated, temps universel coordonné) qui est une échelle de temps ultrastable délivrée par des horloges atomiques.</p>
<i>GPS</i>	<p>GPS est l'abréviation pour Global Positioning System (système de positionnement global).</p> <p>Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence le temps et ses positions actuels. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position. Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.</p>
<i>HDOP</i>	<p>HDOP est l'abréviation pour Horizontal Dilution of Precision (dilution de précision horizontale).</p> <p>HDOP indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Plus la valeur est petite, plus la position sera déterminée avec précision (valeur 0= aucun écart de la position réelle). Les valeurs allant jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation routière.</p>
<i>POI</i>	POI est l'abréviation pour Point of Interest (point d'intérêt). Voir aussi → Destination spéciale.
<i>RDS</i>	<p>RDS est l'abréviation pour Radio Data Signal (signal radio numérique).</p> <p>RDS est un service offert par les stations de radio. Les informations TMC sont diffusées via RDS.</p>
<i>Destination spéciale</i>	Les destinations spéciales, aussi nommées POI (P oint o f I nterest, point d'intérêt), sont contenus dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations d'essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales. Vous pouvez déterminer les destinations spéciales comme destination pour la navigation.

TMC

TMC est l'abréviation pour **T**raffic **M**essage **C**hannel (Canal pour les messages sur le trafic).
TMC fournit les dernières informations routières à votre système de navigation. Un module TMC qui est disponible comme accessoire reçoit ces signaux émis par des stations de radio.

10 Index

A

Aide d'accès	4
Aides pour la navigation	97
Arrivée prévue	120
Avis de sécurité	9

B

Barre Info	101, 119
Barre Zoom	94
Blocage	111

C

Carte	91
Afficher	32, 34, 91
Afficher / cacher les icônes	92
Agrandir	94
Défiler	93
Destinations spéciales	101, 119
Fixer	93
Informations	100
Itinéraire	93
Limite de vitesse	98
Noms des rues	101, 119
Orientation	94
Rapetisser	94
Signalisation	98
Vue 2D	94
Vue 3D	94
Zoom	93
Clavier	13
Commande vocale	62, 65
Configuration	
Contrôle vitesse	121
Domicile	127
Format	126
GPS	126
Infos Itinéraire	120
Infos sur la carte	119
Itinéraire	125
Mode automatique	123
Mode d'utilisation	119
Options de route	124
Représentation	122
Sorties	121
TMC	126
Touches	125
Volume	122
Contacts	52

Adresses	53
Coordonnées	49

D

Destination	
Commande vocale	65
Coordonnées	49
Enregistrer	63
Naviguer	82
Renommer	66
Supprimer	67
Destination	
Distance linéaire	86
Destination spéciale	40, 101, 119
A proximité	40, 42
Au niveau national	47
Dans une ville	45
Destinations récentes	60
Distance linéaire	
Calcul	78
Distance restante	120
Domicile	62, 127
Durée restante	120

E

Ecran	
Coordonnées	50
Écran	
Adresse	39
Configuration	118
Destination	38
Destination spéciale	41
Destination spéciale à proximité	42
Destination spéciale au niveau national	47
Destination spéciale dans une ville ..	45
Destinations récentes	61
Favoris	59
Planning d'itinéraires	68
Écran principal	31, 33
Étape	102
Omettre	110
Prochaine étape	111

F

Favoris	58
Fonctions supplémentaires	94

G

GMT	18
GPS	8
Icône GPS	18
Signaux	8
Guidage vocal.....	95

H

HDOP	19
Hotline.....	5

I

Indication de destinations	
Contacts	52
Destination spéciale	40
Destinations récentes.....	60
Domicile.....	62
Favoris.....	58
Par voix	62
Sur la carte	55
Informations	
Étape.....	98, 102
Itinéraire.....	98, 102
Informations routières	112
Informations sur la route.....	97
Instruction par voix	99
Instruction vocale.....	99
Itinéraire	98, 102, 125

L

Langue	126
Limite de vitesse	98
Luminosité	122

M

MioMap	
Démarrer	31, 33
Quitter	33, 35

N

Navigation	
Démarrer	82
Procéder automatiquement	125
Prochaine étape	125
Quitter	95
Navigation	
Distance linéaire.....	86
Noms des rues.....	101, 119

O

Options de route	83, 85, 87, 96, 124
------------------------	---------------------

P

Planning d'itinéraires.....	67
POI	40
Point d'étape	110
Position	
Enregistrer comme domicile	108
Enregistrer dans les Favoris	106
Fixer	93
Position actuelle	97, 100
Procéder automatiquement	125
Prochaine étape	125
Profil de vitesse.....	124

R

Récepteur GPS	30
Configuration	126

S

Service	5
Signalisation	98
Skins	122
Support.....	5

T

TMC	8, 19, 112, 126
Considérer les informations routières	
.....	113
Informations routières	112
Modifier la route	113
Stations	115
Symbole TMC.....	19
Touches	125
Tronçon	
Bloquer	111
Débloquer.....	112

U

Unités.....	126
-------------	-----

V

Volume	122
--------------	-----

