


wren


SOUND SYSTEMS™

## V5PF Setup Guide


# Box Contents

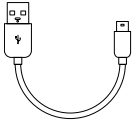


Mini USB  
Charging Cable

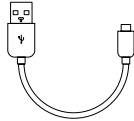


Micro USB  
Charging Cable

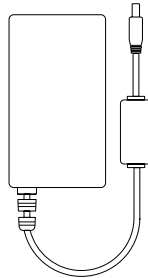

Power Supply

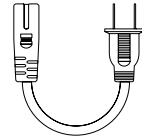

AC Power Cord

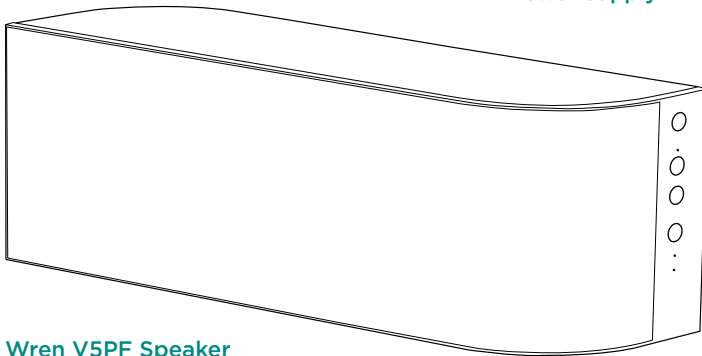

Wren V5PF Speaker



Wren V5 Safety  
Instructions & Warranty



Wren V5PF  
Setup Guide

# Before You Begin Setup


**Please check that the following are true:**

- Your Android smartphone or tablet is compatible.  
(For more information on compatible devices, visit [wrensound.com/compatibility](http://wrensound.com/compatibility))
- Your WiFi access point or router broadcasts at 802.11g or 802.11n.  
(An 802.11b only router may be used, but it will stream to only one Play-Fi device.)
- You know your wireless network (WiFi) name and password.
- Your wireless network is on and functioning properly.
- Your Wren V5PF speaker is located in an area with ample WiFi signal strength.

**PLEASE NOTE: A comprehensive user manual is available for download from [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support). It is not included with your Wren V5PF.**


# Powering On Your Wren V5PF

- 1 Connect AC power cord to power supply.

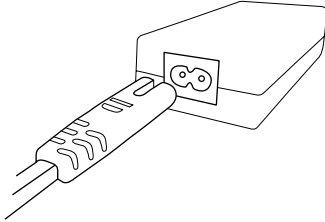


- 3 Connect power supply to power input on rear of speaker.

The power indicator in the center of the power button will flash white for about 10 seconds, then turn off.

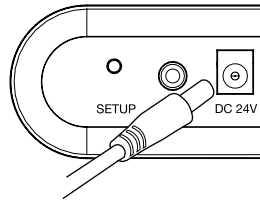


- 2 Connect power supply to AC outlet.

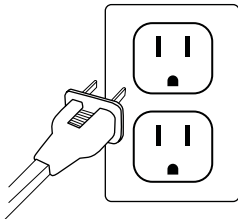

- 4 Press power button.

The power indicator will blink white until the system is ready. When the system is ready, the power indicator will remain white.

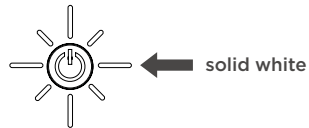

# Connections

## Setup Button

Used to enter various setup modes

## 3.5mm Aux Input


Connects any audio source to your Wren V5PF via a 3.5mm audio cable

## Power Supply Input

Connects to the power supply

## USB Charging Port

Charges most smartphones and tablets

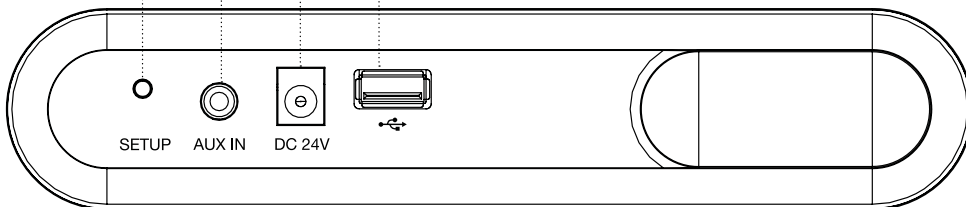

## Connect to your network – Option A

### Standard WiFi setup using an Android smartphone or tablet

Standard WiFi Setup enables you to set up multiple Wren V5PF speakers at once. For best results, place your Wren V5PF speaker(s) near your router. You may move the speaker(s) after setup is complete.

- 1 Download and install the free Wren Play-Fi App (search for “Play-Fi”) from the Google Play Store or the Amazon App Store.



- 2 Connect your Android phone or tablet to the same WiFi network that you want to use to stream music to your Wren V5PF speaker(s).



- 3 Turn on your speaker(s). The first time you turn on the Wren V5PF, it will start up in WiFi Connect Mode (indicated by the WiFi indicator blinking amber). In this mode, the speaker is broadcasting a signal telling Android devices that it is ready to connect.

source



wifi  
aux  
o




amber

- 4** Launch the Wren Play-Fi App. It will automatically detect any Wren V5PF speakers that are in WiFi Connect Mode.



- 5** The Wren Play-Fi App will ask you to enter your WiFi network's password (if required).

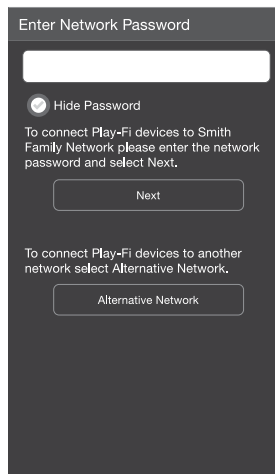


- 6** After connecting, your Wren V5PF may perform a software update. This may take several minutes. During the update, do not unplug your speaker, turn off your Android device or leave the network.

Steps 7-8, Next Page ►


 **Problem connecting? Visit [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) for additional help.**

## Connect to your network — Option A (cont.)

- 7 The Wren Play-Fi App will ask you to name your speaker. Choose from preselected names or create your own by choosing “Custom Name” at the end of the name list.

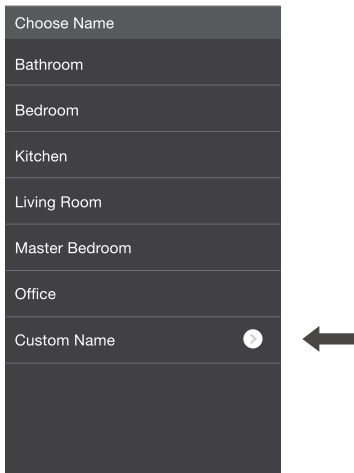

- 8 To listen to music, simply use the Wren Play-Fi App on your Android device to select the music you want to play.

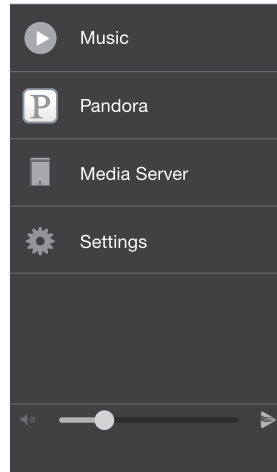


To move your speaker to a different location, power it off, move it to where you want to listen, and power it back on.



## Setting Up Wren V5PF Speakers After Launching the App

The Wren Play-Fi App looks for devices in Standard WiFi Setup Mode when it is launched. If you launch the app before connecting the speaker to the WiFi network, go to the app's home screen, select "Settings" and then "Add Play-Fi Device."

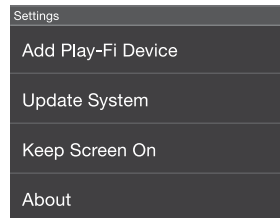


## Manually Enabling WiFi Mode

You may need to manually enable the speaker's WiFi Setup Mode if any of the following conditions apply:


- If this is not your first time setting up the speaker
- If you're in a new location with a different WiFi network
- If you want to switch from your current WiFi network to a different one

To manually enable WiFi Setup Mode, hold down the setup button on the rear of the speaker for eight (8) seconds. The WiFi light will blink once per second indicating that WiFi Setup Mode is active.

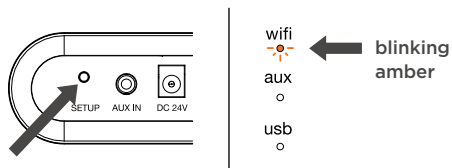

## Selecting a Different WiFi Network


If you want to connect the speaker to a different WiFi network, open the Wren Play-Fi app and press the "Alternative Network" button on the "Enter Network Password" screen.

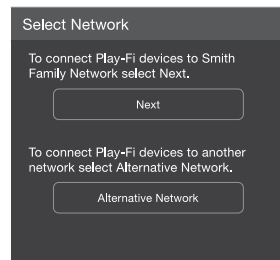

## Connect to your network — Option B


### WiFi Protected Setup (WPS)

WiFi Protected Setup (WPS) is a feature on some WiFi routers that allows the Wren V5PF speaker to automatically and securely connect without needing to enter a password. WPS is not a standard feature on all routers, and only one Wren V5PF speaker can be set up at a time.


Check your router's owner manual to see if WPS is a feature, or look for a button on your router marked with the WPS logo . If your router does not have WPS, then use Standard WiFi Setup. (See “Option A” in the prior section.)

If your router has WPS, you can follow the WPS instructions in the Wren Play-Fi App, or use the following instructions.


- 1 Plug in the Wren V5PF speaker near your router. Wait approximately 20 seconds for the speaker to fully power on (when the power indicator light stops blinking).

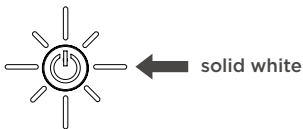

- 2 Press the setup button on the rear of the product two times. The WiFi indicator will blink amber two times, then pause every second. The speaker is now in WPS Mode.

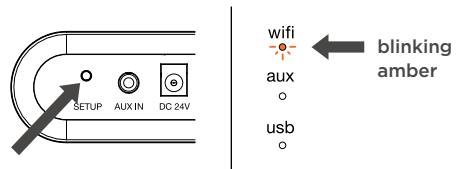

- 3** Place your router in WPS Mode. Usually this is done by holding the router's WPS button, but check your router owner's manual.

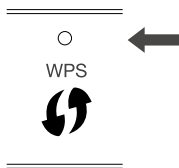


- 4** When the secure connection is made, the Wren V5PF's WiFi indicator will stop blinking and remain steadily lit.




#### How To Exit WPS Mode

If you ever need to exit WPS Setup Mode, press the source button once. The speaker will then return to its previous mode.

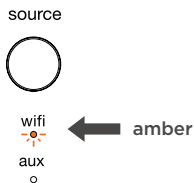

 **Problem connecting? Visit [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) for additional help.**

# How Does Play-Fi Work?

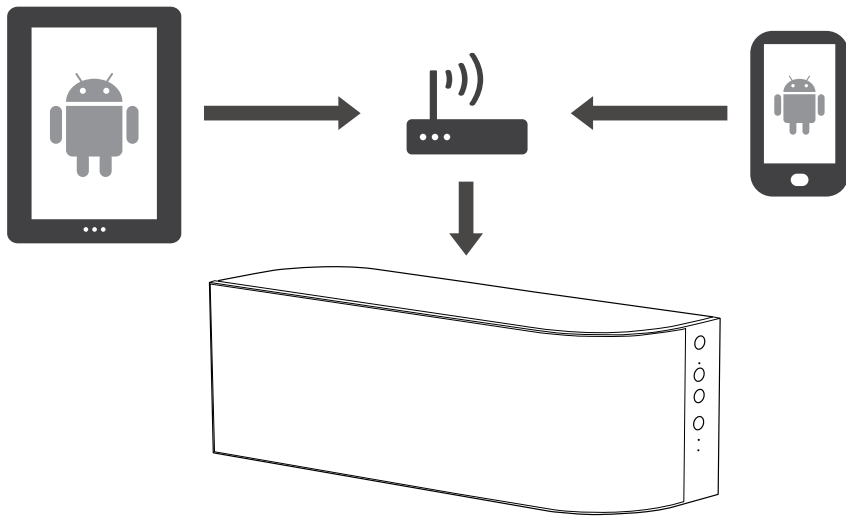

Play-Fi is HiFi over WiFi for Android phones and tablets. Music is streamed directly over your home Wi-Fi network from the Wren Play-Fi App running on your device to the Wren V5PF speaker. The result is crystal-clear playback.

You can also use Play-Fi to link multiple Wren V5PF speakers together to create an audio system for your entire home. You can stream to all the speakers at once -- or let individual listeners stream different music to different parts of the house.


The technology behind Play-Fi is complex, but it's simple to use: Plug in your speakers and download the free Wren Play-Fi App for Android. The app will automatically find and connect your Wren V5PF to your home WiFi network. Next, choose a speaker(s), select music from one of the sources in the Wren Play-Fi App, and press play. Then sit back and enjoy music in any room in the house!

# Using Play-Fi

Once you have successfully set up your Wren V5PF speaker, you are ready to enjoy your music wirelessly. Simply launch the Wren Play-Fi App on your Android device. The App will verify the connection with all Play-Fi speakers on your network. It's that simple.

## 1 Select the speaker(s).


Choose a single speaker in one room, or link all your speakers for a whole-home listening experience. You can control the volume of each speaker independently using the individual speaker volume controls, or control all speakers simultaneously using the master volume control.

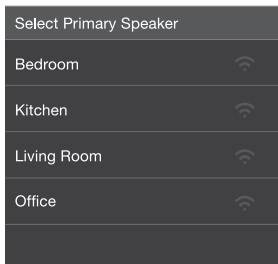

## 2 Select your music.

See every song stored on your device, (searchable by album, artist, genre or folder). Or choose from one of the integrated streaming audio services.

More streaming audio sources are planned and will be available in the future.

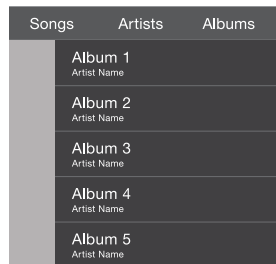

## 3 Enjoy!

Sit back and enjoy the music. (And if you must check your email, feel free — the Wren Play-Fi App runs smoothly in the background.)

 **Questions? Visit [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) for additional help.**

# Speaker Controls

## Power

Powers on and off the speaker. White light indicates power is on. Amber light indicates volume is muted.

## Volume Up


Increases the volume.

## Volume Down

Decreases the volume.

## WiFi (Play-Fi) Indicator

Indicates WiFi (Play-Fi) audio source is selected.

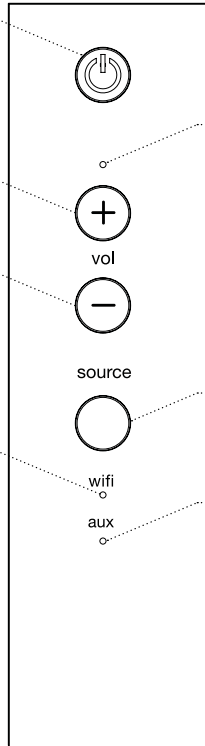

## Volume Adjustment Indicator

Indicates volume being adjusted.

## Source Selector

Selects the desired audio input source.

## Aux (3.5mm) Source Indicator

Indicates aux audio source is selected.

\* See the full user manual at [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support) for details.

# Troubleshooting Tips

| Problem  | Possible Solutions   |
|--|--|
| <b>I am unable to connect the Wren V5PF to my network.</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verify that your WiFi network is functioning.</li><li>2. The WiFi signal may be weak or the Wren V5PF may be out of range of your WiFi network. Move the Wren V5PF closer to your network access point.</li><li>3. Reset the Wren V5PF Hardware:<ul style="list-style-type: none"><li>• Unplug the power supply from the rear of the speaker.</li><li>• Wait 15 seconds, then plug in power supply and turn on the speaker.</li></ul></li><li>4. Verify that you have selected the WiFi source on the speaker before trying to set up your network connection.</li></ol>  |
| <b>The Wren Play-Fi App cannot find the Play-Fi devices.</b> | <p>Verify that the following are true:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Play-Fi devices are fully powered on and in Discovery Mode.</li><li>2. You are within the recommended range of your router.</li><li>3. Your Android device has its WiFi enabled.</li><li>4. There are no other Android apps on your device that are currently running that are impeding WiFi connectivity.<ul style="list-style-type: none"><li>• If you still can't find the Play-Fi device, and are in an office environment, verify with your network administrator that no special permissions are enabled that would prevent external wireless devices from broadcasting within the network.</li><li>• If the speaker remains unfound, perform a factory reset on the offending unit, restart your Android device and re-download the Wren Play-Fi App.</li></ul></li></ol> |

[More Troubleshooting, Next Page](#) ►

# Troubleshooting Tips (cont.)


| Problem   | Possible Solutions   |
|---|--|
| <p><b>The Wren Play-Fi App says “Play-Fi Devices Lost.”</b></p> | <p>If you see this message, it could mean one or more things:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The connection to your network is very weak</li><li>• There is heavy network traffic.</li><li>• You’ve moved out of your personal network’s coverage range.</li><li>• You have lost your network connection.</li><li>• You have connected to a network other than the one your Play-Fi device(s) are on.</li><li>• Your Android device’s WiFi has been taken over by another app.</li><li>• Your device lost power in the middle of communication.</li></ul> <p>Make sure the following are true:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verify that your network setting and that your devices are connected to the same network.</li><li>• Ensure that your Android device has not left the range of your router.</li><li>• Verify that your Android device is on the same network as your speakers.</li></ul> <p>Finally, exit and then restart the Wren Play-Fi App. It should now find all of your devices.</p> <p>If you are still unable to find the Play-Fi device(s), reset the speaker by unplugging and plugging it back in.</p> |






## Guía de Configuración para V5PF


# Contenidos de la Caja

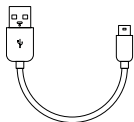


**Mini Cable  
Cargador USB**

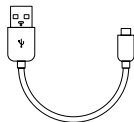


**Micro Cable  
Cargador USB**

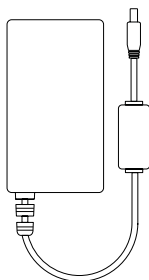

**Fuente de  
Alimentación**

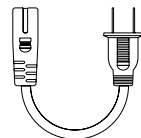


**Cable de  
Alimentación AC**

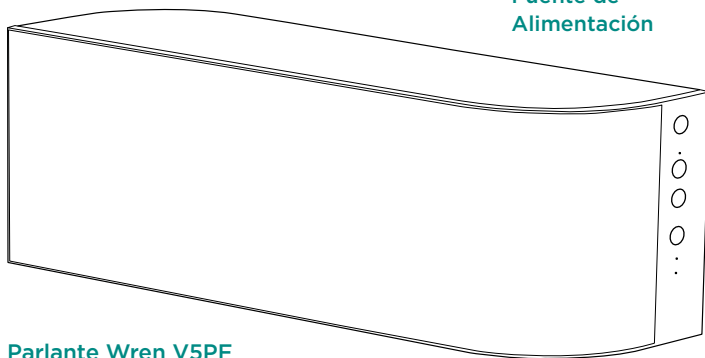

**Parlante Wren V5PF**



**Manual de Instrucciones  
& Garantía Wren V5**

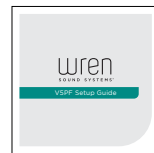

**Guía de Configuración  
Wren V5PF**

# Antes de Comenzar la Configuración


**Por favor verifique que lo siguiente es cierto:**

- Su Smartphone Android o Tablet es compatible. (Para más información sobre dispositivos compatibles, visite [wrensound.com/compatibility](http://wrensound.com/compatibility).)
- Su punto de acceso WiFi o router transmisor está en 802.11g o 801.11n. (Un solo router 802.11b puede usarse pero solo alimentará un dispositivo Play-Fi.)
- Usted conoce su nombre de red inalámbrica (WiFi) y su contraseña.
- Su red inalámbrica está encendida y funcionando.
- Su parlante Wren V5PF está ubicado en un área con amplia fuerza de señal WiFi.


**POR FAVOR NOTE: Un manual de usuario completo está disponible para su descarga en [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support). No se incluye con su Wren V5PF.**

# Encienda su Wren V5PF

- 1 Conecte su cable de alimentación AC a la fuente de electricidad.

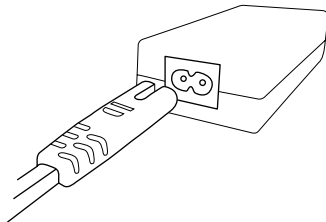


- 2 Conecte su fuente de electricidad a la toma de corriente AC.

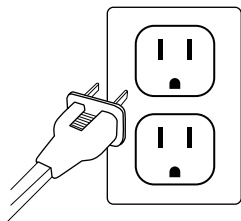


- 3 Conecte la fuente de electricidad a la entrada de corriente atrás del parlante.

El indicador de energía en el centro del botón de encendido se iluminará blanco por unos 10 segundos y después se apagará.

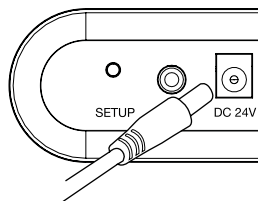

- 4 Presione el botón de encendido.

El indicador de energía se iluminará blanco cuando el sistema esté listo. Cuando el sistema esté listo, el indicador de energía permanecerá en blanco.

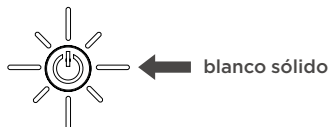

# Conexiones

## Botón de Configuración

Usado para introducir varios modos de configuración

## Entrada Auxiliar 3.5mm


Conecte cualquier fuente de audio a su Wren V5PF con su cable de audio 3.5mm

## Entrada de Fuente de electricidad

Conecta a su fuente de electricidad

## Puerto Cargador USB

Carga la mayoría de smartphones y tablets

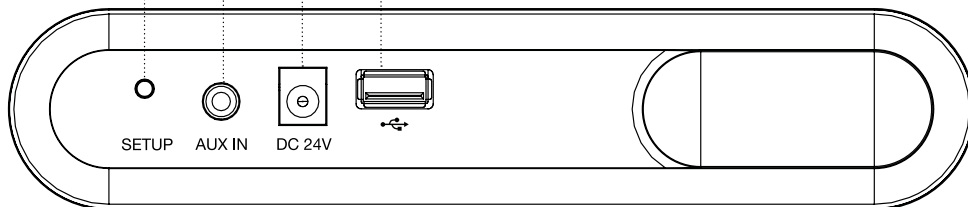

## Conecte a su red – Option A

# Configuración Estándar WiFi usando un Smartphone Android o una Tablet

La Configuración Estándar WiFi le permite configurar varios parlantes Wren V5PF al mismo tiempo. Para mejores resultados, ubique su parlante o parlantes Wren V5PF cerca de su router. Usted puede mover los parlantes cuando se complete la configuración.

- 1 Descargue e instale la aplicación Wren Play-Fi gratis (busque “Play-Fi”) en la tienda Google Play o la Tienda de Aplicaciones de Amazon.



- 2 Conecte su teléfono Android o Tableta a la misma red WiFi que quiera usar para bajar su streaming música a su parlante Wren V5PF.



- 3 Encienda sus parlantes. La primera vez que encienda su Wren V5PF, se encenderá en Modo de Conectar WiFi (indicado por el indicador intermitente ámbar WiFi). En este modo, el parlante manda una señal que le dice a los dispositivos Android que está listo para conectar.

source



wifi  
aux  
o




ámbar

- 4 Encienda su Aplicación Wren Play-Fi. Este automáticamente detectará cualquier parlante Wren V5PF que estén en Modo de Conexión WiFi.



- 5 La Aplicación Play-Fi le pedirá que introduzca su contraseña de red WiFi (si la necesita).

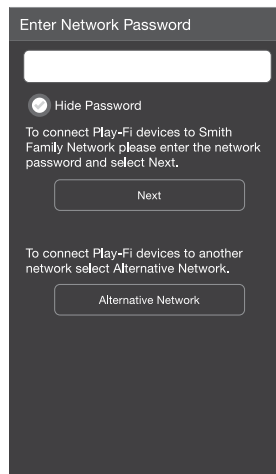


- 6 Después de conectarse, su Wren V5PF puede llevar a cabo una actualización de software. Esto puede durar varios minutos. Durante la actualización, no desconecte su parlante, apague su dispositivo Android o abandone la red.

Pasos 7-8 en la siguiente página ►


¿Tiene problemas para conectarse? Visite [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) para ayuda adicional.

## Conecte a su red — Opción A (Cont.)

- 7 La Aplicación Play-Fi le pedirá que le dé un nombre al parlante. Escoja de entre los nombres pre-seleccionados o cree su propio nombre escogiendo “Nombre Personalizado” al final de la lista.

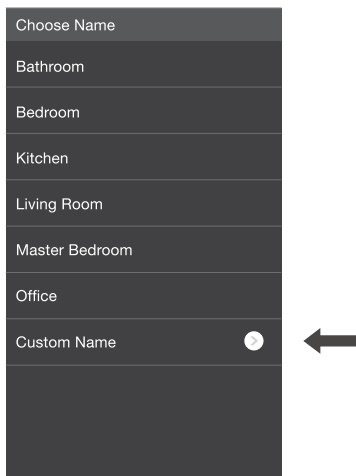

- 8 Para escuchar música, simplemente use la Aplicación Wren Play-Fi en su dispositivo Android para seleccionar la música que quiera tocar.

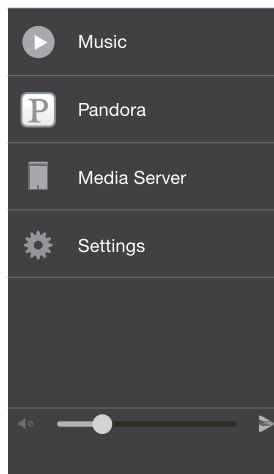


Para mover el parlante a otro lugar, apáguelo, muévalo adonde quiere escucharlo y vuélvalo a encender.



## Configurar los Parlantes Wren V5PF después de Encender la Aplicación

La Aplicación Wren Play-Fi busca dispositivos en Modo de Configuración en WiFi Estándar cuando se enciende. Si usted enciende la aplicación antes de conectar el parlante a la red Wifi, dirijase a la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione “Settings” y luego “Add Play-Fi Device.”

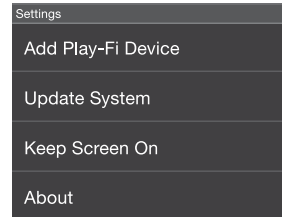


## Habilite Manualmente el Modo WiFi

Pueda que necesite habilitar manualmente el Modo de Configuración en WiFi del parlante si alguna de estas condiciones aplica:

- No es la primera vez que configura el parlante
- Usted está en un nuevo lugar con una red WiFi diferente
- Quiere cambiar su red WiFi a otra

Para habilitar manualmente el Modo de Configuración en WiFi, presione el botón de configuración (setup) atrás del parlante por 8 segundos. La luz WiFi parpadeará una vez por segundo, indicando que el Modo de Configuración WiFi está activo.

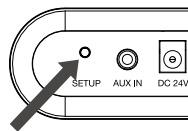

wifi



aux




usb



← ámbar  
intermitente

## Seleccione una Red WiFi Diferente


Si usted quiere conectar el parlante a una red WiFi diferente, abra la aplicación Wren Play-Fi y presione el botón “Alternative Network (Red Alternativa)” en la pantalla “Enter Network Password (Introduzca la Contraseña de la Red).”

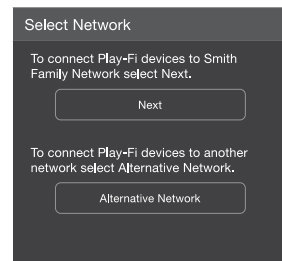

## Conecte a su red — Opción B


### Configuración Protegida WiFi (WPS)

La configuración Protegida de WiFi (WPS) es una característica de algunos routers WiFi que permite que el parlante Wren V5PF se conecte automática y seguramente sin necesidad de introducir una contraseña. WPS no es una característica estándar en todos los routers, y solo se puede configurar un parlante a la vez.


Verifique su manual de usuario del router para ver si trae la característica WPS, o busque un botón en su router marcado con el logo WPS . Si su router no tiene WPS, use la Configuración de WiFi Estándar. (Vea “Opción A” en la sección anterior.)

Si su router tiene WPS, siga las instrucciones para WPS en la Aplicación Wren Play-Fi, o siga las siguientes instrucciones.


- 1 Conecte su parlante Wren V5PF cerca de su router. Espere aproximadamente 20 segundos para que el parlante se encienda por completo (cuando la luz indicadora de energía quede sólida).

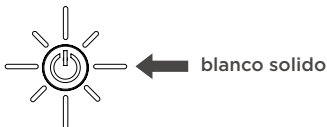

- 2 Presione el botón de configuración en la parte de atrás del producto dos veces. El indicador WiFi parpadeará color ámbar dos veces, y luego pausará cada segundo. El parlante está ahora en Modo WPS.

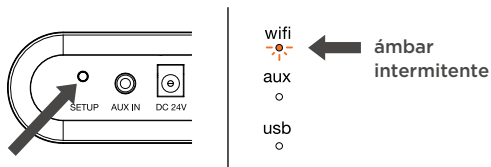

- 3** Ponga su router en Modo WPS. Usualmente esto se logra presionando el botón del router de WPS, pero verifique el manual de usuario de su router.

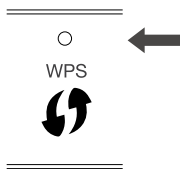


- 4** Cuando se haga una conexión segura, el indicador V5PF de WiFi dejará de parpadear y quedará sólidamente encendida.




#### Como salir del Modo WPS

Si alguna vez necesita salir del Modo de Configuración WPS, presione el botón source una vez. El parlante regresará al modo anterior..

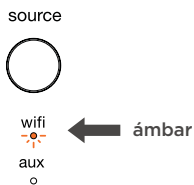

**?** ¿Tiene problemas para conectarse? Visite [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support) para ayuda adicional.

# ¿Cómo Funciona Play-Fi?

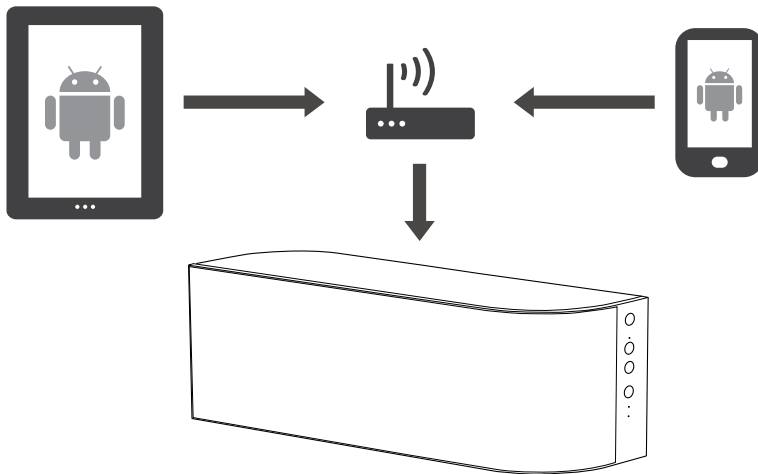

Play-Fi es HiFi a través de WiFi para teléfonos Android y Tablets. La Música es pasada en torrente directamente sobre su red WiFi en su hogar desde la aplicación Wren Play-Fi que funciona en su dispositivo a su parlante Wren V5PF. El resultado es sonido claro y sin distorsiones.

También puede usar Play-Fi para conectar varios parlantes Wren V5PF juntos para crear un sistema de audio para todo su casa. Puede pasar sonidos a todos los parlantes al mismo tiempo - o dejar que los distintos oyentes pasen diferente música a otras partes de su casa.


La tecnología detrás de Play-Fi es compleja, pero es simple de usar: Conecte sus parlantes y descargue la aplicación gratis Wren Play-Fi para Android. La aplicación automáticamente encontrará y conectará Wren V5PF a su red WiFi en la casa. Luego, escoja un parlante o parlantes, seleccione la música de cualquiera fuente de la aplicación Play-Fi y presione play. Siéntese y disfrute la música en icualquier cuarto de su casa!

# Usando Play-Fi

Una vez que haya configurado con éxito su parlante Wren V5PF, está listo para disfrutar de su música sin cables. Simplemente encienda su Aplicación Wren Play-Fi en su dispositivo Android. La aplicación verificará la conexión con todos los parlantes Play-Fi en su red. Es así de simple.

## 1 Seleccione su parlante o parlantes.


Escoja un solo parlante en un cuarto, o conecte todos sus parlantes para una experiencia de sonido en todo su hogar. Usted puede controlar el volumen de cada parlante independientemente usando el control de volumen del parlante individual, o controlar todos los parlantes simultáneamente usando el control master de volumen.

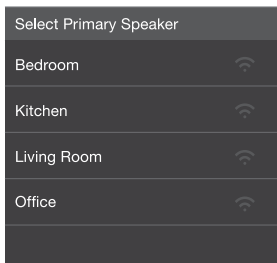

## 2 Seleccione su música.

Vea cada canción guardada en su dispositivo (busque por álbum, artista, género o folder). O escoja de una de los servicios de audio integrado.

Más fuentes de audio para pasar música se están planeando y estarán disponibles en el futuro.

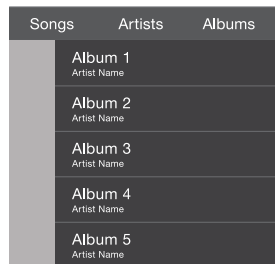

## 3 ¡Disfrute!

Siéntese y disfrute su música. (Si tiene que chequear su email, siéntase libre – la Aplicación Wren Play-Fi se desempeña pasando desapercibida.)



¿Tiene alguna pregunta? Visite [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) para ayuda adicional.

# Controles del Parlante

## Encendido

Enciende y apaga el parlante. La luz blanca indica que está encendido. La luz ámbar indica que el volumen ha sido silenciado.

## Más Volumen


Aumenta el volumen.

## Menos Volumen

Disminuye el volumen.

## Indicador WiFi (Play-Fi)

Indica que la fuente de audio WiFi (Play-Fi) ha sido seleccionada.

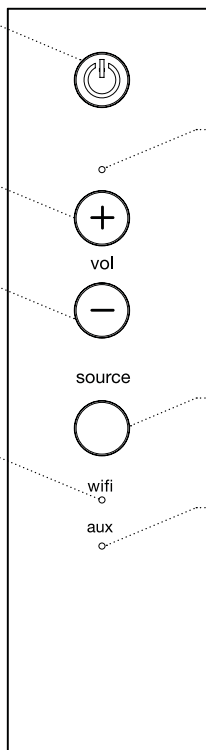

## Indicador de Ajuste de Volumen

Indica que el volumen está siendo ajustado.

## Seleccionador de Fuente

Selecciona la fuente de entrada de audio deseada.

## Indicador de Fuente Auxiliar (3.5 mm)

Indica que la fuente de audio auxiliar ha sido seleccionada.

\* Vea el manual completo de usuario en [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support) para más detalles.

# Sugerencias para Solucionar Problemas

| Problema   | Soluciones Posibles   |
|--|---|
| <b>No puedo conectar el Wren V5PF a mi red.</b>                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique que su red WiFi está funcionando.</li><li>2. La señal WiFi debe estar débil o el Wren 5PF está fuera de alcance de su red WiFi. Mueva el Wren V5PF más cerca de su punto de acceso de red.</li><li>3. Reinicializar el Hardware de Wren V5PF:<ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte la fuente de alimentación en la parte de atrás del parlante.</li><li>• Espere 15 segundos, luego conecte la fuente de alimentación y encienda el parlante.</li></ul></li><li>4. Verifique que ha seleccionado la fuente WiFi en el parlante antes de tratar de configurar la conexión a la red.</li></ol>  |
| <b>La Aplicación Wren Play-Fi no puede encontrar los dispositivos Play-Fi.</b> | <p>Verifique lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Los dispositivos Play-Fi están completamente conectados y en Modo Discovery.</li><li>2. Usted está dentro del alcance recomendado de su router.</li><li>3. Su dispositivo Android tiene WiFi habilitado.</li><li>4. No hay otras aplicaciones Android en su dispositivo que estén funcionando e impidan la conexión WiFi.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si aún no puede encontrar el dispositivo Play-Fi y está en un ambiente de oficina, verifique con su administrador de red que no hay permisos especiales encendidos que prevengan que dispositivos externos sin cable se relacionen con la red.</li><li>• Si el parlante permanece sin ser hallado, lleve a cabo un reseteo de fábrica en la unidad que da el problema, re-encienda su dispositivo Android y re-descargue la aplicación Wren Play-Fi.</li></ul></li></ol> |

Para Más Problemas y Sus Soluciones, Vea la Siguiete Página ►

## Sugerencias para Solucionar Problemas (Cont.)


| Problema   | Soluciones Posibles  |
|--|--|
| <p><b>La Aplicación Wren Play-Fi dice “Los Dispositivos Play-Fi están perdidos.”</b></p> | <p>Si ve este mensaje, puede significar una o más cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La conexión a su red es muy débil.</li><li>• Hay un fuerte tráfico en su red.</li><li>• Usted se ha salido de su rango personal de cobertura de red.</li><li>• Ha perdido su conexión a la red.</li><li>• Se ha conectado a una red que no es la misma en la que su dispositivo Play-Fi está conectado.</li><li>• El WiFi de su dispositivo Android ha sido tomado por otra aplicación.</li><li>• Su dispositivo perdió energía en medio de una comunicación.</li></ul> <p>Asegúrese de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que su configuración de red y sus dispositivos estén conectados a la misma red.</li><li>• Asegúrese que su dispositivo Android no ha dejado el alcance de su router.</li><li>• Verifique que su dispositivo Android esté en la misma red que sus parlantes.</li></ul> <p>Finalmente, salgase y re-encienda la aplicación Wren Play-Fi. Ahora debe encontrar todos sus dispositivos.</p> <p>Si aún no encuentra el dispositivo o dispositivos Play-Fi, resetee el parlante por medio de desconectar y volver a conectarlo.</p> |






## Guide de configuration de V5PF


# Contenu de la boîte

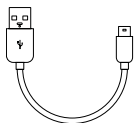


Câble de recharge  
mini USB

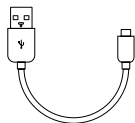

Câble de recharge  
micro USB

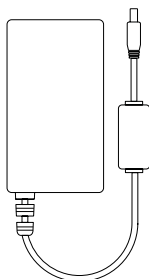

Bloc  
D'alimentation

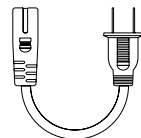


Cordon  
D'alimentation



Haut-parleur de Wren V5PF



Instructions de sécurité  
et garantie de Wren V5

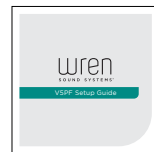

Guide de configuration  
de V5PF

# Avant de commencer la configuration


## **Veillez vérifier ce qui suit:**

- La compatibilité de votre téléphone intelligent ou tablette utilisant un système Android. (Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, visitez [wrensound.com/compatibility](http://wrensound.com/compatibility))
- La compatibilité de votre point d'accès WiFi ou routeur avec les normes 802.11g et 802.11n. (Avec 802.11b, seulement un routeur peut être utilisé, mais la lecture en continu ne se fera que sur un seul appareil Play-Fi.)
- Vous connaissez le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil (WiFi).
- Votre réseau sans fil est allumé et fonctionne correctement.
- Votre haut-parleur Wren se trouve dans un lieu où le signal WiFi est fort.


**VEUILLEZ NOTER:** un manuel d'utilisateur complet est disponible pour le téléchargement sur la page Web [www.wrensound.com/support](http://www.wrensound.com/support) Il n'est pas fourni avec votre Wren V5AP.

# Mise sous tension de votre Wren V5PF

- 1 Reliez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.

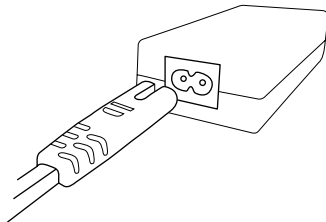


- 2 Branchez le câble d'alimentation dans la prise électrique de courant alternatif.

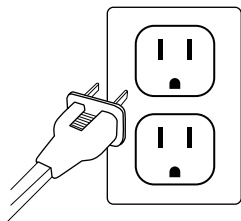

- 3 Reliez le câble électrique à l'arrière du haut-parleur.

L'indicateur d'alimentation au centre du bouton d'alimentation clignotera en émettant une lumière blanche pendant 10 secondes puis il s'éteindra.

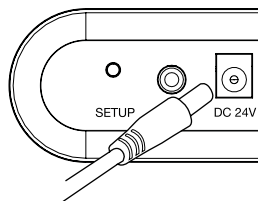

- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation.

L'indicateur d'alimentation clignotera en émettant une lumière blanche jusqu'à ce que le système soit prêt. Lorsque le système est prêt, l'indicateur d'alimentation émettra une lumière blanche fixe.



# Connexions

## Bouton de configuration

Utilisé pour régler plusieurs modes de configuration

## Entrée auxiliaire de 3.5 mm


Relie toute source audio à Wren V5PF par un câble audio de 3.5 mm

## Entrée d'alimentation

Reliée à la source d'alimentation

## Port de recharge USB

Permet de recharger la plupart des téléphones intelligents et tablettes

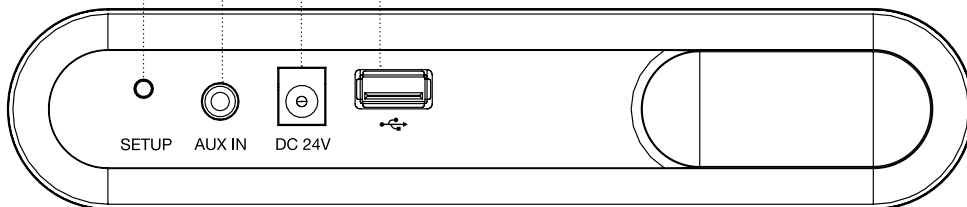

## Connexion à votre réseau — Option A

# Configuration standard en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette avec un système Android

Configuration standard en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette avec un système Android.

- 1 Téléchargez et installez l'application gratuite Wren Play-Fi (recherchez "Play-Fi") dans Google Play Store ou Amazon App Store.



- 2 Connectez votre téléphone intelligent ou tablette au même réseau WiFi que vous voulez utiliser pour écouter la musique en lecture continue sur votre (vos) haut-parleur(s) Wren V5PF.



- 3 Allumez votre (vos) haut-parleur(s). La première fois que vous allumez Wren V5PF, il démarrera en mode de connexion Wi-Fi (indiqué par l'indicateur Wi-Fi clignotant avec une lumière ambre). Dans ce mode, le haut-parleur émet un signal pour dire aux appareils utilisant un Android qu'il est prêt pour se connecter.

source



wifi  
aux  
o




ambre

- 4 Lancez l'application Wren Play-Fi. Elle détectera automatiquement les haut-parleurs Wren V5PF qui sont en mode de connexion WiFi.



- 5 L'application Wren Play-Fi vous demandera au besoin d'entrer votre mot de passe du réseau WiFi.

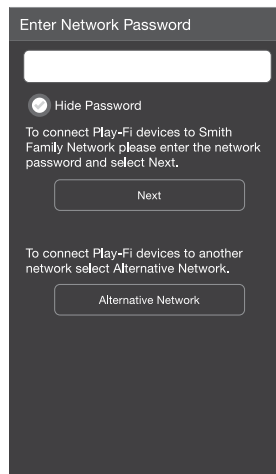


- 6 Après la connexion de votre haut-parleur, Wren V5PF peut effectuer une mise à jour de logiciel. Cela peut prendre quelques minutes. Durant la mise à jour, il ne faut ni débrancher votre haut-parleur, ni éteindre votre appareil Android ni quitter le réseau.

Étapes 7 et 8, page suivante ►


? Problèmes de connexion? Rendez-vous sur [www.wrensound.com/support](http://www.wrensound.com/support) pour plus d'aide.

## Connexion à votre réseau – Option A (Suite)

- 7 L'application Wren Play-Fi vous demandera de nommer votre haut-parleur. Choisissez un nom parmi les choix présélectionnés ou créez un nom en utilisant l'option "Custom Name" (Nom personnalisé) qui se trouve à la fin de la liste.

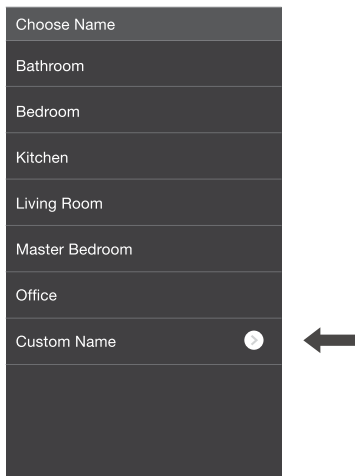

- 8 Pour écouter de la musique, utilisez tout simplement l'application Wren Play-Fi sur votre appareil Android pour sélectionner la musique que vous voulez écouter.

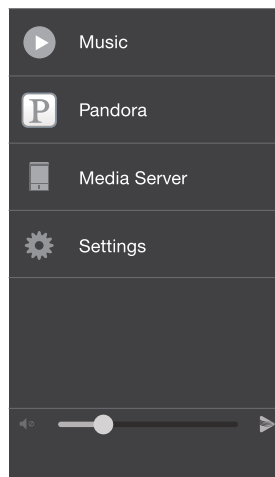


Pour déplacer le haut-parleur vers un autre endroit, éteignez-le et mettez-le dans un endroit où vous voulez écouter de la musique, et rallumez-le.



## Configuration des haut-parleurs V5PF après lancement de l'application

À son lancement, l'application Wren Play-Fi cherche les appareils en mode configuration WiFi standard. Si vous lancez l'application avant de connecter le haut-parleur au réseau WiFi, allez à l'écran d'accueil de l'application et sélectionnez "Settings" (Paramètres) ensuite "Add Play-Fi Device" (Ajouter Appareil Play-Fi.)

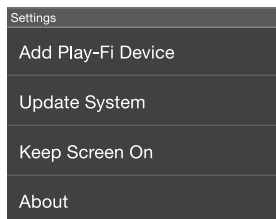


## Activer le mode WiFi manuellement

Il se peut que vous ayez à activer le mode de connexion WiFi du haut-parleur manuellement dans les conditions suivantes:

- Ce n'est pas la première fois que vous configurez le haut-parleur
- Vous êtes dans un nouvel endroit avec un réseau WiFi différent
- Vous voulez passer de votre réseau actuel à un autre réseau

Pour activer le mode de connexion WiFi manuellement, maintenez le bouton "Setup," à l'arrière du haut-parleur, enfoncé pendant huit (8) secondes. La lumière WiFi clignotera une fois par seconde indiquant que le mode de configuration WiFi est actif.

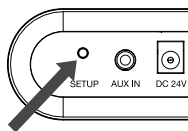

wifi



aux




usb



← lumière  
ambre  
clignotante

## Sélectionner un réseau WiFi différent

Si vous voulez connecter votre haut-parleur à un réseau WiFi différent, ouvrez l'application Wren Play-Fi et appuyez sur le bouton "Alternative Network" (Réseau alternatif) dans l'écran "Enter Network Password" (Entrez le mot de passe du réseau.)

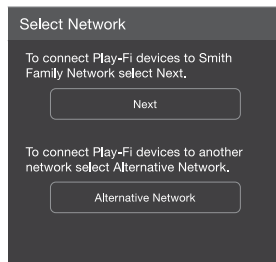

## Connexion à votre réseau — Option B


# Configuration WiFi sécurisée (WPS, WiFi Protected Setup)

La configuration WiFi sécurisée (WPS) est une option sur certains routeurs WiFi qui permet au haut-parleur Wren V5PF de se connecter automatiquement et d'une manière sécuritaire au réseau sans avoir besoin d'entrer un mot de passe. WPS n'est pas une option standard qui figure sur tous les routeurs, seulement un seul haut-parleur Wren V5PF peut être configuré à la fois.

Consultez le manuel de votre routeur pour vérifier si celui-ci comporte la fonction WPS ou cherchez un bouton marqué avec le logo du WPS . Si votre routeur ne comporte pas la fonction WPS, alors utilisez la configuration WiFi standard. (Voir "Option A" dans la rubrique précédente.)


Si votre routeur a la fonction WPS, vous pouvez suivre les instructions dans l'application Wren Play-Fi ou utilisez les instructions suivantes.

- 1 Branchez le haut-parleur Wren V5PF sur l'électricité près de votre routeur. Attendez 20 secondes pour que le haut-parleur s'allume complètement (lorsque l'indicateur de l'alimentation arrête de clignoter).

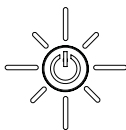

← arrow lumière  
blanche fixe

- 2 Appuyez deux fois sur le bouton "Setup" à l'arrière de l'appareil. L'indicateur Wi-Fi clignotera deux fois avec une lumière ambré, il se mettra en pause chaque seconde. Le haut-parleur est maintenant en mode WPS.

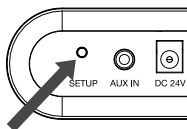


← arrow  
wifi  
lumière ambré  
clignotante

aux  
o

usb  
o

- 3** Mettez votre routeur en mode WPS. En général, cela est effectué en maintenant le bouton WPS du routeur enfoncé, mais vous devez consulter le manuel de votre routeur.

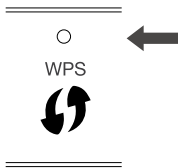

- 4** Lorsque la connexion sécurisée est activée, L'indicateur Wi-Fi du Wren V5PF s'arrêtera de clignoter et la lumière devient fixe.




#### Comment sortir du mode WPS

Si vous voulez sortir du mode de configuration WPS, appuyez sur le bouton source une fois. Le haut-parleur retournera au mode précédent.



**?** Problèmes de connexion? Rendez-vous sur [www.wrensound.com/support](http://www.wrensound.com/support) pour plus d'aide.

# Fonctionnement de Play-Fi

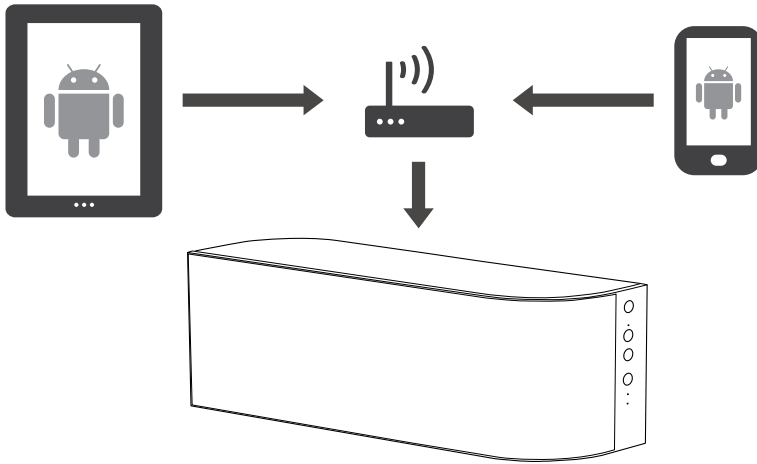

Play-Fi offre la qualité HiFi par un réseau WiFi pour les téléphones et les tablettes utilisant le système Android. La musique est lue en continu à l'aide de votre réseau WiFi résidentiel grâce à l'application Wren Play-Fi qui s'exécute sur votre appareil et envoie le son au haut-parleur Wren V5PF. Le résultat est un son d'une clarté sans pareil. Vous pouvez aussi utiliser Play-Fi pour relier plusieurs haut-parleurs Wren V5PF afin de créer un système audio pour toute votre résidence. Vous pouvez effectuer une lecture en continu sur tous les haut-parleurs en même temps ou permettre à différentes personnes de lire en continu des musiques différentes dans chaque coin de la résidence.


La technologie derrière Play-Fi est complexe, mais elle est très simple à utiliser. Branchez vos haut-parleurs et téléchargez l'application gratuite Wren Play-Fi pour Android. L'application détectera automatiquement votre Wren V5PF et votre réseau WiFi résidentiel. Ensuite choisissez un (des) haut-parleur(s), sélectionnez la musique provenant d'une des sources visibles dans l'application Play-Fi de Wren et appuyer ensuite sur "Play". Puis vous n'aurez qu'à vous allonger dans votre fauteuil favori pour profiter de la musique dans n'importe quelle pièce de votre maison.

# Utilisation de Play-Fi

Une fois que vous avez configuré avec succès votre haut-parleur Wren V5PF vous serez en mesure d'écouter votre musique sans l'utilisation de fil. Vous n'avez qu'à démarrer votre application Wren Play-Fi sur votre appareil Android. L'application vérifiera la connexion avec les haut-parleurs Play-Fi qui se trouvent dans votre réseau. C'est très simple.

## 1 Sélectionnez le(s) haut-parleur(s).

Choisissez un haut-parleur dans une chambre ou reliez tous les haut-parleurs pour écouter la musique partout dans la maison. Vous pouvez contrôler le volume sur chaque haut-parleur indépendamment ou sur tous les haut-parleurs en même temps à l'aide du contrôleur de volume principal.

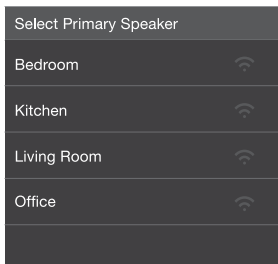

## 2 Sélectionnez votre musique.

Parcourez la musique que vous avez dans votre appareil (recherche par album, artiste, genre ou répertoire). Vous pouvez aussi sélectionner votre musique à partir des services intégrés de lecture audio en continu.

Plusieurs sources de lectures audio en continu sont prévues et seront disponibles à l'avenir.

| Songs | Artists | Albums                 |
|-------|---------|------------------------|
|       |         | Album 1<br>Artist Name |
|       |         | Album 2<br>Artist Name |
|       |         | Album 3<br>Artist Name |
|       |         | Album 4<br>Artist Name |
|       |         | Album 5<br>Artist Name |

## 3 Écoutez!

Allongez-vous et appréciez la musique. (Et si vous avez besoin de consulter votre courriel, vous pouvez le faire sans aucun problème, l'application Wren Play-Fi s'exécute bien en arrière-plan.)



Des questions? Rendez-vous sur [www.wrensound.com/support](http://www.wrensound.com/support) pour plus d'aide.

# Commandes du haut-parleur

## Bouton d'alimentation

Met le haut-parleur sous ou hors tension. La lumière blanche indique que le haut-parleur est sous tension. La lumière ambre indique que le volume est en sourdine.

## Bouton d'augmentation de volume

Augmente le volume.


## Bouton de diminution du volume

Diminue le volume.

## L'indicateur

### Wi-Fi (Play-Fi)

Indique qu'une source audio Wi-Fi (Play-Fi) est sélectionnée.

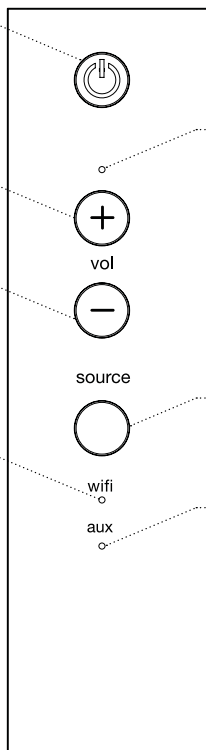

## L'indicateur du réglage de volume

Montre le réglage du volume.

## Sélecteur de sources

Sélectionne la source audio désirée.

## L'indicateur source Aux (3.5 mm)

Indique la source de l'auxiliaire audio sélectionné.

\* Consultez le guide d'utilisateur complet sur [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support) pour plus de détails.

# Conseils de dépannage

| Problème   | Solutions possibles   |
|--|---|
| <b>Impossible de connecter Wren V5PF à mon réseau.</b>                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez si votre réseau WiFi fonctionne.</li><li>2. Le signal WiFi peut être faible ou Wren V5PF peut être hors de la portée de votre réseau WiFi. Placez Wren V5PF plus près du point d'accès de votre réseau.</li><li>3. Réinitialisez Wren V5PF:<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez le câble d'alimentation de l'arrière du haut-parleur.</li><li>• Attendez 15 secondes et rebranchez le câble d'alimentation et allumez le haut-parleur.</li></ul></li><li>4. Assurez-vous de sélectionner la source WiFi sur le haut-parleur avant d'essayer de configurer votre connexion de réseau.</li></ol>  |
| <b>L'application Wren Play-Fi ne trouve pas les appareils Play-Fi.</b> | <p>Faites les vérifications suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Les appareils Play-Fi sont allumés et sont en mode Discovery.</li><li>2. Vous êtes à l'intérieur de la zone de couverture de votre routeur.</li><li>3. La connexion WiFi de votre appareil Android est activée.</li><li>4. Il n'y a pas d'autres applications Android dans votre appareil qui sont exécutées et qui peuvent ralentir la connectivité WiFi.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous n'arrivez toujours pas à trouver l'appareil Play-Fi et que vous êtes dans un environnement de bureau, vérifiez avec votre administrateur de réseau si des permissions spéciales sont requises, ce qui empêcherait des appareils externes de lire en continu dans le réseau.</li><li>• Si votre haut-parleur est toujours introuvable, effectuez une réinitialisation de l'appareil en question aux paramètres d'usine, redémarrez votre appareil Android et téléchargez l'application Wren Play-Fi à nouveau.</li></ul></li></ol> |

Plus de conseils de dépannage à la page suivante ►

# Conseils de dépannage (la suite)

| Problème   | Solutions possibles  |
|--|--|
| <p>L'application Wren Play-Fi dit « Play-Fi Devices Lost » (Appareils Play-Fi perdus.)</p> | <p>Si vous voyez ce message. Cela peut être causé par plusieurs choses.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La connexion à votre réseau est très faible.</li><li>• Il y a beaucoup de trafic dans le réseau.</li><li>• Vous êtes à l'extérieur de la zone de couverture de votre réseau personnel.</li><li>• Vous avez perdu votre connexion au réseau.</li><li>• Vous vous êtes connecté à un réseau autre que celui auquel les appareils Play-Fi sont connectés.</li><li>• La connexion WiFi de votre appareil Android est exploitée par une autre application.</li><li>• Une coupure d'alimentation électrique s'est produite au niveau de votre appareil au moment de la communication.</li></ul> <p>Faites les vérifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la configuration de votre réseau et que vos appareils sont connectés au même réseau.</li><li>• Assurez-vous que votre appareil Android n'est pas à l'extérieur de la zone de couverture de votre routeur.</li><li>• Vérifiez si votre appareil Android est sur le même réseau que vos haut-parleurs.</li></ul> <p>Quittez l'application Wren Play-Fi puis redémarrez-la. Elle devrait maintenant trouver les appareils.</p> <p>Si vous êtes toujours incapable de trouver les appareils Play-Fi, réinitialisez le haut-parleur en le débranchant à l'arrière puis en le rebranchant.</p> |



# Contact Information

**Wren Sound Systems | Customer Service/Technical Support**

**Phone:** 1-855-GET-WREN (438-9736)

**Email:** [support@wrensound.com](mailto:support@wrensound.com)

**Web:** [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support)

