

# COMMANDE À DISTANCE D'AIR CONDITIONNÉ KT-508II

## Pilote de la commande à distance de l'air conditionné

### Manuel d'utilisateur de la commande à distance d'air conditionné de fonction multiple KT-508II


#### Description

La commande à distance d'air préparée KT-508II, intègre 100 marques de 508 modèles dans une commande à distance. Un grand volume, sous consommation et bonne qualité. Vous pouvez directement introduire le code du modèle dont elle a besoin, ou chercher le code du modèle de manière automatique. Une fois choisi, le code sera enregistré.

Lisez attentivement le manuel d'utilisateur avant d'utiliser la commande à distance.

#### Ajustement de modèle de la commande à distance

1. Introduire les batteries AAA
2. Chercher le code du modèle dans la liste de codes de modèles. S'il y avait plusieurs modèles pour une marque, Vous devez choisir le marque qui ressemble plus à sa commande à distance.
3. Presser la touche "SEL" et le code du modèle apparaîtra en clignotant sur l'écran. Presser la touche TIME/code (temps/code) "+" ou "-" jusqu'à ce qu'apparaisse en écran le code sollicité. Ensuite, presser la touche "ENTER", et le code cessera de clignoter. Diriger la commande à distance KT-508II à l'appareil d'air conditionné et presser la touche ON/OFF, et peut déjà contrôler son appareil d'air conditionné.

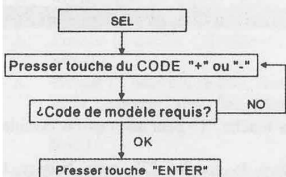

#### NOTE


1. Si une marque avait plus de un groupe de code, s'il vous plaît, choisissez le premier groupe. S'il ne fonctionnait pas, choisissez le second groupe, et ainsi successivement jusqu'à ce qu'il fonctionne.
2. Presser la touche TIME/code "+" ou "-" continuellement, et le code changera rapidement moins de a plus et plus de a moins.

— 6-1 —

## Auto-recherche de la commande à distance

Si Vous ne saviez pas le modèle de son appareil d'air conditionné et j'envoie à distance, ou Vous ne pouvez pas trouver le modèle qui a besoin de la liste de code de modèles, s'il vous plaît, effectuez les pas suivants :

1. Presser la touche "SEL" et le code du modèle apparaîtra en clignotant sur l'écran. Dirigez la commande à distance à l'appareil d'air conditionné, et presser de nouveau la touche "SEL". Une fois pressé, apparaîtra le code du modèle qui sera automatiquement ajouté et émettra le signal ON/OFF correspondant. Presser et détacher jusqu'à ce que l'appareil d'air conditionné reçoive le signal, ce pourquoi se on un bourdonnement léger. Ensuite, presser la touche "ENTER".
2. Après que l'appareil d'air conditionné soit allumé, prouvez avec d'autres touches de fonctionnement. S'il ne fonctionnait pas, répétez les pas précédents mentionnés jusqu'à ce qu'il fonctionne.

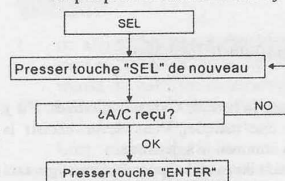

#### Listing de codes de modèles

Marque	Code de modèle	Marque	Code de modèle
MITSUBISHI	001-045, 476-479	YINYAN	326-331, 258-259

### Guide d'utilisateur de la commande à distance multi-fonction d'air conditionné

#### Panneau de description

1. Touche ON/OFF : Presser la touche "1" pour allumer ou éteindre l'appareil d'air conditionné.
2. Baisser température : Presser la touche "2" pour baisser la température.
3. Monter la température : Presser la touche "3" pour monter la température.
4. Mode de changement : Presser la touche "4". Le mode de fonctionnement changera par la fréquence suivante :

→ Auto → Froid → Secretary → Ventilation → chaleur →

5. Changement de force de l'air : Presser la touche "5". La force de l'air changera par la fréquence suivante :

→ Auto → Fort → Moyen → Faible →

— 6-2 —

6. Auto-direction du sens de l'air : Presser la touche "6" pour changer le sens de la direction de l'air entre auto-l-direction et la direction manuelle
7. Direction du sens de l'air manuel : Presser la touche "7" pour changer le sens de la direction de l'air.
8. Sélection du code du modèle : Presser la touche "8" pour choisir le code du modèle.
9. ENTER : Presser la touche "ENTER" pour confirmer le code du modèle choisi.
10. Time/code "+" : Presser la touche "Time/code +", et le code ou le temps il augmentera
11. Time/code "-" : Presser la touche "Time/code -", et le code ou le temps diminuera.
12. TMRon : Comptable de temps en ligne
13. TMRoff : Comptable de temps hors de ligne
14. TEMP : Écran qui montre la fixation de la température
15. Je modèle et horloge : Écran qui montre le modèle et l'horloge
16. Manière : Montre ce qui est actuel du modèle de travail
17. FAN : Icona qui montre la force de l'air
18. Icona qui montre la direction du sens de l'air
19. Signal de transmission : Une fois il transmet le signal, il clignotera
20. Quand apparaîtra un certain problème avec la commande à distance, presser avec un objet pointu, comme un crayon, dans le trou de la commande, et fixer de suite de nouveau le code du modèle.
21. Presser avec un crayon dans le trou, et fixer de suite de nouveau l'horloge.

#### Fixer l'heure dans la commande à distance KT-508II

1. Presser avec un crayon dans le trou de l'horloge, et apparaîtra sur l'écran l'horloge en clignotant.
2. Presser la touche "TIME/code" "+" ou "-", en harmonie au temps actuel
3. Presser de nouveau le trou, l'horloge sur l'écran cessera de clignoter, et la recherche aura fini. (Auto-l-recherche finira aussi après que l'horloge clignote pendant 5 secondement, si Vous ne pressiez pas le trou.)

#### Ajustement du temps allumé/éteint (on/off) de la commande à distance d'air conditionné KT-508II

**Ajustement du temps allumé :** Vous Pouvez uniquement activer l'allumage de l'ajustement du temps (timer on), quand elle aura éteint la commande à distance d'A/C.

1. Presser la touche TMR. L'écran d'horloge numérique sera allumé et le temps apparaîtra en clignotant.
2. Presser la touche TIME/code et "+" ou "-" pour adapter le temps qui Vous souhaitez que l'appareil d'air conditionné soit automatiquement activé.

— 6-3 —

3. Le temps apparaîtra en clignotant sur l'écran pendant 5 seconds et il sera arrêté. L'écran montrera le temps actuel et l'heure.

#### NOTE

1. S'il pressait la touche TMR ON/OFF tandis que le temps clignote sur l'écran, on supprimera le comptable de temps.
2. Une fois qu'on aura fini l'ajustement du comptable de temps, diriger directement sa commande à distance KT-508II vers son appareil d'air conditionné et donner l'ordre du temps qui est souhaité, puisque si on n'effacera pas le temps à auquel il a été programmé.
3. Si Vous souhaitiez voir le comptable temps, presser la touche TMR on/off, et le temps actuel apparaîtra sur l'écran après 5 seconds.

#### Attention

1. Généralement, la batterie peut être utilisée pendant 1 ou 2 années. S'il n'était pas utilisé pendant une longue période de temps, déplacer les batteries pour éviter un vol du liquide des batteries que peut endommager le produit. Quand l'écran sera peu illuminé, changer les batteries. (Il ne peut pas être utilisé ou mélanger des batteries nouvelles avec vieilles). Il n'est pas nécessaire d'introduire le code du modèle chaque fois qu'on change les batteries.
2. Si une certaine anomalie par une utilisation incorrecte se produisait, introduire un crayon ou un stylo à bille dans la camelure de "Resert", et les presser jusqu'à ce qu'il retourne à son statut normal. Le code nécessaire de reconstituer l'horloge mais non du modèle il sera.
3. Apparaîtra normalement seulement le temps sur l'écran, si on presse la touche "Enter" et on introduit le code du modèle. Quand Vous trouverez le code, celui-ci apparaîtra sur l'écran. Le temps sera à nouveau sur l'écran passés quelque 5 seconds.
4. Vérifier attentivement qu'il n'y ait aucun obstacle entre la commande à distance et l'appareil d'air conditionné quand le comptable de temps ne sera pas utilisé, puisque le fonctionnement est seulement efficace quand l'appareil d'air conditionné recevra l'"ordre" de la commande à distance.
5. Le fabricant est gardé le droit de changer les paramètres et la fonction du produit

#### Caractéristiques techniques:

Distance contrôlable :	8mts.
Tension de la source d'alimentation :	3V DC
Modèle de batterie :	Batterie AAA
Dimension	L 160mm x W58mmxD18mm
Poids :	95grs. approx (sans batterie)

— 6-4 —