




CULT

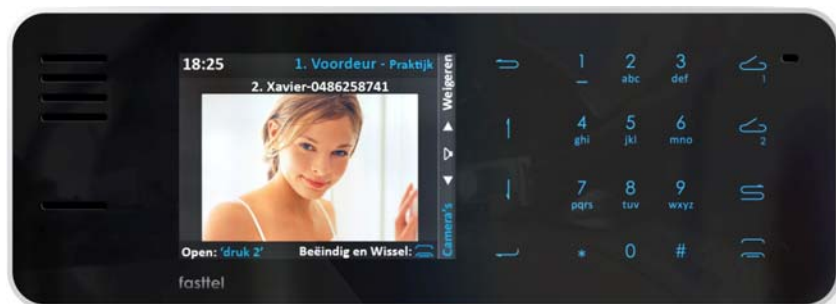


Manuel d'utilisateur Cult

Fasttel Belgique, Spieveldstraat 24, 9160 Lokeren Tél. +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tél. 013 513 65 14, info@fasttel.nl

Table des matières

1. Utilisation générale	3
1.1 Navigation	3
1.2 Communications et appels de porte manqués	4
1.3 Commande de relais.....	4
1.4 Carte Micro SD.....	4
1.5 Réinitialisation	5
1.6 Nettoyage du Cult.....	5
2. Contacts.....	5
2.1 Création via le Cult.....	5
2.2 Création manuelle	5
2.3 Importation à partir d'Outlook.....	6
3. Menu	7
3.1 Visiteurs.....	7
3.2 Caméras.....	7
3.3 Commandes.....	7
3.4 Musique.....	8
3.5 Album Photo.....	8
3.6 Film	10
3.7 Contacts.....	11
3.8 Communications téléphoniques.....	11
3.9 Options	11
3.8.1 Audio	11
3.8.2 Date et heure.....	12
3.8.3 Alarme	12
3.8.4 Protection de l'écran	13
3.8.5 Réglages d'écran.....	13
3.8.6 Langue	13
3.8.7 Paramètres d'usine.....	13
3.8.8 Temps de fermeture.....	14
3.8.9 Version info et update.....	14
4. Options	14

1. Utilisation générale

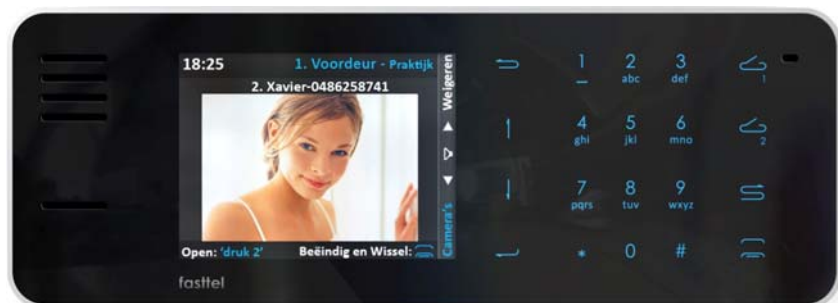




Pagina | 3


1.1 Navigation

L'écran LCD du Cult n'est pas un écran tactile. Néanmoins, il vous signale pendant chaque action quels écrans tactiles vous pouvez utiliser dans la partie droite.

Ainsi, la commande du Cult s'effectue très aisément. Vous voyez, par exemple, dans l'exemple ci-avant, qu'une communication est actuellement en cours avec le portier de porte "porte d'entrée" et que l'on a poussé sur le bouton "Pratique". Simultanément, un deuxième appel de Xavier entre maintenant.

Si vous appuyez sur "2", la porte s'ouvrira. L'appel de Xavier peut être refusé en poussant sur 

Vous adaptez le volume de la communication en actionnant  et . Vous pouvez



immédiatement consulter les autres caméras raccordées en choisissant dans cet exemple .

Vous pouvez mettre fin à l'appel de porte et accepter immédiatement la communication avec Xavier

en choisissant .

Ainsi, le Cult vous montrera, à chaque étape, ce qui est possible à ce moment-là.

Il en va de même quand vous téléphonez, par exemple, avec une ligne extérieure et que l'on sonne ensuite à un portier téléphonique. Vous verrez que vous avez alors 3 possibilités :

1. En appuyant sur «refuser»  vous refusez l'appel de porte.
2. En appuyant sur «transférer» , vous obtenez le menu des choix pour reprendre, par exemple, l'appel de porte ou pour transférer, par exemple, l'appel de porte vers un répondeur.



3. En appuyant sur «Terminez et changer» , vous mettez fin à l'appel externe et le portier téléphonique est directement rappelé.

1.2 Communications et appels de porte manqués

Pagina | 4

Quand tous les Leds du Cult s'allument et s'éteignent constamment, le Cult vous dit que vous avez manqué un appel. Vous pouvez voir directement le nombre de communications et d'appels de porte manqués. Vous pouvez alors rappeler et/ou stocker immédiatement ces numéros ou ces contacts. Vous pouvez aussi faire dérouler immédiatement les images de cet appel de porte.

1.3 Commande de relais

A droite, en haut du Cult, vous voyez 2 symboles de relais ( et ). En les enfonçant pendant 2 secondes, le Cult allumera 2 relais indépendants du module de commutation optionnel FT8SW. Par ceci, vous pouvez alors, par exemple, ouvrir une grille et/ou une porte. Ou activer un éclairage ou une alarme. Si votre commande ou alarme est dotée d'une commande de retour en cas d'ouverture ou de fermeture, ces petits icones de relais clignoteront sans interruption. Ainsi, vous pouvez, avant d'aller dormir, toujours vérifier si votre porte est bien fermée ou si votre alarme est branchée.

Via le menu "commandes", vous pouvez, en outre, commuter encore beaucoup plus de relais que ces 2-ci.

1.4 Carte Micro SD

Une fente est prévue à la partie inférieure gauche du Cult sous le haut-parleur. La carte mémoire micro SD s'y trouve. Sans cette carte, vous pourrez uniquement téléphoner avec le Cult. Une carte doit donc toujours être présente. Sur les cartes figurent des fichiers qui doivent toujours être présents et qui ne peuvent donc pas être enlevés. Vous verrez plus loin ce que vous pouvez garder dans ces fichiers et à quoi ils servent.


Vous pouvez enlever la carte micro SD en poussant doucement avec votre ongle sur celle-ci. Ensuite, la carte sortira toute seule de son porteur. Soyez prudent et ne forcez jamais. Vous y remettez la carte avec le texte vers le haut.

1.5 Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le Cult, soit en enlevant pendant un petit moment le courant, soit en poussant sur le petit caoutchouc à gauche de la carte micro SD avec, par exemple, un coin de cette même carte SD. En effet, sous celle-ci se cache un micro commutateur qui interrompra la tension. Faites attention à ne pas endommager le verre !



Pagina | 5

1.6 Nettoyage du Cult


Vous pouvez nettoyer plus facilement le verre du Cult quand les boutons sont, temporairement, non actifs. Vous le faites en enfonçant  pendant 3 secondes. Vous verrez alors apparaître une barre. Maintenant, vous pouvez nettoyer le Cult pendant 1 minute. Faites-le avec un chiffon doux et une quantité limitée de nettoyant pour vitres.

2. Contacts

2.1 Création via le Cult

Dans l'écran de démarrage du Cult, vous pouvez consulter vos contacts avec . Vous créez un contact en introduisant d'abord le numéro de téléphone entier. Ensuite, vous choisissez "ajoutez" avec  et vous introduisez un nom. Une fois qu'un contact est créé, vous pouvez utiliser les plus employés comme **speed dial**. Ceux-ci figurent toujours en haut de la liste des contacts, numérotés de 0 à 9 compris. En enfonçant les touches 0 à 9 compris dans l'écran de démarrage, vous pouvez appeler partout le speed dial qui est programmé là-dedans.

Vous constatez aussi que, lorsque vous commencez à saisir un nom ou un numéro dans l'écran de démarrage, le Cult a l'intelligence de chercher des liens uniques, ce qu'il fait aussi bien sur nom que sur numéro. Pour ce dernier, il ne le fait pas uniquement pour le début du numéro, mais également

dans le numéro même. Les liens que le Cult a trouvés sont colorés en jaune. Avec , vous pouvez alors sélectionner immédiatement le contact et appeler.

2.2 Création manuelle

Quand vous devez charger de nombreux contacts, vous pouvez le faire plus rapidement en saisissant les contacts dans le fichier "contacts" que vous trouvez sur la carte micro SD sous données. Vous introduisez :

Nom <tab> numéro de téléphone <tab> numéro speed dial. Ce dernier de 0 à 9 compris et à utiliser seulement une seule fois. Donc, au maximum, 10 contacts.

Contacts - Kladblok			
Bestand	Bewerken	Opmaak	Beeld Help
Tom	21556456		
John	047888	0	
Zoro	155		
Georges	15456		
Kim	15		
Jerry	145	2	
Roger	47		
Phil	847		
Nicole	55		
Barak	565		
Jack	45		
Manu	8486	1	

Pagina | 6

Dans l'exemple ci-avant, le Cult placera, par exemple, John sous speed dial 0 et Manu et Jerry sous 1 et 2. Il classera le reste par ordre alphabétique.



2.3 Importation à partir d'Outlook

Vous pouvez aussi importer des personnes à contacter à partir d'Outlook.

Allez, dans Outlook, à "Contacts" et choisissez en haut dans "fichier" pour "Importer et exporter". Vous choisissez alors "exporter vers un fichier" et "Valeurs séparées par des Tabs (Windows)". Ensuite, vous cherchez le fichier de contacts que vous désirez et vous choisissez comme suit. Comme nom, vous choisissez pour le fichier contacts et vous placez ceci dans la farde de données de votre carte micro SD. Ecrivez les contacts existants. Cliquez maintenant sur "attribuer champs adaptés" et puis, dans le bas, "effacer attributions". A partir de la case gauche, vous faites glisser d'abord le champ de noms et puis le champ numéro de téléphone que vous souhaitez exporter. Il ne peut s'agir que d'un (1) champ de chaque, donc 2 en tout. Le plus souvent, il s'agit de "Nom" et, par exemple, de "Téléphone au travail". Vous choisissez alors "ok" et "terminez".

Ouvrez maintenant le fichier Contacts et enlevez la première ligne. Allez au menu "traiter" et, dessous "remplacer". Dans le champ "rechercher" vous tapez " et choisissez "tout remplacer". Répétez ceci également pour, si bien que " et, disparaisse du fichier. Ainsi, vous pouvez également adapter, par exemple, le début des numéros de téléphone (remplacer, par exemple +32 par 0). Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà créer ici les dix speed dials (voir ici 2.2 ci-avant). Choisissez ensuite "fichier" et "enregistrer comme" et choisissez, dans le bas, pour le codage "Unicode". Enregistrez et vous verrez que le Cult reproduit bien tous les contacts.

3. Menu

Sous menu, vous retrouvez pratiquement toutes les fonctions du Cult. Avec  et , vous pouvez aller vers une autre rubrique, mais vous pouvez aussi aller directement à, par exemple, "album Photo", en sélectionnant "4".

Pagina | 7

3.1 Visiteurs

Dans cette farde, le Cult stocke tous les appels de porte. Lors de la reproduction, vous voyez, en haut, quel portier téléphonique Fasttel et même quel bouton poussoir ont été utilisés. Votre installateur le règle lors de l'installation. Vous retrouvez vos petits films en format mpeg4 sur la carte micro SD dans la farde "visiteurs".

3.2 Caméras



Vous voyez ici la liste des caméras installées et nommées par votre installateur. Le Cult peut reproduire tant les caméras analogiques que les caméras IP. Vous pouvez sélectionner une caméra en utilisant les petites flèches ou en choisissant directement le numéro que vous voyez devant le nom. Vous pouvez aussi opter pour le diaporama et régler l'intervalle.

Quand vous avez choisi une caméra, vous pouvez, avec les petites flèches, choisir la caméra suivante ou précédente. Quand vous choisissez "enregistrer", vous voyez apparaître, en haut, le symbole rouge de l'enregistrement. A partir de ce moment-là, les images sont enregistrées sur la carte SD dans la farde "visiteurs".

3.3 Commandes

Via votre Cult, vous pouvez effectuer diverses commandes, comme, par exemple, l'ouverture de grilles ou de portes, le fonctionnement de points lumineux et de sphères, l'activation d'une alarme ou l'arrosage du jardin, etc.

Sous le point 1.3, vous pouvez lire qu'en haut et à droite du Cult, 2 touches rapides sont prévues,

avec lesquelles vous pouvez directement effectuer 2 commandes ( et ). Ces 2 icônes donnent une confirmation quand elles cliquent continuellement.

Vous pouvez activer les autres relais en allant vers Menu → commandes.

Consultez votre installateur pour le couplage correct du relais et pour y donner un nom logique.

3.4 Musique

Le Cult est également un réel MP3. Placez vos MP3 dans la farde "Musique" sur la carte SD. Utilisez des sous-fichiers pour classer votre musique. Quand une chanson passe, vous pouvez régler le volume à l'aide des petites flèches et choisir une musique précédente ou suivante avec * et #. Quand vous optez pour "retour", vous pouvez parcourir vos morceaux, pendant que le morceau actuel continue à jouer.

Pagina | 8


Quand quelqu'un sonne à votre portier téléphonique Fasttel, votre installateur peut, comme sonnerie, choisir n'importe quel MP3 et ceci par bouton d'appel ! Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, laisser entendre un message vocal que vous avez enregistré lorsqu'on sonne, si bien que vous savez immédiatement quelle porte et quel bouton-poussoir ont été utilisés.

3.5 Album Photo


Vous pouvez transformer votre Cult en un beau cadre photo en mettant vos photos sur la carte SD dans la farde "images". Dans cette farde, vous pouvez créer des sous-fardes pour classer ainsi les photos par date ou par événement. Le Cult reproduira également ces sous-fardes.

Avec le logiciel du Cult, nous fournissons le programme gratuit **Irfanview**. Ce dernier vous permet de transposer simultanément toutes vos photos dans le format idéal pour le Cult, à savoir le JPG 320*240 pixels. Ce format est nécessaire pour une reproduction claire.


Ouvrez Irfanview et sélectionnez en haut, à gauche "File" → "Batch conversion".

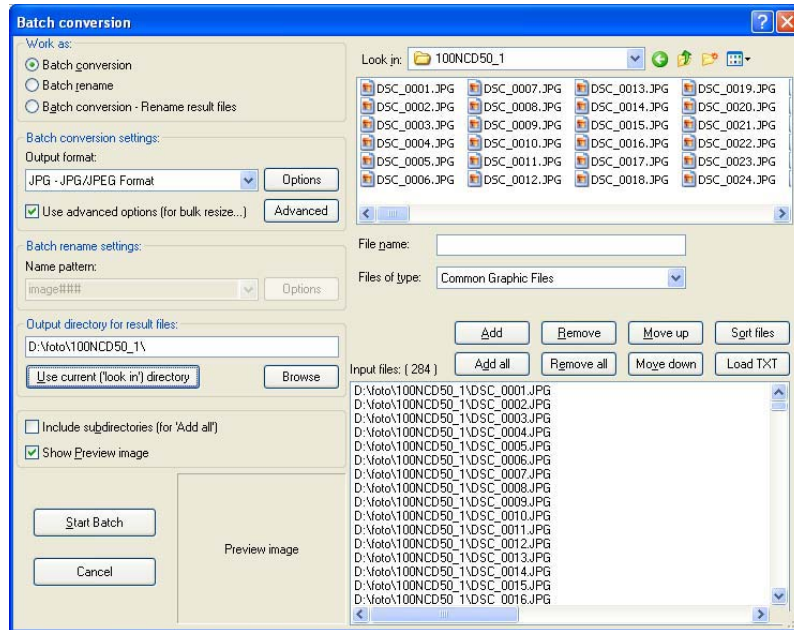

- Dans l'écran droit supérieur "Look in" :
Sélectionnez ici les photos que vous souhaitez convertir. Faites-le avec les boutons "Add" et/ou "Add all". Ces photos arrivent toujours dans l'écran droit, dans le bas.
- Dans la partie gauche :
 - i. Sélectionnez "batch conversion" (ou "batch conversion- Rename result files" si vous souhaitez donner aux photos un autre nom ou un nom plus logique)
 - ii. Sélectionnez output format (as JPG)
 - iii. Cochez "Use advanced options" et cliquez sur le bouton "Advanced". Complétez comme dans l'écran ci-après et cliquez sur "OK".

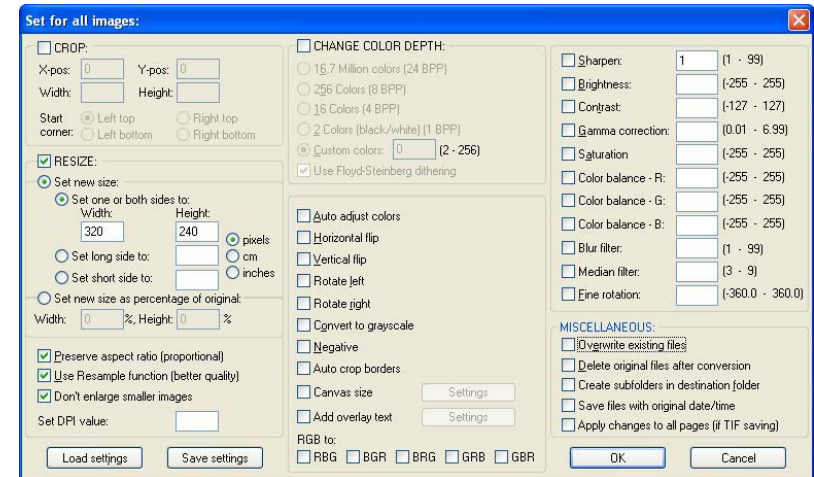

- Choisissez un output directory. Il peut s'agir directement du "pictures" directory sur la carte micro SD du Cult.
- Cliquez sur "Start Batch" et la conversion commence.

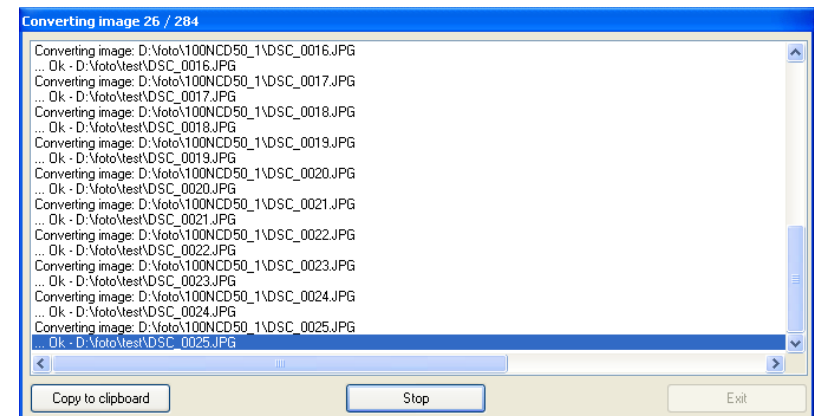

3.6 Film

Vous mettez des films sur la carte SD dans la farde "Movies". Ici encore, vous pouvez créer des sous-dossiers. Dans le dossier «logiciels» sur la carte micro SD du Cult, le programme gratuit Winff est

livré. Il peut facilement convertir vos films au format idéal pour le Cult, à savoir le MPG 320 x 240 pixels. Ce format est nécessaire pour une lecture fluide. Installez Winff en exécutant la configuration Winff-1.1. Après le démarrage, sélectionnez en haut "fichier→ importez préréglage". Vous prenez Cult500 dans le même dossier Winff.

Avec le bouton "Ajouter", vous pouvez obtenir plusieurs films en même temps.

Dans "Convertir en" vous choisissez Fasttel et pour "Préréglage", Fasttel device (320x240 500K). Pour des films d'animation, il vaut mieux prendre l'autre de 200k. En cas de dossier de destination, vous sélectionnez la farde "film" (et l'éventuel sous-répertoire dans celui-ci) que vous trouverez sur la carte micro SD.

3.7 Contacts

3.7 Contacts

Ici vous pouvez modifier vos contacts. Vous pouvez également créer ici les 10 speed dials déjà disponibles. Un speed dial peut uniquement être créé en mettant à niveau un contact déjà existant vers un speed dial. Voir également le point 2 "Contacts" de ce manuel.

3.8 Communications téléphoniques

Dans cette farde, Le Cult stocke vos communications téléphoniques. Vous retrouverez les communications en format mp3 sur la carte micro SD dans la farde «appels». Cette fonction d'enregistrement n'est pas activée standard. Vous pouvez l'activer en vous rendant à 8. Options→ 1. Audio→7. Stocker communications téléphoniques→2. Oui.

3.9 Options

3.8.1 Audio

1. **Volume de la voix:** Réglez ici le volume du haut-parleur de votre Cult pour vos appels et la lecture de musique.
2. **Sonneries:** Réglez ici la sonnerie pour vos appels téléphoniques entrants ordinaires. Vous pouvez choisir parmi certaines sonneries standard ou vos chansons MP3 personnelles que vous pouvez ajouter à la farde "Musique" sur la carte SD. Pour vos appels de porte, votre installateur peut, par poste extérieur et par bouton-poussoir, attribuer un MP3 différent.
3. **Alarme/Volume de la sonnerie :** réglez le volume de l'alarme et de la sonnerie choisie ci-dessus.
4. **Alarme :** Réglez ici la sonnerie de l'alarme. Vous pouvez également choisir dans les MP3 à partir du dossier "music".
5. **Son des touches :** chaque fois que vous touchez le Cult, il jouera le son sélectionné ici.
6. **Volume des touches :** Réglez ici le volume de le son de touches choisi ci-dessus.

7. **Carillon :** quand on sonne à votre portier téléphonique Fasttel, l'installateur peut déterminer combien de fois le téléphone, et donc le Cult passe avant que l'appel ne se termine. Avec cette fonction, vous pouvez toutefois choisir que le Cult, par exemple, ne passe que trois fois (option 4) et arrête alors de jouer la sonnerie à travers son haut-parleur. The Cult reste toutefois en ligne. Seulement, il ne joue plus la sonnerie. Cette fonctionnalité est surtout utile si vous ouvrez fréquemment votre porte sans répondre à l'appel.
8. **Enregistrement des appels téléphoniques :** sélectionnez ici si vous souhaitez enregistrer vos appels téléphoniques ordinaires ou non sur la carte SD. Votre interlocuteur ne le remarquera pas. Des appels de porte sont toujours enregistrés d'office.


3.8.2 Date et heure

Réglez ici la date et l'heure. Faites-le avec les flèches et validez à chaque fois.


3.8.3 Alarme

Ici, vous pouvez déterminer si la fonction réveil (alarme) est active ou non et à quel moment de la journée. Voir ci-dessus sous 3.8.1 point Audio 3 et 4 comment régler le volume et la sonnerie de l'alarme.

Lorsque vous avez réglé l'alarme, vous pourrez voir, en rouge, sur l'écran principal, sous l'heure actuelle, à quelle heure l'alarme sonnera.

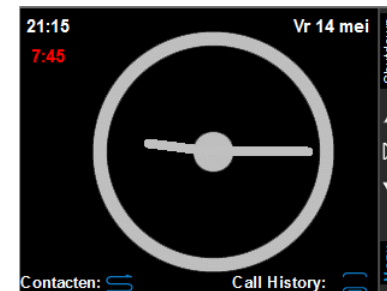

Ici, le Cult sonnera à 7h45. Quand le Cult le fait, vous voyez l'écran suivant :

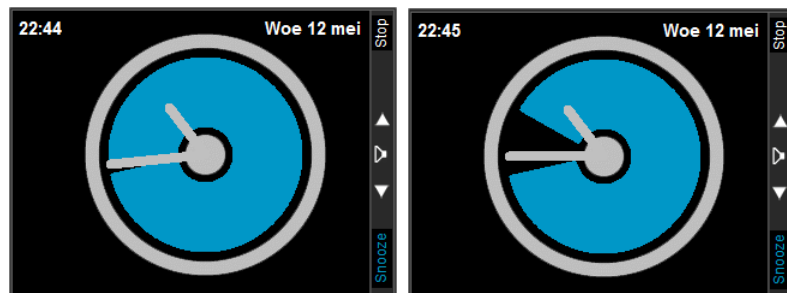

L'alarme sonnera pendant 60 minutes. Lorsque vous poussez sur "stop", vous annulez l'alarme jusqu'au lendemain. Avec les petites flèches vers le haut et vers le bas, vous réglez le volume. N'importe quelle autre touche mettra le Cult en "snooze" pendant 5 minutes. Vous voyez immédiatement que 5 minutes sont déduites de 60 minutes. Vous pouvez continuer à le faire, jusqu'à ce que les 60 minutes soient épuisées.

Lorsque vous travaillez avec le Cult au moment du début de l'alarme, l'alarme ne se déclenche pas, parce que le Cult pense alors que vous êtes réveillé. Quand un appel téléphonique entre, l'alarme sera également coupée.

3.8.4 Protection de l'écran

1. **Temps d'attente** : Réglez ici le temps d'attente avant que le Cult, après votre dernière action, ne passe en protection d'écran. Le Cult ne passera pas en protection d'écran quand il joue de la musique, des photos ou des petits films. Ni quand il joue un diaporama des caméras. Seul le temps de fermeture est alors valable.
2. **Options** : déterminez ici ce que le Cult montre comme protection d'écran. Pour le choix 1 par exemple, le Cult se mettra immédiatement en sommeil.

3.8.5 Réglages d'écran

Réglez ici la luminosité de l'écran.

3.8.6 Langue

3.8.7 Paramètres d'usine

Effacez tous les réglages comme si votre Cult sortait neuf de la boîte. Des contacts ne sont pas supprimés.

3.8.8 Temps de fermeture

Ici, vous réglez quand le Cult coupe son écran et leds. En touchant simplement n'importe quelle touche, le Cult se réveille à nouveau.

3.8.9 Version info et update

Ici vous pouvez voir de quelle version du logiciel le Cult dispose. Si votre Cult dispose, par exemple, de moins de menus que ceux décrits dans ce guide, alors vous avez peut-être besoin d'une mise à jour.

Surfez pour cette raison régulièrement sur www.fasttel.com/cult où vous pouvez trouver la dernière version du logiciel. La mise à jour s'effectue en mettant simplement le logiciel téléchargé sur la racine de la carte SD. Lorsque Windows vous demande d'écraser certains fichiers, choisissez toujours "Oui". Le Cult n'écrasera pas de données utilisateurs, de contacts ni quoi que ce soit, mais bien le logiciel interne pour lequel sert le nouveau logiciel. Par le repositionnement de la carte SD, le Cult se mettra lui-même, immédiatement et automatiquement, à jour avec la version plus récente.

4. Options

Le module de base du Cult (**FTCULT**) est conçu pour être monté sur le mur.

Avec le kit optionnel **FTCULTF** vous pouvez installer le Cult dans le mur, moyennant un bac à encastrer et un système de crampons. Un bord en vernis piano noir termine à merveille l'ensemble.

Le Cult est un module mains-libres, mais avec le **FTCULTH**, vous pouvez ajouter un magnifique combiné en verre. Quand vous décrochez le combiné pendant une communication mains-libres, le Cult commutera automatiquement vers le combiné.

Le **FTCULTDESK** est un support en bois de wengé. Avec ce dernier, vous pouvez placer le Cult sur une armoire ou un bureau. Ce support est réglable, si bien que vous pouvez toujours régler l'angle approprié pour une reproduction idéale de l'écran.

Pour une description complète de tout ceci, consultez www.fasttel.com/cult.