

**Hisense**<sup>®</sup>

**TV LCD COULEUR**

---

**MANUEL D'UTILISATEUR**

**LCD3206EU**

**LCD2606EU**

Parte No:

**FRANÇAIS**

# BIENVENU sur la vue parfaite du monde HISENSE LCD TÉLÉVISION

---

## CLASSE DE SECURITE

**Ceci un produit de la classe I de sécurité IEC doit être mis à la terre pour sécurité.**

## TABLE DES MATIERES

Importantes instructions de sécurité .....	1
Préparation pour utiliser votre nouveau TV .....	3
Sélectionner un emplacement pour le TV .....	3
Apprendre à propos de votre TV .....	3
Connecter votre TV .....	5
Connecter à des équipements A/V .....	5
Connecter à un ordinateur .....	5
Connecter à une antenne .....	6
Utiliser la télécommande .....	7
Préparer la télécommande pour utilisation .....	7
Utilisation de la télécommande .....	8
Utiliser les caractéristiques du TV .....	9
Comprendre les caractéristiques du TV .....	9
Opérations de Base .....	9
Utiliser le menu TUNER .....	11
Utiliser le menu IMAGE .....	12
Utiliser le menu SONORE .....	12
Utiliser le menu FONCTION .....	13
Utiliser le menu PIP .....	14
Opérations du télétexte .....	14
Annexe .....	16
Interface SCART .....	16
Nettoyage et entretiens .....	17
Dépannage .....	18
Spécifications .....	19

**La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis.**

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

---

## PRECAUTIONS CONTRE LE FEU ET L'ELECTROCUTION

- Une aération adéquate doit être fournie pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'unité. Veuillez à ce que l'intérieur de l'unité ne contienne pas d'objets étrangers, tels que épingles, ongles, papier, etc. Ne pas encastrer le poste dans une bibliothèque ou autre enceinte dans laquelle il sera mal aéré. Ne pas le placer sur un tapis ou un lit car les trous inférieurs d'aération peuvent être obstrués.
- Ne pas poser de liquides au dessus de l'unité, y compris les vases à fleurs et récipients remplis de produits chimiques ou d'eau etc., car le liquide peut pénétrer à l'intérieur de l'unité. Si un objet dangereux tombe à l'intérieur du poste TV, débranchez le immédiatement et appelez un technicien qualifié pour son enlèvement.
- Lorsque vous installez ou déplacez le poste TV, assurez-vous que le cordon d'alimentation est adapté dans la fente allouée. Pour éviter de l'endommager, ne laissez jamais d'objets lourds tels que poste TV placé sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon de tout appareils à radiation. Ne pas laisser le cordon se nouer ou s'emmêler. Ne le prolongez pas. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, maintenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ce poste TV doit être connecté à la prise secteur principale avec une protection de mise à la terre.
- La prise principale et l'interrupteur principal doivent rester opérationnels après l'installation.
- Aucune source de flamme nue, telle que bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Des distances minimales sont nécessaires autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Utilisation de l'appareil dans des climats tempérés.

## AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas le couvercle arrière du poste TV. Un contact accidentel avec des composants à haute tension peut causer une décharge électrique. Lorsqu'un ajustement interne est nécessaire, veuillez contacter votre distributeur.
- Si votre poste produit du son mais aucune image, ou s'il émet de la fumée ou produit un son ou odeur étrange, continuer avec le fonctionnement est dangereux. Arrêtez immédiatement l'alimentation électrique et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez votre distributeur. Pendant les vacances ou autres occasions lorsque vous n'utiliserez pas le poste pendant une période prolongée, veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes infirmes sans une supervision adéquate.

## Prendre toutes précautions au sujet de la mise au rebut des déchets d'appareils



- Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne peut pas être mis au rebus avec les autres déchets comme les ordures domestiques.
- Il est interdit de le jeter avec les ordures domestiques, de le déposer sur le domaine public ou à toute autre place qui n'est pas envisagée à cette fin. Cet appareil contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.

- La présence de certaines substances peut avoir des effets négatifs sur l'environnement.
- Cet appareil bénéficie d'un traitement particulier de recyclage pour le réemploi des matières dont il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit être jeté uniquement qu'aux emplacements envisagés. Informez-vous auprès de votre autorité locale pour connaître les endroits de collecte des déchets électroniques.
- Votre point de vente doit collecter cet appareil contre le bon d'achat pour son recyclage.
- La collecte sélective des déchets électroniques est de réduire le nombre de substances dangereuses qui ne sont recyclées et ainsi contribuent à endommager l'environnement.

## Réglages de la langue du menu

---

Quand vous commencez à utiliser votre téléviseur la première fois, ce menu sera affiché sur l'écran comme illustré à droite.


- 1) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner la langue du menu.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la langue que vous voulez utiliser.

Menu Language	English
Country	West Europe
Colour System	Auto
Sound System	BG
Auto Tune	

### Remarque:

**Le menu est seulement affiché une fois après que vous ayez réglé tous les éléments. Si vous voulez sélectionner ce menu, veuillez suivre les instructions ci-dessous:**

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément Fonction.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner Prêt Fonct.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner OFF/ON.
- 5) Quand vous sélectionnez ON, vous pouvez sélectionner la langue du menu.

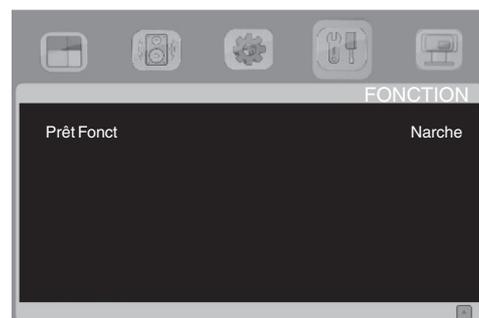

## Préparation pour utiliser votre nouveau TV

---

### Sélectionner un emplacement pour le TV

---

- 1) Placez le TV sur le sol ou sur une plate-forme solide dans un endroit où la lumière ne frappe pas directement l'écran.
- 2) Placez le TV assez loin des murs pour permettre une aération appropriée. Une aération inadéquate peut causer la surchauffe, ce qui peut endommager le TV.

**Remarque:**

Veuillez contacter votre revendeur local pour la fixation murale.

### Apprendre à propos de votre TV


---

Vous pouvez opérer votre TV en utilisant les boutons du panneau avant ou de la télécommande. Les terminaux sur le panneau arrière fournissent toutes les connexions dont vous aurez besoin pour connecter d'autres équipements à votre TV.

### Commandes avant



## Préparation pour utiliser votre nouveau TV

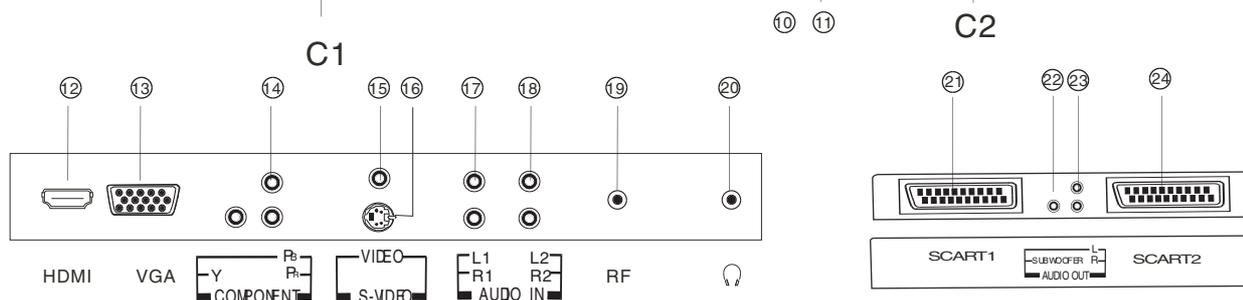

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ① Récepteur infra rouge<br>(télécommande)               | ⑧ Chaines par ordre croissant<br>/ curseur vers le haut | ⑰ Entrée Audio 1 (PC)   |
| ② Témoin d'alimentation électrique                      | ⑨ Bouton de mise en fonction<br>et de mise en veille    | ⑱ Entrée Audio 2 (AV/S-<br>VIDEO/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ) |
| ③ Touche pour menu                                      | ⑩ Prise d'alimentation AC                               | ⑲ Entree d'antenne  |
| ④ Choix de la source                                    | ⑪ Commutateur(ON/OFF)                                   | ⑳ Sortie pour casque  |
| ⑤ Diminution de volume / curseur de<br>gauche           | ⑫ HDMI-entrée   | ㉑ Périel 1-connecteur   |
| ⑥ Augmentation de volume /<br>curseur de droite         | ⑬ VGA-entrée  | ㉒ Sortie du caisson de basse                                      |
| ⑦ Chaines par ordre décroissant/<br>curseur vers le bas | ⑭ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> -entrée                | ㉓ Sortie Audio  |
|   | ⑮ VIDEO-entrée  | ㉔ Périel 2-connecteur   |
|   | ⑯ S-VIDEO-entrée  |   |

**Remarque: Ces figures sont uniquement des modèles de références, veuillez se referer à votre appareil pour une évaluation exacte.**


# Préparation pour utiliser votre nouveau TV

## Connecter votre TV

**Attention: Ne branchez pas le TV avant d'avoir fini de connecter tous vos équipements.**

### Connecter à des équipements A/V

Afin de profiter des caractéristiques multimédia de votre téléviseur, vous pouvez connecter vos équipements A/V tels que magnétoscopes, DVD, STB, Récepteur TV satellite, Caméra, Amplificateur audio etc., et sélectionner les sources de signal en utilisant votre télécommande. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

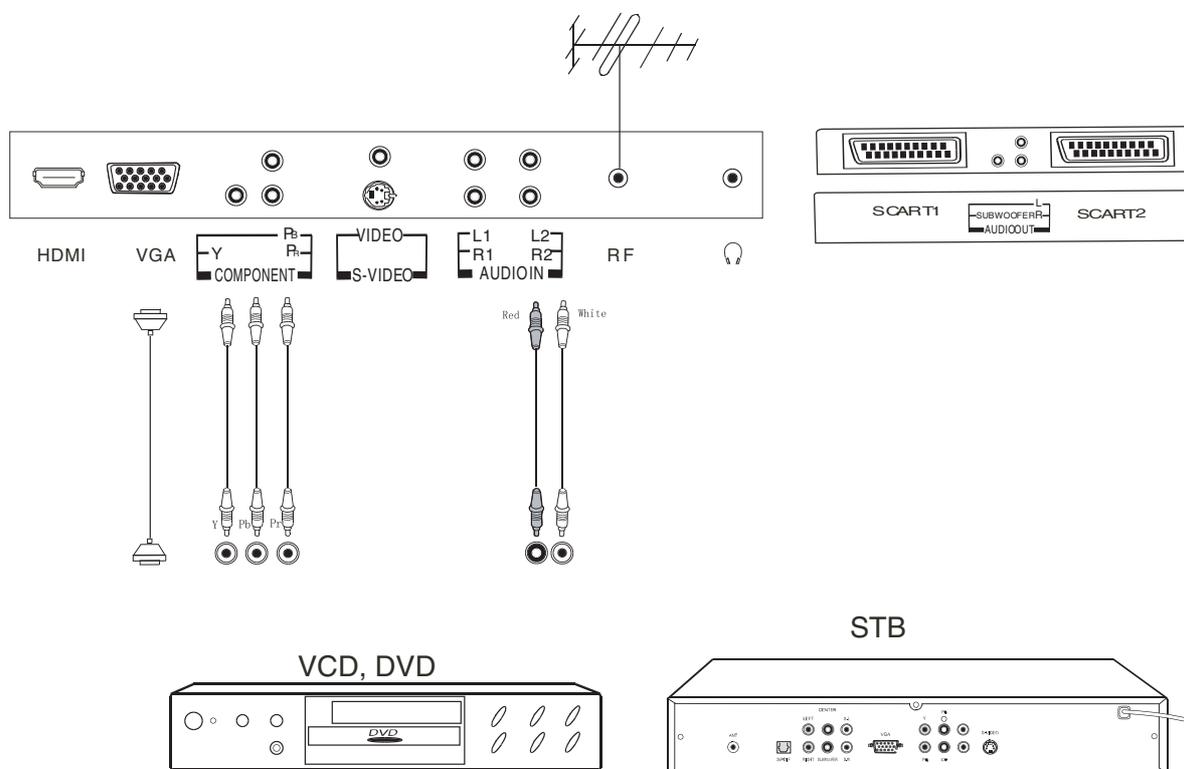


Remarques:

Le signal d'entrée du mode  $Y_{PB}P_R/Y_{CB}C_R$  peut être au format suivant: 480P/60Hz, 480I/60Hz, 576P/50Hz, 576I/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz.

### Connecter à un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre TV comme un moniteur/haut-parleur pour votre ordinateur en connectant son interface RVB standard à 15 broches et l'interface audio du PC. Connectez les appareils comme illustré ci-dessous.

# Préparation pour utiliser votre nouveau TV

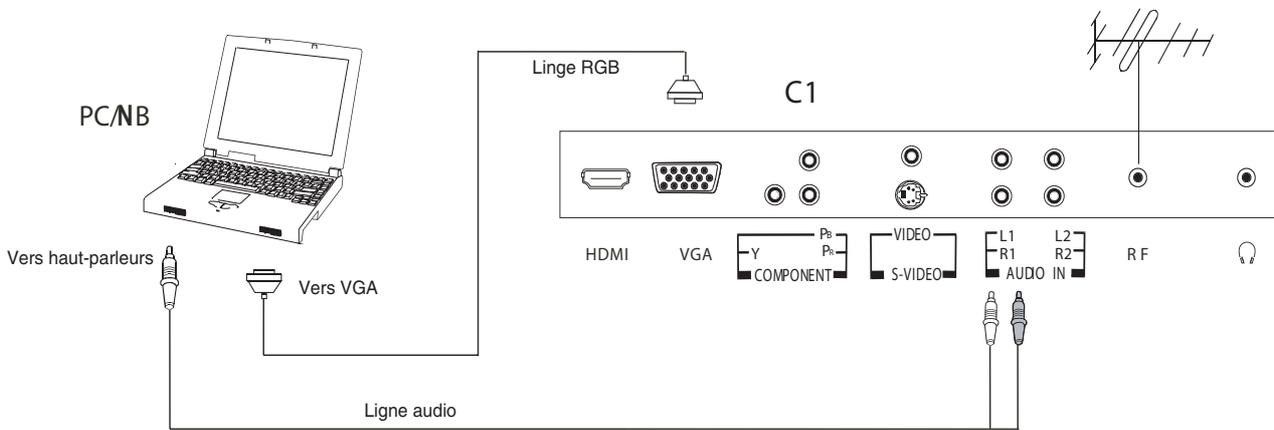


Remarque:

Le modalita che la modalita PC puo visualizzare sono: VGA, SVGA, XGA.

## Connecter à une antenne

Pour apprécier le signal terrestre transmis par votre station TV locale, vous avez besoin d'une antenne intérieure ou extérieure (non fournie). La qualité d'image parfaite nécessite un bon signal et signifie généralement que l'antenne extérieure doit être utilisée. Le type exact et l'emplacement de l'antenne dépend du de votre zone particulière Consultez votre revendeur local ou personnel d'entretien pour le meilleur conseil. Si vous êtes un abonné de votre réseau CATV local, l'antenne intérieure ou extérieure n'est pas nécessaire. Connectez les équipements comme dans la figure suivante.

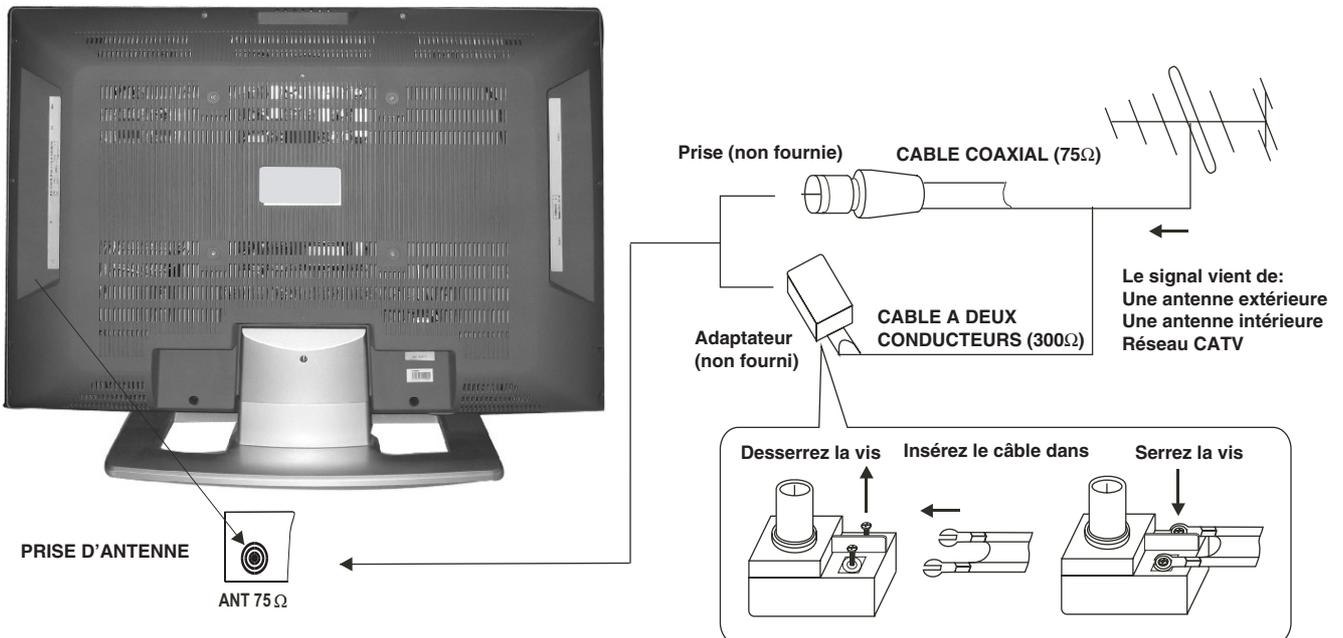

## Utiliser la télécommande


---

### Préparer la télécommande pour son utilisation

---

#### Installer les piles de la Télécommande


1. Ouvrez le couvercle de piles à l'arrière de la télécommande.

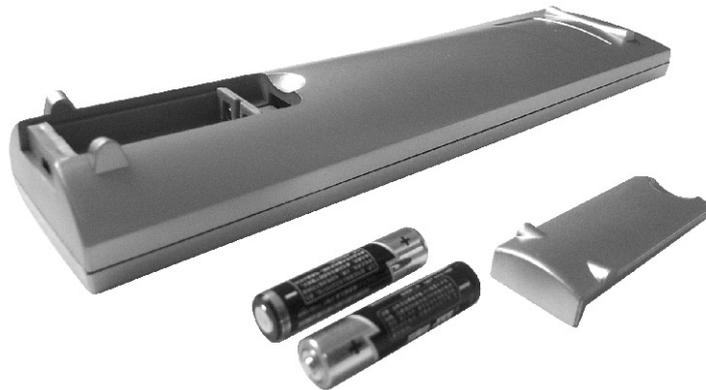

2. Installez 2 piles AAA (1.5V) Faites les signes + et – sur les piles à ceux sur le compartiment des piles.
3. Fermez le couvercle des piles.


#### Remarque:

1. Mettez les piles au rebut dans une zone de mise au rebut désignée. Ne les jetez pas dans le feu.
2. Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des neuves.
3. Retirez immédiatement les piles mortes pour empêcher l'acide de fuir dans leur compartiment.
4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les.
5. La portée effective de la télécommande est suggérée sur la figure.

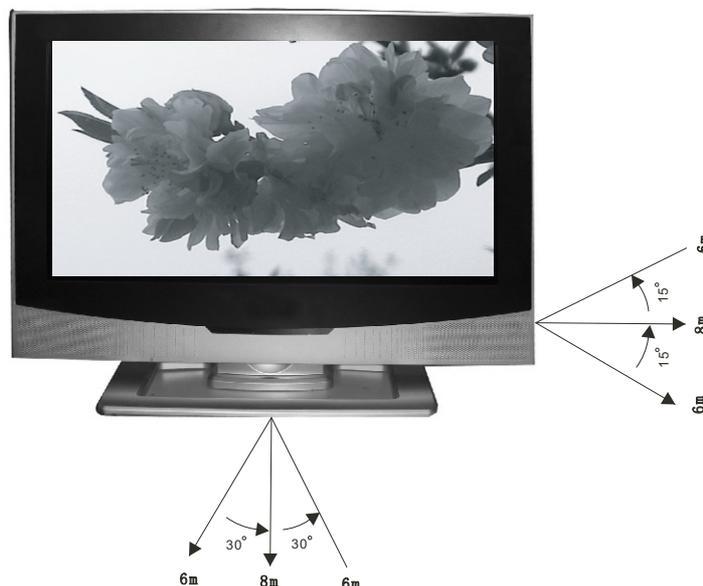

# Utiliser la télécommande

## Utilisation de la télécommande

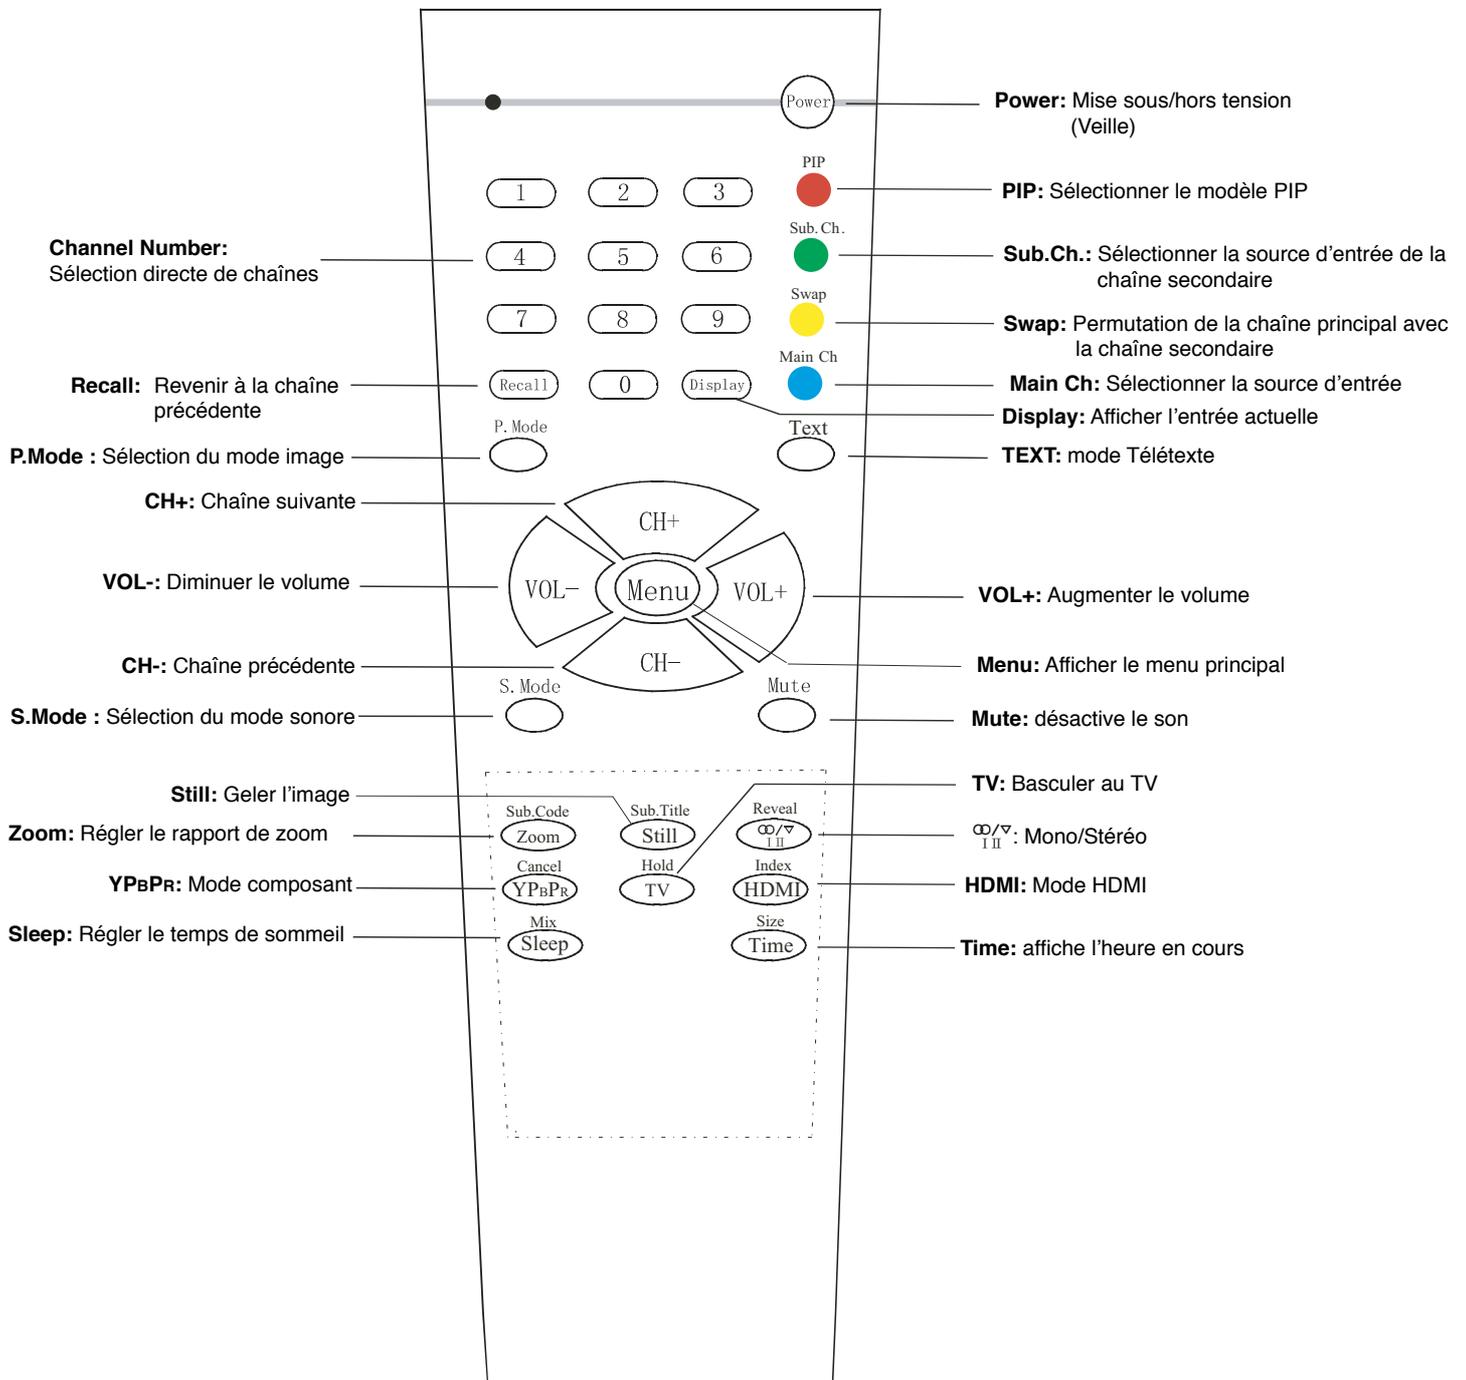

Remarque:

1. Veuillez vous reporter à l'aspect pratique.
2. Les marques au dessus de certains boutons indiquent son utilisation différente dans un mode différent.
3. Les boutons Rouge/Vert/Jaune/Cyan sont utilisés pour fasttext.

## Utiliser les caractéristiques du TV

---

### Comprendre les caractéristiques du TV

---

- Multimédia - Récepteur TV, moniteur vidéo et affichage PC, tout en un
- Angle de visionnement plus large, affichage 16:9 – angle de visionnement de plus de -170°, panneau d'affichage ergonomique 16:9
- Appareil d'affichage numérique – reproduisant fidèlement les images, sans distorsion ou brouillage, indépendamment de l'effet magnétique ou géomagnétique
- Stockage de 200 chaînes
- Mise en veille programmable
- Télétexte avec mémoire de 252 pages
- Stereo
- 2 prises péritels
- Multi-langage OSD
- Sortie Audio du caisson de basse et D/G

### Opérations de Base


---

#### Mise sous/hors tension

- 1) Connectez le TV à la prise d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, l'indicateur d'alimentation sera rouge et puis deviendra bleu. Plusieurs secondes plus tard, l'image va s'afficher sur l'écran.
- 2) Appuyez sur le bouton  du panneau avant ou le bouton [Alimentation] de la télécommande pour basculer en mode veille. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre hors tension.

Remarque:

Vous pouvez aussi mettre le TV sous tension en appuyant sur le bouton CH▲ ou CH▼. Si vous décidez d'éteindre le TV pendant une longue période, il est recommandé de retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant. Après avoir éteint votre TV vous devez attendre cinq secondes avant d'allumer votre TV à nouveau.

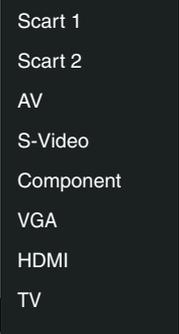

Scart 1  
Scart 2  
AV  
S-Video  
Component  
VGA  
HDMI  
TV

#### Sélection de la source de signal

Appuyez sur [CH+/CH-] ou sur les boutons numériques pour sélectionner l'entrée TV; appuyez sur le bouton [Ch. Principale] et [CH+/CH-] pour sélectionner la source d'entrée; appuyez sur le bouton [Y<sub>B</sub>P<sub>R</sub>] pour sélectionner l'entrée Y<sub>B</sub>P<sub>R</sub>; appuyez sur le bouton [HDMI] pour sélectionner l'entrée HDMI; appuyez sur le bouton [TV] pour revenir à l'entrée TV.

#### Sélectionner les chaînes avec [CH+/CH-]

Vous pouvez aussi utiliser [CH+ / CH-] pour sélectionner les chaînes. [CH+] indique une augmentation du numéro de chaîne; [CH-] indique une réduction du numéro de chaîne.

## Utiliser les caractéristiques du TV

### Sélectionner les chaînes par numéros

Pour sélectionner une chaîne: Appuyez sur les numeros de chaines en serie pour selectionner la chaine directement.

Par exemple, pour selectionner la chaine 120, appuyez sur le bouton 1, et 1\_ \_ s'affichera en haut a droite de l'ecran, puis appuyez sur le bouton 2 , 12\_ s'affichera, appuyez sur le bouton 0 , vous pouvez apprecier le programme de la chaine 120.

Remarque:

- 1) Lors du changement de chaine, les graphiques des etats du systeme de couleur et du systeme sonore peuvent etre affiches en dessous du numero de chaine. Il y a 3 etats sonores dans ce TV. Si le son est mono, les graphiques sont . Si le son est stéréo ou stéréo NICAM, le graphique est . Si le son est duel I/II ou duel I/II NICAM, les graphiques sont . Mais l'état du systeme de couleur et du systeme sonore est votre etat preregle.
- 2) Lors du changement de chaine, le son de la chaine actuelle sera d'abord change a stéréo, duel INICAM ou DUEL I selon l'état sonore de la chaine actuelle. Appuyez sur le bouton  de la telecommande pour changer le type de son actuel.

### Régler le volume

Lorsque le menu n'est pas affiche a l'ecran, appuyez sur [VOL+ ou VOL-] pour regler le volume.

### Utiliser le bouton [RECALL]


Appuyez sur le bouton [RECALL] repetitivement pour alterner entre la chaine actuelle et celle precedente.

### Afficher le numéro de chaîne

En appuyant sur le bouton [Display], vous visualiserez votre source actuelle d'information.


### Sélection du mode image

Vous pouvez selectionner le mode d'image parmi trois modes predefinis et un mode personnalise. Appuyez sur le bouton [P.Mode] repetitivement pour selectionner le mode d'image desire.

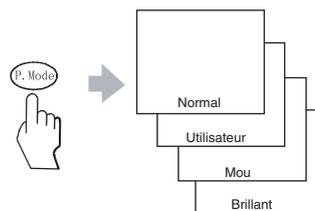

### Sélection du mode sonore

Vous pouvez selectionner le mode sonore parmi trois modes predefinis et un mode personnalise. Appuyez sur le bouton [S.Mode] repetitivement pour selectionner le mode sonore desire.

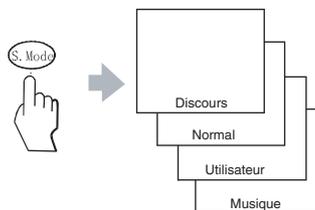

### Utiliser le bouton [Still]

Appuyez sur le bouton [Still] pour prendre un instantane de l'image presente, et appuyez de nouveau pour retourner au visionnement normal.

### Appuyez sur le bouton [Zoom]

Appuyez sur le bouton [Zoom] pour changer le rapport de côtés de l'écran parmi Plein écran, Normal, Zoom1, Zoom2 et Panorama et AUTO.

### Fonction Silence

Appuyez sur le bouton [Mute] repetitivement pour aller en mode silence et le quitter.

## Utiliser les caractéristiques du TV

### Utiliser le menu TUNER

#### Programme

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Programme**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la chaîne.



#### Norme de Couleur

Vous pouvez régler le système couleur de la chaîne actuelle.

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le système sonore et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le **Norme de Couleur**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la norme de couleur désirée.



#### Système Sonore

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le système sonore et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le **Système Sonore**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner le système sonore désiré.

#### Réglage Auto

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le système sonore et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le **Réglage Auto**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour démarrer la recherche automatique.

#### Réglage Manuel

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le système sonore et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le **Réglage Manue**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour démarrer la recherche manuelle.

#### Réglage Fin

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Réglage Fin**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour effectuer un réglage manuel de la chaîne actuelle.

#### Sauter

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Sauter**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou CH-] pour sauter ou afficher la chaîne actuelle, désactiver pour afficher et activer pour sauter.

## Utiliser les caractéristiques du TV

### Edition de Chaîne

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Edition de Chaîne**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour démarrer la **Edition de Chaîne**.
- 5) Appuyez sur [VOL+] pour afficher la chaîne actuelle.
- 6) Appuyez sur [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la position de l'intitulé.
- 7) Appuyez sur le bouton [VOL-] pour déplacer la chaîne actuelle.





### Nommer

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **TUNER**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Nommer**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour commencer à donner un nom, Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner la lettre ou le nombre.

## Utiliser le menu IMAGE

### Régler les paramètres de l'image

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **D'IMAGE**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau ou ouvrir/fermer certain élément peut améliorer la qualité de l'image.
- 5) Les données ajustées de Luminosité, **Contraste** et **Couleur** sont mémorisées automatiquement dans le mode utilisateur.

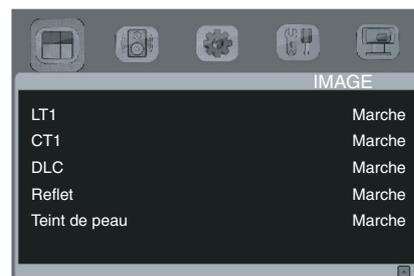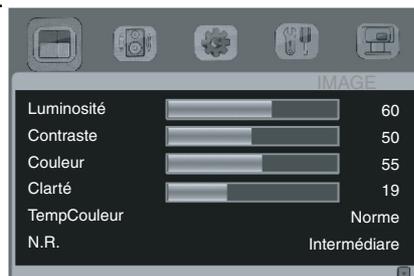

## Utiliser le menu SONORE

### Régler les paramètres audio


- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **SONORE**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster, t appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément Surround ou MSS et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour l'ouvrir/le fermer.
- 5) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément NICAM et appuyez sur [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour effectuer la même fonction.



## Utiliser les caractéristiques du TV

### EGALISEUR

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **Egaliseur**, et appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour entrer dans l'élément **Egaliseur**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner la fréquence que vous voulez ajuster et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour changer sa valeur.

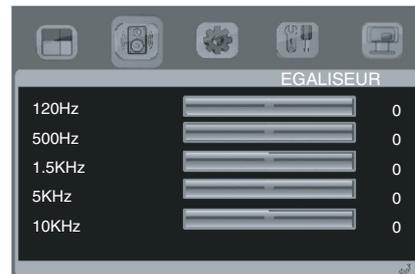

## Utiliser le menu Fonction

### Langue de Menu

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Langue de Menu**, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner les différentes langues OSD.



### Magique

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Magique**, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour entrer dans le paramètre **Magique**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou CH-] pour sélectionner la couleur à améliorer; Chair fera que la peau de l'acteur apparaisse mieux.

### Contrôle Péritel

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner Contrôle Péritel 1 ou Péritel 2, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner Satellite ou Décodeur.

### Aff. Fenêtre

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'affichage **Aff. Fenêtre**, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour sélectionner **Désactiver/Ouvrir/Déplacer**.
- 4) La meilleure zone d'image est la même que lorsque l'affichage de fenêtre est désactivé.

### Transparence

- 1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément **FONCTION**.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner **Transparence**.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur.

## Utiliser les caractéristiques du TV


### Utiliser le menu PIP

#### Réglage mode PIP

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PIP.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH- ] pour sélectionner Agencement.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner Agencement Désactivé/Petit/Moyen.
- 5) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH- ] pour sélectionner Pos-H Pip/ Pos-V Pip, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la position de l'image secondaire.
- 6) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH- ] pour sélectionner Luminosité ou Contraste, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur correspondante de l'image secondaire.
- 7) Appuyez sur le bouton [ CH+ ou CH- ] pour sélectionner Source et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la source d'entrée de l'image secondaire.
- 8) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH- ] pour sélectionner Permuter, et appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour permuter l'image principale et l'image secondaire. Vous pouvez appuyer sur le bouton jaune pour effectuer la même fonction.

Remarques:

- 1) Lorsque l'image principale est TV/SCART/S-VIDEO/VIDEO, l'image PIP est YPbPr/PC/HDMI.
- 2) Lorsque l'image principale est YPbPr/PC/HDMI, l'image PIP est TV/SCART/S-VIDEO/VIDEO.

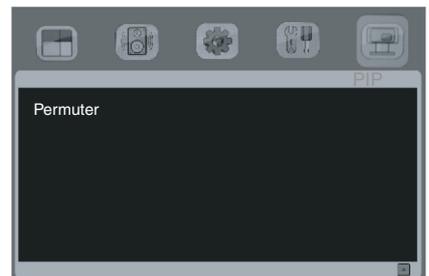

### Opérations du Télétexte

#### SELECTION DU MODE TELETXTTE

Sélectionnez la chaîne qui diffuse le programme Télétexte désiré. Appuyez sur le bouton [Text] et alternez entre le mode Télétexte et le mode normal. Remarque: Toutes les opérations ci-dessous doivent être effectuées dans le mode Télétexte uniquement.

#### SELECTION DE PAGE

Vous pouvez directement saisir la page désirée en appuyant sur les boutons [0~9]. Vous pouvez lire séquentiellement les pages en appuyant sur le bouton [Λ ou V].

#### MAINTENIR

Certaines informations Télétexte sont contenues dans plus d'une page, les pages changeant automatiquement après un temps de lecture défini. Appuyez sur le bouton [Hold] pour arrêter le changement de page. Appuyez sur le bouton [Hold] pour permettre le changement de page.

#### REVELER

Certaines pages Télétexte contiennent des quiz ou questions avec des réponses cachées. Appuyez sur le bouton [Reveal ] pour voir les réponses. Appuyez sur le bouton [Reveal ] pour masquer les réponses.

#### CODE SECONDAIRE

Certaines pages Télétexte contiennent une page secondaire qui nécessite la saisie du code secondaire. Appuyez sur le bouton [Sub.Code] jusqu'à ce que S\*\*\*I\*\*\*\* soit affiché, et saisissez le code secondaire à quatre chiffres pour la page secondaire désirée.

## Utiliser les caractéristiques du TV

---

### ANNULER

Lorsqu'une page est sélectionnée dans le mode Télétexte, cela peut prendre du temps avant qu'elle ne devienne disponible.

Vous pouvez appuyer sur le bouton [Cancel] pour permuter au mode TV pendant ce temps, lorsque la page requise est trouvée, le numéro de page apparaîtra en haut de l'image TV, ensuite vous pouvez appuyer sur le bouton [Cancel] pour revenir à la page Télétexte.

Remarque: Vous pouvez changer le programme TV tandis que dans ce mode.

### MELANGER

Vous pouvez mélanger le Télétexte avec les images TV, ce qui signifie un Télétexte transparent. Appuyez sur [Mix] pour mélanger et appuyez de nouveau sur [Mix] pour annuler l'effet mélangé.

### ZOOM (Haut/Bas/Entier)

Appuyez sur le bouton [Size] pour afficher la MOITIÉ SUPÉRIEURE de la page.

Appuyez de nouveau pour afficher la MOITIÉ INFÉRIEURE de la page.

Appuyez de nouveau pour revenir à l'affichage de PLEINE PAGE.

Remarque: Changer de pages vous fera revenir à l'affichage de PLEINE PAGE.

### HEURE

Les informations horaires sont contenues dans la diffusion télétexte.

En mode Télétexte, appuyez sur [Time] pour afficher l'heure.

### TEXTE RAPIDE


Les boutons ROUGE, VERT, JAUNE et CYAN sont utilisés pour l'accès rapide aux pages à code de couleurs transmises par diffusion de TEXTE RAPIDE.

### INDEX

La page d'index Télétexte vous guide rapidement vers votre page désirée. Appuyez sur le bouton [Index] pour entrer dans la page d'index.

## Annexe

### Interface SCART

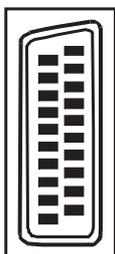

Aussi connu sous la désignation Peritel, fournit une connexion simple multi-signal entre la TÉLÉVISION domestique et un autre équipement vidéo.

La disposition 1 correspond à l'original et permet un branchement composite entrée/sortie Vidéo, entrées RGB et entrée / sortie audio stéréo.

La disposition 2 permet une combinaison entre: entrée Vidéo, et entrée / sortie stéréo audio.

Attention: La sortie Vidéo et audio viennent toujours du R.F.

### Connexion Scart détaillée

SCART disposition 1			
Hâi	Signal	Niveau Signal	Impedance
1	Sortie B Audio (droite)	0.5V rms	<1kohm
2	Entrée B Audio (droite)	0.5V rms	>10kohm
3	Sortie A Audio (gauche)	0.5V rms	<1kohm
4	Masse (audio)	-	-
5	Masse (bleu)	-	-
6	Entrée A Audio (gauche)	0.5V rms	>10kohm
7	Entrée bleu	0.7V	75ohms
8	Choix des fonctions (control AV)	HAUT (9.5-12V)- AV mode Intermédiaire (5 - 8V)-Large-écran BAS (0-2V)-TV mode	>10kohm
9	Masse (vert)	-	-
10	-	-	-
11	Entrée vert	0.7V	75ohms
12	-	-	-
13	Masse (rouge)	-	-
14	Masse (blanc)	-	-
15	Entrée rouge	0.7V	75ohms
16	Commutateur de control RGB	HAUT (1-3V)-RGB BAS (0-0.4V)-COMPOSITE	75ohms
17	Masse (video entrée & sortie)	-	-
18	Masse (commutateur de control RGB)	-	-
19	Sortie Video (composite)	1V synch. inclu	75ohms
20	Entrée Video (composite)	1V synch. inclu	75ohms
21	Masse en commun (bouclier)	-	-

## Annexe

SCART disposition 2			
Hâ	Signal	Niveau Signal	Impedance
1	Sortie B Audio (droite)	0.5V rms	<1kohm
2	Entrée B Audio (droite)	0.5V rms	>10kohm
3	Sortie A Audio (gauche)	0.5V rms	<1kohm
4	Masse (audio)	-	-
5	Masse	-	-
6	Entrée A Audio (gauche)	0.5V rms	>10kohm
7	-	-	-
8	Choix de fonctionnement	HAUT (9.5-12V)- AV mode Intermédiaire (5 - 8V)-Large-écran BAS (0-2V)-TV mode	>10kohm
9	Masse	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	Masse	-	-
14	Masse (blanc)	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	Masse (video entrée & sortie)	-	-
18	-	-	-
19	Sortie Video (composite)	1V synch. inclu	75ohms
20	Entrée Video (composite)	1V synch. inclu	75ohms
21	Masse commune (bouclier)	-	-

**AVERTISSEMENT:** NE pas essayer de mettre en fonction aucun équipement. À moins que vous sachiez ce que vous faites.

### NETTOYAGE ET SOIN

**AVERTISSEMENT:** Ne pas essayer de retirer le capot arrière. Faites appel au service des techniciens qualifiés.

#### Nettoyage de l'écran:

- 1) Débrancher l'appareil pour éviter une accidentelle décharge électrique.
- 2) Utiliser une éponge en cellulose propre ou un bout de tissu de chamois préalablement trempé dans de l'eau chaude mélangée avec du détergent doux pour nettoyer l'écran et bien rincer. Ne pas utiliser trop d'eau afin d'éviter de se répandre dans le cabinet, cela pourrait endommager la TV.
- 3) Essuyer tout excès d'humidité avec un chiffon sec et propre.
- 4) Polir le cabinet avec un produit de nettoyage pour meuble de qualité pour maintenir l'éclat et l'apparence du cabinet.

**Avvertissement:** Ne jamais utiliser des solvants à forte concentration comme le benzen, ou autres produits chimiques sur ou à côté du cabinet. Celui-ci peut être endommagé.

## Annexe

---

### Dépannage

Avant d'appeler un technicien d'entretien, veuillez vérifier le tableau suivant pour toute cause possible du problème et trouver certaines solutions.

Symptômes	Solutions possibles
Le TV ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur [Power].</li><li>● Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.</li></ul>
Aucune image, aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez si vous avez réglé le minuteur de mise hors tension.</li><li>● Vérifiez les connexions antenne/cable.</li><li>● Appuyez sur [Display] pour voir si vous avez sélectionné la bonne source de signal.</li></ul>
Aucun son, image OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le son peut être désactivé. Appuyez sur [ &gt; ] ou [mute] de la télécommande.</li><li>● La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li><li>● Vérifiez les connexions de câbles des haut-parleurs.</li></ul>
Son médiocre, image OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li><li>● Vérifiez les connexions de câbles des haut-parleurs.</li></ul>
Image médiocre, son OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez les connexions d'antenne.</li><li>● La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li><li>● Réglez l'image à partir du menu.</li></ul>
Ne peut pas sélectionner une chaîne particulière	<ul style="list-style-type: none"><li>● La chaîne peut être sautée. voir SAUTER en page 11.</li></ul>
Couleur médiocre ou aucune couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>● La station peut avoir des difficultés de diffusion. Essayez une autre chaîne.</li><li>● Réglez la <b>HUE et COULEUR</b> dans le menu.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il peut y avoir un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande.</li><li>● Les piles peuvent être insérées avec une mauvaise polarité.</li><li>● Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.</li><li>● Vérifiez si vous êtes entré dans le mode Télétex. Cliquez sur [Text] pour quitter OtaniumKey.</li></ul>
Affichage désordonné à la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceci peut être causé par un intervalle trop court entre la mise hors et sous tension. Débranchez l'alimentation et redémarrez.</li></ul>

## Spécifications

Taille de l'écran:	LCD3206EU: TV LCD TFT 32 pouces (81cm) LCD2606EU: TV LCD TFT 26 pouces (66cm)
Résolution natives:	1366 x 768 pixels (correspondant au WXGA)
Luminosité:	500 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste:	800:1(LCD3206EU)      550:1(LCD2606EU)
Système de couleur:	PAL/SECAM
Système sonore:	B/G,D/K,I,L/L'
Syntoniseur:	VHF/UHF: 48.25-863.25MHz
Antenne:	Entrée 75 Ω VHF/UHF
Stéréo:	NICAM/A2

### ENTREE VIDEO

PERITEL-1 (Vidéo et RVB)	Vidéo: entrée de 1Vp-p, synchronisation négative, 75 Ω RVB: entrée de 0.7Vp-p, 75 Ω
PERITEL-2 (Vidéo)	Vidéo: entrée de 1Vp-p, synchronisation négative, 75Ω
Entrée Audio:	Entrée audio stéréo pour PERITEL1 et PERITEL2
COMPOSANTE	RCA, entrée de 0.7Vp-p, 75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)
Entrée Audio	Entrée audio stéréo RCA

### Entrée PC

VGA	15 broches, signal RVB analogique, 0.7Vp-p, 75Ω (VGA, SVGA, XGA)
Entrée audio:	Entrée audio stéréo RCA

### SORTIE TV

	LCD3206EU	LCD2606EU
Sortie Audio/Video	PERITEL1:CANAL+	PERITEL1:CANAL+
Sortie haut-parleur	8W + 8W	6W + 6W
Alimentation électrique	160 à 240V, 50/60Hz CA	100 à 240V, 50/60Hz CA
Consommation électrique	150W	125W
Dimensions (mm)	820(L)277(D)628(H)	676(L)105(D)487(H)
Poids (filet)	20kg	15.8kg

### Température de fonctionnement admissible

.....0°C à 40°C.

### ACCESSOIRES

Consignes d'utilisation	1
Télécommande	1
Câble d'alimentation	1
Pile	2

**REMARQUE:** La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis à cause d'éventuelles améliorations.