

S.V.P. Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit

GG25Eng

Manuel de l'utilisateur

Climatiseur murale bi-bloc

MODÈLE | KSWG009-C113 KSWG012C113

Avant-propos

Les climateurs sont des unités qui devraient être installés par des techniciens professionnels. Ce manuel d'instruction est une version universelle des climatiseurs bi-mural fabriqués par notre compagnie. L'apparence des unités achetées peut être légèrement différente de celle décrite dans ce manuel. Par contre, il n'affecte en rien son fonctionnement ou son utilisation. S.V.P. Lisez soigneusement les sections correspondant à votre modèle spécifique choisi et gardez ce manuel afin de faciliter des références ultérieures.

Addition au manuel d'utilisateur:

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision. Les jeunes enfants devraient être supervisés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Contenu

Instructions à l'utilisateur	1
Le nom de chaque pièce et son utilisation	3
Operation and indication sections of remote controller	4
Utilisation de la télécommande	5
Caractéristique de fonctionnement de chauffage	8
Méthodes d'entretien	9
Traitement à l'appel de service	10
Nous espérons que vous connaîtrez ce qui suit lors de l'utilisation de l'unité	11
Installation des composants électriques	12

S.V.P. Lisez soigneusement le "Manuel d'instruction" avant l'utilisation pour vous assurer d'un fonctionnement approprié.

Instructions pour l'installation


- Assurez-vous d'avoir une personne de service professionnel de notre compagnie ou un marchand autorisé pour installer l'unité avant son utilisation.

1. Les unités ne doivent pas être installées aux endroits où il pourrait y avoir une fuite de gaz combustible.




Dans le cas où il y a une accumulation de fuite de gaz autour des unités, il peut y avoir un danger d'incendie.

Après avoir effectué la connexion entre l'unité interne et externe, vérifiez si celle-ci est bonne ou mauvaise en tirant sur le fil avec un peu de force.

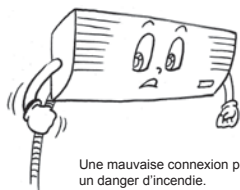


Une mauvaise connexion peut résulter en un danger d'incendie.

Assurez-vous que la mise à la terre du disjoncteur soit installée.

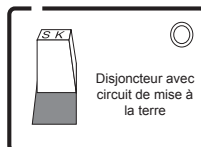

Une absence de disjoncteur avec circuit de mise à la terre peut mener à un choc électrique ou à tout autre danger.


Assurez-vous que le climatiseur soit correctement mis à la terre.

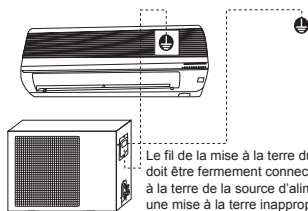

Le fil de la mise à la terre du climatiseur doit être fermement connecté à la mise à la terre de la source d'alimentation. Une mise à la terre inappropriée peut causer des chocs électriques ou tout autre danger.

Instructions de fonctionnement

N'essayez jamais d'arrêter le fonctionnement du climatiseur en basculant l'interrupteur.

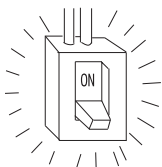


Tel performance peut causer des chocs électrique ou un danger d'incendie.

Ne pas presser, étirer, endommager, chauffer ou modifier la ligne d'alimentation.


Cela pourrait causer des chocs électrique, de la surchauffe, un danger d'incendie, etc. Si la ligne d'alimentation est endommagée ou besoin d'être remplacée pour toute raison, s.v.p. assurez-vous d'avoir le marchand ou une personne de maintenance autorisé d'effectuer le remplacement.

Ne faites pas fonctionner l'interrupteur avec des mains mouillées.

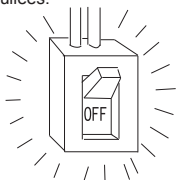

Cela pourrait causer des chocs électrique.

N'utilisez jamais une fusible avec une capacité incorrecte ou tout autre fil métallique.

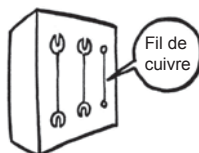

L'utilisation du métal ou les fils de cuivre comme fusible pourrait causer des pannes ou un danger d'incendie.

Essayez d'éviter la pénétration de la lumière du soleil et de l'air chaud dans la pièce.

J'étouffe!



Durant le fonctionnement de refroidissement, des rideaux ou des stores devraient être utilisés pour ombrager la lumière du soleil.

Essayez de minimiser la génération de chaleur durant le fonctionnement du climatiseur.



Placez la source de chaleur en dehors de la pièce.

N'utilisez pas des appareils combustibles dans la pièce conditionnée.



Cela peut mener à une combustion incomplète de ces appareils.

Ne placez pas d'insecticides, de peintures ou toute cannette inflammable près du climatiseur. Ne vaporisez rien directement vers le climatiseur.



Cela peut provoquer des dangers d'incendies.

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser le climatiseur et des appareils combustibles dans la même pièce, une ventilation d'air doit être faite de temps en temps.



Une ventilation insuffisante peut mener à un manque d'oxygène ou d'autres danger.

Avant la maintenance du climatiseur, s.v.p. coupez l'alimentation électrique en premier. Ne jamais effectuer de nettoyage des unités lorsque le ventilateur en fonctionnement à grande vitesse.




N'insérez pas des bâtons ou des barres dans la ventilation d'air.



Comme le ventilateur est en fonctionnement à haute vitesse, l'insertion peut mener à un accident.

Ajustez correctement la direction d'air.

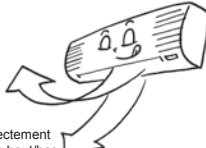

Ajustez correctement les directions haut/bas et gauche/droit du flux d'air afin d'obtenir une température de pièce plus égale.

Ne restez pas exposé à l'air froid pendant une longue période.




Cela peut causer un inconfort au corps et qui pourrait nuire à votre santé.

Ne nettoyez pas le climatiseur avec de l'eau.



Cela peut causer des shocks électrique.

Ne pas attacher, se pendre ou ne pas empiler des articles sur le climatiseur.

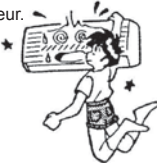


Cela peut mener à la chute du climatiseur et qui peut résulter par des accidents ou des blessures.

Vérifiez soigneusement les structures de support des unités.



En cas de dommage, les structures de support devraient être immédiatement réparées afin d'éviter la chute de l'unité. Cela pourrait causer des blessures humaines ou d'autres accidents.

Ne pas s'asseoir ou placer des objets sur l'unité externe

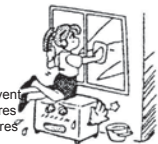

La chute de l'unité ou des objets peuvent causer des blessures humaines ou d'autres types d'accidents.

N'utilisez pas les substances suivantes:



Eau chaude (au-dessus de 40°C ou 104°F)
L'utilisation de l'eau chaude déformera le climatiseur ou le décolorera.
Gazoline, diluant à peinture, benzène et agents de polissage, et.
Ces substances déformeront le climatiseur ou causera des égratignures.

Arrêtez l'alimentation lorsque l'unité n'est pas en utilisation pour une longue période pour vous assurer d'une sécurité.



Lorsque la prise de courant doit être retiré, assurez-vous que l'interrupteur du climatiseur soit fermé.

Instructions pour le retrait et la réparation


- Lorsque le retrait ou la réparation est nécessaire, s.v.p. contactez le marchand ou une personne d'installation/maintenance autorisée.
- Dans le cas d'un événement anormal (odeur de brûlée), s.v.p. arrêtez immédiatement le fonctionnement, coupez l'alimentation, contactez le marchand ou une personne d'installation/maintenance autorisée.

[Le nom de chaque pièce et sa fonction]

Il y a plusieurs modèles. Les caractéristiques et les apparences varieront. Toutes les figures fourniront une démonstration afin d'introduire la fonction.


Manuel d'utilisateur

Climatiseur bi-murale

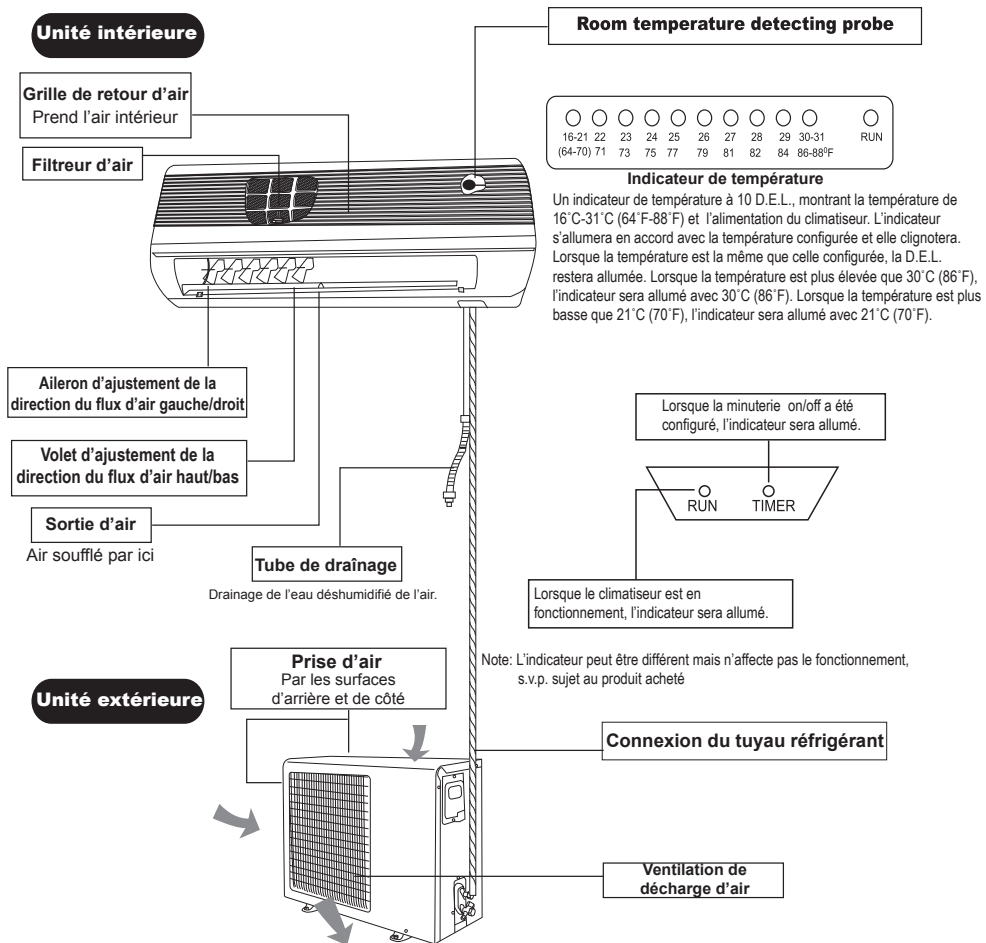

Section de fonctionnement d'unité


Façon d'ouvrir



Poussez légèrement en bas, les deux côtés de la grille d'entrée d'air et tirez de ce côté jusqu'à ce qu'une résistance soit sentie.

Manière de fermer

Appuyez vers le bas la grille d'entrée d'air et poussez en bas, les deux côtés de la grille d'entrée d'air.



Clé de fonctionnement d'urgence

Ce bouton peut être utilisé comme une mesure d'urgence pour ouvrir ou fermer l'unité lorsque la télécommande n'est pas disponible.

● Note: N'ouvrez pas la grille avec un angle au-dessus de 60 degrés. Ne pas faire fonctionner les unités avec trop de force.

Indicateur de mode de fonctionnement

Indique le mode de fonctionnement sélectionné.

Indicateur de température

Indique la température configurée. (Il n'indique pas la température lorsque le mode de fonctionnement est en sélection AUTOMatique.

Indicateur de la vitesse du ventilateur

Indique le taux du ratio d'air sélectionné.

Indicateur de flux d'air

Indique le mode d'aileron sélectionné.

Indicateur de temps

Durant le fonctionnement de la minuterie:
indicateur TIMER
Durant le fonctionnement normal:
indicateur PRESENT TIME

Bouton marche/arrêt

Ce bouton, lorsque pressé, démarre le fonctionnement et s'arrête lorsqu'il est appuyé de nouveau.

Bouton de configuration de température

Ce bouton configure la température de la pièce.

Bouton de contrôle de la vanne

Ce bouton change le mode de l'aileron.

Bouton de veille

Ce bouton change au mode de veille.

Bouton d'auto-démarrage

Ce bouton est utilisé pour sélectionner le temps du démarrage.

Bouton d'auto-arrêt

Ce bouton est utilisé pour sélectionner le temps de l'arrêt.

Bouton de sélection du mode de fonctionnement

Ce bouton, lorsque pressé, change le mode dans la séquence suivante:

Automatique → Refroidissement → Sec → Chauffage/C/Ventilateur

Bouton de vitesse du ventilateur

Ce bouton configure le taux du ratio d'air.

Bouton d'oscillation

Ce bouton ajuste la direction de l'oscillation d'air.

Bouton d'horloge

Ce bouton configure l'horloge

Bouton de RAZ

Ce bouton réinitialise l'ordinateur

Ouvrez le couvercle arrière.


Bouton de réglage de la minuterie

Les deux boutons sont utilisés afin de régler le temps et l'auto-démarrage ou l'auto-arrêt.

NOTE:

Les figures ci-dessus montrent toutes les indications dans un but explicative mais en pratique, seulement ce qui est pertinent. Lorsque le climatiseur est le modèle à refroidissement seulement, le mot HEAT est changé pour le mot FAN.

Procédure de transmission

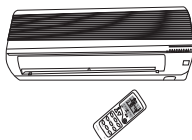


Lorsqu'un bouton de la télécommande est appuyé avec le pointeur dirigé vers le climatiseur, un signal est envoyé. Lorsque celui-ci est reçu correctement, un son de réception est émis de l'unité.

ATTENTION: le redémarrage de l'unité prend 3 minutes

PROCÉDURE DU MODE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Fonctionne en sélectionnant automatiquement le mode de fonctionnement (DRY, COOL ou HEAT), dépendant de la température de la pièce au démarrage. Procédure effectuée avec la télécommande pointant vers le climatiseur.

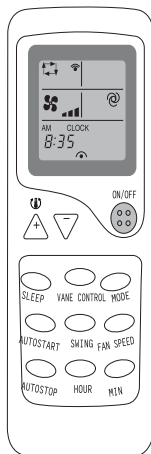

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

Lorsque l'unité n'est pas au mode AUTO SELECT.

2 Appuyez sur le bouton MODE. Configurez pour "AUTO SELECT".

Lorsque le symbole "⬆⬆" est montré, le climatiseur est automatiquement contrôlé à la température optimale.

Pour arrêter: Appuyez sur le bouton ON/OFF.

Le fonctionnement du mode AUTO SELECT peut être fait en appuyant seulement le bouton ON/OFF de la fois suivante.



Lorsque le symbole "⬆⬆" n'est pas montré, appuyez le bouton MODE pour configurer le mode de fonctionnement automatique "⬆⬆".

Chaque fois que le bouton est appuyé, le mode de fonctionnement est changé en séquence de:

"⬆⬆" Automatique, ⬆ Refroidissement, ⬆ Sec et ⬆ Chauffage/⬆ Ventilateur

Si vous n'aimez pas le contenu du mode de fonctionnement AUTO SELECT, changez à la sélection HEAT, DRY ou COOL.

Procédure d'ajustement de la température au mode AUTO SELECT

Ajustement de la température d'air au mode AUTO SELECT: Appuyez le bouton d'ajustement de température "⬆" ou "⬆".

Appuyez une fois sur "⬆", la température montera de 1°C ou 1°F.

Appuyez une fois sur "⬆", la température descendra de 1°C ou 1°F.

Procédure de fonctionnement du mode Refroidissement/Chauffage(ventilateur) et sec.

Avec la télécommande pointant vers le climatiseur.

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

2 Appuyez sur le bouton de MODE Sélectionnez le mode de fonctionnement: (COOL, DRY, HEAT/FAN, AUTO)

3 Appuyez sur le bouton ⬆ ou ⬆ afin de configurer votre température choisie.

HEAT	COOL
16°C-31°C(64°F-88°F)	16°C-31°C(64°F-88°F)


Si le bouton CONT est sélectionné, la température de la pièce n'est pas contrôlée et le fonctionnement est en continu.

4 Appuyez sur le bouton FAN SPEED. Configurez votre taux de flux d'air choisi.

Pour arrêter: Appuyez sur le bouton ON/OFF.

Procédure de changement du contenu de fonctionnement Configurez pour le contenu.

Le contenu du fonctionnement peut être configuré ou changé même si le climatiseur n'est pas en fonction.

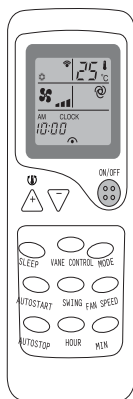

• Dans le fonctionnement de refroidissement, le mode HEAT sera annulé et sera remplacé par le mode FAN.

Procédure d'ajustement de la direction du flux d'air

Ajustement de la direction du flux d'air haut/bas

La direction haute/basse peut être ajustée en utilisant le bouton VANE CONTROL sur la télécommande. Ce bouton, chaque fois appuyé, change le mode dans la séquence suivante:



Changement de mode du contrôle de la vanne.

Pour changer la vitesse du contrôle de la vanne, appuyez sur le bouton FAN SPEED.

Chaque fois que le bouton est appuyé, la vitesse du ventilateur est changé dans la séquence suivante:


■[Bas], ■■[Moyen], ■■■[Haut] et [Automatique]. Pour refroidir la pièce en entier, utilisez le mode ■■■[Haut], (COOL MODE). Si le son du fonctionnement du climatiseur dérange votre sommeil, utilisez le mode de veille (SLEEP).



Étendu de la vanne horizontale recommandé.

Utilisez habituellement le mode automatique.

Utilisez les positions (1) ou (2) dans le mode COOL ou DRY. Utilisez le mode (3) à (5) pour le mode de chauffage. Ainsi, vous effectuez l'ajustement selon vos exigences.

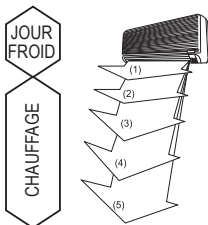


NOTE

- Dans le fonctionnement de refroidissement, lorsque le climatiseur fonctionne avec le contrôle de la vanne soufflant vers le bas au niveau (4) ou (5) pendant 1 heure, la direction du contrôle de vanne est configuré automatiquement au niveau afin de prévenir l'écoulement d'eau condensé.
- Ajustez la direction verticale du contrôle de vanne en utilisant la télécommande. Si la vanne horizontale est bougée manuellement, cela peut causer du trouble.
- Dans le fonctionnement de chauffage, si la température de l'air est trop basse lorsque le dégivrage est effectué, la position de la vanne horizontale est configuré au niveau (1).

Ajustement de la direction du flux d'air gauche/droit

Ajustez la direction en bougeant directement la direction du flux d'air gauche/droit en ajustant l'aileron à la main.

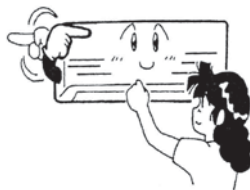

PROCÉDURE D'AJUSTEMENT D'OSCILLATION

Appuyez sur le bouton SWING


- Pour relâcher le mode de fonctionnement d'oscillation

Appuyez une autre fois sur le bouton SWING

- Si le bouton SWING a été appuyé durant l'oscillation

PROCÉDURE DE CONFIGURATION DU TEMPS PRÉSENT

Lorsque les batteries sont insérées, le temps est configuré automatiquement à AM 12:00. Exemple: Configurez à 10:30 AM

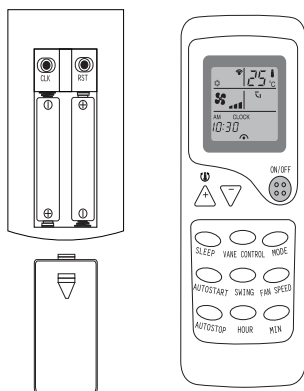


- 1 Appuyez sur le bouton CLK.**
Retirez le couvercle arrière, appuyez le bouton CLOCK à l'aide d'une pointe de bille, etc. L'indicateur de temps clignotera et pourra être réglé au temps présent.
- 2 Appuyez sur le bouton HOUR. (Configurez à 10: AM)**
- 3 Appuyez sur le bouton MIN. (Configurez à :30)**
- 4 Appuyez une fois encore sur le bouton CLK, reposez le couvercle arrière.**

NOTE: La minuterie est configurée sur la base du temps présent. Alors s.v.p., configurez-le correctement.

PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT DE VEILLE

Utilisez ce mode pour réduire le son de fonctionnement durant la nuit, etc.

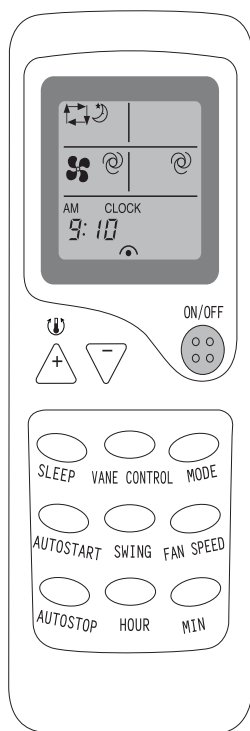

Appuyez sur le bouton SLEEP

Pour relâcher le mode de veille;

Appuyez une autre fois sur le bouton SLEEP


Le son du flux d'air de l'unité intérieure diminuera.

Lorsque le bouton FAN SPEED est appuyé durant le mode de veille, le mode SLEEP est relâché.

Note

Utilisez le mode de veille lorsque vous allez au lit. Si ce mode est utilisé durant le jour, la capacité est réduite depuis que la température ambiante est trop élevée. (COOL MODE)

Il est commode de régler la minuterie lors du réveil, du retour du travail, du coucher etc.

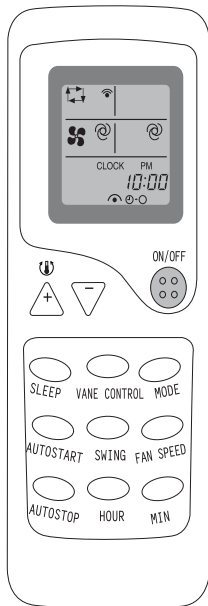

Façon de régler la minuterie à "ON"

1

Appuyez le bouton AUTO START pour régler le mode de la minuterie durant le fonctionnement.

Chaque fois que le bouton est appuyé, le mode de la minuterie "ON" alterne entre "ON" et "OFF".

2

Réglez le temps de la minuterie en utilisant les boutons HOUR et MIN

Chaque fois que le bouton HOUR est appuyé, les heures sont incrémentées de 1. Chaque fois que le bouton MIN est appuyé, les minutes sont incrémentées de 10.

● **Pour relâcher la minuterie "ON":**

Appuyez sur le bouton AUTO START pour relâcher la minuterie.

Façon de régler la minuterie à "OFF"

1

Appuyez le bouton AUTO STOP pour régler le mode de la minuterie durant l'arrêt.

Chaque fois que le bouton est appuyé, le mode de la minuterie "OFF" alterne entre "ON" et "OFF".

2

Réglez le temps de la minuterie en utilisant les boutons HOUR et MIN

Chaque fois que le bouton HOUR est appuyé, les heures sont incrémentées de 1. Chaque fois que le bouton MIN est appuyé, les minutes sont incrémentées de 10.

● **Pour relâcher la minuterie "OFF":**

Appuyez sur le bouton AUTO STOP pour relâcher la minuterie.

Fonctionnement de programmation de la minuterie

Les minuteries "ON" et "OFF" peuvent être utilisées en combinaison. Les événements seront exécutés dans l'ordre séquentiel. (Le symbole  indique l'ordre du fonctionnement de la minuterie)

● Si le temps présent n'a pas été réglé, le fonctionnement de la minuterie ne fonctionnera pas.

[Caractéristiques du fonctionnement de chauffage]

Principes de base et performances

- La machine absorbe la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur afin de chauffer l'air de la pièce. La capacité de chauffage par ce principe, pompe la chaleur de haut en bas avec l'augmentation/diminution de la températures de l'air extérieur.
- Cela prend très peu de temps, pour un tel système de circulation d'air chaud, d'augmenter la température de la pièce.
- Lorsque la température d'air est très basse, le système peut être utilisé ensemble avec d'autres appareils de chauffage. Cependant, une bonne ventilation doit être maintenu pour assurer une sécurité et prévenir des accidents.

Dégivrage

Lorsque la température de l'air extérieure est très basse et que l'humidité est très élevée, de la givre se produira à l'échangeur de chaleur de l'unité externe et qui aura un impact négatif sur l'efficacité de la performance de chaleur. Dans tel cas, la fonction de dégivrage automatique sera activée. Le fonctionnement de chauffage s'arrêtera pour 5-10 minutes pour effectuer le dégivrage.

- Les ventilateurs des deux unités interne et externe sont arrêtés. Durant le processus de dégivrage, la lumière de fonctionnement clignotera lentement.
- Durant le dégivrage, l'unité externe pourrait générer de la fumée. Ceci est causé par un dégivrage rapide qui n'est pas un panne de performance.
- Avec la complétion du processus de dégivrage, le fonctionnement de chauffage sera repris.

L'alimentation électrique du climatiseur doit être fermée avant d'effectuer un entretien.

Avant la saison de fonctionnement

- 1 Vérifiez s'il y a tout matériel bloquant dans la ventilation d'entrée et de sortie des unités internes et externes



- 2 Vérifiez si support d'installation est corrodé ou rouillé.

- 3 Vérifiez si la machine est correctement mise à la terre.



- 4 Vérifiez si le filtre d'air est nettoyé.

- 5 Connectez à la source d'alimentation.

- 6 Placez des batteries dans la télécommande.

Durant la saison de fonctionnement

Le nettoyage de l'écran du filtre d'air (Les intervalles standard devrait être fait une fois à tous les deux semaines).

- 1 Retirez l'écran du filtre d'air de l'unité.

- Appuyez doucement les deux extrémités du bas de la grille et ouvrez-la.
- Tirez doucement l'écran de filtre d'air et sortez-le en votre direction.



- 2 Nettoyez l'écran du filtre d'air.

Si l'écran est très sale, s.v.p. utilisez de l'eau tiède (Autour de 30°C ou 86°F) pour le nettoyer. Laissez-le sécher à l'air après le nettoyage.

Note:

- N'utilisez pas de l'eau bouillante pour nettoyer l'écran.
- Ne séchez pas l'écran au-dessus d'un feu.
- N'exercez pas trop de force en tirant et en étirant l'écran.

- 3 Installez l'écran du filtre d'air.

Faire fonctionner le climatiseur sans l'écran du filtre d'air posé rendra la machine sale, pouvant causer à une faible performance ou endommager les unités.

Nettoyage du climatiseur

- Utilisez un linge doux et sec pour frotter le climatiseur ou un aspirateur pour le nettoyage.
- Si le climatiseur est très sale, utilisez une pièce de vêtement et savonnez-le avec un détergent maison neutre afin d'effectuer le nettoyage.



Après la saison de fonctionnement

- 1 Réglez la température à 30°C ou 86°F et faites fonctionner au status de ventilation pendant une demi-journée.



Afin de sécher l'intérieur de l'unité.

- 2 Arrêtez le fonctionnement de la machine et fermez l'interrupteur d'alimentation.

Le climatiseur consommera 5W d'électricité après la fermeture de la machine. Dans un but de conservation d'énergie et de sécurité, il est recommandé de débrancher durant la saison morte.



- 3 Nettoyez et installez l'écran du filtre d'air.

- 4 Nettoyez les unités interne et externe.



- 5 Retirez les batteries de la télécommande.

Note:

Si l'écran du filtre d'air est bloqué par la poussière ou par la saleté, la performance de refroidissement ou de chauffage sera affectée. Le bruit de fonctionnement et la consommation électrique seront augmentés. Donc, l'écran du filtre d'air devrait être nettoyé régulièrement.

S.V.P. Vérifiez les étapes suivantes avant de demander du service à votre détaillant.

Le climatiseur ne fonctionne pas du tout

Est-ce qu'il y a du courant dans la prise?

Est-ce la minuterie est réglée à la position "ON"?



Est-ce qu'il y a une panne électrique ou une fusible de brûlée?



La température de la pièce ne peuvent pas être contrôlée. (Trop froid ou trop chaud)

Est-ce que le réglage de la température de la pièce est trop bas ou trop haut?



Faible performance du chauffage ou de la climatisation.

Est-ce que le réglage de la température de pièce est appropriée?

Température appropriée.



Est-ce que les filtres d'air sont propres (non bouchés)?



Est-ce que les vites sont ouvertes?



Faible performance de refroidissement.

Est-ce que le soleil entre directement dans la pièce?



Est-ce qu'il y a des sources de chaleurs dans la pièce?



Est-ce qu'il y a trop de monde dans la pièce?




Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, même après avoir consulté les vérifications ci-dessus et même si le doute persiste après avoir consulté la page 11 ou qu'un phénomène montré en bas se manifeste, coupez l'alimentation et contactez votre distributeur.

Les cas qui demandent un contact immédiat avec le distributeur

Débranchez immédiatement l'alimentation et informez votre distributeur dans les situations suivantes:

La fusible brûle ou le disjoncteur se déclenchent souvent.

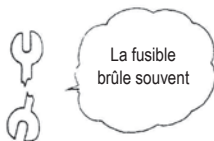

Une défaillance est observée avec une télévision, ou autre appareil.




L'interrupteur n'actualise pas sûrement



Un bruit anormal est entendu durant le fonctionnement.



Lorsqu'un mauvais fonctionnement est observé lorsque le bouton RUN est appuyé, même après avoir redémarré après 3 minutes, le mouvement défaillant ne disparaît pas.



[Nous souhaitons que vous connaissiez la suite lorsque vous utilisez l'unité]

Manuel d'utilisateur


Climatiseur bi-murale

L'unité ne peut pas redémarrer juste après un arrêt. (La lampe RUN est illuminée) 	Le redémarrage est arrêté pour 3 minutes après un arrêt afin de protéger l'unité.  Une minuterie de 3 minutes de protection, incorporée dans le micro contrôleur, s'actionne automatiquement. Attendez-vous que cette fonction ne soit pas activée lorsque l'unité vient d'être connectée!
L'air n'est pas soufflé au départ du fonctionnement de chauffage.	Le soufflement d'air est arrêté pour prévenir le soufflement d'air froid jusqu'à ce que l'échangeur d'air chaud soit réchauffé. (2 à 5 minutes) (GARDE AU CHAUD)
L'air n'est pas soufflé pour 6 à 12 minutes, au fonctionnement de chauffage.	Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité est élevée, l'unité parfois performme un dégivrage automatique. Attendez S.V.P. Durant le dégivrage, de l'eau ou de la vapeur s'élèvent de l'unité externe.
L'air n'est pas soufflé au fonctionnement DRY.	Le ventilateur interne est parfois arrêté pour prévenir la vapeur de déshumidification et conserve l'énergie.
La brume est soufflé au fonctionnement COOL.	Ce phénomène arrive parfois lorsque la température et l'humidité de la pièce sont très élevées. Il disparaîtra avec la descente de la température et de l'humidité.
Une odeur est sentie	L'air soufflé durant le fonctionnement peut avoir une odeur. c'est l'odeur de tabac ou de cosmétique qui sont collées à l'unité.
Du bruit ou du son de craquement sont entendus. 	Ceci est causé par l'expansion de la chaleur ou de la contraction du plastique.
Du bruit ou du son de craquement sont entendus après une coupure d'alimentation ou après avoir débranché la prise.	Ceci est causé par l'expansion de la chaleur ou de la contraction du plastique.
L'unité ne fonctionne pas lors du redémarrage, même si le courant est restauré.	Le circuit de mémoire du micro contrôleur est vide. Faites fonctionner la télécommande une autre fois pour redémarrer le fonctionnement.
Les signaux de la télécommande ne sont pas reçus.	Les signaux de la télécommande ne pourraient pas être reçues lorsque le récepteur de signaux sur le corps du climatiseur est exposé à la lumière directe du soleil ou à une lumière intense. Dans ce cas, interrompez la lumière du soleil ou diminuez la luminosité. 
La moisissure pout se former dans les grilles de sortie d'air.	Si l'unité fonctionne pour une longue période de temps avec une haute humidité, la moisissure pourrait se former dans les grilles de sortie d'air et pourrait couler vers le bas.

Points d'attentions

- Un disjoncteur de type HACR devrait être utilisé avec une installation conforme
- Assurez-vous du voltage appliqué ainsi que du câblage ou des fils du modèle utilisé, avant d'effectuer la connexion
- Lisez les descriptions du tableau de terminal pour le filage. Assurez-vous que le filage soit correctement.
- Portez attention aux pôles des signaux du terminal et connectez les terminaisons afin d'assortir avec les bons numéros d'identification.
- Lorsque la connexion des fils est erronée, le compresseur ne fonctionnera pas.
- Les fils de connexion ne sont pas fournis.
- La disposition pour la connexion des fils doit être en accord avec le Code National Électrique. La norme ANSI/NFPA 70-1990 serait acceptable.
- La spécification des fils de connexion est 14 AWG, VW-1 (ou THHW), fil de cuivre et 90°C (194°F). Le diamètre de la vis de réglage est de 4 mm. La source d'alimentation est 115V, 60Hz et 1 phase. Le minimum de la capacité de courant des fils est de 20A.

Connexion des fils pour l'unité extérieure

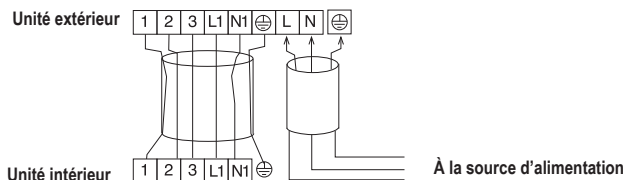

Note:

- Les conditions environnementales doivent être prise en considération lors de la connexion du câble d'alimentation (comme la température ambiante, l'exposition directe à la chaleur ou l'exposition directe au soleil).
- Pour les spécifications du câble d'alimentation, référez-vous aux valeurs minimums de la grosseur des fils métallique. Prenez en considération la perte de voltage, la grosseur du câble d'alimentation doit être un de plus que les spécifications.
- Le fil de la mise à la terre doit être connecté aux unités intérieure et extérieure.
- La pose des câbles d'alimentation doit être effectué par un électricien qualifié et doit se conformer avec les règlements locaux et avec les normes des appareils électrique.