
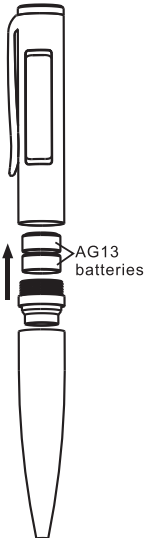



Manuel d'utilisation-French

PB5005/PB5006

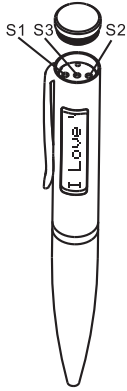

CARACTÉRISTIQUES

1. Le message à défilement avec l'heure et le calendrier enchaîne l'affichage circulaire continu.
2. Affichage de l'heure réelle avec « Heure : Minutes »
3. Affichage du calendrier avec « Jour : Mois : Année »
4. Piles: 2 pièces AG13 (LR44 o equivalente)

TOUCHE/BOUTON

1. S1 - Basculer entre les modes d'affichage de l'Heure et de la Date
2. S2 - Réglez l'heure/la date
- Maintenez pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage
3. S3 - Remise à zéro

MARCHE DU MESSAGE À DÉFILEMENT

1. En mode de marche normal, le message à défilement, l'heure réelle et le calendrier s'affichent continuellement. (Si « M ONLY » est sélectionné, seul le message à défilement s'affichera continuellement.)
2. Appuyez sur la touche S1 pour changer le mode d'affichage, voir l'ordre ci-dessous : Mode Temps réel → Mode Calendrier → Mode Temps réel...
3. En mode Temps réel, appuyez sur la touche S2 plus de 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage de l'heure. Le(s) chiffre(s) des Heures commencent à clignoter. Appuyez sur la touche S2 pour avancer le(s) chiffre(s) de l'heure en format 12 ou 24 heures; avance rapide en appuyant sur la touche S2 plus de 2 secondes. Appuyez sur la touche S1 pour entrer dans le mode Réglage des minutes (méthode identique au réglage des heures). Appuyez à nouveau sur la touche S1 pour entrer dans le Mode de Réglage du Défilement du Message. Appuyez sur la touche S2 pour choisir d'afficher ou non le temps réel et le Calendrier pendant le défilement. Sélectionnez « M → T → D » pour que le message à défilement, avec l'heure et le Calendrier réels, enchaîne l'affichage circulaire continu. Sélectionnez « M ONLY » pour faire défiler le message uniquement. Appuyez sur S1 pour confirmer et revenir au mode Temps réel.
4. En mode Calendrier, appuyez sur la touche S2 plus de 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage du Calendrier. L'ACL clignote pour vous inviter à sélectionner la Langue d'affichage du Calendrier. Appuyez sur la touche S2 pour sélectionner la langue parmi les suivantes : Néerlandais (DU), Anglais (EN), Français (FR), Allemand (GE), Italien (IT), Portugais (PO) et Espagnol (SP). Appuyez sur S1 pour confirmer et entrer dans le mode de réglage de l'Année ; le(s) chiffre(s) de l'Année commence(nt) à clignoter. Appuyez sur la touche S2 pour avancer le(s) chiffre(s) de l'Année (de 00 à 99) ; avance rapide en appuyant sur la touche S2 plus de 2 secondes. Appuyez sur la touche S1 pour entrer dans le mode de réglage du Mois, appuyez à nouveau pour entrer dans le mode de réglage du Jour (mois impairs : 1-31 ; mois courts : 1-30 ; mois de février en année bissextile : 1-29). Méthode de réglage identique au réglage des Années. Appuyez à nouveau sur la touche S1 pour revenir au mode Calendrier.
5. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant quelque temps durant le réglage, la valeur actuelle du réglage ne sera pas sauvegardée et vous reviendrez au mode de message à défilement.
6. Agiter le stylo lentement pour faire apparaître l'heure et la date : agiter une fois pour faire apparaître l'heure puis une deuxième fois pour faire apparaître la date

Remplacement des Piles

1. Quand l'affichage devient faible ou que le message déroulant arrête de fonctionner normalement, remplacez par une nouvelle pile du même type dans la partie Message déroulant. Si l'ACL affiche des caractères d'erreur ou si le message à défilement arrête de fonctionner après le remplacement des piles, enfoncez une pointe métallique dans l'orifice « S3 » pour remettre l'unité à zéro.

L'Heure et le Calendrier actuels seront perdus lors du remplacement des piles. Il faut réglez l'Heure et le Calendrier.

003-701-962



Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez retenir ces instructions.