



Le thermostat modulaire TM16 (618007) est un thermostat multifonctions MARCHE/ARRET pouvant gérer 1 ou 2 sondes de température de type NTC. Ce thermostat peut être utilisé pour de nombreux types d'applications:

- Plancher chauffant électrique
- Protection contre le gel
- Déneigement

Le thermostat doit être monté sur rail DIN.

ATTENTION : le thermostat est livré sans aucune sonde. Nous consulter pour les sondes.

Avertissement : Consignes de sécurité importantes.

Débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute manipulation ou travaux d'entretien sur cet appareil et ses composants associés (sondes). Le thermostat ainsi que ses composants doivent être installés par un électricien qualifié. L'installation électrique doit être conforme aux réglementations en vigueur.

Note : Utiliser un tournevis cruciforme adapté pour serrer convenablement les fils et câbles sur les borniers correspondants

Installation des sondes

Les sondes fonctionnant en courants faibles, il est impératif que les deux fils reliant la sonde au thermostat soient séparés des câbles courants forts. Le câble du capteur peut être prolongé jusqu'à 100 m au moyen d'un câble bipolaire. Le câble à deux âmes doit être

placé dans une gaine ou séparé des câbles de puissance. En effet, ces lignes d'alimentation peuvent créer des signaux parasites qui peuvent empêcher un fonctionnement optimal du régulateur. Si un câble blindé est utilisé, le blindage ne doit pas être relié à la terre.

Sonde de sol

Il est recommandé que le câble et la sonde soient placés dans une gaine, indépendamment du circuit électrique. L'extrémité de la gaine doit être obstruée. La sonde peut être intégrée directement dans le sol. Le câble doit alors être dirigé par une conduite séparée ou séparé des câbles de puissance. La sonde de sol doit être centrée entre deux demi-spires du câble chauffant.

Sonde d'ambiance

La sonde d'ambiance est utilisée pour réguler la température dans les pièces. Le capteur doit être monté sur le mur, env. 1,50 m au-dessus du sol, de manière à permettre une circulation d'air tout autour. La lumière directe du soleil ou toutes autres sources de chaleur doivent être évitées. Eviter les courants d'air parasites en obstruant les gaines venant alimenter le thermostat

Installation du Thermostat

Le TM16 doit être monté sur rail DIN. L'alimentation des sondes doit être raccordée comme indiqué dans la fig. 1 et 2. S'assurer de la bonne connexion des fils sur les borniers.

Mode réduit – Mode Hors Gel

Le TM16 dispose de 2 entrées pour le mode réduit et le mode hors gel. Voir fig. 3 et 4. ATTENTION, ne pas utiliser le mode réduit et le mode hors gel en même temps !

Mise sous tension

Pour allumer le TM16, appuyez sur le bouton coulissant jusqu'à «I». L'écran rétroéclairé affiche brièvement l'application, puis régler la température.

Programmation

Voir le manuel d'utilisation du TM16 (téléchargeable sur www.acso.fr) ou nous consulter !

Localisation des défauts

Si la sonde est déconnectée ou en court-circuit, le système de chauffage est arrêté. Voir tableau de résistances (fig. 6)

Les codes d'erreur

E0 : erreur interne. Le thermostat doit être remplacé

E1 : sonde d'ambiance externe en court-circuit ou déconnectée (borniers 10-11)

E2 : sonde de sol externe en court-circuit ou déconnectée (borniers 8-9)

E5 : surchauffe. La température est trop élevée dans le thermostat et le chauffage est éteint.

Marquage CE

Conformément à la norme suivante: LDV / EMC: EN 60730-2-9.

Classification

Le produit est un appareil de classe II et doit être connecté de la manière suivante:

Bornier 1 : Phase (L1) 230V ±10%, 50/60 Hz

Bornier 2 : Neutre (N)

Bornier 3 : sortie pour la commande, max 100 Ma

Borniers 4 – 5 : Charge, max. 16A /3600W

Bornier 6 : entrée, mode réduit*

Bornier 7 : entrée, mode hors gel*

Borniers 8-9 : sonde de sol externe

Borniers 10-11 : sonde d'ambiance externe

Borniers X : Ne pas connecter

* Ne pas utiliser de programmation de nuit et protection antigel en même temps.

L'environnement et le recyclage

Aidez-nous à protéger l'environnement par l'élimination de l'emballage en conformité avec les réglementations en vigueur pour le traitement des déchets

Le recyclage des appareils usagés



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément et éliminés conformément à la réglementation.

Fig.1

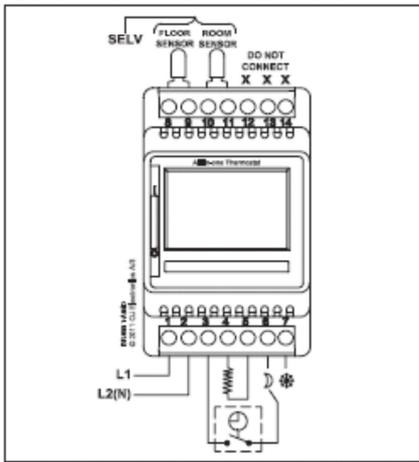


Fig.2

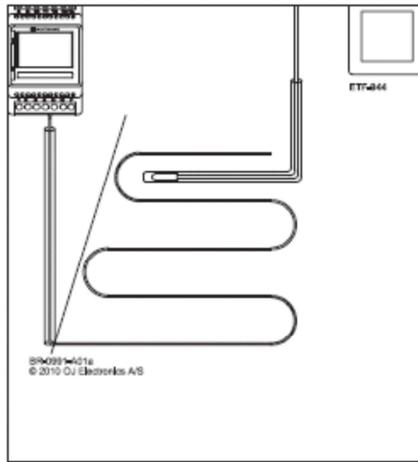


Fig.3



Fig.4



Fig.5

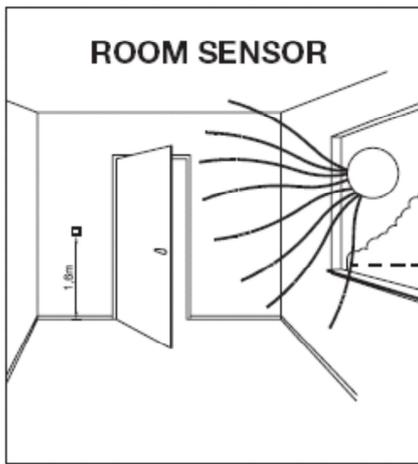


Fig. 6

Sensor		BR929A08
Temp.(°C)	Value (ohm)	
-10	64000	
0	38000	
10	23300	
20	14800	
30	9700	

Température ambiante de fonctionnement *: -20/+55°C

Mode réduit : -19.5/+30°C

Régulateur mode réduit : 0-100%

Protection en mode Hors Gel : 0-10°C

Régulateur mode Hors Gel : 0-100%

Réglage degré de pollution : 2

Tension de choc : 4Kv

Classe de protection : IP 20

Action automatique : 1B

Dimensions (en mm) :
H/86 - L/52.5 - P/58 mm

Taille du module DIN : 3XM36
Afficheur (dimensions (en mm) : H/25 et L/38 mm) avec segment de rétro-éclairage.

**À de très faibles températures ambiantes, l'affichage peut répondre lentement.*

Caractéristiques techniques :

Tension : 230 Vac ±10% 50/60 Hz

Sortie maxi : Max. 16A / 3600W

Bornier : 2 pôles 16A

Relais de sortie : SPST – NO

Principe de contrôle : ON/OFF ou PWM/PI

Type de sonde : NTC (12kOhm) 3m/max 100 m

Puissance en veille : 0.5W

Contrôle des plages de température : -19.5/+70°C

Limite de la sonde : -19.5/+70°C