DomoClip®

Manuel d'utilisation

MIXEUR BLENDER



Référence :	DOP110
Date :	27/01/2014
Version :	1.3
Langue :	Français

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP ; merci ! La conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits nous préoccupent au plus haut point. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSEILS DE SECURITE

Veuillez observer attentivement les instructions de sécurité suivantes lorsque vous utilisez ce produit :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant de l'utiliser, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à la tension nominale de l'appareil.
3. N'utilisez pas l'appareil si son câble est endommagé, si l'appareil ne fonctionne plus ou s'il est endommagé d'une quelconque manière.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son agent d'entretien ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout accident.
5. Ne laissez pas le câble traîner d'une table, d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
6. Pour réduire les risques d'électrocution, n'utilisez jamais ce produit avec des mains mouillées, ne versez pas de liquides dans le produit ou ne le plongez pas dans de l'eau.
7. Ne touchez pas de surface chaude. Utilisez uniquement les poignées.
8. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre appareil à proximité d'un enfant ou d'une personne handicapée.
9. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou d'un four chauffé.
10. Ne l'utilisez pas en plein air (Utilisation domestique uniquement).
11. Ne touchez pas les lames coupantes et n'insérez aucun objet

(couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant l'utilisation du produit. Une spatule peut être utilisée uniquement lorsque le produit est à l'arrêt, afin d'éviter tout risque de blessure grave.

12. Pour éviter tout risque de préjudice corporel, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas ces instructions.
13. N'utilisez jamais le produit lorsque le bol est vide et n'ôtez pas le couvercle du bol avant que les lames s'arrêtent complètement.
14. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités d'aliments. Le bol ne doit être surchargé sous aucun prétexte.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
16. L'appareil peut être utilisé par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience et de connaissances sur l'appareil, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçus des instructions relatives à la bonne utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers que cela implique.
17. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.
18. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par l'intermédiaire d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande.
19. Veuillez conserver ces instructions.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

MESURES SPÉCIALES

Avertissement :

CE PRODUIT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE !

-Ne plongez jamais le bloc moteur dans de l'eau. Nettoyez-le uniquement avec un tissu humide.

-Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

-N'insérez pas votre main ou tout autre objet dans le récipient pendant que la machine fonctionne. Veuillez mettre la machine à l'arrêt si c'est nécessaire.

-La jarre de mixage ne peut pas être utilisée pour chauffer ou conserver des aliments.

-Faites attention à la lame, car elle est très tranchante.

-N'utilisez pas l'appareil sans refermer le couvercle.

-Ne laissez pas le module de soutien sur la base pendant le nettoyage.

-Après l'utilisation du mixeur, réglez toujours l'interrupteur sur '0' et débranchez la prise du secteur.

-Faites tourner la machine plus longtemps pour obtenir des aliments bien émincés. N'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une minute.

-Découpez les aliments solides en petits morceaux et commencez à mixer. Cela vaut mieux que remplir la jarre d'aliments à chaque utilisation.

-Arrêtez l'appareil si la vitesse ralentit évidement pendant l'utilisation. Ensuite :

-Veuillez diminuer la quantité d'aliments s'il y en a trop ;

-Veuillez dégager les aliments solides qui sont bloqués à l'intérieur de la jarre ;

-La quantité d'éléments liquides ne doit pas excéder 1,5L sur les niveaux gradués de la jarre ;
-Veuillez accorder 5 minutes de repos à l'appareil après chaque 1 minute de fonctionnement ; veuillez accorder un long repos à l'appareil (environ 30 minutes) après 5 cycles ;
-La température des aliments ne doit pas excéder 80℃ lorsque l'appareil est en marche.


Avant la première utilisation :

- Toutes les pièces du mixeur doivent être entièrement nettoyées avant d'être utilisées pour la première fois (voir section Nettoyage)
- Sortez la longueur de câble requise du range-câble situé à la base du mixeur et connectez l'appareil à l'alimentation secteur.

SPÉCIFICATIONS


220-240V~ 50Hz 500W
KB : min

UTILISATION

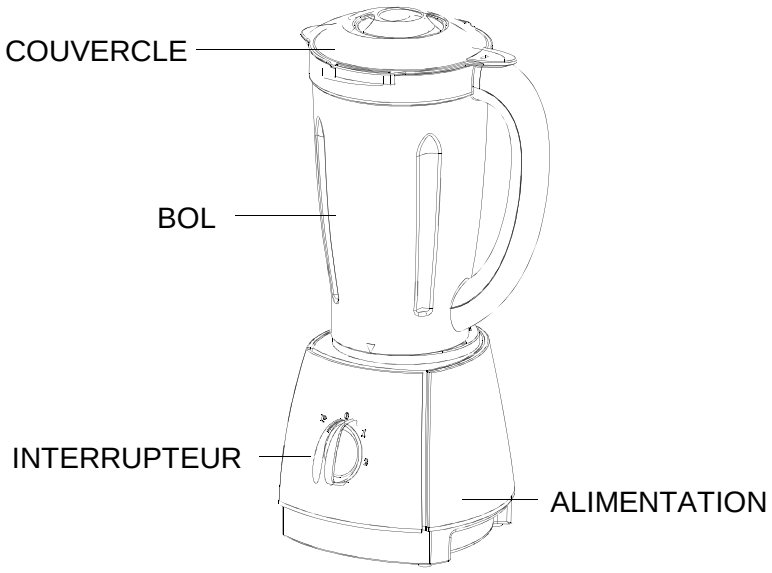

DomoClip®
Manuel d'utilisation

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation ;
2. Veuillez nettoyer premièrement toutes les pièces amovibles (Référez-vous à la section « Nettoyage »)
3. Placer le bol de mixage sur l'unité d'alimentation jusqu'à ce que le module de soutien soit bien fixé à l'unité d'alimentation (voir image 1)
4. Placer des aliments dans le bol de mixage et fixez fermement le couvercle sur le corps de l'appareil (voir Images 2 et 3)
5. Brancher l'appareil et mettre le mixeur en marche. Tourner le bouton vers la vitesse désirée - 2 vitesses sont disponibles (P - PULSE désigne le niveau le plus élevé.)
6. Vous pouvez ajouter certains éléments liquides (tels que l'huile, la crème, etc.) pendant le mixage via l'ouverture sur le couvercle.
7. Régler le bouton sur « 0 » et débrancher l'appareil après utilisation. Vider les aliments mixés du bol.

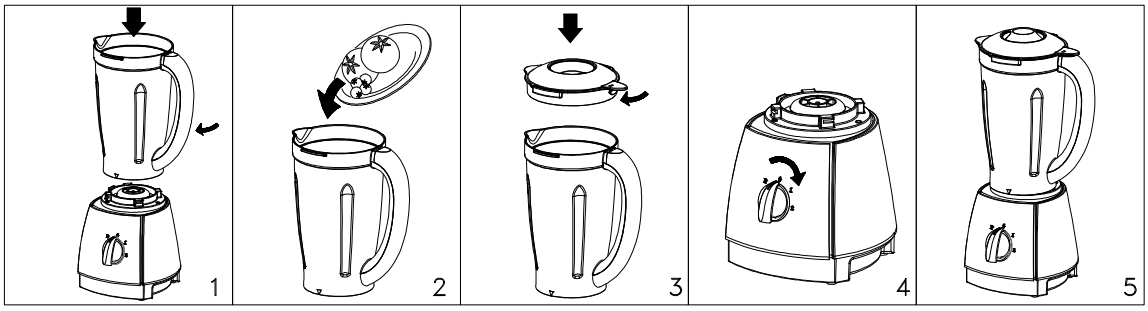

Réglage de la vitesse	**Utilisation**
1	pour un mixage léger des aliments liquides
2	pour mixer des aliments plus solides et liquides
Pulse (P)	pour broyer la glace ou effectuer des courts mouvements de rotation puissants.

NETTOYAGE

- **Nettoyage/rinçage simple du bol :**

Videz le bol et remplissez-le d'eau. Si certains résidus sont accrochés à la lame, versez de l'eau chaude dans le bol, placez la sur l'unité d'alimentation et mettez l'appareil en marche (Veuillez essuyer soigneusement le bol de mixage). Videz le bol et rincez-le jusqu'à ce qu'il soit propre.

- **Nettoyage complet du bol démonté :**

Assurez-vous que le bol est complètement vide avant de dévisser l'anneau de retenue. Utilisez les lames coupantes avec précaution.

DomoClip®

Manuel d'utilisation

Important :

- Veuillez nettoyer l'appareil immédiatement après usage pour éviter de le faire avec plus de difficultés si les aliments collent sur le bol sec.
- Aucune pièce de l'appareil ne doit être nettoyée dans un lave-vaisselle. Le couvercle et le bol de mixage peuvent être nettoyés avec de l'eau ou un liquide de nettoyage ;
- Ne plongez pas l'unité d'alimentation dans de l'eau. Veuillez le nettoyer avec un tissu doux et humide.



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis