



Guide d'utilisation

ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

Remarques : Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration*
- *Regulatory Notice*
- « Consignes de sécurité » à la page vi
- Annexe D « Remarques » à la page 175

Les documents *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration* et *Regulatory Notice* sont disponibles sur le site Web. Pour les consulter, rendez-vous sur le site Web <http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides>.

Première édition (Juin 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat « General Services Administration » (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n°GS-35F-05925.

Table des matières

A lire en premier v

Consignes de sécurité.	vi
Conditions nécessitant une intervention immédiate.	vii
Consignes de sécurité	vii

Chapitre 1. Présentation du produit. . . 1

Localisation des commandes, des connecteurs et des voyants de l'ordinateur.	1
Vue avant	1
Vue du côté droit	4
Vue du côté gauche	5
Vue du dessous	7
Vue arrière	8
Voyants d'état	8
Localisation des informations importantes relatives au produit	10
Type de machine et étiquette de modèle.	10
Étiquette d'identification FCC et numéro de certification IC	10
Étiquette du certificat d'authenticité	11
Fonctions.	12
Spécifications	13
Environnement d'exploitation	14
Programmes ThinkVantage	14
Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7	15
Présentation des programmes ThinkVantage	16

Chapitre 2. Utilisation de votre ordinateur 21

Enregistrement de votre ordinateur.	21
Foire aux questions.	21
Mode Tablette graphique	23
Utilisation du mode Tablette graphique	23
Utilisation du stylet de la tablette graphique	25
Utilisation du pavé tactile.	26
Utilisation des boutons de la tablette graphique.	28
Utilisation de l'utilitaire Tablet Shortcut Menu	28
Touches et boutons spéciaux	28
Combinaisons de touches de fonction	29
Boutons de réglage du volume et de coupure micro	30
Touche Windows	31
Utilisation du dispositif de pointage du curseur UltraNav	32

Utilisation du dispositif de pointage du curseur TrackPoint.	32
Utilisation du pavé tactile.	34
Comportement du dispositif de pointage UltraNav et d'une souris externe	35
Ajouter l'icône UltraNav dans la zone de notification Windows	35
Gestion de l'alimentation.	35
Vérification de l'état de la batterie	35
Utilisation du boîtier d'alimentation	36
Chargement de la batterie	36
Augmentation de la durée de vie de la batterie.	36
Gestion de la charge de la batterie	37
Modes d'économie d'énergie	37
Manipulation de la batterie	38
Connexion au réseau	40
Connexions Ethernet	40
Connexions sans fil	40
Présentations et multimédia	44
Modification des paramètres d'affichage.	44
Connexion d'un projecteur ou d'un écran externe	44
Définition d'une présentation	46
Utilisation de la fonction d'extension du bureau	46
Utilisation des dispositifs audio	47
Utilisation de la caméra intégrée.	48
Utilisation d'une carte ExpressCard, d'une carte Flash Media Card ou d'une carte à puce	49

Chapitre 3. Vous et votre ordinateur . 51

Accessibilité et confort	51
Ergonomie	51
Confort.	52
Informations d'accessibilité	53
Voyager avec votre ThinkPad	53
Conseils pour voyager	53
Accessoires de voyage	54

Chapitre 4. Sécurité 55

Installation d'un antivirus	55
Utilisation de mots de passe	55
Mots de passe et mode veille	55
Saisie de mots de passe	55
Mot de passe à la mise sous tension	56
Mots de passe d'accès au disque dur.	56
Mot de passe superviseur	59

Sécurité du disque dur	60
Configuration du processeur de sécurité	61
Utilisation du lecteur d'empreintes digitales	63
Consignes de suppression de données du disque dur ou de l'unité SSD	67
Utilisation de pare-feu	68
Protection des données contre les virus	68

Chapitre 5. Présentation générale de la récupération 69

Création et utilisation d'un support de récupération	69
Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération	70
Opération de sauvegarde.	71
Opération de récupération	71
Utilisation de l'espace de travail Rescue and Recovery	71
Création et utilisation d'un support de récupération d'urgence	72
Création d'un support de récupération	73
Utilisation d'un support de récupération d'urgence	73
Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés	73
Résolution des incidents de récupération	74

Chapitre 6. Remplacement de périphériques 77

Protection antistatique	77
Remplacement de la batterie	78
Remplacement de la carte SIM	80
Remplacement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD	81
Remplacement d'un module de mémoire	84
Remplacement du clavier	87
Remplacement du repose-mains	90
Remplacement de la carte LAN/WiMAX sans fil	93
Remplacement de la carte réseau étendu sans fil	96
Remplacement de la batterie de secours	98

Chapitre 7. Etendre les possibilités de votre ordinateur 101

Recherche d'options ThinkPad	101
ThinkPad UltraBase Series 3	101
Vue du dessus	101
Vue du dessous	102
Branchement du ThinkPad UltraBase Series 3	102
Retrait du ThinkPad UltraBase Series 3	104
Fonction de sécurité.	106
ThinkPad Battery 19+	106
Vue du dessus	107

Vue du dessous	107
Connexion d'une ThinkPad Battery 19+	107
Retrait de la ThinkPad Battery 19+	109
Chargement de la ThinkPad Battery 19+	110

Chapitre 8. Configuration avancée . 111

Installation d'un nouveau système d'exploitation	111
Avant de commencer	111
Installation du système d'exploitation Windows 7	112
Installation de pilotes de périphérique	113
Installation du pilote de périphérique pour le lecteur de cartes Media Card 4 en 1	113
Installation du pilote pour USB 3.0 sous Windows 7	113
Installation du fichier de contrôleurs ThinkPad pour Windows 2000/XP/Vista/7	113
Installation d'autres pilotes et logiciels	114
ThinkPad Setup	114
Menu Main	115
Menu Config.	115
Menu Date/Time	122
Menu Security	122
Menu Startup	129
Menu Restart	131
Mise à jour du UEFI BIOS système	131
Utilisation de la gestion de systèmes	131
Gestion du système	132
Définition des fonctions de gestion	132

Chapitre 9. Prévention des incidents 135

Conseils généraux pour la prévention des incidents	135
Veiller à la mise à jour des pilotes de périphérique	136
Bien utiliser votre ordinateur	137
Nettoyage du couvercle de l'ordinateur	139

Chapitre 10. Résolution des incidents informatiques 141

Diagnostic des incidents.	141
Identification et résolution des incidents.	141
Absence de réaction de l'ordinateur	141
Liquide renversé sur le clavier	142
Messages d'erreur	143
Erreurs sans messages	144
Erreurs et signal sonore	145
Incidents liés au module de mémoire	146
Incidents liés à l'utilisation en réseau	146
Incidents liés au clavier et aux autres dispositifs de pointage.	148

Incidents liés à l'écran et les périphériques multimédia	149	Directive de l'Union européenne relative à la conformité électromagnétique.	166
Incidents liés au lecteur d'empreintes digitales	153	Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Allemagne)	166
Incidents liés à la batterie et à l'alimentation	153	Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)	167
Incidents liés aux unités et aux autres unités de stockage	156	Avis de conformité VCCI à la réglementation pour la classe B (Japon)	167
Incident lié à un logiciel	157	Avis de conformité aux normes japonaises pour les produits qui se branchent sur l'alimentation principale dont l'intensité mesurée est inférieure ou égale à 20 A par phase	167
Incidents liés au port USB	157	Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo	167
Chapitre 11. Support	159	Annexe B. Déclarations relatives au recyclage et aux DEEE	169
Avant de prendre contact avec Lenovo	159	Déclarations de l'UE relatives aux DEEE.	169
Assistance et services.	160	Déclarations relatives au recyclage pour le Japon	169
Utilisation des programmes de diagnostic	160	Informations sur le recyclage pour le Brésil	170
Site Web du support Lenovo	160	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour Taïwan.	170
Appeler Lenovo	161	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour l'Union européenne.	171
Achat de services supplémentaires	161	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour les Etats-Unis et le Canada.	171
Annexe A. Informations réglementaires	163	Annexe C. Informations sur les modèles ENERGY STAR	173
Informations liées à la communication sans fil	163	Annexe D. Remarques.	175
Emplacement des antennes sans fil UltraConnect	164	Marques	176
Localisation des notices relatives à la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil	165		
Notice relative à la classification pour l'exportation	165		
Bruits radioélectriques	165		
Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]	165		
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada pour la classe B	166		

A lire en premier

Veillez à respecter les conseils suivants afin de tirer le meilleur parti de votre ordinateur. En cas de non respect de ces conseils, vous vous exposez à des risques de blessure ou de gêne, ou entraîner un dysfonctionnement de votre ordinateur.

Protégez-vous contre la chaleur que dégage votre ordinateur.



Lorsque l'ordinateur est sous tension ou que la batterie est en charge, la base, le repose-mains et certaines autres parties peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie.

Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures.

- Evitez tout contact prolongé des mains, genoux ou toute autre partie du corps avec ces derniers pendant une période prolongée.
- Interrompez-vous régulièrement lors de l'utilisation du clavier en retirant vos mains du repose-mains.

Protégez-vous contre la chaleur que dégage le boîtier d'alimentation.



Lorsque le boîtier d'alimentation est branché sur une prise électrique et qu'il est connecté à l'ordinateur, il dégage de la chaleur.

Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, risque de provoquer des brûlures.


- Ne placez pas le boîtier d'alimentation en contact avec une partie de votre corps lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne l'utilisez jamais pour vous réchauffer.

Protégez votre ordinateur contre l'humidité.



Afin d'éviter tout risque de choc électrique et de renverser du liquide sur l'ordinateur, éloignez tout récipient contenant un liquide.


Protégez et prenez soin des câbles.

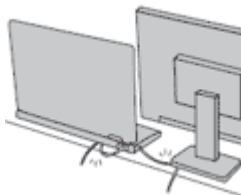

Ne tirez pas sur les câbles pour éviter de les endommager ou de les rompre.

Acheminez les câbles de communication ou les câbles du boîtier d'alimentation, de la souris, du clavier, de l'imprimante ou de tout autre dispositif électronique de manière à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni piétinés, ni soumis à des dégradations susceptibles d'altérer le fonctionnement de votre ordinateur.

Protégez votre ordinateur et vos données lors de vos déplacements.

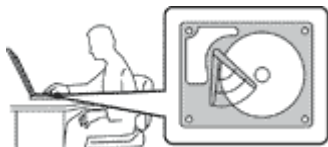

Avant de déplacer un ordinateur doté d'une unité de disque dur, procédez de l'une des manières suivantes et assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint ou clignote :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- Mettez-le en mode veille.
- Mettez-le en mode hibernation.

Cela permet d'éviter toute détérioration de l'ordinateur et toute perte de données.

Manipulez votre ordinateur avec précaution.



Ne laissez pas tomber votre ordinateur, votre écran ou vos périphériques externes, ne les rayez pas, ne leur faites subir aucun choc ni aucune torsion et n'appuyez pas ou ne posez pas d'objet dessus.

Portez votre ordinateur correctement.



- Utilisez une mallette solide assurant une protection adéquate.
- Evitez de placer l'ordinateur dans un sac ou un emballage trop serré.
- Avant de placer l'ordinateur dans une mallette de transport, vérifiez qu'il est hors tension, en mode veille ou en mode hibernation. Ne placez pas un ordinateur sous tension dans une mallette.

Consignes de sécurité

Remarque : Commencez par lire les consignes de sécurité.

Les consignes qui suivent vous permettent d'utiliser votre ordinateur portable en toute sécurité. Suivez et conservez toutes les instructions fournies avec votre ordinateur. Les informations de ce document ne modifient pas les dispositions de votre contrat de vente ou de la Déclaration de Garantie Lenovo®. Pour plus d'informations, consultez la section « Informations relatives à la garantie » des documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec votre ordinateur.

La sécurité des clients est au coeur des préoccupations de Lenovo. Nos produits sont développés dans une optique de sécurité et d'efficacité. Cependant, les ordinateurs personnels sont des appareils électroniques. Les cordons d'alimentation, les adaptateurs d'alimentation et d'autres dispositifs présentent un danger potentiel pour la sécurité et peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels, surtout s'ils sont mal utilisés. Pour réduire ces risques, suivez les instructions accompagnant votre produit, respectez tous les avertissements figurant sur le produit ainsi que dans les instructions d'utilisation et lisez soigneusement les informations de ce document. Ce faisant, vous vous prémunirez contre les risques et vous renforcerez la sécurité de l'environnement de travail informatique.

Remarque : Ces informations comprennent des références aux boîtiers d'alimentation et aux piles. Outre les ordinateurs portables, certains produits (tels que des haut-parleurs et des écrans) sont dotés de boîtiers d'alimentation externes. Si vous possédez un tel produit, ces informations sont applicables. En

outre, les ordinateurs peuvent contenir une pile interne de la taille d'une pièce de monnaie qui alimente l'horloge système même lorsque l'ordinateur est débranché. Les consignes de sécurité concernant les piles s'appliquent donc à tous les ordinateurs.

Conditions nécessitant une intervention immédiate

Un produit peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence. Certains dommages matériels sont suffisamment graves pour que le produit ne doive plus être utilisé tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une inspection et, si nécessaire, d'une réparation par un agent de maintenance agréé.

Comme avec tout dispositif électronique, vous devez prêter une attention particulière au produit lors de sa mise sous tension. Dans quelques rares cas, vous pourriez remarquer une odeur, de la fumée ou des étincelles en provenance de votre produit. Il se peut également que vous entendiez des claquements, des craquements ou des sifflements. Cela peut signifier simplement qu'un composant électronique interne est tombé en panne en mode contrôlé sans conséquence pour votre sécurité. Mais cela peut aussi indiquer un danger potentiel. Ne prenez pas de risques et ne tentez pas de diagnostiquer vous-même l'incident. Pour obtenir de l'assistance, contactez le service clients. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support technique en ligne, accédez au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/support/phone>

Inspectez fréquemment l'ordinateur et ses composants afin de détecter tout dommage, usure ou signe de danger. Si vous avez des doutes sur l'état d'un composant, n'utilisez pas le produit. Prenez contact avec le centre de support ou avec le fabricant du produit pour savoir comment diagnostiquer l'incident et, si nécessaire, faites réparer le produit.

Dans l'éventualité peu probable où vous constateriez l'une des manifestations décrites ci-après, ou en cas d'incidents remettant en cause la sécurité d'utilisation, cessez d'utiliser le produit et débranchez-le de sa source d'alimentation et des lignes téléphoniques jusqu'à ce que vous ayez pu obtenir des instructions du centre de support.

- Cordons d'alimentation, prises, boîtiers d'alimentation, rallonges, dispositifs de protection contre les surtensions ou boîtiers d'alimentation fendus, cassés ou endommagés.
- Signes de surchauffe, fumée, étincelles.
- Pile ou batterie endommagée (par exemple, fentes, bosses ou plis), décharge en provenance d'une pile ou d'une batterie ou accumulation de substances étrangères sur une pile.
- Craquement, sifflement, bruit sec ou odeur forte émanant du produit.
- Signes indiquant que du liquide s'est répandu sur l'ordinateur, sur le cordon d'alimentation ou sur le boîtier d'alimentation ou qu'un objet est tombé sur ces éléments.
- Exposition de l'ordinateur, du cordon d'alimentation ou du boîtier d'alimentation à l'eau.
- Chute du produit ou tout autre dommage.
- Fonctionnement anormal du produit alors que vous suivez le mode d'emploi.

Remarque : Si vous constatez l'une de ces manifestations au niveau d'un produit non Lenovo (par exemple, un prolongateur), cessez de l'utiliser tant que vous n'avez pas obtenu d'instructions auprès du fabricant ou que vous n'avez pas obtenu de pièce de rechange.

Consignes de sécurité


Respectez toujours les précautions ci-après pour réduire les risques de blessure ou de dommages matériels.

Maintenance et mises à niveau

Ne tentez pas de réparer un produit vous-même, à moins d'y avoir été invité par le centre de support ou la documentation. Faites uniquement appel à un prestataire de services ayant reçu l'agrément pour réparer ce produit en particulier.

Remarque : Certains composants de l'ordinateur peuvent être mis à niveau ou remplacés par le client. Les mises à niveau sont généralement appelées des options. Les composants de rechange dont l'installation par le client est approuvée sont appelés des unités remplaçables par l'utilisateur, ou CRU. Lenovo fournit une documentation qui contient des instructions indiquant dans quels cas le client peut installer des options ou remplacer des CRU. Vous devez suivre scrupuleusement toutes les instructions lorsque vous installez ou remplacez des composants. L'état hors tension d'un indicateur d'alimentation ne signifie pas obligatoirement que les niveaux de tension à l'intérieur d'un produit sont tous à zéro. Avant de retirer le couvercle d'un produit équipé d'un cordon d'alimentation, vérifiez toujours qu'il est hors tension et débranché de toute source d'alimentation. Si vous avez des questions ou des doutes, adressez-vous au centre de support.

Bien qu'il n'y ait plus de pièce en mouvement dans votre ordinateur une fois le cordon d'alimentation débranché, les avertissements suivants sont requis pour votre sécurité.

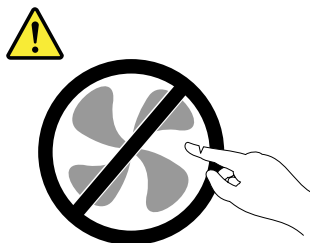

ATTENTION :
Composants amovibles dangereux. N'approchez pas vos doigts ou toute autre partie du corps de l'appareil.

ATTENTION :



Avant de remplacer une unité remplaçable par l'utilisateur, mettez l'ordinateur hors tension et patientez 3 à 5 minutes pour permettre le refroidissement de la machine, avant d'ouvrir le carter.

Cordons et boîtiers d'alimentation



N'utilisez que les cordons et les blocs d'alimentation fournis par le fabricant du produit.

Les cordons d'alimentation doivent être conformes aux normes de sécurité. En Allemagne, ils doivent être de type H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ou de section supérieure. Dans les autres pays, utilisez les types de cordon appropriés.

N'enroulez jamais un cordon d'alimentation autour du boîtier d'alimentation ou de tout autre objet. Une telle contrainte risque d'effiloche, de fissurer ou de plisser le cordon. Cela peut représenter un danger pour la sécurité.

Disposez les cordons d'alimentation de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés, ni coincés.

Evitez d'exposer le cordon et les boîtiers d'alimentation à des liquides. Ainsi, ne laissez pas le cordon ou le boîtier d'alimentation à proximité d'éviers, de bassines, de toilettes ou sur des sols nettoyés avec des détergents liquides. Les liquides risquent de provoquer des court-circuits, surtout si le cordon ou boîtier d'alimentation a été soumis à des contraintes résultant d'une mauvaise utilisation. Les liquides peuvent également entraîner une corrosion progressive des terminaisons du cordon d'alimentation ou des connecteurs susceptible de provoquer une surchauffe.

Branchez toujours les cordons d'alimentation et les câbles d'interface dans le bon ordre et assurez-vous que tous leurs connecteurs sont bien enfoncés et fixés dans les prises.

N'utilisez pas de boîtiers d'alimentation présentant des signes de corrosion sur les broches d'entrée C.A. ou des signes de surchauffe (déformation du plastique, par exemple) sur les broches d'entrée C.A. ou à tout autre endroit.

N'utilisez pas de cordon d'alimentation qui semble endommagé ou dont les broches montrent des signes de corrosion ou de surchauffe.

Pour empêcher toute surchauffe, ne couvrez pas le boîtier d'alimentation avec un vêtement ou autres objets lorsque le boîtier est branché sur une prise de courant.

Prolongateurs et dispositifs connexes

Assurez-vous que les prolongateurs, les dispositifs de protection contre les surtensions, les blocs d'alimentation de secours et les multiprises que vous utilisez ont des caractéristiques de tension correspondant aux besoins électriques du produit. Ne surchargez jamais ces dispositifs. Si vous utilisez des multiprises, la charge ne doit pas dépasser la tension d'entrée. Adressez-vous à un électricien pour plus de détails ou si vous avez des questions concernant les charges de courant, les besoins en alimentation et les tensions d'entrée.

Fiches électriques et prises de courants



Si une prise de courant destinée au matériel de votre ordinateur semble être endommagée ou corrodée, ne l'utilisez pas et attendez qu'elle soit remplacée par un électricien qualifié.

Ne tordez pas ou ne modifiez pas une fiche électrique. Si une fiche est endommagée, prenez contact avec le fabricant pour la remplacer.

Ne partagez pas une prise électrique avec d'autres appareils domestiques ou professionnels consommant une grande quantité d'électricité, car une tension instable risquerait d'endommager votre ordinateur, vos données ou les périphériques connectés.

Certains produits sont équipés d'une fiche à trois broches. Cette fiche s'adapte uniquement à une prise de courant mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Ne le désactivez pas en tentant d'insérer la fiche dans une prise non reliée à la terre. Si vous ne pouvez pas enfoncer la fiche dans la prise, demandez à un électricien de vous fournir un adaptateur de prise approuvé ou de remplacer la prise par une autre prise prenant en charge ce dispositif de sécurité. Ne surchargez jamais une prise de courant. La charge totale du système ne doit pas dépasser 80 pour cent de la tension du circuit de dérivation. Adressez-vous à un électricien pour plus de détails ou si vous avez des questions concernant les charges de courant et les tensions des circuits de dérivation.

Assurez-vous que la prise de courant utilisée est correctement câblée, facilement accessible et placée à proximité du matériel. Ne tendez pas complètement les cordons d'alimentation pour éviter toute contrainte.

Assurez-vous que la prise électrique délivre une tension et un courant adaptés au produit que vous installez.


Branchez et débranchez avec précaution le matériel de la prise de courant.

Boîtier d'alimentation



DANGER

Ne retirez jamais le cache d'un bloc d'alimentation ou d'un autre composant portant l'étiquette suivante.

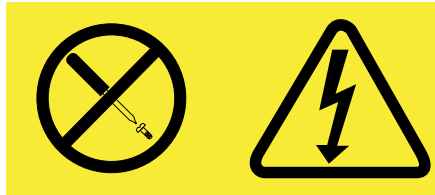

Les composants portant cette étiquette contiennent une tension, un courant électrique et des niveaux d'énergie dangereux. Aucune pièce ne peut être remplacée à l'intérieur de ces composants. Si vous pensez qu'un de ces composants présente un problème, contactez un technicien de maintenance.

Périphériques externes

ATTENTION :

Ne branchez ou ne débranchez pas de câbles de périphérique externe autres que des câbles USB et 1394 quand l'ordinateur est sous tension, car vous risqueriez de l'endommager. Afin d'éviter d'endommager les périphériques connectés, patientez au moins cinq secondes après la mise hors tension de l'ordinateur pour débrancher les périphériques externes.

Remarque générale sur la batterie



DANGER

Tous les PC Lenovo contiennent une pile format bouton non rechargeable destinée à alimenter l'horloge système. En outre, de nombreux ordinateurs portables utilisent un bloc de batteries rechargeable destiné à alimenter le système lorsqu'il est utilisé en mode portable. La compatibilité des piles fournies par Lenovo en vue d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles doivent être uniquement remplacées par des composants agréés.

Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer une batterie. Ne broyez pas, ne percez pas et n'incinerez pas les piles ou les batteries et ne provoquez pas de court-circuit sur les contacts en métal. N'exposez pas la pile ou la batterie à l'eau ou à tout autre liquide. Rechargez uniquement le bloc de batteries en vous conformant strictement aux instructions fournies dans la documentation du produit.

Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation risque d'entraîner une surchauffe de la pile pouvant se traduire par une « émission » de gaz ou de flammes émanant du bloc de piles ou de la pile cellulaire. Si votre batterie est endommagée ou si vous remarquez qu'elle se décharge ou que

des matériaux étrangers s'accumulent sur les plombs d'accus, arrêtez de l'utiliser et adressez-vous au fabricant pour la remplacer.

Les batteries peuvent se dégrader en cas de non utilisation prolongée. Le fait de laisser certaines batteries rechargeables (telles que les batteries au lithium-ion) déchargées et inutilisées pendant une période prolongée peut accroître les risques de court-circuit de la batterie, réduire sa durée de vie et mettre en danger la sécurité. Ne laissez pas les batteries au lithium-ion rechargeables complètement déchargées et ne les stockez pas dans cet état.

Consigne relative à la batterie rechargeable



DANGER

Ne tentez pas de démonter le bloc de batteries. Cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide de la batterie. Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo, ou une batterie démontée ou modifiée ne sera pas couverte par la garantie.

Si le bloc de batteries rechargeables n'est pas correctement placé, il existe un risque d'explosion. Le bloc de batteries contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :

- Ne remplacez la batterie que par une batterie du type recommandé par Lenovo.
- N'exposez pas la batterie au feu.
- Ne l'exposez pas à l'eau.
- Ne tentez pas de la démonter.
- Ne la mettez pas en court-circuit.
- Gardez-la hors de portée des enfants.
- Ne la faites pas tomber.

Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

La batterie doit être stockée à température ambiante, chargée à environ 30 à 50 % de sa capacité. Il est conseillé de recharger la batterie environ une fois par an pour éviter qu'elle ne se décharge trop.

Pile au lithium



DANGER

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

Remplacez la pile cellulaire au lithium usagée par une pile de type identique ou de type équivalent selon les recommandations du fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- la jeter à l'eau
- l'exposer à une température supérieure à 100 °C
- chercher à la réparer ou à la démonter

Ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des piles boutons au lithium (dioxide de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Chaleur et ventilation des produits



DANGER

Les ordinateurs, adaptateurs secteur et de nombreux accessoires peuvent générer de la chaleur lorsqu'ils sont sous tension et lorsque les batteries sont en charge. Les ordinateurs portables peuvent émettre une quantité importante de chaleur en raison de leur taille compacte. Respectez toujours ces précautions de base:

- Lorsque l'ordinateur est sous tension ou que la batterie est en charge, la base, le repose-mains et certaines autres parties peuvent chauffer. Evitez de laisser vos mains, vos genoux ou toute autre partie de votre corps en contact prolongé avec une zone chaude de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez le clavier, évitez de laisser trop longtemps vos mains sur le repose-mains. Votre ordinateur dégage de la chaleur en mode de fonctionnement normal. La quantité de chaleur dépend de l'activité du système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Il est donc recommandé de cesser régulièrement d'utiliser le clavier en ne laissant plus vos mains sur le repose-mains et de ne pas utiliser le clavier pendant des périodes trop prolongées.
- Ne faites pas fonctionner votre ordinateur et ne chargez pas la pile à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Votre produit est équipé d'ouvertures de ventilation, de ventilateurs et/ou de dissipateurs thermiques à des fins de sécurité, de confort et de fiabilité de fonctionnement. Vous risquez de bloquer ces dispositifs par inadvertance si vous placez le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface souple. Vous ne devez jamais bloquer, couvrir ou désactiver ces dispositifs.
- Lorsque le boîtier d'alimentation est branché sur le secteur et connecté à l'ordinateur, il dégage de la chaleur. Ne le mettez pas en contact avec une partie de votre corps lorsque vous l'utilisez. Ne l'utilisez jamais pour vous réchauffer. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, risque de provoquer des brûlures.

Respectez toujours les précautions suivantes pour assurer votre sécurité :

- Lorsque l'ordinateur est branché, ne retirez jamais le carter.
- Vérifiez régulièrement l'extérieur de l'ordinateur pour rechercher les éventuelles accumulations de poussière.
- Retirez la poussière qui se trouve dans les ventilateurs ou les trous du panneau frontal. Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux ou près d'un lieu de passage important, nettoyez plus souvent votre ordinateur.
- N'obstruez pas les grilles de ventilation.
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, n'utilisez pas l'ordinateur dans un meuble.
- La température de l'air circulant dans l'ordinateur ne doit pas dépasser 35 °C.

Courant électrique



DANGER

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Evitez d'utiliser votre ordinateur pendant un orage.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer le carter de l'unité, débranchez les cordons d'alimentation, le bloc de batteries et tous les câbles (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- N'utilisez pas votre ordinateur avant d'avoir bien fixé tous les boîtiers des composants internes à leur place. N'utilisez jamais l'ordinateur lorsque les composants et les circuits ne sont pas protégés.



DANGER

Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou les périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour brancher et débrancher les différents cordons.

Connexion :

1. Mettez les unités hors tension.
2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises.
5. Mettez les unités sous tension.

Déconnexion :

1. Mettez les unités hors tension.
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale ou de sa prise avant de procéder à l'installation des autres câbles électriques connectés à l'ordinateur.

Il ne doit être rebranché à la prise de courant murale ou à sa prise qu'une fois tous les autres câbles électriques connectés à l'ordinateur.

Ecran à cristaux liquides (LCD)

ATTENTION :

L'écran à cristaux liquides (LCD) est en verre. Suite à une manipulation incorrecte ou à une chute de l'ordinateur, il peut se briser et le fluide qu'il contient peut s'en échapper. En cas de contact accidentel de ce fluide avec les yeux ou les mains, lavez immédiatement les parties exposées à grande eau pendant au moins quinze minutes. Si des troubles apparaissent, consultez un médecin.

Remarque : Pour des produits dotés de lampes fluorescentes contenant du mercure (par exemple, non DEL), la lampe fluorescente de l'écran à cristaux liquides (LCD) contient du mercure ; procédez à la mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Utilisation de casques et d'écouteurs

ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocif si le débit du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant le voltage de bande large de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Autres consignes de sécurité



DANGER

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Consignes destinées aux utilisateurs d'ordinateurs personnels (tablettes)

Consignes de sécurité destinées à l'Australie



DANGER

Ne branchez pas la ligne téléphonique lorsque vous êtes en mode Tablette graphique.

Consignes à l'attention des utilisateurs aux Etats-Unis

De nombreux ordinateurs personnels et accessoires comportent des cordons, des câbles ou des fils, tels que les cordons d'alimentation ou les câbles qui permettent de brancher l'accessoire sur l'ordinateur personnel. Si le présent produit contient de tels éléments, prenez compte de l'avertissement suivant :

AVERTISSEMENT : Tout contact avec le câble de ce produit ou avec les câbles des accessoires vendus avec ce produit peuvent vous exposer au plomb, produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant entraîner des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres dommages liés à la reproduction. ***Lavez-vous les mains après toute manipulation.***

Conservez ces instructions.

Chapitre 1. Présentation du produit

Ce chapitre fournit des informations sur les emplacements des connecteurs, la localisation des étiquettes importantes relatives au produit, les fonctions de l'ordinateur, les caractéristiques, l'environnement d'exploitation et les programmes ThinkVantage® préinstallés.

Elle est composée des rubriques suivantes :

- « Localisation des commandes, des connecteurs et des voyants de l'ordinateur » à la page 1
- « Localisation des informations importantes relatives au produit » à la page 10
- « Fonctions » à la page 12
- « Spécifications » à la page 13
- « Environnement d'exploitation » à la page 14
- « Programmes ThinkVantage » à la page 14

Localisation des commandes, des connecteurs et des voyants de l'ordinateur

Cette rubrique présente les options matérielles de votre ordinateur pour vous donner les informations de base nécessaires pour commencer à utiliser l'ordinateur.

Vue avant



Figure 1. Vue avant du ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

1 Microphones intégrés	2 Caméra intégrée
3 Lecteur d'empreintes digitales	4 Interrupteur d'alimentation
5 Bouton noir	6 Logement pour carte mini-PCI Express pour LAN/WiMAX sans fil
7 Logement pour carte mini-PCI Express pour réseau étendu sans fil ou unité SSD mSATA	8 Dispositif de pointage TrackPoint®
9 Boutons TrackPoint	10 Pavé tactile
11 Touche Fn	12 Boutons de réglage du volume
13 Voyants d'état	14 Boutons de la tablette graphique
15 Haut-parleurs stéréo intégrés	

1 Microphones intégrés

Lorsqu'ils sont utilisés avec un programme d'application apte à gérer les fonctions audio, les microphones intégrés capturent le son et la voix.

2 Caméra intégrée

La caméra vous permet de prendre des photos ou de tenir une vidéo conférence. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de la caméra intégrée » à la page 48.

3 Lecteur d'empreintes digitales

Certains modèles sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales. La technologie d'identification par empreintes digitales vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour démarrer l'ordinateur, accéder au programme ThinkPad® Setup ou au système d'exploitation Windows®. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du lecteur d'empreintes digitales » à la page 63.

4 Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation permet de mettre l'ordinateur sous tension. Pour éteindre l'ordinateur, utilisez les options d'arrêt du menu **Démarrer**.

Si l'ordinateur ne répond plus et si vous ne pouvez pas le mettre hors tension, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins quatre secondes. Si l'incident persiste, retirez le boîtier d'alimentation et la batterie pour réinitialiser l'ordinateur.

L'interrupteur d'alimentation peut également être programmé par le programme Power Manager pour arrêter l'ordinateur ou le mettre en mode veille ou hibernation. Pour plus d'informations sur ce programme, consultez le système d'aide du programme Power Manager.

5 Bouton noir

Sous Windows® 7, appuyez sur le bouton noir pour lancer le programme SimpleTap. Vous pouvez également utiliser le bouton noir pour interrompre la séquence d'amorçage de votre ordinateur et lancer l'espace de travail Rescue and Recovery®.

6 Logement pour carte mini-PCI Express pour LAN/WiMAX sans fil

Votre ordinateur peut être doté d'une carte de réseau local sans fil (LAN) ou d'une carte multifonction sans fil et de la technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dans le logement pour carte mini-PCI Express pour établir les connexions LAN/WiMAX sans fil.

7 Logement pour carte mini-PCI Express pour réseau étendu sans fil ou unité SSD mSATA

Votre ordinateur peut être doté d'une carte pour réseau étendu sans fil (WAN) dans le logement prévu à cet effet pour les connexions étendues sans fil.

Pour certains modèles, une unité SSD mSATA peut être installée au lieu de la carte pour réseau étendu sans fil intégrée pour le stockage des données.

Dispositif de pointage UltraNav®

8 Dispositif de pointage TrackPoint

9 Boutons TrackPoint

10 Pavé tactile

Le clavier contient le dispositif de pointage unique UltraNav de Lenovo. Dans un même processus, il est possible de pointer, de sélectionner et de déplacer la souris sans quitter la position de frappe. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du dispositif de pointage du curseur UltraNav » à la page 32.

11 Touche Fn

Utilisez la touche Fn pour accéder aux fonctions ThinkPad, notamment activer le rétro-éclairage, verrouiller l'ordinateur, vérifier les connexions sans fil, etc. Pour plus d'informations, voir « Combinaisons de touches de fonction » à la page 29.

12 Boutons de réglage du volume

Les boutons de réglage du volume vous permettent de régler rapidement le volume sonore, ou de couper le son des haut-parleurs ou des microphones de votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Boutons de réglage du volume et de coupure micro » à la page 30.

13 Voyant d'état

Votre ordinateur est équipé de plusieurs voyants d'état. Pour plus d'informations sur l'emplacement et la signification de chaque voyant, voir « Voyants d'état » à la page 8.

14 Boutons de la tablette graphique

Les boutons de la tablette graphique vous permettent de contrôler votre ordinateur en mode Tablette graphique sans utiliser le clavier et le dispositif de pointage UltraNav.

15 Haut-parleurs stéréo intégrés

Pour plus d'informations sur les haut-parleurs stéréo intégrés, voir « Boutons de réglage du volume et de coupure micro » à la page 30.

Vue du côté droit



Figure 2. Vue du côté droit du ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

1 Emplacement du dispositif de sécurité	2 Stylet de la tablette graphique
3 Unité de disque dur ou unité SSD	4 Prise audio multifonction
5 Port Ethernet	6 Connecteur Always On USB
7 Logement pour lecteur de carte mémoire	

1 Emplacement du dispositif de sécurité

Achetez un verrou avec câble de sécurité qui adapte le dispositif de sécurité pour verrouiller votre ordinateur à un objet fixe pour protéger votre ordinateur contre le vol.

2 Stylet de la tablette graphique

Utilisez le stylet de la tablette graphique pour interagir avec votre ordinateur en mode Tablette graphique ; il remplace alors le clavier et la souris.

3 Unité de disque dur ou unité SSD

En fonction du modèle, votre ordinateur peut répondre à un grand nombre de demandes de stockage en raison de sa grande capacité et de la facilité avec laquelle vous pouvez la faire évoluer.

Certains modèles sont équipés d'une unité SSD permettant de stocker des données. Votre ordinateur est alors à la fois plus léger, plus petit et plus rapide.

Remarque : La partition de maintenance masquée réduit l'espace disponible sur l'unité de disque dur ou l'unité SSD. Cette réduction a plus d'impact sur l'unité SSD dont la capacité est moindre.

4 Prise audio multifonction

Pour écouter le son provenant de votre ordinateur, branchez un casque équipé d'une prise 4 pôles de 3,5 mm sur la prise audio multifonction.

Remarques :

- Si vous utilisez un casque doté d'un commutateur de fonction, par exemple, le casque d'un appareil numérique mobile de type iPhone, n'activez pas ce commutateur pendant que vous utilisez le casque.

Dans le cas contraire, le micro associé au casque sera désactivé et les microphones intégrés à l'ordinateur seront activés à sa place.

- La prise audio multifonction ne prend pas en charge les micros conventionnels. Pour plus d'informations sur les périphériques audio pris en charge par la prise audio multifonction de l'ordinateur, voir « Utilisation des dispositifs audio » à la page 47.

5 Port Ethernet

Connectez l'ordinateur à un réseau local à l'aide du connecteur Ethernet.



DANGER

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas le câble téléphonique sur le connecteur Ethernet. Vous ne pouvez brancher qu'un câble Ethernet sur ce connecteur.

Deux voyants, situés en haut, à droite et à gauche du connecteur, indiquent l'état de la connexion réseau. Lorsque votre ordinateur est connecté à un réseau local et qu'une session réseau est disponible, la lumière verte du voyant situé en haut à gauche est fixe. Pendant la transmission de données, la lumière jaune du voyant situé en haut à droite clignote.

6 Connecteur Always On USB

Par défaut, le connecteur Always On USB vous permet de charger certains appareils numériques mobiles et des smartphones, même lorsque votre ordinateur est en mode veille ou hibernation.

Toutefois, si vous souhaitez charger ces périphériques lorsque votre ordinateur est hors tension, vous devez brancher votre ordinateur sur un boîtier d'alimentation électrique et activer le connecteur Always On USB via le programme Power Manager. Pour plus d'informations sur la procédure d'activation du connecteur Always On USB, reportez-vous au système d'aide disponible dans le programme Power Manager.

7 Logement pour lecteur de carte mémoire

Votre ordinateur est équipé d'un logement pour lecteur de carte mémoire. Pour plus d'informations sur les cartes prises en charge, voir « Utilisation d'une carte ExpressCard, d'une carte Flash Media Card ou d'une carte à puce » à la page 49.

Vue du côté gauche



Figure 3. Vue du côté gauche du ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

1 Logement pour carte ExpressCard	2 Interrupteur de connexion radio
3 Connecteurs USB 3.0	4 Connecteur DisplayPort
5 Connecteur VGA (Video graphics array)	6 Grilles de ventilation (gauche)

1 Logement pour carte ExpressCard

Votre ordinateur est équipé d'un logement pour carte ExpressCard adapté à une carte ExpressCard 54 mm ou une carte à puce. Pour plus d'informations, voir « Utilisation d'une carte ExpressCard, d'une carte Flash Media Card ou d'une carte à puce » à la page 49.

2 Interrupteur de connexion radio

Utilisez cet interrupteur pour activer ou désactiver rapidement toutes les connexions sans fil.

3 Connecteurs USB 3.0

Les ports USB 3.0 permettent de connecter des périphériques compatibles avec une interface USB, telles qu'une imprimante USB ou un appareil photo numérique.

Remarque : Lorsque vous branchez un câble USB sur le connecteur, veillez à orienter la marque USB vers le haut. Sinon, vous risquez d'endommager le port.

4 Connecteur DisplayPort

Utilisez le connecteur DisplayPort pour brancher votre ordinateur sur un projecteur, sur un écran externe ou sur une télévision haute définition compatible.

5 Connecteur VGA (Video graphics array)

Branchez un écran ou un projecteur VGA compatible sur votre ordinateur pour afficher la sortie de l'ordinateur.

Pour plus d'informations, voir « Connexion d'un écran externe » à la page 45.

6 Grilles de ventilation (gauche)

Le ventilateur et les grilles internes permettent à l'air de circuler dans l'ordinateur et de refroidir le processeur central.

Remarque : Pour ne pas gêner la ventilation, veillez à ne placer aucun objet devant le ventilateur.

Vue du dessous

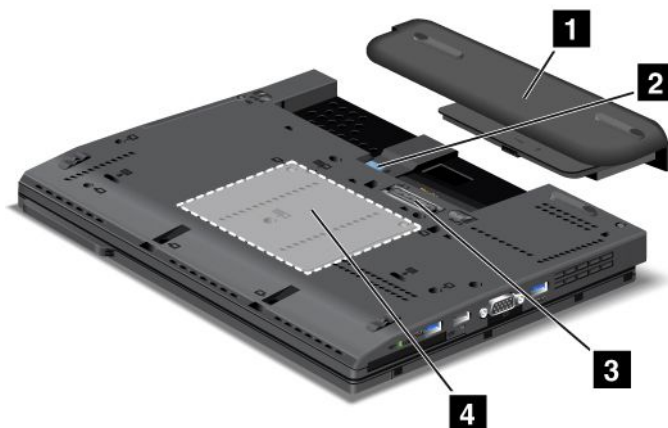


Figure 4. Vue du dessous du ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

1 Batterie	2 Logement pour carte SIM
3 Connecteur de la station d'accueil	4 Logement pour mémoire supplémentaire

1 Batterie

Utilisez votre ordinateur avec la batterie à chaque fois que l'alimentation électrique est coupée.

Vous pouvez utiliser le programme Power Manager pour ajuster les paramètres d'alimentation en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations, consultez le système d'aide du programme Power Manager.

2 Logement pour carte SIM

Si votre ordinateur est doté d'une fonction de réseau étendu sans fil, il peut avoir besoin d'une carte SIM (Subscriber Identification Module) pour établir une connexion étendue sans fil. Suivant les pays, la carte SIM peut être préinstallée dans le logement prévu à cet effet.

3 Connecteur de la station d'accueil

Vous pouvez brancher votre ordinateur sur une station d'accueil prise en charge pour étendre les capacités de votre ordinateur, que vous soyez au bureau ou à domicile. Pour plus d'informations sur la station d'accueil prise en charge, voir « ThinkPad UltraBase Series 3 » à la page 101.

4 Logement pour mémoire supplémentaire

Vous pouvez augmenter la capacité de mémoire de votre ordinateur en installant un module de mémoire dans l'emplacement de mémoire supplémentaire. Ces modules de mémoire sont disponibles en option auprès de Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Remplacement d'un module de mémoire » à la page 84.

Vue arrière



Figure 5. Vue arrière du ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet

1 Connecteur d'alimentation	2 Grilles de ventilation (arrière)
------------------------------------	---

1 Connecteur d'alimentation

Branchez le connecteur du boîtier d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'ordinateur afin de l'alimenter en électricité et de charger la batterie.

2 Grilles de ventilation (arrière)

Le ventilateur et les grilles internes permettent à l'air de circuler dans l'ordinateur et de refroidir le processeur central.

Remarque : Pour ne pas gêner la ventilation, veillez à ne placer aucun objet devant le ventilateur.

Voyants d'état

Votre ordinateur comporte les voyants d'état du système et de l'alimentation. Les voyants d'état indiquent l'état en cours de l'ordinateur.

Voyants d'état du système



1 Voyant d'état LAN/WAN/WiMAX/Bluetooth sans fil

- **Vert** : la fonction LAN, WAN, Bluetooth ou WiMAX est active.
- **Eteint** : les périphériques du réseau sans fil sont désactivés ou la connexion radio sans fil est désactivée.

2 Voyant d'état d'accès à l'unité


L'unité de disque dur, l'unité SSD ou l'unité SSD mSATA lit ou écrit des données.

Remarque : Lorsque ce voyant clignote, ne mettez pas l'ordinateur en mode veille et ne l'éteignez pas.

3 Voyant de mise sous tension

L'interrupteur d'alimentation reste allumé dès que l'ordinateur est sous tension, clignote lorsque l'ordinateur est en mode veille et est éteint lorsque l'ordinateur est hors tension.

Voyants d'état de l'alimentation

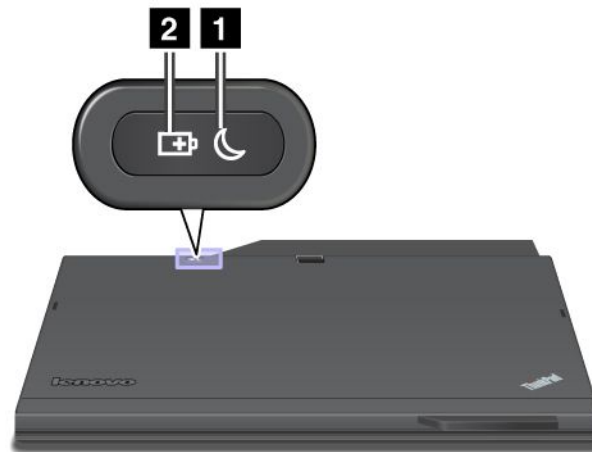

1 Voyant d'état de mise en veille

- **Vert** : l'ordinateur est en mode veille.
- **Vert clignotant** : l'ordinateur passe en mode veille ou hibernation, ou reprend le mode de fonctionnement normal.

2 Voyant d'état de la batterie

- **Vert** : le niveau de charge de la batterie est supérieur ou égal à 20 %.
- **Orange** : le niveau de charge de la batterie est compris entre 5 et 20 %.
- **Orange clignotant rapidement** : le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %.
- **Orange clignotant lentement** : la batterie est en cours de chargement. Lorsque le niveau de charge de la batterie est à 20 %, le voyant qui clignote devient vert.
- **Vert clignotant lentement** : le niveau de charge de la batterie est compris entre 20 et 80 % et le chargement continue. Lorsque le niveau de charge de la batterie est à 80 %, le voyant d'état de la batterie ne clignote plus, mais le chargement peut continuer jusqu'à ce que le niveau de charge atteigne 100 %.
- **Orange clignotant rapidement** : une erreur s'est produite au niveau de la batterie.
- **Désactivé** : La batterie est déchargée ou l'ordinateur est hors tension.

Remarque : Si l'ordinateur est alimenté par la batterie, le voyant d'état de la batterie ne fonctionne pas lorsque l'ordinateur est mis hors tension ou en mode veille ou hibernation.


Localisation des informations importantes relatives au produit

Cette section contient des informations permettant d'identifier le type de machine et l'étiquette de modèle, l'étiquette d'identification FCC et d'homologation IC et l'étiquette du certificat d'authenticité (Microsoft® Certificate of Authenticity - (COA)).

Type de machine et étiquette de modèle


Le type de machine et l'étiquette de modèle permettent d'identifier votre ordinateur. Si vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de l'aide, le type de machine et le numéro de modèle vont permettre aux techniciens de maintenance d'identifier votre ordinateur et d'offrir une meilleure qualité de service.


Le type de machine et le modèle d'ordinateur sont indiqués sur l'étiquette comme illustré ci-dessous :

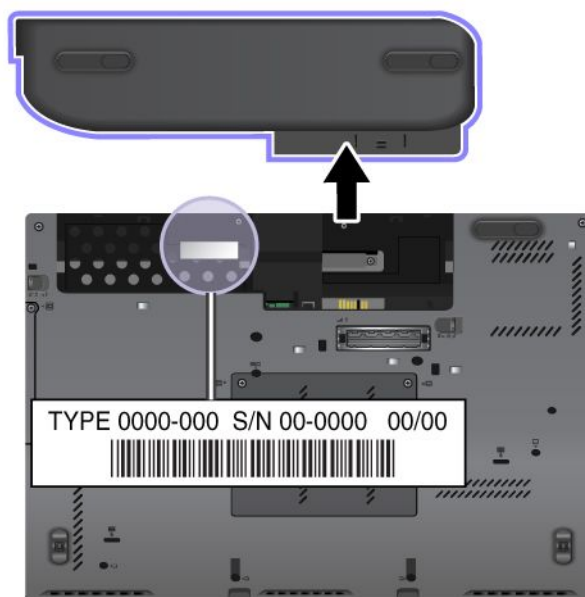

Etiquette d'identification FCC et numéro de certification IC

Aucun numéro d'identification FCC ou d'homologation IC de la carte mini-PCI Express n'est indiqué sur le boîtier de votre ordinateur. L'étiquette d'identification FCC et du numéro de certification IC est apposée sur la carte qui est installée dans l'emplacement pour carte mini-PCI Express de votre ordinateur.

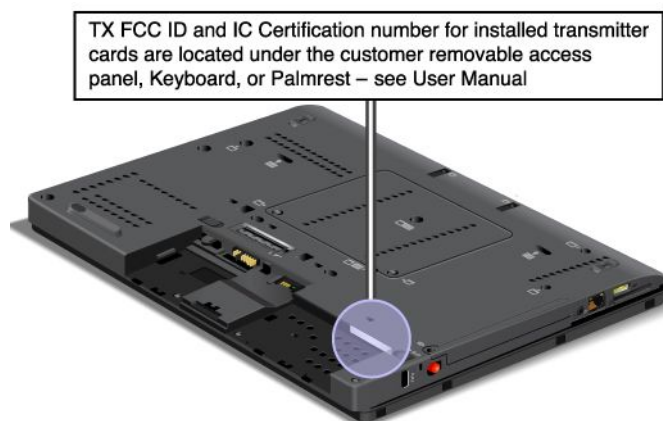

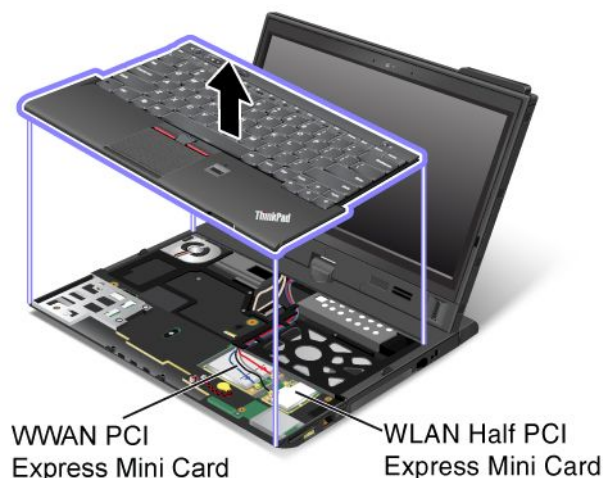

Si vous devez retirer la carte réseau local sans fil pour la réparer ou la remplacer, suivez la procédure indiquée dans la section « Remplacement de la carte LAN/WiMAX sans fil » à la page 93.


Si aucune carte mini-PCI Express sans fil intégrée n'a été préinstallée sur votre ordinateur, vous pouvez en installer une. Pour ce faire, suivez la procédure indiquée dans la section « Remplacement de la carte réseau étendu sans fil » à la page 96.

Remarque : Seules les cartes de réseau étendu ou local sans fil agréés par Lenovo sont autorisées à être utilisées sur votre ordinateur. Si vous installez une carte mini-PCI Express non autorisée qui n'est pas homologuée pour votre ordinateur, l'ordinateur ne démarrera pas, mais il affichera un message d'erreur et émettra des signaux sonores.

Etiquette du certificat d'authenticité

L'étiquette du certificat d'authenticité Microsoft® est fournie pour le système d'exploitation préinstallé. L'identificateur (ID) et les principales caractéristiques de votre ordinateur figurent sur cette étiquette. Notez ces informations et conservez-les en lieu sûr. Vous pouvez avoir besoin de ces numéros pour démarrer votre ordinateur ou réinstaller le système d'exploitation.

L'étiquette du certificat d'authenticité Windows de votre ordinateur est affichée ci-dessous :

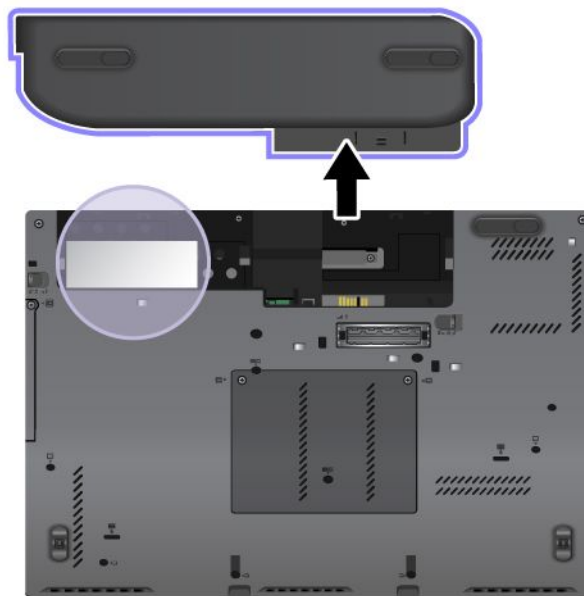

Fonctions

Processeur

- Pour afficher les informations du processeur de votre ordinateur, ouvrez le menu **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**, puis cliquez sur **Propriétés**.

Mémoire

- DDR3 SDRAM

Unité de stockage

- Unité de disque dur 2,5 pouces (hauteur 7 mm)
- Unité SSD 2,5 pouces (hauteur 7 mm)

Performances du système

- Unité SSD mSATA

Affichage

L'écran couleur utilise la technologie Thin Film Transistor (TFT).

- Taille : 317,5 mm
- Résolution :
 - Ecran LCD : 1366 x 768
 - Ecran externe : Jusqu'à 2560 x 1600
- Rétro-éclairage DEL
- Contrôle de la luminosité
- Caméra intégrée
- Microphones intégrés

Clavier

- Clavier rétro-éclairé à 6 rangées ou clavier standard à 6 rangées (selon le modèle)
- Dispositif de pointage UltraNav (dispositif de pointage TrackPoint et pavé tactile)
- Fonction de la touche Fn
- Bouton noir
- Boutons de réglage du volume
- Bouton de coupure du haut-parleur
- Bouton de coupure du micro

Interface

- Ports d'écrans externes (VGA et DisplayPort)
- Prise audio multifonction (casque stéréo)
- Deux connecteurs USB 3.0 et un connecteur Always On USB
- Connecteur Ethernet RJ45
- Logement pour carte ExpressCard
- Lecteur de cartes média numérique 4 en 1
- Connecteur de la station d'accueil

Fonctions sans fil

- Réseau local sans fil intégré
- Bluetooth intégré (sur certains modèles)
- Réseau étendu sans fil intégré (sur certains modèles)
- WiMAX intégré (sur certains modèles)

Dispositifs de sécurité

- Lecteur d'empreintes digitales (sur certains modèles)

Fonctions de la tablette graphique

- Stylet de la tablette graphique
- Pavé tactile

Spécifications

Taille

- Largeur : 305,0 mm
- Profondeur : 228,7 mm
- Hauteur : 27 à 31,3 mm

Dissipation thermique

- 65 W (222 Btu/h) maximum, ou 90 W (307 Btu/h) maximum (en fonction du modèle)

Alimentation (boîtier d'alimentation)

- Entrée du signal sinusoïdal entre 50 à 60 Hz
- Tension d'entrée du boîtier d'alimentation : 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Bloc de batteries

- Bloc de batteries lithium-ion (Li-Ion)

Durée de vie de la batterie

- Pour connaître le pourcentage de réserve d'énergie de la batterie, regardez la jauge de batterie de Power Manager dans la barre des tâches.
- La jauge de la batterie affiche également un indicateur vert, jaune et rouge. Une batterie sous garantie dont l'indicateur est rouge peut être remplacée dans le cadre de la garantie.

Environnement d'exploitation

Cette section fournit des informations sur l'environnement d'exploitation de votre ordinateur.

Environnement :

- Altitude maximale sans pressurisation : 3 048 m
- Température
 - Altitudes jusqu'à 2 438 m
 - En fonctionnement : 5,0 à 35,0 °C
 - Stockage : 5,0 à 43,0 °C
 - Altitudes au-dessus de 2 438 m
 - Température maximale d'exploitation dans une atmosphère non pressurisée : 31,3 °C

Remarque : Lorsque la batterie est en charge, sa température doit être d'au moins 10 °C.

- Humidité relative :
 - En fonctionnement : 8 à 95 %
 - Stockage : 5 à 95 %

Si possible, placez votre ordinateur dans un endroit correctement ventilé et sec et évitez de l'exposer directement au soleil.

Tenez les appareils électriques tels que les ventilateurs, radios, climatiseurs et fours micro-ondes à l'écart de votre ordinateur, car les puissants champs magnétiques qu'ils génèrent risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur l'unité de disque dur.

Ne posez pas de boissons sur ou à côté de l'ordinateur ou d'autres périphériques connectés. Le renversement de liquides sur ou dans l'ordinateur ou un périphérique connecté risquerait de provoquer un court-circuit ou d'autres dommages.

Ne mangez pas ou ne fumez pas au-dessus de votre clavier. Les chutes de particules dans votre clavier risqueraient de provoquer des dommages.

Programmes ThinkVantage

Votre ordinateur contient des programmes ThinkVantage qui vous aideront à travailler plus facilement et en toute sécurité.

Remarque : Pour plus d'informations sur les programmes ThinkVantage et sur d'autres solutions informatiques offertes par Lenovo, accédez au site suivant : <http://www.lenovo.com/support>.

Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7

Sous Windows 7, vous pouvez accéder aux programmes ThinkVantage à partir du programme Lenovo ThinkVantage Tools ou du Panneau de configuration.

- **Accéder aux programmes à partir du programme Lenovo ThinkVantage Tools**

Pour accéder aux programmes à partir du programme Lenovo ThinkVantage Tools, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools**. Cliquez deux fois sur l'icône pour accéder au programme correspondant.

Remarque : Si l'icône d'un programme de la fenêtre de navigation du programme Lenovo ThinkVantage Tools est grisée, cela signifie que vous devez d'abord installer le programme manuellement. Pour installer le programme manuellement, cliquez deux fois sur l'icône du programme. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent. Lorsque le processus d'installation est terminé, l'icône du programme est activée.

Tableau 1. Programmes disponibles dans Lenovo ThinkVantage Tools

Programme	Nom d'icône
Access Connections™	Connexion Internet
Active Protection System™	Protection de type Airbag
Client Security Solution	Sécurité améliorée
Communications Utility	Conférence Web
Fingerprint Software	Lecteur d'empreintes digitales
Lenovo Solution Center	Etat de santé du système et diagnostics
Mobile Broadband Connect	Connexion mobile à large bande 3G
Password Manager	Coffre de mots de passe
Power Manager	Contrôle de l'alimentation
Recovery Media	Disques Factory Recovery
Rescue and Recovery	Sauvegarde et restauration avancées
SimpleTap	SimpleTap
System Update	Mise à jour et pilotes de périphérique
Tablet Shortcut Menu	Utilitaire pour tablette graphique

Remarque : Selon votre modèle d'ordinateur, certains programmes peuvent ne pas être disponibles.

- **Accéder aux programmes à partir du Panneau de configuration**

Pour accéder aux programmes à partir du Panneau de configuration, cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**. Selon le programme auquel vous souhaitez accéder, cliquez sur la section correspondante, puis cliquez sur le texte en vert correspondant.

Remarque : Si vous ne trouvez pas le programme dont vous avez besoin dans le Panneau de configuration, ouvrez la fenêtre de navigation du programme Lenovo ThinkVantage Tools, puis cliquez deux fois sur l'icône grisée pour installer le programme voulu. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent. Lorsque le processus d'installation est terminé, l'icône du programme est activée et le programme apparaît dans le Panneau de configuration.

Les programmes, les sections correspondantes et le texte en vert du Panneau de configuration sont répertoriés dans le tableau ci-après.

Tableau 2. Programmes du Panneau de configuration

Programme	Section du Panneau de configuration	Texte en vert du Panneau de configuration
Access Connections	Réseau et Internet	Lenovo - Connexion Internet
Active Protection System	Système et sécurité Matériel et audio	Lenovo - Protection de type Airbag
Client Security Solution	Système et sécurité	Lenovo - Sécurité avancée
Communications Utility	Matériel et audio	Lenovo - Conférence Web
Fingerprint Software	Système et sécurité Matériel et audio	Lenovo - Lecteur d'empreintes digitales ou Lenovo - Lecteur d'empreintes digitales de l'ordinateur portable
Lenovo Solution Center	Système et sécurité	Lenovo - Etat de santé du système et diagnostics
Message Center Plus	Programmes	Messages de Lenovo
Mobile Broadband Connect	Réseau et Internet	Lenovo - Connexion mobile à large bande 3G
Password Manager	Système et sécurité Comptes utilisateur et sécurité	Lenovo - Coffre de mots de passe
Power Manager	Matériel et audio Système et sécurité	Lenovo - Contrôle de l'alimentation
Recovery Media	Système et sécurité	Lenovo - Disques Factory Recovery
SimpleTap	Programmes	Lenovo - SimpleTap
System Update	Système et sécurité	Lenovo - Mise à jour et pilotes de périphérique
Rescue and Recovery	Système et sécurité	Lenovo - Sauvegarde et restauration avancées
Tablet Shortcut Menu	Système et sécurité	Lenovo - Utilitaire pour tablette graphique

Remarque : Selon votre modèle d'ordinateur, certains programmes peuvent ne pas être disponibles.

Présentation des programmes ThinkVantage

Cette rubrique présente brièvement certains programmes ThinkVantage.

Remarque : Selon votre modèle d'ordinateur, certains programmes peuvent ne pas être disponibles.

Access Connections

Le programme Access Connections est un assistant de connectivité permettant de créer et de gérer les profils emplacement. Chaque profil d'emplacement stocke tous les paramètres de la configuration Internet et du réseau requis pour se connecter à partir d'une infrastructure réseau située dans un lieu tel que le domicile ou le bureau.

En passant d'un profil emplacement à un autre lorsque vous changez votre ordinateur de place, vous pouvez vous connecter facilement et rapidement à un réseau sans avoir à reconfigurer les paramètres manuellement ni à redémarrer l'ordinateur à chaque fois.

Active Protection System

Le programme Active Protection System protège votre unité de disque dur lorsque le capteur de chocs intégré à votre ordinateur détecte une situation susceptible d'endommager l'unité, telle qu'une inclinaison du système, une vibration excessive ou un choc. L'unité de disque dur est moins vulnérable aux dommages lorsqu'elle ne fonctionne pas. En effet, lorsque l'unité de disque dur ne fonctionne pas, le système arrête sa rotation et peut également déplacer les têtes de lecture et d'écriture vers des zones sans données. Dès que le capteur de chocs considère que l'environnement est de nouveau stable (changement minimal d'inclinaison du système, de vibration ou de choc), il active l'unité de disque dur.

Client Security Solution

Le programme Client Security Solution protège votre ordinateur en sécurisant les données client et en évitant les tentatives de violation de sécurité. Ce programme peut également vous aider à gérer vos mots de passe, à retrouver un mot de passe oublié ou à surveiller les paramètres de sécurité de votre ordinateur et vous donner des recommandations pour renforcer sa sécurité.

Communications Utility

Utilisez le programme ThinkVantage Communications Utility pour configurer les paramètres de la caméra intégrée et les périphériques audio.

Fingerprint Software

Si votre système est doté d'un lecteur d'empreintes digitales, le programme Fingerprint Software vous permet d'enregistrer vos empreintes digitales et de les associer à votre mot de passe Windows. L'authentification par empreinte digitale peut ainsi remplacer votre mot de passe et permettre un accès utilisateur simple et sécurisé.

Lenovo Solutions Center

Le programme Lenovo Solution Center vous permet de détecter et de résoudre des incidents informatiques. Ce programme propose des tests de diagnostic, la collecte des informations système, l'état de la sécurité et des informations de support, ainsi que des conseils et des astuces afin d'optimiser les performances du système.

Lenovo ThinkVantage Tools

Le programme Lenovo ThinkVantage Tools vous aide à travailler plus facilement et en toute sécurité en vous permettant d'accéder aisément à diverses technologies, telles que :

- Lenovo Solution Center
- Power Manager
- Rescue and Recovery
- System Update

Message Center Plus

Le programme Message Center Plus affiche automatiquement des messages pour vous informer des consignes importantes de Lenovo, telles que des alertes sur les mises à jour du système et des alertes sur les conditions qui requièrent votre attention.

Mobile Broadband Connect

Le programme Mobile Broadband Connect permet à votre ordinateur de se connecter au réseau (3G) Mobile Broadband via une carte pour réseau étendu sans fil prise en charge.

Password Manager

Le programme Password Manager permet d'enregistrer et de fournir automatiquement les informations d'authentification pour les programmes Windows et les sites Web.

Power Manager

Le programme Power Manager permet une gestion pratique, flexible et complète de l'alimentation de l'ordinateur. Il vous permet d'ajuster les paramètres d'alimentation de votre ordinateur afin d'obtenir le meilleur équilibre entre les performances et les économies d'énergie.

Recovery Media

Le programme Recovery Media permet de restaurer le contenu de l'unité de disque dur à ses paramètres d'usine par défaut.

Rescue and Recovery

Le programme Rescue and Recovery désigne une solution de récupération automatique permettant de réaliser un diagnostic des incidents de l'ordinateur, d'obtenir de l'aide et de rétablir le fonctionnement de l'ordinateur en cas de panne du système, et ce, même si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows.

SimpleTap

Le programme SimpleTap vous propose une solution rapide pour personnaliser certains paramètres de base de l'ordinateur, par exemple couper le son des haut-parleurs, régler le volume, verrouiller le système d'exploitation, lancer un programme, ouvrir une page Web, ouvrir un fichier, etc. Vous pouvez également utiliser le programme SimpleTap pour accéder au Lenovo App Shop et y télécharger divers logiciels et programmes.

Pour démarrer rapidement le programme SimpleTap, procédez comme suit :

- Cliquez sur le point de lancement de SimpleTap rouge sur le bureau. Le point de lancement rouge est disponible sur le bureau dès que vous avez lancé le programme SimpleTap pour la première fois.
- Appuyez sur le bouton noir si votre clavier en possède un.

Pour démarrer rapidement le programme SimpleTap, cliquez sur le point de lancement SimpleTap rouge situé sur le bureau. Le point de lancement rouge est disponible sur le bureau une fois que vous avez lancé le programme SimpleTap pour la première fois.

Remarque : Le programme SimpleTap est uniquement disponible sur certains modèles livrés avec le système d'exploitation Windows 7 préinstallé. Si le programme SimpleTap n'est pas préinstallé sur votre modèle Windows 7, vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support>.

System Update

Le programme System Update permet de maintenir à jour le logiciel installé sur votre ordinateur en téléchargeant et en installant des logiciels (programmes ThinkVantage, pilotes de périphérique, mises à jour UEFI BIOS et autres programmes tiers).

Tablet Shortcut Menu

Si votre ordinateur portable est un modèle avec tablette graphique, le programme Tablet Shortcut Menu est disponible.

Le programme Tablet Shortcut Menu vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Démarrer un autre programme ThinkVantage.
- Modifier les paramètres système de base.

- Lancer l'écran Propriétés de la tablette graphique et du stylet, à partir duquel vous pouvez configurer les paramètres des boutons de la tablette graphique et du stylet.
- Activer ou désactiver les boutons de la tablette graphique.
- Basculer entre les programmes en cours d'utilisation.
- Démarrer les programmes définis par l'utilisateur.

Chapitre 2. Utilisation de votre ordinateur

Le présent chapitre explique comment utiliser certains des composants de l'ordinateur.

- « Enregistrement de votre ordinateur » à la page 21
- « Foire aux questions » à la page 21
- « Mode Tablette graphique » à la page 23
- « Touches et boutons spéciaux » à la page 28
- « Utilisation du dispositif de pointage du curseur UltraNav » à la page 32
- « Gestion de l'alimentation » à la page 35
- « Connexion au réseau » à la page 40
- « Présentations et multimédia » à la page 44
- « Utilisation des dispositifs audio » à la page 47
- « Utilisation d'une caméra intégrée » à la page 48
- « Utilisation d'une carte ExpressCard, d'une carte Flash Media Card ou d'une carte à puce » à la page 49

Enregistrement de votre ordinateur

Lorsque vous enregistrez votre ordinateur, les informations que vous fournissez sont entrées dans une base de données qui permet à Lenovo de vous contacter dans l'éventualité où votre ordinateur devrait être retourné ou si un incident grave est connu pour votre type de machine. Lorsque vous enregistrez votre ordinateur auprès de Lenovo, vous bénéficiez d'un service plus rapide lorsque vous contactez Lenovo pour obtenir de l'aide. En outre, dans certains pays, des privilèges et services étendus sont proposés aux utilisateurs enregistrés.

Pour enregistrer votre ordinateur auprès de Lenovo, procédez comme suit :

- Lenovo a préchargé une application d'enregistrement qui se lance automatiquement après que vous avez utilisé votre ordinateur pendant un certain temps. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre ordinateur auprès de Lenovo.
- Accédez au site <http://www.lenovo.com/register> et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre ordinateur auprès de Lenovo.

Foire aux questions

Les quelques conseils ci-dessous vous aideront à tirer le meilleur parti de votre ordinateur ThinkPad.

Pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur, consultez la page Web suivante pour obtenir des informations sur l'identification des incidents ainsi que des réponses aux questions courantes :
<http://www.lenovo.com/support/faq>

Puis-je obtenir mon *guide d'utilisation* dans une autre langue ?

- Pour télécharger le *Guide d'utilisation* dans une autre langue, accédez au site suivant :
<http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides>. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous êtes en déplacement et vous devez gérer plus efficacement l'utilisation de votre batterie ?

- Pour économiser de l'énergie ou interrompre l'opération sans quitter les applications ni enregistrer les fichiers, reportez-vous à la section « Modes d'économie d'énergie » à la page 37.

- Pour atteindre le meilleur équilibre entre les performances et l'économie d'énergie, créez et appliquez des modes de gestion de l'alimentation à l'aide du programme Power Manager.
- Si votre ordinateur est mis hors tension pendant une période prolongée, vous pouvez éviter l'épuisement de la batterie en la retirant. Pour plus d'informations, voir « Gestion de l'alimentation » à la page 35

Votre sécurité vous préoccupe ou vous avez besoin de mettre au rebut les données stockées sur votre unité de disque dur ou votre unité SSD en toute sécurité ?

- Pour savoir comment protéger votre ordinateur contre le vol et l'utilisation illicite, voir la section Chapitre 4 « Sécurité » à la page 55.
- Utilisez le programme Client Security Solution ou le programme Password Manager pour protéger les données stockées sur votre ordinateur.
- Avant de mettre au rebut les données de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD, assurez-vous de prendre connaissance des informations contenues dans la section « Consignes de suppression de données du disque dur ou de l'unité SSD » à la page 67.

La connexion à distance représente un véritable défi pour vous ?

- Pour identifier et résoudre un incident lié au réseau sans fil, accédez au site Web <http://www.lenovo.com/support/faq>.
- Tirez parti des fonctions de l'utilisation en réseau à l'aide du programme Access Connections.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions sans fil de votre ordinateur, reportez-vous à la section « Connexions sans fil » à la page 40.
- Pour voyager en toute confiance, prenez connaissance des conseils disponibles à la section « Voyager avec votre ordinateur » à la page 53.
- Appuyez sur Fn+F5, ou utilisez le commutateur de connexion radio sans fil pour activer ou désactiver les fonctions sans fil.

Vous avez régulièrement besoin d'effectuer des présentations ou de brancher un écran externe ?

- Prenez soin de suivre la procédure relative au « branchement d'un moniteur externe » à la page 45.
- La fonction d'extension bureau permet d'afficher la sortie sur l'écran de l'ordinateur et le moniteur externe. Voir « Utilisation de la fonction d'extension du bureau » à la page 46.

Vous devez brancher ou remplacer un périphérique ?

- Pour plus d'informations sur le remplacement de périphériques de votre ordinateur, reportez-vous à la section Chapitre 6 « Remplacement des périphériques » à la page 77.
- Pour plus d'informations sur l'amélioration des fonctions de votre ordinateur, reportez-vous à la section Chapitre 7 « Étendre les possibilités de votre ordinateur » à la page 101.

Cela fait déjà un certain temps que vous utilisez votre ordinateur et celui-ci présente des signes de ralentissement ?

- Suivez les « Conseils généraux de prévention des incidents » à la page 135.
- Diagnostiquez vous-même les incidents à l'aide du logiciel de diagnostic préinstallé. Voir « Diagnostic des incidents » à la page 141.
- Votre disque dur ou votre unité SSD est également équipé de l'outil de récupération. Pour plus d'informations, voir Chapitre 5 « Généralités sur la récupération » à la page 69.

Imprimez les rubriques suivantes et conservez-les avec votre ordinateur au cas où vous ne pourriez pas accéder à cette aide en ligne.

- « Installation d'un nouveau système d'exploitation » à la page 111

- « Absence de réaction de l'ordinateur » à la page 141
- « Incidents liés à l'alimentation » à la page 154

Mode Tablette graphique

Votre ordinateur portable ThinkPad X230 Tablet ou X230i Tablet peut être utilisé en mode Tablette graphique. Cette section propose des instructions relatives à l'utilisation de votre ordinateur portable en mode Tablette graphique.

Utilisation du mode Tablette graphique

En mode Tablette graphique, vous pouvez utiliser votre ordinateur de manière créative et intuitive en prenant des notes et des illustrations à l'aide du stylet, puis en les stockant numériquement.

Pour utiliser votre ordinateur en mode Tablette graphique, procédez comme suit :

1. Relevez lentement l'écran de l'ordinateur, en tenant à deux mains les coins supérieurs gauche et droit. Votre ordinateur est maintenant en **mode Portable**.



2. Ouvrez l'écran à un angle d'au moins 45 degrés, 90 degrés étant l'inclinaison recommandée. Pour ce faire, placez une de vos mains au milieu d'un des côtés de l'écran et maintenez le clavier en place avec l'autre main ; ensuite, faites lentement pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'arrière de l'écran se trouve face au clavier. Votre ordinateur est maintenant en **mode Cadre image**.

Remarque : Lorsque vous faites pivoter l'écran, n'exercez aucune pression sur les coins supérieurs de l'écran.



3. Rabattez l'écran lentement, en tenant à deux mains les coins supérieurs gauche et droit.


Remarque : Assurez-vous que vous faites pivoter l'écran de 180 degrés, de manière à ce que l'arrière de l'écran se trouve face au clavier.



4. Votre ordinateur est maintenant en mode **Tablette graphique**.

Pour repasser en mode Portable, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran à un angle d'au moins 45 degrés, 90 degrés étant l'inclinaison recommandée.
2. Suivez la direction affichée par l'indicateur du pivot d'écran et faites tourner l'écran doucement (l'image ci-dessous illustre la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à titre d'exemple) jusqu'à ce que l'écran se trouve face au clavier.

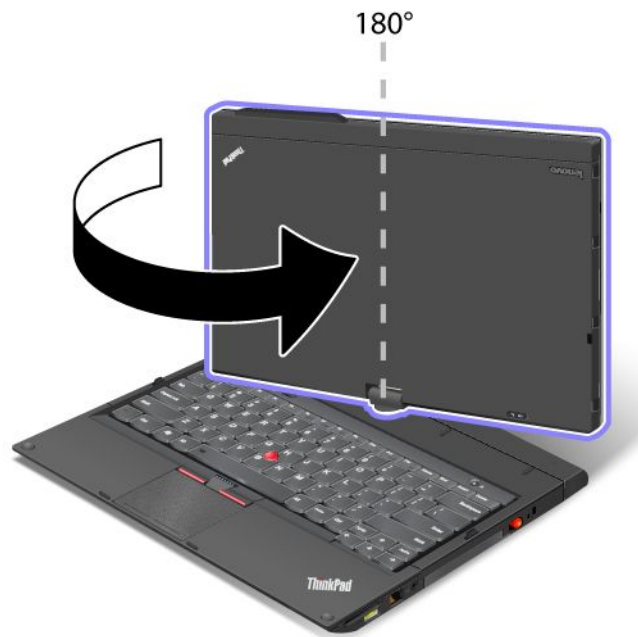

Votre ordinateur est maintenant en **mode Portable**.

Conseils d'utilisation de l'ordinateur en mode Tablette graphique

- Avant de rabattre l'écran de l'ordinateur, vérifiez qu'il se trouve face au clavier ou qu'il forme un angle de 180 degrés avec celui-ci, l'arrière de l'écran se trouvant alors face au clavier.
- Ne le soulevez pas et ne saisissez pas l'ordinateur uniquement par l'écran.
- Assurez-vous que l'écran ne subit aucun choc, ni aucune vibration.
- Pour permettre une bonne ventilation, ne placez aucun obstacle (tel qu'un tapis pelucheux ou un coussin) devant le ventilateur.
- Lorsque vous utilisez l'ordinateur en mode Cadre image, maintenez l'écran d'une main et utilisez le stylet de la tablette graphique de l'autre.
- Si vous tenez l'écran d'une main tout en utilisant l'ordinateur en mode Tablette graphique, assurez-vous qu'il ne subit aucun choc ou vibration et qu'il ne pivote pas.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur à l'extérieur, évitez de l'exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Si vous rangez l'ordinateur dans une mallette, mettez-le en mode Portable et rabattez l'écran.


Utilisation du stylet de la tablette graphique

Vous trouverez dans une boîte fournie avec la boîte d'expédition de l'ordinateur le stylet de la tablette graphique ainsi que ses accessoires. Ce stylet vous permet de commander votre ordinateur comme vous le feriez avec une souris ou un clavier.

Remarque : Ce stylet n'est pas étanche. Prenez garde à ne pas le tremper ou le faire tomber à l'eau.


Vous pouvez ranger le stylet dans le logement situé sur le côté droit de l'ordinateur. Insérez-le avec précaution dans son logement, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour sortir le stylet, appuyez doucement sur son logement **1** pour le libérer, puis retirez-le **2**.

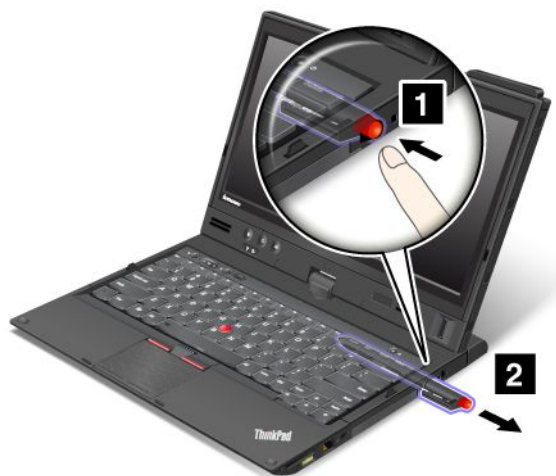

Remarque : Le stylet comporte des détecteurs de pression. Pour augmenter la durée de vie du stylet, n'appuyez pas sur la mine. N'exposez pas le stylet à des vibrations ou des chocs.

Le stylet de la tablette graphique est composé d'une mine **2**, d'un bouton **3** et d'une gomme **4**. Prenez le stylet et pointez la mine sur l'écran pour déplacer le curseur **1**.

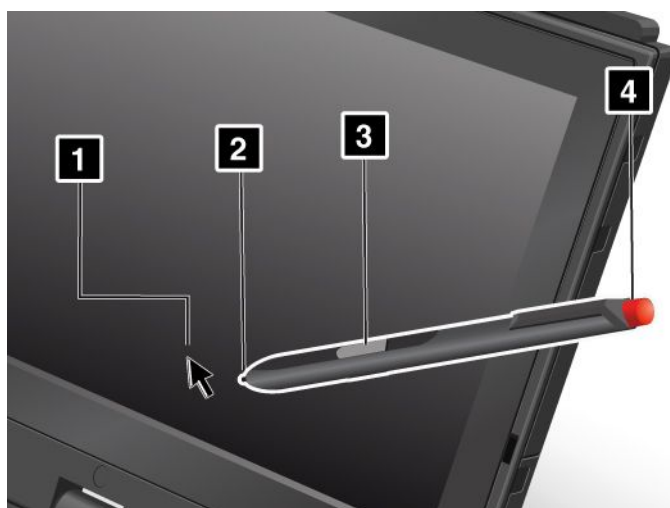

Pour effectuer une sélection (simple clic), touchez l'écran une fois avec le stylet. Pour cliquer deux fois, touchez le pavé deux fois, sans marquer de pause. Pour effectuer un clic droit, touchez l'écran avec le stylet et maintenez la mine appuyée sur l'écran jusqu'à ce que l'icône de clic droit apparaisse.

Appuyer sur le bouton **3** permet d'effectuer un clic droit. La gomme **4** fonctionne dans les applications qui prennent en charge cette fonction.

Utilisation du pavé tactile

Certains modèles sont équipés du pavé tactile. Cette fonction offre un moyen encore plus simple d'interagir avec votre ordinateur ThinkPad, car vous pouvez utiliser vos doigts au lieu d'un stylet pour la navigation.

Pour effectuer un simple clic, touchez l'écran une fois avec votre doigt. Pour effectuer un double clic, touchez l'écran deux fois de suite. Pour effectuer un clic droit, touchez l'écran et maintenez votre doigt

appuyé sur l'écran jusqu'à ce qu'un symbole circulaire s'affiche. Lorsque vous retirez votre doigt de l'écran, le menu contextuel s'ouvre.

Utilisation du pavé multitactile

Sur les modèles avec pavé multitactile, le pavé tactile prend en charge la fonction multitactile permettant le zoom avant ou arrière, le défilement ou la rotation sur l'écran à l'aide de deux doigts pendant la navigation sur Internet, la lecture ou l'édition d'un document.

Le pavé multitactile prend en charge la technologie capacitive. Le simple effleurement d'un doigt chargé en électrons sur l'écran suffit à activer le capteur capacitif. Cette fonction est inopérante si le contact se fait par le biais d'objets inanimés et des ongles, ou lorsque l'utilisateur porte des gants. Une technologie avancée d'insensibilité à la paume de la main permet d'éviter le contact involontaire avec un doigt qui pourrait perturber le fonctionnement du pavé.

Conseils relatifs à l'utilisation du pavé tactile

- Le pavé tactile est un panneau de verre couvert d'un film plastique. Pour la saisie, vous pouvez utiliser votre doigt ou le stylet de la tablette graphique fourni avec votre ordinateur. N'utilisez pas d'autre stylet que celui spécifié, ni un objet métallique, car vous risqueriez d'endommager le pavé tactile ou d'altérer son fonctionnement.
- Si vous rangez l'ordinateur dans une mallette, mettez-le en mode Portable et rabattez l'écran. Ne transportez pas l'ordinateur en mode Tablette graphique.
- Si vous utilisez simultanément votre doigt (ou deux doigts) et le stylet de la tablette graphique pour la saisie à l'écran, seules les données entrées à l'aide du stylet seront traitées.
- Avec le pavé tactile, un décalage peut progressivement se produire entre le point touché avec votre doigt (ou avec deux doigts) pendant le pointage et sa position réelle sur l'écran. Pour éviter cela, corrigez périodiquement la précision de la saisie digitale à l'aide de l'utilitaire de configuration du pavé tactile.
- Si vous possédez un modèle d'ordinateur multitactile, le pavé tactile prend en charge la technologie multitactile qui permet :
 - De pincer deux doigts ensemble ou séparément pour effectuer un zoom avant ou arrière sur un document.
 - De faire défiler la fenêtre en déplaçant deux doigts vers le haut et vers le bas, ainsi que du côté droit à gauche.
 - De toucher deux points sur une photo numérique pour la faire pivoter comme vous le feriez d'un tirage papier.

Entretien du pavé tactile

1. Pour enlever les empreintes digitales ou la poussière du pavé tactile, utilisez un chiffon sec et doux non pelucheux, ou un morceau de coton absorbant. N'imbibez pas le chiffon de solvants.
2. Essuyez doucement les particules et la poussière qui se trouvent sur le pavé tactile avec un côté du chiffon.
3. Essuyez les salissures ou les empreintes digitales avec l'autre côté du chiffon ou avec un chiffon propre.
4. Après usage, lavez le chiffon avec un détergent neutre.

Utilisation des boutons de la tablette graphique

Sur le cadre de l'écran, une rangée de boutons vous permettent de contrôler votre ordinateur en mode Tablette graphique, sans utiliser le clavier.



1 Bouton de rotation de l'écran : permet de faire tourner l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre.

2 Bouton de sécurisation de la séquence d'avertissement : équivaut à la combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr sur le clavier.

3 Bouton d'alimentation : permet de mettre l'ordinateur sous tension ou hors tension.

Utilisation de l'utilitaire Tablet Shortcut Menu

Tablet Shortcut Menu est une barre d'outils logiciels optimisée pour être utilisée lorsque votre ordinateur est en mode Tablette graphique. À partir de ce menu, vous pouvez régler certains paramètres système et démarrer les programmes utilitaires ThinkPad, tels que Access Connections et Presentation Director. Ce menu propose également des fonctions utiles en mode Tablette graphique, telles que la modification automatique de l'orientation de l'écran pour les différentes positions de l'ordinateur, la désactivation automatique de la fonction de Formation de faisceaux en mode Tablette graphique ou la reprise du système après une veille lorsque le stylet de la tablette graphique est retiré de son logement.

Pour démarrer Tablet Shortcut Menu : cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools → Utilitaire pour tablette graphique**.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'utilitaire Tablet Shortcut Menu.

Touches et boutons spéciaux

Votre ordinateur dispose de plusieurs touches et boutons spéciaux qui vous aideront à travailler plus facilement et de manière plus efficace.

Combinaisons de touches de fonction

Pour utiliser les combinaisons de touches de fonction, maintenez la touche Fn **1** enfoncée et appuyez sur une des touches de fonction **2**. Relâchez les deux touches.



Gestion de la consommation d'énergie

- **Fn+F4**

Mettez votre ordinateur en mode veille. Pour repasser en mode de fonctionnement normal, appuyez uniquement sur la touche Fn.

Si vous souhaitez utiliser cette combinaison pour faire passer l'ordinateur en mode hibernation, modifiez les paramètres dans le programme Power Manager.

Activation ou désactivation des dispositifs sans fil

- **Fn+F5**

Permet d'activer ou de désactiver les fonctions de réseau sans fil intégrées.

Remarques : Si vous souhaitez utiliser Fn+F5 pour activer ou désactiver les dispositifs sans fil, les pilotes de périphérique suivants doivent auparavant être installés sur votre ordinateur :

- Pilote de gestion de l'alimentation
- Utilitaire d'affichage
- Pilotes de périphérique sans fil

Vous pouvez télécharger ces pilotes à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>.

Lancer l'utilitaire de configuration des communications

- **Fn+F6**

Appuyez sur Fn+F6 pour ouvrir la fenêtre Paramètres des communications. Modifiez ensuite les paramètres à votre convenance.

Permutation des unités d'affichage en sortie

- **Fn+F7**

Basculez l'emplacement de la sortie d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe en sélectionnant l'une des options suivantes :

- **Ecran de l'ordinateur uniquement** (écran LCD)
- **Ecran de l'ordinateur et écran externe** (image identique)

- **Ecran de l'ordinateur et écran externe** (fonction d'extension du bureau)
- **Ecran externe uniquement**

Remarque : La combinaison de touches Windows+P a la même fonction que la combinaison de touches Fn+F7.

Réglage du niveau de luminosité de l'écran de l'ordinateur

- **Fn+F8** : La luminosité de l'écran se réduit.
- **Fn+F9** : La luminosité de l'écran augmente.

Cette fonction modifie temporairement le niveau de luminosité. Pour modifier le niveau de luminosité par défaut, modifiez les paramètres correspondants à l'aide du programme Power Manager.

Contrôle multimédia

- **Fn+F10** : Piste/scène précédente
- **Fn+F11** : Lecture ou Pause
- **Fn+F12** : Piste/scène suivante

Autres fonctions

- **Fn+Barre d'espace** : permet de contrôler le rétro-éclairage du clavier (sur certains modèles).
- **Fn+F3** : permet de verrouiller l'ordinateur.
- **Fn+B** : comporte la même fonction que la touche de rupture sur un clavier conventionnel.
- **Fn+S** : comporte la même fonction que la touche SysRq sur un clavier conventionnel.
- **Fn+K** : comporte la même fonction que la touche Défil sur un clavier conventionnel.
- **Fn+P** : comporte la même fonction que la touche Pause sur un clavier conventionnel.

Boutons de réglage du volume et de coupure micro

Réglez le volume sonore des haut-parleurs intégrés à l'aide des trois boutons suivants.



- 1** Bouton de coupure du haut-parleur
- 2** Bouton de réglage du volume
- 3** Bouton de coupure du micro

Si vous coupez le son puis éteignez l'ordinateur, le son restera coupé lorsque vous remettrez l'ordinateur sous tension. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur le bouton de coupure du haut-parleur ou appuyez sur le bouton de réglage du volume.

Réglage des fonctions du volume

Pour régler le volume de sortie ou le volume d'enregistrement sous Windows 7, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Matériel et audio** → **Son**. La fenêtre de Son s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **Lecture** ou **Enregistrement**, puis cliquez sur le périphérique que vous voulez personnaliser.
3. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
4. Cliquez sur l'onglet **Niveaux**, puis réglez le volume en déplaçant le curseur.

Remarque : Vous pouvez également accéder à la fonction de réglage du volume du bureau en cliquant sur l'icône Volume de la barre des tâches, située en bas à droite de l'écran. Pour plus de détails sur le réglage du volume, reportez-vous au système d'aide de Windows.

Configuration du bouton de coupure du micro

Par défaut, lorsque vous appuyez sur le bouton de coupure du micro, tous les périphériques d'enregistrement entrent en mode silencieux ou sortent de ce mode.

Si vous ne souhaitez contrôler qu'un seul périphérique d'enregistrement à l'aide du bouton de coupure du microphone, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Fn+F6. La fenêtre Paramètres des communications s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Gérer les paramètres**. La fenêtre Communications Utility s'affiche.
3. Sur l'onglet **Paramètres d'appel VoIP**, cliquez sur **Paramètres du bouton de coupure du micro**. LA fenêtre de configuration du bouton de coupure du micro s'ouvre.
4. Sélectionnez **Uniquement le périphérique d'enregistrement sélectionné ci-dessous** : . Puis, dans la boîte à liste déroulante, sélectionnez le périphérique d'enregistrement.
5. Cliquez sur **OK**.

Touche Windows



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu **Démarrer** du système d'exploitation Windows.

La touche Windows associée à une autre touche vous permet également d'accéder à d'autres fonctions. Pour plus de détails, reportez-vous au système d'aide de Windows.

Utilisation du dispositif de pointage du curseur UltraNav

Votre ordinateur est livré avec un dispositif de pointage UltraNav. Le dispositif de pointage UltraNav comprend le dispositif de pointage du curseur TrackPoint et le pavé tactile représentant tous les deux des dispositifs de pointage dotés de fonctions de base et étendues. Vous pouvez configurer les deux dispositifs en choisissant vos paramètres préférés.

- **Configuration du dispositif de pointage du curseur TrackPoint et du pavé tactile sous forme de périphériques de pointage.**

Cette configuration permet d'utiliser toutes les fonctions de base et étendues du dispositif de pointage du curseur TrackPoint et du pavé tactile.

- **Configuration du dispositif de pointage du curseur TrackPoint sous forme de périphérique de pointage principal et du pavé tactile uniquement pour les fonctions étendues.**

Cette configuration permet d'utiliser toutes les fonctions de base et étendues à l'aide du dispositif de pointage du curseur TrackPoint, tout en limitant l'utilisation du pavé tactile au défilement, aux zones tactiles ou aux fonctions de déplacement lent du pointeur du pavé tactile.

- **Configuration du pavé tactile sous forme de périphérique de pointage principal et du dispositif de pointage du curseur TrackPoint uniquement pour les fonctions étendues.**

Cette configuration permet d'utiliser toutes les fonctions de base et étendues à l'aide du pavé tactile, tout en limitant l'utilisation du dispositif de pointage du curseur TrackPoint aux fonctions de défilement et de loupe.

- **Configuration du dispositif de pointage du curseur TrackPoint sous forme de périphérique de pointage principal et désactivation du pavé tactile.**

- **Configuration du pavé tactile sous forme de périphérique de pointage principal et désactivation du dispositif de pointage du curseur TrackPoint.**


Modification des paramètres de UltraNav

Pour modifier les paramètres d'UltraNav, cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Souris → UltraNav**. Modifiez ensuite les paramètres à votre convenance.

Vous pouvez également modifier les paramètres du dispositif de pointage UltraNav en cliquant sur l'icône **UltraNav** dans la zone de notification Windows. Pour afficher l'icône **UltraNav** dans la zone de notification Windows, voir « Ajouter l'icône UltraNav dans la zone de notification Windows » à la page 35.

Utilisation du dispositif de pointage du curseur TrackPoint

Le dispositif de pointage TrackPoint est constitué d'un bouton de pointage **1** situé sur le clavier et de trois boutons à cliquer situés dans la partie inférieure du clavier. Pour déplacer le pointeur **5** à l'écran, appuyez sur le capuchon antidérapant du bouton de pointage dans la direction souhaitée, parallèlement au clavier ; le bouton de pointage ne doit pas bouger. La vitesse de déplacement du pointeur est fonction de la pression exercée sur le bouton de pointage. Les boutons à cliquer gauche **4** et droit **2** offrent les mêmes fonctions que celles des boutons d'une souris standard. Le bouton central du dispositif TrackPoint **3**, appelé barre de défilement, vous permet de faire défiler des pages Web ou des documents dans la direction voulue sans avoir à utiliser les barres de défilement latérales de la fenêtre.

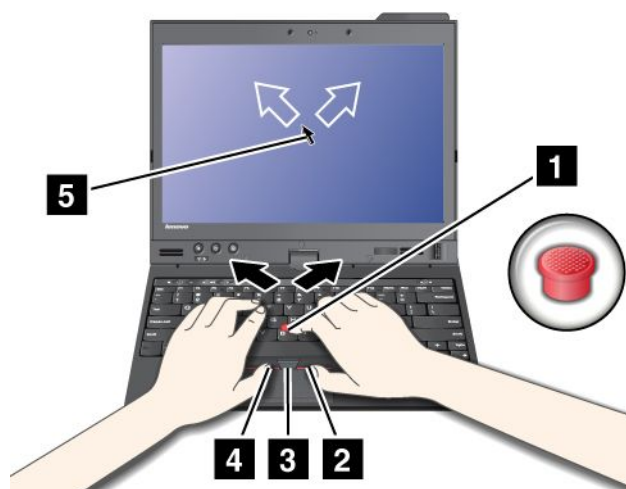

Si vous ne connaissez pas encore le dispositif TrackPoint, les instructions ci-dessous vous aideront à l'utiliser :

1. Placez vos mains en position de frappe et appuyez doucement avec l'index sur le bouton de pointage dans la direction souhaitée de déplacement du pointeur.

Pour déplacer le pointeur vers le haut de l'écran, exercez une pression vers l'écran ; pour le déplacer vers le bas de l'écran, exercez une pression vers vous ; pour le déplacer latéralement, exercez une pression vers la gauche ou vers la droite.

Remarque : Le pointeur peut parfois dériver. Il ne s'agit pas d'un défaut. Arrêtez d'utiliser le dispositif de pointage du curseur TrackPoint pendant quelques secondes. Le pointeur s'immobilise.

2. Pour sélectionner un objet et le faire glisser, appuyez avec le pouce sur le bouton droit ou gauche et déplacez le bouton de pointage TrackPoint.

Lorsque la fonction Sélection par pression est activée, le bouton de pointage TrackPoint peut être utilisé de la même façon que le bouton gauche ou droit d'une souris standard.

Personnalisation des paramètres du dispositif de pointage TrackPoint

Vous pouvez personnaliser l'unité de pointage TrackPoint et les boutons correspondants de la façon suivante :


- Inversez les fonctions des boutons gauche et droit.
- Modifiez la sensibilité du dispositif de pointage TrackPoint.
- Activez la fonction Sélection par pression.
- Activez la loupe.
- Activez la fonction Défilement du dispositif TrackPoint.
- Activez les conseils sur la fonction de Défilement du dispositif TrackPoint.

Pour personnaliser les paramètres du dispositif de pointage TrackPoint, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Souris → UltraNav**.
2. Sous **TrackPoint**, apportez les modifications nécessaires.

Remplacement du capuchon du bouton de pointage TrackPoint

Le capuchon **1** situé sur le bouton de pointage TrackPoint est amovible. Vous pouvez le remplacer comme indiqué dans l'illustration.

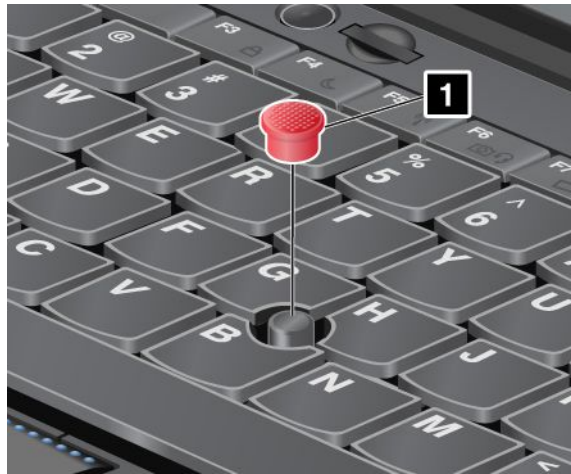


Remarque : Si vous remplacez votre clavier, le clavier de remplacement est livré avec le capuchon par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver le capuchon de votre ancien clavier et l'utiliser sur le nouveau.

Utilisation du pavé tactile

Le pavé tactile de votre ordinateur prend en charge la fonction multi-point qui vous permet d'effectuer un zoom avant, un zoom arrière, de faire défiler l'écran ou d'appliquer une rotation à l'écran tandis que vous naviguez sur Internet ou que vous lisez ou éditez un document.

Le pavé tactile **1** est situé en dessous des boutons TrackPoint, dans la partie inférieure du clavier. Pour déplacer le pointeur **4** sur l'écran, glissez le doigt sur le pavé dans le sens de déplacement de votre choix. Les parties inférieures gauche **3** et droite **2** du pavé tactile fonctionnent comme des boutons à cliquer. Ses fonctions correspondent à celles des boutons gauche et droit d'une souris standard.

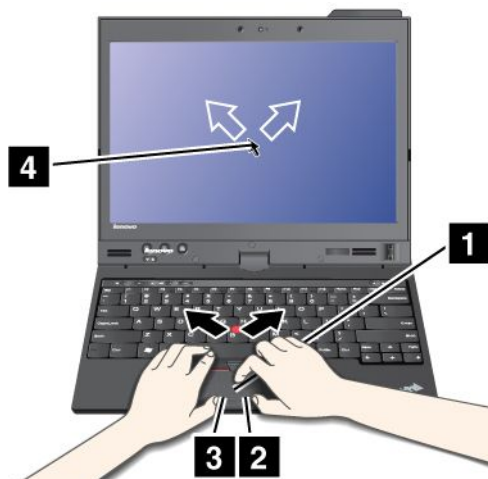

Personnalisation du pavé tactile

Pour personnaliser le pavé tactile, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Matériel et audio** → **Souris** → **UltraNav**.
2. Sous **Pavé tactile**, apportez les modifications nécessaires.

Comportement du dispositif de pointage UltraNav et d'une souris externe

Si vous connectez une souris externe à un port USB, vous pouvez utiliser simultanément la souris externe, le dispositif de pointage du curseur TrackPoint et le pavé tactile.

Désactivation de la souris TrackPoint ou du pavé tactile

Pour désactiver le dispositif TrackPoint ou le pavé tactile, procédez comme suit :

- Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Souris → UltraNav**.
- Pour désactiver le dispositif TrackPoint, désélectionnez la case **Activer la souris tactile**.
Pour désactiver le pavé tactile, désélectionnez la case **Activer le pavé tactile**.
- Cliquez sur **OK**.

Remarque : Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de propriétés d'UltraNav en cliquant sur l'icône **UltraNav** sur la barre des tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de la section « Ajouter l'icône UltraNav dans la zone de notification Windows » à la page 35.

Ajouter l'icône UltraNav dans la zone de notification Windows

Pour faciliter l'accès aux propriétés UltraNav, vous pouvez activer l'affichage de l'icône **UltraNav** dans la zone de notification Windows.

Pour activer l'affichage de l'icône **UltraNav** dans la zone de notification Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Souris → UltraNav**.
2. Cochez la case **Afficher l'icône UltraNav dans la barre des tâches système**.
3. Cliquez sur **OK**. Vous pouvez à présent modifier les propriétés du dispositif de pointage UltraNav en cliquant sur l'icône **UltraNav** de la zone de notification Windows.

Remarque : Si l'icône **UltraNav** n'est pas affichée, cliquez sur l'icône triangulaire dans la barre des tâches pour afficher les icônes masquées.

Gestion de l'alimentation

Lorsque votre ordinateur n'est pas à proximité de prises de courant, son utilisation dépend de la batterie. La consommation d'énergie varie d'un composant à un autre. Plus vous utilisez des composants consommant beaucoup d'énergie, plus la batterie s'épuise vite.

Vérification de l'état de la batterie

La jauge de la batterie de Power Manager dans la barre d'état système affiche le pourcentage d'énergie restante de la batterie.

La vitesse à laquelle vous sollicitez la batterie détermine la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser la batterie de l'ordinateur entre chaque charge de la batterie. Etant données les différences au niveau des besoins et des habitudes d'un utilisateur à un autre, il est difficile de prévoir cette durée. Cependant, deux facteurs principaux permettent de déterminer cette durée :

- le niveau de charge de la batterie lorsque vous commencez à travailler ;
- la manière dont vous utilisez votre ordinateur : la fréquence des accès au disque dur ou à l'unité SSD, la luminosité définie pour l'écran de l'ordinateur.

Utilisation du boîtier d'alimentation

L'alimentation de votre ordinateur est assurée par un bloc de batteries lithium-ion (Li-ion) ou par le boîtier d'alimentation. Pendant l'utilisation du boîtier d'alimentation, la batterie se recharge automatiquement.

Le boîtier d'alimentation fourni avec votre ordinateur comprend deux composants de base :

- Le transformateur, pour adapter la puissance du courant secteur à l'ordinateur.
- Le cordon d'alimentation, branché sur l'alimentation secteur et relié au transformateur.

Attention : L'utilisation d'un cordon d'alimentation inadapté peut entraîner de graves détériorations de votre ordinateur.

Connexion du boîtier d'alimentation

Pour utiliser le boîtier d'alimentation, procédez comme suit. Suivez les étapes dans l'ordre donné.

1. Insérez fermement le boîtier d'alimentation dans le connecteur d'alimentation sur l'ordinateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur le transformateur.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

Conseils relatifs à l'utilisation du boîtier d'alimentation

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez débrancher le boîtier d'alimentation de la prise de courant.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation serré autour du boîtier d'alimentation lorsqu'il est connecté au transformateur.
- Avant d'utiliser le boîtier d'alimentation pour charger la batterie, vérifiez que la température de la batterie est d'au moins 10 °C.
- La batterie peut être rechargée lorsqu'elle est en place et que le boîtier d'alimentation est relié à l'ordinateur. Vous devez impérativement charger la batterie si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
 - Lorsque vous venez d'acquérir une nouvelle batterie.
 - Lorsque le voyant de charge commence à clignoter.
 - En cas de non utilisation prolongée de la batterie.

Chargement de la batterie

Lorsque vous vérifiez l'état de la batterie et que vous constatez que le pourcentage d'énergie restante est bas, ou lorsque l'alarme d'alimentation vous avertit que la batterie est presque déchargée, vous devez recharger cette dernière ou la remplacer.

Si une prise secteur est disponible, branchez le boîtier d'alimentation dessus, puis raccordez-le à l'ordinateur. La batterie se recharge entièrement en 3 à 6 heures environ. La durée du rechargement dépend de la taille de la batterie et de l'environnement physique. Vous pouvez à tout moment contrôler l'état du chargement de la batterie en observant l'icône de la jauge dans la zone de notification Windows.

Remarque : Pour augmenter la durée de vie de la batterie, l'ordinateur ne commence pas à recharger la batterie si la puissance restante est supérieure à 95 %.

Augmentation de la durée de vie de la batterie

Pour augmenter la durée de vie de la batterie, procédez comme suit :

- Utilisez la batterie jusqu'à son déchargement complet ; c'est-à-dire, utilisez la batterie jusqu'à ce que les voyants d'état de la batterie clignotent en orange.

- Rechargez la batterie complètement avant de l'utiliser. La charge est complète lorsque le boîtier d'alimentation secteur est branché et que le voyant de la batterie est vert.
- Utilisez systématiquement les modes d'économie d'énergie, l'extinction de l'écran, la mise en veille et l'hibernation.

Gestion de la charge de la batterie

Le programme Power Manager permet de régler les paramètres d'alimentation afin d'atteindre le meilleur équilibre entre performances du système et économies d'énergie.

Pour savoir comment accéder au programme Power Manager, reportez-vous à la section « Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7 » à la page 15.

Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide du programme.

Modes d'économie d'énergie

Vous disposez à tout moment de plusieurs modes d'économie d'énergie. Cette rubrique présente chacun des modes disponibles et donne des conseils quant à l'utilisation optimale de la batterie.

Présentation des modes d'économie d'énergie

- **Ecran vierge**

L'écran de l'ordinateur consomme beaucoup d'énergie. Pour le mettre hors tension, procédez comme suit :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la jauge de la batterie dans la barre des tâches de Power Manager.
2. Sélectionnez **Eteindre l'écran (qui conserve le mode de gestion de l'alimentation actuel)**.

- **Veille**

Dans ce mode, votre travail est sauvegardé dans la mémoire, puis l'unité SSD ou l'unité de disque dur et l'écran de l'ordinateur sont éteints. Lorsque votre ordinateur quitte la mise en veille, votre travail est restauré en quelques secondes.

Pour mettre votre ordinateur en mode veille, appuyez sur Fn+F4. Pour sortir du mode veille, appuyez sur Fn.

En fonction du modèle, votre ordinateur peut prendre en charge la fonction Mode veille pendant 30 jours. Si cette fonction est activée, l'ordinateur consomme encore moins d'énergie en mode veille et ne nécessite que quelques secondes pour reprendre son fonctionnement normal lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation. Pour plus d'informations sur la fonction Mode veille pendant 30 jours, reportez-vous au système d'aide du programme Power Manager.

Vous pouvez également utiliser cette combinaison pour faire passer l'ordinateur en mode hibernation en modifiant les paramètres dans le programme Power Manager.

- **Hibernation**

Dans ce mode, vous pouvez éteindre complètement l'ordinateur sans quitter les applications en cours d'exécution ni enregistrer les fichiers. Dans ce cas, tous les fichiers, dossiers et applications ouverts sont enregistrés sur le disque dur, puis l'ordinateur s'éteint.

Le programme Power Manager vous permet de configurer la méthode que vous souhaitez pour faire passer l'ordinateur en mode hibernation. Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide du programme Power Manager.

- **Connexion sans fil désactivée**

Si vous n'utilisez pas les fonctions sans fil, telles que Bluetooth ou le réseau local sans fil, désactivez-les. Ceci vous permettra d'économiser de l'énergie. Pour désactiver les fonctions sans fil, appuyez sur Fn+F5 ou utilisez le commutateur de connexion radio sans fil.

Activation de la fonction de réveil

Si vous mettez votre ordinateur en mode hibernation et si la fonction de réveil est désactivée (configuration par défaut), l'ordinateur ne consomme aucune énergie. Si la fonction de réveil est activée, il consomme une petite quantité d'énergie. Pour activer cette fonction, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Système et sécurité → Outils d'administration**.
2. Cliquez deux fois sur **Planificateur de tâches**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le dossier de tâches pour lequel la fonction de réveil doit être activée. Les tâches planifiées s'affichent.
4. Cliquez sur une tâche planifiée, puis sur l'onglet **Conditions**.
5. Sous Alimentation, cochez la case **Réveiller l'ordinateur pour exécuter cette tâche**.

Activation de l'alarme de la batterie

Programmez votre ordinateur pour que trois événements se produisent lorsque le niveau de batterie passe sous un certain seuil :

- L'alarme s'arrête.
- Un message d'avertissement s'affiche.
- L'écran LCD s'éteint.

Pour activer l'alarme de la batterie, procédez comme suit :

1. Lancez Power Manager.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres d'alimentation globaux**.
3. Pour **Alarme niveau de batterie faible** ou **Alarme niveau de batterie critique**, ajustez le pourcentage du niveau de batterie et définissez l'action à effectuer.

Remarque : Si votre ordinateur passe en mode veille ou hibernation lorsque le niveau de batterie est faible, mais si le message d'alerte ne s'est pas encore affiché, le message s'affichera à la reprise de l'ordinateur. Pour reprendre le fonctionnement normal, cliquez sur **OK**.

Manipulation de la batterie

Ce système ne prend en charge que les batteries spécialement conçues pour celui-ci et fabriquées par Lenovo ou un constructeur autorisé. Le système ne prend pas en charge les batteries non autorisées ou conçues pour d'autres systèmes. Si une batterie non autorisée ou conçue pour un autre système est installée, le système ne va pas se charger.

Remarque : Si une batterie non autorisée est installée, le message suivant s'affiche : «La batterie installée n'est pas prise en charge par ce système et ne va pas se charger. Remplacez la batterie par une batterie agréée par Lenovo et compatible avec ce système.»

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.



Ne tentez pas de démonter le bloc de batteries.

Cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide de la batterie.

Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo, ou une batterie démontée ou modifiée ne sera pas couverte par la garantie.



Si le bloc de batteries rechargeables n'est pas correctement placé, il existe un risque d'explosion. Le bloc de batteries contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :

- **Ne remplacez la batterie que par une batterie du type recommandé par Lenovo.**
- **N'exposez pas la batterie au feu.**
- **Ne l'exposez pas à une chaleur excessive.**
- **Ne l'exposez pas à l'eau.**
- **Ne la mettez pas en court-circuit.**
- **Stockez-la dans un endroit frais et sec.**
- **Gardez-la hors de portée des enfants.**

Le bloc de batteries est un consommable. Si la batterie commence à se décharger trop rapidement, remplacez le bloc de batteries par celui recommandé par Lenovo. Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc de batteries, adressez-vous au service clients.



Ne la faites pas tomber et ne tentez pas de l'écraser, de la perforer ou de forcer dessus. Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation risque d'entraîner une surchauffe de la pile pouvant se traduire par une « émission » de gaz ou de flammes émanant du bloc de piles ou de la pile cellulaire. Si votre batterie est endommagée ou si vous remarquez qu'elle se décharge ou que des matériaux étrangers s'accumulent sur les plombs d'accus, arrêtez de l'utiliser et adressez-vous au fabricant pour la remplacer.



Rechargez uniquement le bloc de batteries en vous conformant strictement aux instructions fournies dans la documentation du produit.



Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur ou aux consignes de sécurité imposées par votre société.



Il existe un risque d'explosion si la batterie de secours n'est pas correctement placée. Il existe un risque d'explosion si la batterie au lithium n'est pas correctement manipulée ou placée. Elle ne doit être remplacée que par une batterie du même type. Pour éviter tout risque de blessure ou d'accident mortel, vous ne devez pas : (1) jeter ou immerger la batterie dans l'eau, (2) exposer la batterie à une chaleur supérieure à 100 °C ou (3) tenter de réparer la batterie ou de la démonter. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur ou aux consignes de sécurité imposées par votre société.

Connexion au réseau

Votre ordinateur comporte un ou plusieurs adaptateurs de réseau permettant la connexion à Internet et au réseau local câblé ou sans fil de votre entreprise.

Remarque : Certains modèles sont livrés avec une carte de réseau étendu sans fil intégrée permettant d'établir des connexions sans fil via des réseaux distants publics ou privés.

Connexions Ethernet

Vous pouvez vous connecter à votre réseau local ou via une connexion à large bande à l'aide de la fonction Ethernet intégrée à votre ordinateur.

Pour établir la connexion à un réseau via Ethernet, utilisez le programme Access Connections. Pour plus d'informations, consultez le système d'aide du programme.



Votre ordinateur est doté d'un connecteur Ethernet. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas le câble téléphonique sur le connecteur Ethernet.

Connexions sans fil

Grâce à la connexion sans fil, le transfert de données se fait par l'intermédiaire d'ondes radioélectriques et ne nécessite aucun câble physique.

En fonction de la fréquence utilisée pour la transmission des données, du réseau ou du type de périphérique utilisé pour transmettre les données, vous pourrez avoir accès aux différents réseaux ci-dessous.

Réseau local sans fil

Un réseau local sans fil couvre une superficie relativement restreinte. Il peut se limiter à un immeuble de bureaux ou à une maison. Les périphériques répondant à la norme 802.11 peuvent se connecter à ce réseau.

Antenne réseau étendu sans fil

Un réseau étendu sans fil couvre une superficie géographique plus vaste. Des réseaux de téléphonie mobile sont utilisés pour la transmission des données et l'accès est assuré par un fournisseur de services sans fil.

Bluetooth

Bluetooth est l'une des nombreuses technologies sans fil utilisées pour créer un réseau personnel. La technologie Bluetooth permet à différents types d'appareils électroniques, comme des ordinateurs, des téléphones mobiles ou des périphériques de toutes sortes, d'échanger entre eux, sur une courte distance, par liaison radio, de la voix et des données.

WiMAX

Cette technologie de transmission de données sans fil longue portée basée sur la norme 802.16 est conçue pour offrir à l'utilisateur une connectivité large bande du dernier kilomètre similaire à celle du câble ou de l'ADSL, et ce, sans connexion physique d'un câble à un ordinateur personnel.

Etablissement des connexions au réseau local sans fil

Votre ordinateur est livré avec une carte de réseau sans fil et un utilitaire de configuration intégré permettant d'établir des connexions au réseau étendu sans fil et de contrôler l'état de la connexion. Ainsi, vous pouvez rester connecté à votre réseau au bureau, dans une salle de réunion ou à la maison, sans avoir besoin d'une connexion filaire.

Attention :

- Si vous emportez votre ordinateur doté du dispositif de connexion au réseau local sans fil lors d'un voyage en avion, consultez la compagnie aérienne avant l'embarquement pour connaître les services disponibles.
- S'il existe des restrictions concernant l'utilisation d'ordinateurs dotés du dispositif de connexion sans fil lors d'un voyage en avion, vous devez désactiver ce dispositif avant l'embarquement. Pour le désactiver, reportez-vous aux instructions de la section « Activation ou désactivation du dispositif sans fil » à la page 44.

Vous pouvez vous procurer une carte de réseau sans fil, disponible en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche d'options ThinkPad » à la page 101.

Conseils relatifs à l'utilisation de la fonction de réseau local sans fil

- Positionnez votre ordinateur de telle sorte qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre le point d'accès au réseau local sans fil et l'ordinateur.
- Pour une connexion optimale via ce dispositif, ouvrez l'écran de l'ordinateur afin qu'il forme un angle d'un peu plus de 90 degrés.
- Si vous utilisez la fonction sans fil (norme 802.11) de l'ordinateur en même temps qu'une option Bluetooth, la vitesse de transmission des données peut être retardée et les performances de la fonction sans fil peuvent se dégrader.

Configuration d'un réseau sans fil

Pour utiliser la carte de réseau sans fil intégrée (norme 802.11) pour communiquer, démarrez le programme Access Connections. Voir « Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7 » à la page 15.

Avant de commencer à configurer les connexions de réseau sans fil à l'aide du programme Access Connections, procurez-vous le nom de réseau (SSID) et les informations de chiffrement auprès de votre administrateur réseau.

Etablissement des connexions au réseau étendu sans fil

Un réseau étendu sans fil vous permet d'établir des connexions sans fil sur des réseaux privés ou publics distants. La maintenance de ces connexions peut se faire sur une vaste zone géographique, telle qu'une ville ou un pays, à l'aide de multiples sites à antennes ou de systèmes de satellites gérés par des fournisseurs de services sans fil.

Certains ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec une carte de réseau étendu intégrée qui incluent certaines technologies de réseau étendu sans fil, comme 1xEV-DO, HSPA, 3G ou GPRS. Vous pouvez vous connecter à Internet ou au réseau de votre entreprise à l'aide de la carte de réseau étendu sans fil intégrée et de l'utilitaire de configuration pour établir une connexion de réseau étendu sans fil et contrôler son état.

Remarque : Dans certains pays, le service de réseau étendu sans fil est fourni par des fournisseurs de services autorisés.

Pour repérer l'emplacement de l'antenne du réseau étendu sans fil sur votre ordinateur, reportez-vous à la section « Emplacement des antennes sans fil UltraConnect » à la page 164.

Pour utiliser la fonction de réseau étendu sans fil, démarrez le programme Access Connections. Pour savoir comment démarrer le programme Access Connections, reportez-vous à la section « Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7 » à la page 15.

Pour optimiser les performances de votre connexion réseau étendu sans fil, gardez les conseils d'utilisation suivants à l'esprit :

- Maintenez l'ordinateur portable éloigné de votre corps.
- Placez votre ordinateur portable sur une surface plane et ouvrez l'écran de l'ordinateur afin qu'il forme un angle d'un peu plus de 90 degrés.
- Eloignez votre ordinateur portable des murs de béton ou de brique qui risqueraient de réduire la force des signaux cellulaires.
- Vous obtiendrez une meilleure réception à proximité des fenêtres et d'autres endroits où la réception de téléphone cellulaire est la meilleure.

Utilisation de Bluetooth

Certains modèles sont équipés d'une carte Bluetooth conforme aux spécifications Bluetooth 4.0. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth en appuyant sur les touches Fn+F5.

Envoi de données à un périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur Fn+F5 et activez la fonction Bluetooth.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les données à envoyer.
3. Sélectionnez **Envoyer à → Périphériques Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique Bluetooth et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Si vous utilisez la fonction sans fil (norme 802.11) de l'ordinateur en même temps qu'une option Bluetooth, la vitesse de transmission des données peut être retardée et les performances de la fonction sans fil peuvent se dégrader.

Ajout d'un périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur Fn+F5 et activez la fonction Bluetooth.
2. Cliquez sur l'icône **Bluetooth** dans la zone de notification Windows et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois que vous avez ajouté un périphérique Bluetooth, cliquez deux fois sur le périphérique souhaité de la liste des périphériques pour configurer son profil. Pour plus d'informations sur les profils pris en charge, voir « Informations liées à la communication sans fil » à la page 163.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Bluetooth, reportez-vous au système d'aide de Windows et au système d'aide de Bluetooth.

Utilisation de WiMax

Certains ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec une carte réseau local sans fil intégrée qui inclut la technologie WiMAX.

WiMAX est une technologie de transmission de données sans fil longue portée basée sur la norme 802.16, qui offre une connectivité large bande « du dernier kilomètre » similaire à celle du câble ou de l'ADSL, et ce, sans connexion physique d'un câble à un ordinateur personnel.

Pour utiliser la fonction WiMAX, démarrez le programme Access Connections.

Vérification de l'état de la connexion sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil de votre ordinateur et l'intensité du signal sans fil grâce à la jauge Access Connections dans la barre des tâches, ou en cliquant sur l'icône Access Connections ou sur l'icône d'état de la connexion sans fil dans la barre des tâches.

Jauge Access Connections

Sous Windows 7, la jauge Access Connections de la barre des tâches affiche la qualité du signal et l'état de la connexion sans fil.

Pour plus d'informations sur la qualité du signal et l'état de la connexion sans fil, ouvrez le programme Access Connections ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la jauge Access Connections dans la barre des tâches et sélectionnez **Afficher l'état de la connexion sans fil**.

- Etats de la jauge Access Connections : réseau local sans fil
 -  La connexion radio sans fil est désactivée ou aucun signal n'est reçu.
 -  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est faible. Pour augmenter la force du signal, approchez l'ordinateur du point d'accès sans fil.
 -  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est moyen.
 -  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est excellent.
- Etats de la jauge Access Connections : réseau étendu sans fil
 -  Pas de signal
 -  Niveau du signal 1
 -  Niveau du signal 2
 -  Niveau du signal 3

Icône Access Connections et icône d'état de la connexion sans fil

L'icône Access Connections affiche l'état général de la connexion.

L'icône de l'état de la connexion sans fil affiche la qualité du signal et l'état de la connexion sans fil.

Pour plus d'informations sur la qualité du signal et l'état de la connexion sans fil, ouvrez Access Connections ou cliquez deux fois sur l'icône d'état d'Access Connections dans la barre des tâches.

Remarque : Pour afficher les icônes d'état d'Access Connections et de la connexion sans fil dans la barre d'état système, reportez-vous à l'aide en ligne d'Access Connections.

- Icône d'état d'Access Connections
 -  Aucun profil d'emplacement n'est actif ou il n'en existe pas.
 -  Le profil d'emplacement actuel est déconnecté.
 -  Le profil d'emplacement actuel est connecté.
- Icône d'état de la connexion sans fil : réseau local sans fil

-  La connexion radio sans fil est désactivée.
-  La connexion radio sans fil est activée. Pas d'association.
-  La connexion radio sans fil est activée. Pas de signal.
-  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est excellent.
-  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est moyen.
-  La connexion radio sans fil est activée. Le signal de la connexion sans fil est faible. Pour augmenter la force du signal, approchez l'ordinateur du point d'accès sans fil.
- Icône d'état de la connexion sans fil : réseau étendu sans fil
 -  La connexion radio du réseau étendu est désactivée
 -  Pas de liaison
 -  Pas de signal
 -  Niveau du signal 1
 -  Niveau du signal 2
 -  Niveau du signal 3

Remarque : Si vous rencontrez des difficultés pour établir une connexion, rapprochez l'ordinateur du point d'accès sans fil.

Activation ou désactivation du dispositif sans fil

Pour activer le dispositif sans fil, suivez l'une des procédures suivantes :

1. Appuyez sur Fn+F5 pour afficher la liste des dispositifs sans fil tels que le réseau local sans fil et le Bluetooth. Sélectionnez un dispositif pour l'activer ou le désactiver.
2. Cliquez sur l'icône d'état de la connexion sans fil Access Connections de la zone de notification Windows. Cliquez ensuite sur le bouton **Activer la connexion radio** pour activer les fonctions sans fil ou cliquez sur **Désactiver la connexion radio** pour désactiver les fonctions sans fil.

Remarque : Vous pouvez utiliser ce commutateur radio sans fil pour désactiver la connexion radio sans fil de tous les périphériques sans fil sur votre ordinateur.

Présentations et multimédia

Vous pouvez relier votre ordinateur à un projecteur pour effectuer des présentations ou à un écran externe pour étendre votre espace de travail.

Modification des paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage, tels que la résolution de l'écran, la police, etc.

Pour modifier les paramètres d'affichage, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur **Apparence et personnalisation**.
2. Cliquez sur **Affichage** pour poursuivre la configuration.

Connexion d'un projecteur ou d'un écran externe

Cette rubrique fournit des informations sur la connexion d'un projecteur ou un écran externe.

Connexion d'un écran externe

Vous pouvez brancher un écran externe à votre ordinateur afin d'augmenter ses capacités.

Remarque : Un câble d'interface vidéo avec cœur en ferrite est requis si vous branchez un écran externe.

Votre ordinateur peut prendre en charge une résolution vidéo maximale de 2048x1536 (avec un écran externe connecté au port CRT) ou de 2560x1600 (avec un écran externe connecté au port DisplayPort), sous réserve que l'écran externe prenne également en charge cette résolution. Pour plus de détails, consultez les manuels fournis avec l'écran.

Vous pouvez définir n'importe quelle valeur de résolution pour l'écran de l'ordinateur ou pour l'écran externe. Lorsque vous utilisez les deux écrans à la fois, leur résolution est identique. Si vous définissez une résolution plus élevée pour l'écran de l'ordinateur, vous ne pouvez visualiser qu'une partie de l'écran à la fois. Vous pouvez afficher les autres parties en déplaçant l'image à l'aide du dispositif TrackPoint ou d'une autre unité de pointage.

Vous pouvez déplacer la sortie d'affichage sur l'écran de l'ordinateur, l'écran externe ou les deux en appuyant sur Fn+F7.

Connexion d'un écran externe

Pour brancher un écran externe, procédez comme suit :

1. Branchez l'écran externe sur le connecteur VGA ou le connecteur DisplayPort.
2. Puis branchez l'écran sur une prise de courant.
3. Allumez l'écran externe.
4. Modifiez l'emplacement de la sortie de l'affichage en cliquant sur Fn+F7. Cela vous permet de basculer l'affichage entre l'écran externe, l'écran de l'ordinateur et les deux écrans.

Remarque : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez avec le bouton droit sur le bureau, puis sélectionnez **Résolution d'écran**. Cliquez sur le bouton **Détecter**.

Configuration du type d'écran externe

Pour définir le type d'écran externe, procédez comme suit :

1. Branchez l'écran externe sur le port d'écran, puis sur une prise secteur.
2. Allumez l'écran externe.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Résolution d'écran**.

Remarque : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur le bouton **Détecter**.

4. Définissez la **Résolution**.
5. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Cliquez sur l'onglet **Ecran**. Vérifiez la fenêtre d'informations sur l'écran pour vous assurer que le type d'écran est correct. Si tel est le cas, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre. Sinon, procédez comme suit :
7. Si plus de deux types d'écran sont affichés, sélectionnez **Moniteur Plug-and-Play générique** ou **Moniteur non Plug-and-Play générique**.
8. Cliquez sur **Propriétés**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
9. Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
10. Cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.
11. Cliquez sur **Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur**, puis sur **Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur**.
12. Désélectionnez la case **Afficher les matériels compatibles**.

13. Sélectionnez le Fabricant et le Modèle de l'écran. Si votre écran ne figure pas dans la liste, arrêtez l'installation de ce pilote et utilisez celui qui est fourni avec votre écran.
14. Après avoir mis à jour le pilote, cliquez sur **Fermer**.
15. Cliquez sur **OK**.

Pour changer la qualité des couleurs de l'écran externe

- Branchez l'écran externe et mettez-le sous tension.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Résolution d'écran**.

Remarque : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur le bouton **Détecter**.

- Sélectionnez l'écran externe, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
- Cliquez sur l'onglet **Ecran** et sélectionnez une valeur dans la zone **Couleurs**.
- Cliquez sur **OK**.

Remarques sur la connexion d'un écran externe

- Lorsque vous installez un système d'exploitation, vous devez également installer le pilote d'écran adapté à votre écran, qui est fourni avec l'ordinateur, ainsi que le fichier INF livré avec l'écran externe.
- Si vous définissez une résolution supérieure à celle utilisée sur l'écran de l'ordinateur et si vous utilisez ensuite un écran externe qui ne prend pas en charge cette résolution, tirez parti de la fonction écran virtuel, qui vous permet de n'afficher qu'une partie de l'image haute résolution générée par votre ordinateur. Vous pouvez afficher les autres parties de l'image en déplaçant l'écran à l'aide du dispositif de pointage TrackPoint ou d'une autre unité de pointage.
- Si vous utilisez un écran externe obsolète, la résolution et la fréquence de rafraîchissement peuvent être limitées.

Utilisation du connecteur DisplayPort

Votre ordinateur est équipé d'un connecteur DisplayPort, une interface d'affichage numérique qui permet la connexion à divers périphériques externes tels que des écrans CRT, des écrans LCD, des projecteurs, voire des téléviseurs HDTV. Ce connecteur compact autorise les branchements sans configuration et prend en charge les adaptateurs que vous pouvez brancher sur des ports VGA ou HDMI.

Le connecteur DisplayPort de l'ordinateur prend également en charge les flux audio et vidéo.

Définition d'une présentation

Pour afficher des informations et effectuer des présentations, vous pouvez brancher un projecteur sur votre ordinateur via le connecteur VGA.

Remarque : Il peut se passer quelques secondes avant que le projecteur affiche l'image. Si votre bureau ne s'affiche pas au bout de 60 secondes, appuyez sur Fn+F7 pour commuter entre les différentes unités d'affichage.

Votre projecteur peut être équipé d'un ou de plusieurs ports d'entrée audio. Pour effectuer une présentation sonore, vous devez connecter la prise audio de votre ordinateur à ces ports, via un câble audio (disponible à la vente).

Utilisation de la fonction d'extension du bureau

Votre ordinateur prend en charge une fonction d'extension du bureau. Cette fonction permet d'utiliser à la fois l'écran de l'ordinateur et un écran externe comme unités d'affichage. Vous pouvez également afficher des images de bureau différentes sur chaque écran.

Remarques sur la fonction d'extension du bureau

- Lorsqu'une application utilisant DirectDraw ou Direct3D est exécutée en mode plein écran, elle n'apparaît que sur l'écran principal.
- Si vous souhaitez ouvrir une session DOS plein écran lorsque vous êtes en mode d'extension du bureau, seul l'écran principal passe en mode DOS. L'autre écran s'éteint.
- Si votre ordinateur est doté d'une carte graphique Intel, vous pouvez désigner l'autre écran comme étant l'écran principal en procédant comme suit :
 1. Appuyez sur Ctrl + Alt + F12. La fenêtre Intel Graphics and Media Control Panel s'ouvre.
 2. Sélectionnez **Advanced Mode** et cliquez sur **OK**.
 3. Cliquez sur **Multiple Display**.
 4. Sélectionnez l'écran souhaité comme écran principal.

Activation de la fonction d'extension du bureau

Pour activer la fonction d'extension du bureau, procédez comme suit :

1. Branchez l'écran externe sur le port d'écran, puis sur une prise secteur.
2. Allumez l'écran externe.
3. Appuyez sur Fn+F7, puis sélectionnez **Etendre**.

Pour modifier la résolution et la qualité des couleurs de chaque écran, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Résolution d'écran**.
2. Cliquez sur l'icône Ecran-1 (pour l'unité d'affichage principale, c'est-à-dire l'écran de l'ordinateur).
3. Définissez la résolution de l'écran principal.
4. Cliquez sur l'icône Ecran-2 (pour l'unité d'affichage secondaire, c'est-à-dire l'écran externe).
5. Définissez la résolution de l'écran secondaire.
6. Cliquez sur **Paramètres avancés**, puis définissez la qualité des couleurs dans l'onglet **Ecran**.
7. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications.

Utilisation des dispositifs audio

Votre ordinateur est équipé des éléments suivants :

- Prise audio multifonction de 3,5 mm de diamètre
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Micro intégré

L'ordinateur comporte également une puce audio qui vous permet de bénéficier de diverses fonctions audio multimédia, notamment :

- Enregistrement et lecture des fichiers PCM et WAV
- Lecture des fichiers MIDI et MP3
- Enregistrement à partir de diverses sources sonores telles qu'un casque branché

Remarque : La prise audio multifonction ne prend pas en charge les micros conventionnels.

Le tableau suivant indique les fonctions des périphériques audio connectés aux prises de votre ordinateur ou de votre station d'accueil qui sont prises en charge.

Tableau 3. Liste des fonctions audio

Prises audio	Casque avec prise 4 pôles de 3,5 mm	Casque standard	Micro standard
Prise audio multifonction	Fonctions casque et micro prises en charge	Fonction casque prise en charge	Non pris en charge
Prise casque de la station d'accueil	Seule la fonction casque est prise en charge Fonction micro non prise en charge	Fonction casque prise en charge	Non pris en charge
Prise micro de la station d'accueil	Non pris en charge	Non pris en charge	Fonction micro prise en charge

Le programme Realtek HD Audio Manager permet de configurer le micro en vue d'obtenir un enregistrement au son optimisé sous Windows 7. Pour démarrer le programme, cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Realtek HD Audio Manager**.

Utilisation de la caméra intégrée

Si votre ordinateur est équipé d'une caméra intégrée, lorsque vous appuyez sur Fn+F6 pour ouvrir la fenêtre Paramètres des communications, la caméra est lancée et le voyant d'activation de la caméra s'allume automatiquement. Dans la fenêtre Paramètres des communications, vous pouvez prévisualiser votre image vidéo et effectuer un instantané de votre image actuelle.

Vous pouvez également utiliser la caméra intégrée avec d'autres programmes qui proposent des fonctions de photographie, de capture vidéo et de visioconférence. Pour utiliser la caméra intégrée avec d'autres programmes, ouvrez l'un des programmes et lancez la fonction de photographie, de capture vidéo ou de visioconférence. Ensuite, la caméra est lancée automatiquement et le voyant vert d'activation de la caméra s'allume. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la caméra avec un programme, reportez-vous au système d'aide du programme.

Si vous ne souhaitez pas que la caméra soit lancée automatiquement lorsque vous appuyez sur Fn+F6 ou lorsque vous utilisez un programme, appuyez sur Fn+F6 pour ouvrir la fenêtre Paramètres des communications et cliquez sur le bouton **Masquer mon image vidéo** pour désactiver la caméra.

Configuration des paramètres de la caméra

Configurez les paramètres de la caméra selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajuster la qualité de la sortie vidéo.

Pour configurer les paramètres de la caméra, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Fn+F6. La fenêtre Paramètres des communications s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Gérer les paramètres**. La fenêtre Communications Utility s'affiche.
3. Dans la fenêtre Communications Utility, configurez les paramètres de la caméra en fonction de vos besoins.

Réglage de la qualité de la sortie vidéo de votre caméra

Pour régler la qualité de la sortie vidéo de la caméra, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Communications Utility.

2. Cliquez sur **Paramètres de la caméra avancés** La fenêtre Propriétés s'ouvre.
3. Configurez les paramètres et sélectionnez une valeur de qualité de l'image. Les valeurs suivantes sont disponibles :
 - **Speed Priority** : ce paramètre vous permet d'utiliser une fréquence d'images plus rapide pour obtenir la meilleure qualité de visioconférence en temps réel pendant la journée. Toutefois, la nuit, ou dans un environnement peu éclairé, l'image n'est pas de la meilleure qualité.
 - **Balance** : ce paramètre établit un équilibre entre la vitesse et la qualité d'image. L'image obtenue la nuit ou dans un environnement peu éclairé est de meilleure qualité qu'avec le paramètre Priorité à la vitesse.
 - **Image quality priority** : ce paramètre vous permet d'obtenir une vidéo de haute qualité et la meilleure image possible à tout moment de la journée. L'image est très claire, même la nuit ou dans un environnement peu éclairé, mais cela s'obtient aux dépends de la fréquence des images. Le flux vidéo peut ralentir.

Utilisation d'une carte ExpressCard, d'une carte Flash Media Card ou d'une carte à puce

En fonction du modèle, votre ordinateur peut disposer des logements pour carte suivants :

- Un logement pour carte ExpressCard prenant en charge :
 - Carte ExpressCard 54 mm
 - Carte à puce
- Un logement pour lecteur de carte mémoire 4 en 1 prenant en charge :
 - Carte SD (Secure Digital)
 - Carte SDHC (Secure Digital High-Capacity)
 - Carte SDXC (Secure Digital eXtended-Capacity)
 - MultiMediaCard (MMC)

Remarque : Votre ordinateur ne prend pas en charge la fonction CPRM pour la carte SD.

Installation d'une carte ExpressCard, Flash Media ou carte à puce

Attention : Avant de commencer à installer une carte, touchez une table en métal ou tout autre objet métallique mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. L'électricité statique risque d'endommager la carte.

Pour installer une carte, procédez comme suit :

1. Repérez le logement correspondant à votre carte. Voir « Localisation des commandes, des connecteurs et des voyants de l'ordinateur » à la page 1.
2. Vérifiez que la carte est correctement orientée :
 - Pour une carte ExpressCard : L'encoche de la carte est orientée vers le haut et en direction du logement pour carte.
 - Pour une carte Flash Media : assurez-vous que les contacts métalliques de la carte sont orientés vers le bas et en direction du logement pour carte.
 - Pour une carte à puce : Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte sont orientés vers le haut et en direction du logement pour carte.
3. Insérez fermement la carte dans le logement pour carte.

Si la fonction plug-and-play n'est pas activée pour la carte ExpressCard, Flash Media ou carte à puce installée, procédez comme suit pour activer la fonction :

1. Ouvrez le panneau de configuration.
2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
3. Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
4. Dans le menu **Action**, sélectionnez **Ajouter un matériel d'ancienne génération**. L'assistant Ajout de matériel démarre.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Retrait d'une carte ExpressCard, Flash Media ou d'une carte à puce

Attention : Arrêtez la carte avant de la retirer. Autrement, les données présentes sur la carte peuvent être endommagées ou perdues.

Pour retirer une carte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône du triangle de la barre des tâches pour afficher les icônes masquées. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média**.
2. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez retirer pour arrêter la carte.
3. Appuyez sur la carte pour l'éjecter de votre ordinateur.
4. Retirez la carte et rangez-la en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure.

Remarque : Si vous ne retirez pas la carte après l'avoir arrêtée dans le système d'exploitation Windows, la carte devient inaccessible. Pour accéder à la carte, vous devez la retirer puis l'insérer de nouveau.

Chapitre 3. Vous et votre ordinateur

Cette section fournit des informations sur l'accessibilité, le confort et vous explique comment voyager avec votre ordinateur.

- « Accessibilité et confort » à la page 51
- « Voyager avec votre ThinkPad » à la page 53

Accessibilité et confort

De bonnes pratiques ergonomiques sont importantes pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur personnel et éviter toute sensation d'inconfort. Agencez votre bureau et votre matériel afin de l'adapter à vos besoins personnels et au type de travail que vous effectuez. En outre, des habitudes saines permettent d'optimiser les performances et d'obtenir un meilleur confort lors de l'utilisation de l'ordinateur.


Les rubriques ci-après fournissent des informations relatives à l'organisation de votre bureau, l'installation de votre matériel, et la mise en place de bonnes habitudes de travail.

Lenovo s'engage à fournir les informations et les technologies les plus récentes aux clients souffrant d'un handicap. Veuillez consulter les informations d'accessibilité, qui présentent nos initiatives dans ce domaine.

Ergonomie

En voyage, votre environnement de travail change constamment. Pour vous aider à mieux travailler et à tirer le meilleur parti de votre ordinateur, nous vous rappelons quelques règles de base à observer lors de vos déplacements. L'éclairage et le siège que vous utilisez, par exemple, peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de vos performances et de votre confort.

L'exemple suivant présente un utilisateur en environnement de travail conventionnel. Même si vous ne vous trouvez pas dans cette situation, vous pouvez suivre la plupart de ces conseils. Prenez de bonnes habitudes, vous ne pourrez qu'en bénéficier.

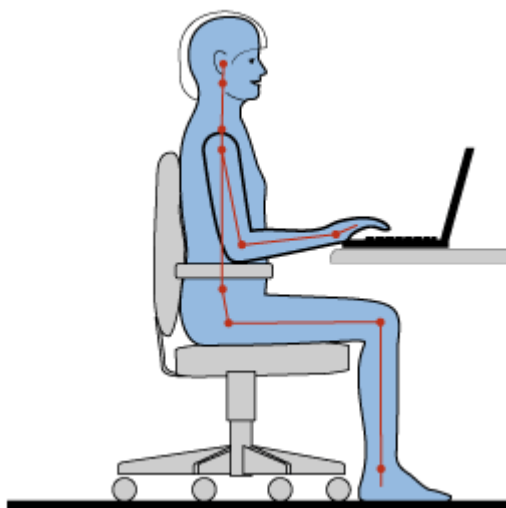

Position générale : changez de position de travail afin d'éviter de ressentir un sentiment d'inconfort si vous restez dans la même position pendant une période prolongée. De courtes mais fréquentes pauses vous permettent aussi d'éviter tout sentiment d'inconfort provenant de votre position de travail.

Ecran : placez l'écran de manière à conserver une distance de vue confortable comprise entre 510 et 760 mm. Évitez la lumière éblouissante ou les reflets sur l'écran qui peuvent provenir de l'éclairage au plafond ou de sources de lumière extérieures. Nettoyez régulièrement l'écran et réglez la luminosité de façon à permettre une vision confortable. Appuyez sur Fn+F8 ou Fn+F9 pour régler la luminosité de l'écran.

Position de la tête : maintenez votre tête et votre cou dans une position confortable et neutre (verticale ou droite).

Chaise : utilisez une chaise à hauteur réglable qui supporte correctement votre dos. Réglez la chaise selon vos besoins.

Position des bras et des mains : si possible, utilisez les accoudoirs ou toute autre partie de votre plan de travail pour bénéficier d'un support pour vos bras. Gardez les avant-bras, les poignets et les mains dans une position souple (horizontale). Tapez délicatement sur les touches.

Position des jambes : gardez les cuisses parallèles au sol et les pieds à plat sur le sol ou le repose-pieds.

En voyage

Il peut s'avérer difficile d'observer les règles d'ergonomie optimales lorsque vous utilisez l'ordinateur en dehors de votre bureau. Quel que soit l'environnement, essayez de tenir compte d'un maximum de conseils d'utilisation. Une assise correcte et un éclairage approprié, par exemple, vous aideront à conserver des niveaux de confort et de performances souhaitables.

Problèmes de vision

Les écrans de visualisation des ordinateurs portables ThinkPad sont conçus pour satisfaire les normes les plus élevées ; ils offrent des images nettes et plus vraies que nature et un affichage large et lumineux qui optimise la visualisation des applications et le confort d'utilisation de votre ordinateur. Bien entendu, toute activité visuelle intense et soutenue peut provoquer une fatigue. Si vous avez des questions sur la fatigue visuelle et le manque de confort visuel, demandez des conseils à un spécialiste.

Confort

Suivez les instructions suivantes pour améliorer votre confort et vos performances.

Activité et pauses : Plus vous utilisez votre ordinateur, plus il est important de respecter la position de travail. Respecter les « informations relatives à l'ergonomie » à la page 51 et adopter une « position assise active » sont les meilleurs moyens pour éviter le sentiment d'inconfort associé à vos positions de travail. Le fait de changer spontanément votre position de travail et de prendre des pauses courtes mais fréquentes vous permet de travailler sur votre ordinateur de façon saine. Votre ordinateur est léger et mobile. Vous pouvez donc facilement le repositionner sur votre plan de travail pour l'adapter aux changements de position.

Agencement de votre zone de travail : Familiarisez-vous avec les meubles de votre bureau de façon à savoir comment ajuster votre surface de travail, votre siège et tout autre outil de travail afin d'assurer un confort adapté à vos préférences. Si votre zone de travail ne se trouve pas dans un bureau, veillez à bien adopter une position assise active et prenez des pauses. De nombreuses solutions produit ThinkPad sont disponibles pour vous aider à modifier et à développer votre ordinateur afin qu'il corresponde au mieux à vos besoins. Consultez le site Web ci-après pour visualiser certaines de ces options : <http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html>. Découvrez les solutions d'installation pour stations d'accueil et produits externes qui offrent les possibilités de réglage et les fonctions les mieux adaptées à vos besoins.

Informations d'accessibilité

Lenovo s'engage à fournir un meilleur accès aux informations et aux technologies pour les personnes souffrant d'un handicap. Par conséquent, les informations suivantes présentent des possibilités permettant aux utilisateurs malentendants, malvoyants ou à mobilité réduite de profiter pleinement de leur ordinateur.

Les technologies d'aide permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations de la meilleure façon possible. Certaines de ces technologies sont déjà fournies avec le système d'exploitation, d'autres peuvent être obtenues chez des fournisseurs ou sur le Web <http://www.lenovo.com/healthycomputing>.

Technologies d'aide

Certaines technologies d'accessibilité sont disponibles à partir du programme Options d'accessibilité. Le nombre de fonctions d'accessibilité disponibles varie selon le système d'exploitation. En général, les options d'accessibilité améliorent la façon dont les utilisateurs malentendants, malvoyants ou à mobilité réduite naviguent et utilisent leur ordinateur. Par exemple, il se peut que certains utilisateurs ne disposent pas des capacités moteur leur permettant d'utiliser une souris ou de sélectionner une combinaison de touches. D'autres utilisateurs exigent des polices de caractère plus grandes ou des modes d'affichage à fort contraste. Dans certains cas, des loupes et des synthétiseurs de parole intégrés sont disponibles. Pour plus de détails sur chacune de ces fonctions, consultez le système d'aide de Microsoft.

Pour utiliser le programme Accessibility Options, cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Options d'ergonomie → Centre d'accessibilité**.

Technologies de lecteur d'écran

Les technologies de lecteur d'écran concernent principalement les interfaces d'applications logicielles, les systèmes d'aide et une série de documents en ligne. Cependant, si un lecteur d'écran est incapable de lire des documents, ces derniers doivent d'abord faire l'objet d'une conversion. Une des solutions consiste à convertir des fichiers PDF Adobe dans un format leur permettant d'être lus par les lecteurs d'écran. Cette solution, basée sur le Web, est fournie par Adobe Systems Incorporated. A partir du site <http://access.adobe.com>, les documents PDF Adobe peuvent être convertis au format HTML ou au format texte dans plusieurs langues. Une des options permet de convertir les documents PDF se trouvant sur Internet. Une seconde option permet aux utilisateurs de soumettre l'URL d'un fichier PDF Adobe dans un courrier électronique et de le convertir au format HTML ou au format texte ASCII. Les fichiers PDF Adobe d'une unité de disque dur locale, d'un CD-ROM local ou d'un réseau local (LAN) peuvent être convertis en joignant le fichier PDF Adobe à un courrier électronique.

Voyager avec votre ThinkPad

Cette rubrique donne des indications qui vous aideront à utiliser votre ordinateur lorsque vous voyagez.

Conseils pour voyager

Suivez les conseils ci-après pour voyager plus sereinement et efficacement avec votre ordinateur.

- Vous pouvez passer votre ordinateur au travers des détecteurs à rayons X des aéroports en toute sécurité, mais gardez un œil sur lui à tout instant pour éviter qu'il ne soit volé.
- Munissez-vous d'un adaptateur électrique pour une utilisation dans un avion ou une automobile.
- Si vous portez un boîtier d'alimentation, détachez son cordon pour ne pas l'endommager.

Conseils pour voyager en avion

Si vous emmenez votre ordinateur avec vous en avion, tenez compte des conseils suivants :

- Si vous avez l'intention d'utiliser votre ordinateur ou des services sans fil (tels qu'Internet et Bluetooth), vérifiez les restrictions et la disponibilité des services auprès de la compagnie aérienne avant

l'embarquement. S'il existe des restrictions concernant l'utilisation d'ordinateurs dotés de fonctions sans fil lors d'un voyage en avion, vous devez respecter ces restrictions. Si nécessaire, désactivez les fonctions sans fil avant l'embarquement.

- Faites attention au dossier qui se trouve devant vous dans l'avion. Inclinez l'écran du ThinkPad de manière à éviter qu'il ne soit percuté si la personne assise devant vous abaisse son dossier.
- N'oubliez pas de mettre l'ordinateur en mode hibernation ou hors tension au décollage.

Accessoires de voyage

Lorsque vous êtes en déplacement, consultez la liste suivante pour éviter d'oublier des éléments essentiels :

- Boîtier d'alimentation ThinkPad
- Adaptateur multifonction ca/cc pour ThinkPad
- Souris externe (si vous avez l'habitude de vous en servir)
- Câble Ethernet
- Batterie supplémentaire, chargée
- Mallette solide assurant une protection adéquate
- Unité de stockage externe

Si vous voyagez à l'étranger, pensez à emporter un boîtier d'alimentation pour le pays dans lequel vous vous rendez.

Pour acheter des accessoires de voyage, accédez à la page suivante : <http://www.lenovo.com/accessories>.

Chapitre 4. Sécurité

Le présent chapitre fournit des informations sur la façon de protéger l'ordinateur contre le vol et toute utilisation non autorisée.

- « Installation d'un antivol » à la page 55
- « Utilisation de mots de passe » à la page 55
- « Sécurité du disque dur » à la page 60
- « Configuration du processeur de sécurité » à la page 61
- « Utilisation d'un lecteur d'empreintes digitales » à la page 63
- « Consignes de suppression de données du disque dur ou de l'unité SSD » à la page 67
- « Utilisation et description des pare-feu » à la page 68
- « Protection des données contre les virus » à la page 68

Installation d'un antivol

Vous pouvez cadenasser votre ordinateur en vue de le protéger contre tout déplacement non autorisé.

Installez un antivol dans le dispositif de sécurité de l'ordinateur, puis attachez la chaîne du verrou à un objet fixe. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'antivol.

Remarque : Il vous incombe d'évaluer, de sélectionner et de mettre en œuvre les dispositifs de verrouillage et de sécurité. Lenovo ne porte aucun jugement et n'assure aucune garantie sur le fonctionnement, la qualité ou les performances des dispositifs de verrouillage et de sécurité.

Utilisation de mots de passe

C'est à l'aide de mots de passe que vous empêcherez les autres utilisateurs d'avoir accès à votre ordinateur. Lorsque vous avez défini un mot de passe, une invite s'affiche sur l'écran chaque fois que vous mettez l'ordinateur sous tension. Entrez le mot de passe à l'invite. Vous ne pourrez utiliser l'ordinateur que si vous avez entré le mot de passe approprié.

Mots de passe et mode veille

Si vous avez défini un mot de passe Windows et mis votre ordinateur en mode veille en appuyant sur Fn+F4, vous êtes invité à entrer votre mot de passe à la reprise de fonctionnement de l'ordinateur.

Si une unité de disque dur ou une unité SSD est également protégée par un mot de passe, elle est déverrouillée automatiquement lorsque vous reprenez le mode de fonctionnement normal.

Saisie de mots de passe



Si cette icône apparaît, entrez un mot de passe à la mise sous tension ou un mot de passe superviseur.



Si cette icône s'affiche, entrez un mot de passe d'accès au disque dur. Pour entrer un mot de passe maître d'accès au disque dur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur F1. L'icône devient : 
2. Entrez le mot de passe maître d'accès au disque dur.

Remarque : Pour revenir à l'icône , appuyez de nouveau sur F1.

Remarque : Appuyez sur la touche retour arrière si vous saisissez un mot de passe incorrect.

Mot de passe à la mise sous tension

Vous pouvez définir un mot de passe à la mise sous tension pour protéger votre ordinateur contre tout accès illicite.

Dans ce cas, un message vous invite à entrer le mot de passe à chaque mise sous tension de l'ordinateur.

Définition d'un mot de passe à la mise sous tension

1. Imprimez ces instructions.
2. Sauvegardez tous les fichiers ouverts et fermez toutes les applications.
3. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
4. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal de ThinkPad Setup s'affiche.
5. Sélectionnez **Security**, en vous aidant des touches de déplacement du curseur pour vous déplacer dans le menu.
6. Sélectionnez **Password**.
7. Sélectionnez **Power-on Password**.
8. Dans la zone **Enter New Password**, saisissez le mot de passe de votre choix et appuyez sur Entrée.
9. Dans la zone **Confirm New Password**, saisissez une seconde fois le mot de passe et appuyez sur Entrée.
10. Effectuez la validation en mémoire du mot de passe.

Remarque : Il est recommandé de noter le mot de passe et de le conserver en lieu sûr. Sinon, en cas d'oubli, vous devrez faire procéder à son annulation par un revendeur ou un partenaire commercial Lenovo.

11. Appuyez sur F10. La fenêtre Setup Confirmation s'affiche. Sélectionnez **Yes** pour enregistrer les modifications apportées à la configuration et fermer la fenêtre.

Modification ou suppression du mot de passe à la mise sous tension

Pour modifier le mot de passe à la mise sous tension, suivez les étapes 1 à 7 décrites ci-dessus. Saisissez votre mot de passe actuel. Lorsque la zone **Enter New Password** s'affiche, entrez un nouveau mot de passe, puis ressaisissez-le pour vérification. Pour supprimer le mot de passe, suivez les étapes 1 à 7. Saisissez votre mot de passe actuel. Quand la zone **Enter New Password** apparaît, laissez-la vide et appuyez deux fois sur Entrée.

Mots de passe d'accès au disque dur

Il existe deux types de mot de passe à associer à l'unité de disque dur ou l'unité SSD afin de protéger les informations qu'elle contient :

- Mot de passe utilisateur du disque dur
- Mot de passe maître, avec lequel un mot de passe utilisateur est obligatoire

Si le mot de passe du disque dur d'un utilisateur a été défini, mais qu'aucun mot de passe de disque maître ne l'a été, l'utilisateur doit entrer son mot de passe pour pouvoir accéder aux fichiers et applications de l'unité de disque dur.

Le mot de passe maître ne peut être défini et utilisé que par l'administrateur système. A la façon d'une clé maître, il permet à l'administrateur système d'accéder à toute unité de disque dur du système. L'administrateur définit le mot de passe maître et personne d'autre ne le connaît. L'administrateur définit ensuite un mot de passe pour chaque ordinateur du réseau et indique à chacun le mot de passe de son ordinateur. L'utilisateur peut modifier son mot de passe utilisateur comme il le souhaite. Toutefois, l'administrateur peut toujours accéder à l'ordinateur de l'utilisateur en utilisant le mot de passe maître.

Remarque : Lorsqu'un mot de passe maître d'accès au disque dur est défini, seul l'administrateur peut supprimer le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur.

Définition d'un mot de passe d'accès au disque dur

1. Imprimez ces instructions.
2. Sauvegardez tous les fichiers ouverts et fermez toutes les applications.
3. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
4. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal de ThinkPad Setup s'affiche.
5. Sélectionnez **Security**, en vous aidant des touches de déplacement du curseur pour vous déplacer dans le menu.
6. Sélectionnez **Password**.
7. Sélectionnez **Hard Disk 1 Password**.
8. Une fenêtre de mot de passe s'affiche. Un message vous invite à sélectionner **User** ou **User+Master**. Sélectionnez **User** pour attribuer un seul mot de passe d'accès au disque dur. Si vous êtes administrateur ou superviseur, vous pouvez sélectionner **User+Master** pour définir deux mots de passe. (L'utilisateur peut alors modifier son mot de passe ultérieurement.)
 - Si vous sélectionnez seulement **User**, procédez comme suit :
 - a. Lorsqu'une fenêtre de saisie du nouveau mot de passe utilisateur d'accès au disque dur s'affiche, entrez votre nouveau mot de passe dans la zone **Enter New Password**. Appuyez sur Entrée.

Remarques :

- Vous pouvez définir la longueur minimale du mot de passe d'accès au disque dur via l'option **Set Minimum Length** dans le menu **Security** menu.
 - Si le mot de passe d'accès au disque dur que vous définissez dépasse sept caractères, l'unité de disque dur ne pourra être utilisée que par un ordinateur capable de reconnaître les mots de passe de plus de sept caractères. Si vous installez ensuite l'unité de disque dur sur un ordinateur incapable de reconnaître un mot de passe d'accès au disque dur contenant plus de sept caractères, vous ne pouvez pas accéder à l'unité.
- b. Dans la zone **Confirm New Password**, saisissez de nouveau le mot de passe que vous venez de saisir pour vérification. Appuyez sur Entrée.
- Si vous sélectionnez **User+Master**, procédez comme suit :
 - a. Lorsqu'une fenêtre de saisie du nouveau mot de passe utilisateur d'accès au disque dur s'affiche, entrez votre nouveau mot de passe dans la zone **Enter New Password**. Appuyez sur Entrée.
 - b. Dans la zone **Confirm New Password**, saisissez de nouveau le mot de passe que vous venez de saisir pour vérification. Appuyez sur Entrée.
 - c. Une fenêtre de message s'affiche et vous invite à définir le mot de passe maître d'accès au disque dur. Appuyez sur Entrée pour continuer.

- d. Une fenêtre de saisie du nouveau mot de passe maître d'accès au disque dur s'ouvre. Entrez votre nouveau mot de passe dans la zone **Enter New Password**. Appuyez sur Entrée.
- e. Dans la zone **Confirm New Password**, saisissez de nouveau le mot de passe que vous venez de saisir pour vérification. Appuyez sur Entrée.

Attention : Il est recommandé de noter les mots de passe et de les conserver en lieu sûr. Sinon, en cas d'oubli du mot de passe maître et/ou utilisateur, Lenovo ne peut pas le réinitialiser ni récupérer les données de votre unité de disque dur. Si cela vous arrive, portez votre ordinateur à un revendeur ou un partenaire commercial Lenovo afin qu'il remplace le disque dur. Une preuve d'achat vous sera demandée et des frais vous seront facturés pour les pièces et le service.

9. Dans la fenêtre Setup Notice qui s'affiche, appuyez sur Entrée pour continuer.
10. Appuyez sur F10. La fenêtre Setup Confirmation s'affiche. Sélectionnez **Yes** pour enregistrer les modifications apportées à la configuration et fermer la fenêtre.

A la prochaine mise sous tension de l'ordinateur, vous devrez entrer le mot de passe maître ou utilisateur d'accès au disque dur pour démarrer l'ordinateur et pouvoir accéder au système d'exploitation.

Modification ou suppression du mot d'un passe d'accès au disque dur

Pour modifier ou supprimer le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 à 7 décrites dans la section « Définition d'un mot de passe d'accès au disque dur » à la page 57 ci-dessus, en entrant votre mot de passe pour accéder au programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **User HDP**, puis procédez comme suit :
 - Pour modifier le mot de passe d'accès au disque dur, saisissez le mot de passe actuel dans la zone **Enter Current Password**. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe d'accès au disque dur dans la zone **Enter New Password**, puis ressaisissez-le pour vérification dans la zone **Confirm New Password**. Appuyez sur Entrée et une fenêtre Setup Notice s'affiche. Appuyez sur Entrée pour quitter la fenêtre Setup Notice. Le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur est alors modifié.
 - Pour supprimer le mot de passe d'accès au disque dur, saisissez le mot de passe actuel dans la zone **Enter Current Password**. Laissez ensuite les zones **Enter New Password** et **Confirm New Password** vides, puis appuyez sur Entrée. Une fenêtre Setup Notice s'affiche. Appuyez sur Entrée pour quitter la fenêtre Setup Notice. Le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur est alors supprimé.

Pour modifier ou supprimer les mots de passe maître d'accès au disque dur, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 à 7 décrites dans la section « Définition d'un mot de passe d'accès au disque dur » à la page 57 ci-dessus, en entrant votre mot de passe pour accéder au programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Master HDP**, puis procédez comme suit :
 - Pour modifier le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur, saisissez le mot de passe utilisateur ou maître d'accès au disque dur actuel dans la zone **Enter Current Password**. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe utilisateur d'accès au disque dur dans la zone **Enter New Password**, puis ressaisissez-le pour vérification dans la zone **Confirm New Password**. Appuyez sur Entrée et une fenêtre Setup Notice s'affiche. Appuyez sur Entrée pour quitter la fenêtre Setup Notice. Le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur est alors modifié.
 - Pour supprimer le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur, saisissez le mot de passe maître d'accès au disque dur actuel dans la zone **Enter Current Password**. Laissez ensuite les zones **Enter New Password** et **Confirm New Password** vides, puis appuyez sur Entrée. Une fenêtre Setup Notice s'affiche. Appuyez sur Entrée pour quitter la fenêtre Setup Notice. Les deux mots de passe d'accès au disque dur (maître et utilisateur) sont alors supprimés.

Mot de passe superviseur

Le mot de passe superviseur permet de protéger les informations système enregistrées dans ThinkPad Setup. En effet, personne ne peut modifier la configuration de l'ordinateur à moins de connaître ce mot de passe. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Si un mot de passe superviseur a été défini, il vous est demandé lorsque vous essayez de lancer ThinkPad Setup. Les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder aux données de configuration.
- L'administrateur système peut utiliser le mot de passe superviseur pour accéder à l'ordinateur même si l'utilisateur de ce dernier a défini un mot de passe à la mise sous tension. Le mot de passe superviseur est prioritaire sur le mot de passe à la mise sous tension.
- Si un mot de passe superviseur et un mot de passe à la mise sous tension ont été définis, vous ne pouvez effectuer les opérations suivantes que si vous connaissez le mot de passe superviseur :
 - Suppression du mot de passe à la mise sous tension
 - Modification ou suppression du mot de passe superviseur
 - Activation ou désactivation de la fonction Wake on LAN
 - Activation et désactivation de la fonction Internal Network Option ROM
 - Modification de la date et de l'heure
 - Activation et désactivation de la fonction Lock UEFI BIOS Settings
 - Activation et désactivation de la fonction Password at unattended boot
 - Indication de la longueur minimale des mots de passe à la mise sous tension et des mots de passe d'accès au disque dur
 - Modification des paramètres du processeur de sécurité
 - Activation et désactivation de l'option Boot Device List F12 Option
 - Activation et désactivation de la fonction Boot Order Lock
 - Activation et désactivation de la fonction Flash BIOS Updating by End-Users (fonction de mise à jour du BIOS Flash par l'utilisateur final)
 - Activation et désactivation du périphérique réseau interne
 - Activation et désactivation du périphérique sans fil interne
 - Activation et désactivation du périphérique Bluetooth interne
 - Activation et désactivation du périphérique de réseau étendu sans fil interne
 - Activation et désactivation du mode de sécurité
 - Activation et désactivation de la priorité du lecteur d'empreintes digitales
 - Effacement des données liées aux empreintes digitales

Remarques :

- L'administrateur système peut définir le même mot de passe superviseur sur plusieurs ordinateurs portables ThinkPad pour faciliter l'administration.
- Si vous activez la fonction Lock UEFI BIOS Settings dans le menu **Password** et définissez le mot de passe superviseur, vous interdisez à quiconque, sauf à vous, de modifier la configuration.

Définition, modification ou suppression d'un mot de passe superviseur

Seul l'administrateur système peut définir, modifier ou supprimer un mot de passe superviseur.

Pour définir, modifier ou supprimer un mot de passe superviseur, procédez comme suit :

1. Imprimez ces instructions.

2. Sauvegardez tous les fichiers ouverts et fermez toutes les applications.
3. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
4. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal de ThinkPad Setup s'affiche.
5. Sélectionnez **Security**, en vous aidant des touches de déplacement du curseur pour vous déplacer dans le menu.
6. Sélectionnez **Password**.
7. Sélectionnez **Supervisor Password**.
8. Une fenêtre s'affiche et un message vous invite à entrer un nouveau mot de passe. En fonction de vos besoins, procédez de l'une des façons suivantes :
 - Pour définir un mot de passe, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone **Enter New Password**, saisissez le mot de passe de votre choix et appuyez sur Entrée.
 - b. Appuyez sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Entrez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
 - Pour modifier un mot de passe, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone **Enter Current Password**, saisissez le mot de passe superviseur actuel et appuyez sur Entrée.
 - b. Dans la zone **Enter New Password**, saisissez le nouveau mot de passe superviseur, puis ressaisissez-le pour vérification dans la zone **Confirm New Password**.
 - Pour supprimer un mot de passe, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone **Enter Current Password**, saisissez le mot de passe superviseur actuel et appuyez sur Entrée.
 - b. Laissez les zones **Enter New Password** et **Confirm New Password** vides. Appuyez sur Entrée.
9. Dans la fenêtre Setup Notice qui s'affiche, appuyez sur Entrée pour continuer.
10. Appuyez sur F10. La fenêtre Setup Confirmation s'affiche. Sélectionnez Yes pour enregistrer les modifications apportées à la configuration et fermer la fenêtre.

Au prochain accès à ThinkPad Setup, le programme ThinkPad Setup vous invitera à entrer votre mot de passe.

Sécurité du disque dur

Pour protéger les mots de passe contre les attaques de sécurité non autorisées, plusieurs des technologies et algorithmes les plus innovants sont intégrés dans la conception UEFI BIOS et du matériel des ordinateurs portables ThinkPad.

Pour optimiser la sécurité, procédez comme suit :

1. Définissez un mot de passe à la mise sous tension et un mot de passe d'accès au disque dur pour l'unité de disque dur ou l'unité SSD interne. Reportez-vous à la procédure décrite dans les sections « Mot de passe à la mise sous tension » à la page 56 et « Mots de passe d'accès au disque dur » à la page 56. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de choisir un long mot de passe.

2. Pour assurer une sécurité fiable pour le système UEFI BIOS, utilisez le processeur de sécurité et une application de sécurité dotée d'une fonction de gestion TPM (Trusted Platform Module). Voir « Configuration du processeur de sécurité » à la page 61.

Remarque : Microsoft Windows 7 prend en charge la fonction de gestion TPM.

3. Si une unité de disque dur et une unité SSD avec chiffrement du disque sont installées, faites en sorte de protéger le contenu de la mémoire de l'ordinateur contre les accès illicites à l'aide d'un logiciel de chiffrement d'unité, tel que Microsoft Windows BitLocker® sous Windows 7. Voir « Utilisation de Windows BitLocker Drive Encryption » à la page 61.
4. Avant de mettre au rebut, de vendre ou de céder votre ordinateur, vous devez supprimer les données qu'il contient. Voir les « Consignes de suppression de données de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD » à la page 67.

Utilisation de Windows BitLocker Drive Encryption

Pour protéger l'ordinateur contre les accès illicites, faites en sorte d'utiliser un logiciel de chiffrement d'unité, tel que Windows BitLocker Drive Encryption.

Windows BitLocker Drive Encryption est une fonction de sécurité complète de Windows 7. Elle est prise en charge par les éditions Intégrale et Entreprise de Windows 7. Son objectif consiste à protéger le système d'exploitation et les données stockées sur l'ordinateur même si ce dernier est perdu ou volé. BitLocker repose sur une méthode de chiffrement de tous les fichiers utilisateur et système, notamment les fichiers de remplacement et d'hibernation.

BitLocker utilise un module TPM (Trusted Platform Module) assurant une protection améliorée de vos données et l'intégrité des composants à la première initialisation. La version 1.2 de TPM offre un module TPM compatible.

Pour vérifier l'état de BitLocker (Windows 7 uniquement), cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Système et sécurité → Chiffrement de lecteur BitLocker**.

Pour plus de détails sur le chiffrement de lecteur BitLocker Windows, consultez le système d'aide Windows 7 ou recherchez le document « Guide pas à pas sur le chiffrement de lecteur BitLocker Microsoft Windows » sur le site Web Microsoft.

Unité de disque dur et unité SSD avec chiffrement du disque

Certains modèles contiennent une unité de disque dur ou une unité SSD avec chiffrement du disque. Cette fonction permet de protéger l'ordinateur contre les attaques de sécurité sur les contrôleurs de support, de mémoire flash de type NAND ou les pilotes de périphérique à l'aide d'une puce de chiffrement par matériel. Afin d'utiliser efficacement la fonction de chiffrement, assurez-vous que définir un mot de passe d'accès au disque dur pour l'unité de stockage interne.

Configuration du processeur de sécurité

Vous devez veiller à protéger vos ordinateurs clients lorsque vous les connectez à un réseau car ils transmettent des données confidentielles. En fonction des options commandées, l'ordinateur peut être équipé d'une puce de sécurité intégrée et d'un microprocesseur de chiffrement. Le processeur de sécurité, combiné à Client Security Solution, permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Protéger vos données et votre système
- Renforcer les contrôles d'accès
- Sécuriser les communications

Configuration du processeur de sécurité

Les options proposées dans le sous-menu **Security Chip** du menu **Security** de ThinkPad Setup sont les suivantes :

- **Security Chip** : permet d'activer ou de désactiver le processeur de sécurité.
- **Security Reporting Options** : permet d'activer ou de désactiver chaque option concernant les rapports sur la sécurité.
- **Clear Security Chip** : supprimer la clé de chiffrement.

Remarques :

1. Vérifiez que le mot de passe superviseur est défini dans ThinkPad Setup. Si ce n'est pas le cas, n'importe quel utilisateur peut modifier les paramètres du processeur de sécurité.
2. Si vous utilisez le programme Client Security Solution, prenez les précautions suivantes concernant le processeur de sécurité :
 - N'annulez pas l'utilisation du processeur de sécurité. Autrement, les fonctions affectées aux touches vont être effacées.
 - Ne désactivez pas le processeur de sécurité. Autrement, Client Security Solution ne fonctionnera pas.
3. Si le processeur de sécurité est retiré ou remplacé, ou si un nouveau est ajouté, l'ordinateur ne démarre pas. Vous entendez alors quatre cycles de quatre bips chacun, ou un message d'erreur 0176 ou 0192 s'affiche.
4. Si le processeur de sécurité est inactif ou désactivé, l'option **Clear Security Chip** n'est pas affichée.
5. Si vous annulez l'utilisation du processeur de sécurité, mettez l'ordinateur hors tension, puis de nouveau sous tension après avoir défini le processeur de sécurité sur **Active**. Sinon, l'option **Clear Security Chip** ne s'affichera pas.

Pour définir l'une des options du sous-menu **Security Chip**, procédez comme suit :

1. Imprimez ces instructions.
2. Sauvegardez tous les fichiers ouverts et fermez toutes les applications.
3. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
4. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal de ThinkPad Setup s'affiche.
5. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur **Security**. Le menu correspondant apparaît.
6. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur **Security Chip** et appuyez sur Entrée. Le menu correspondant apparaît.
7. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur l'option à définir. Une fois l'élément mis en évidence, appuyez sur Entrée.
8. Configurez les autres éléments que vous souhaitez définir.
9. Appuyez sur F10 pour quitter en enregistrant les modifications.
10. Dans la fenêtre Setup Confirmation, appuyez sur Entrée pour confirmer la sortie.

Pour définir le processeur de sécurité, démarrez Client Security Solution et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Client Security Solution n'est pas préinstallé sur les modèles Windows 7. Pour configurer le processeur de configuration, vous devez télécharger la dernière version de Client Security Solution sur le site Web de Lenovo. Pour télécharger Client Security Solution, accédez au site suivant : <http://www.lenovo.com/support>. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

En fonction des options que vous avez commandées, votre ordinateur peut être équipé d'un lecteur d'empreintes digitales intégré. En enregistrant vos empreintes digitales et en les associant au préalable à un mot de passe à la mise sous tension, à un mot de passe d'accès au disque dur, ou aux deux, vous pouvez démarrer l'ordinateur, vous connecter au système et entrer dans ThinkPad Setup en passant votre doigt sur le lecteur sans saisir de mot de passe. L'authentification par empreintes digitales peut ainsi remplacer les mots de passe et permettre un accès utilisateur simple et sécurisé.

Pour plus de sécurité, vous pouvez installer Client Security Solution. Ce logiciel est compatible avec différents mécanismes d'authentification d'utilisateur, tels qu'une authentification par empreintes digitales. Ce lecteur d'empreintes digitales peut fonctionner avec ce logiciel.

Remarque : Client Security Solution n'est pas préinstallé sur les modèles Windows 7. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web du support Lenovo à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support>.

Enregistrement de vos empreintes digitales

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Pour démarrer Lenovo Fingerprint Software, reportez-vous à la section « Fingerprint Software » à la page 17.
3. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales. Pour plus de détails, consultez l'aide du programme.

Comportement du voyant lumineux du lecteur d'empreintes digitales



Tableau 4. Liste de comportements du voyant du lecteur d'empreintes digitales

Voyant	Description
Vert continu	Le lecteur d'empreintes digitales est prêt à lire l'empreinte digitale.
Vert clignotant une fois	L'empreinte digitale est en cours d'authentification ou a été authentifiée.
Vert clignotant	Le lecteur d'empreintes digitales est prêt à passer en mode d'authentification à la mise sous tension.
Orange clignotant	L'empreinte digitale n'a pas pu être authentifiée.
Orange continu pendant 15 secondes	La fonction d'authentification à la mise sous tension est désactivée suite à trois passages d'empreintes digitales non reconnues.


Passage du doigt sur le lecteur

Pour passer le doigt sur le lecteur en mode Portable, procédez comme suit :

1. Placez l'extrémité de votre doigt sur le petit cercle situé au dessus du lecteur. Veillez à ce que la totalité de votre dernière phalange soit sur le lecteur.




2. Appuyez légèrement et passez doucement le doigt sur le lecteur.

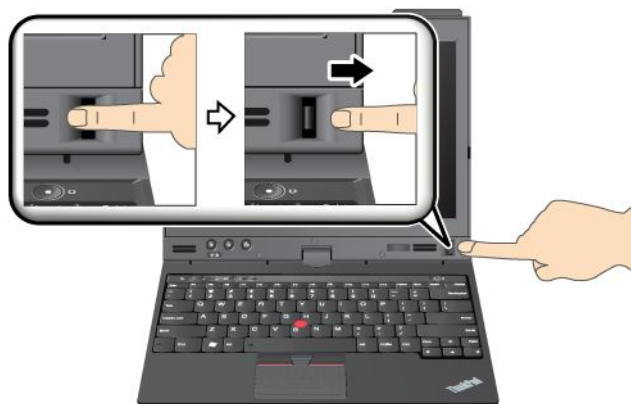


Pour passer le doigt sur le lecteur en mode Tablette graphique, procédez comme suit :

1. Placez l'extrémité de votre doigt sur le petit cercle situé au dessus du lecteur. Veillez à ce que la totalité de votre dernière phalange soit sur le lecteur.

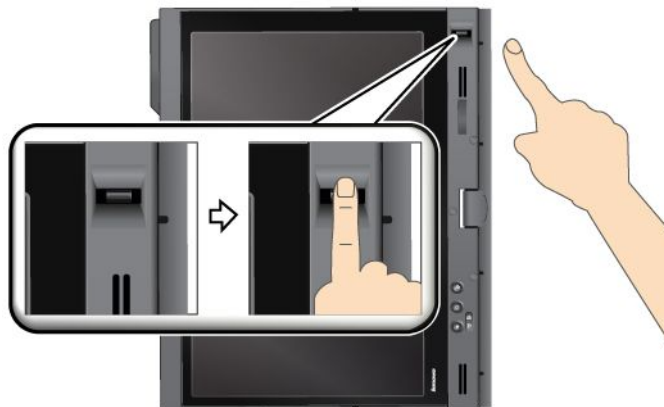

2. Appuyez légèrement et passez doucement le doigt sur le lecteur.

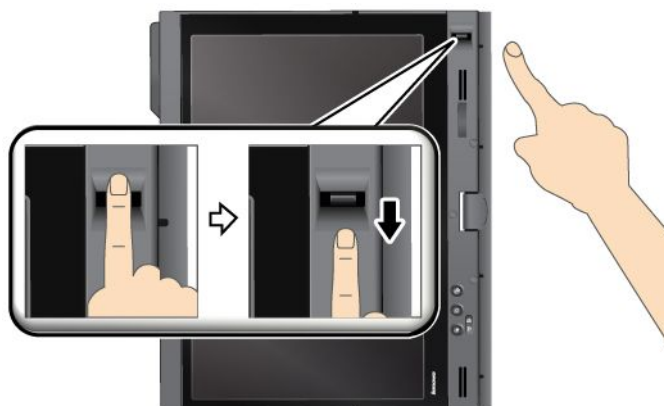

Connexion au système

Après avoir enregistré vos empreintes digitales, procédez comme suit pour vous connecter au système :

1. Définissez un Mot de passe à la mise sous tension ou un Sécurité du disque dur, ou les deux.
2. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.

3. Lorsque vous y êtes invité, passez le doigt sur le lecteur.
4. A l'invite, tapez le mot de passe à la mise sous tension, le mot de passe d'accès au disque dur ou les deux. Les empreintes digitales enregistrées sont désormais associées au mot de passe à la mise sous tension, au mot de passe d'accès au disque dur ou aux deux.

Lors du démarrage suivant, vous pourrez ouvrir une session sur le système simplement en faisant glisser une fois votre doigt sur le lecteur.

Attention : Si vous utilisez toujours vos empreintes digitales pour vous connecter au système, vous risquez d'oublier votre mot de passe. Notez ce dernier et conservez-le en lieu sûr. Si vous oubliez votre mot de passe et si vous ne pouvez pas passer le doigt sur le lecteur (en cas de blessure par exemple), vous ne pourrez pas démarrer l'ordinateur ou modifier votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe à la mise sous tension, vous devrez faire procéder à son annulation par un technicien agréé ou un partenaire commercial Lenovo.

Si vous avez oublié votre mot de passe d'accès au disque dur, Lenovo ne peut pas le réinitialiser ni récupérer les données du disque dur. Si cela vous arrive, portez votre ordinateur à un technicien agréé ou un partenaire commercial Lenovo afin qu'il remplace le disque dur. Une preuve d'achat vous sera demandée et des frais vous seront facturés pour les pièces et le service.

Configuration du lecteur d'empreintes digitales

Si vous souhaitez modifier les paramètres du lecteur d'empreintes digitales, procédez comme suit :

Le sous-menu Fingerprint du menu Security de ThinkPad Setup propose les options suivantes :

- **Predesktop authentication** : permet d'activer ou de désactiver l'authentification par empreintes digitales avant le chargement du système d'exploitation.
- **Reader Priority** : définit la priorité de chaque lecteur si un lecteur d'empreintes digitales externe est connecté.
- **Security mode** : indique les paramètres du mode de sécurité.
- **Password Authentication** : permet de désactiver ou d'activer l'authentification par mot de passe.

Remarque : Si le mode de sécurité High est sélectionné, cette option devient accessible.

- **Reset Fingerprint Data** : cette option permet d'effacer toutes les empreintes digitales stockées dans le lecteur d'empreintes digitales interne ou externe.

Pour définir une option du sous-menu Fingerprint :

1. Imprimez ces instructions. Pour configurer le lecteur d'empreintes digitales, vous devez mettre l'ordinateur hors tension, puis sous tension.
2. Sauvegardez tous les fichiers ouverts et fermez toutes les applications.
3. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
4. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. ThinkPad Setup s'ouvre.
5. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur **Security** et appuyez sur Entrée. Le menu correspondant apparaît.
6. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur **Fingerprint** et appuyez sur Entrée. Le sous-menu Fingerprint s'affiche.
7. A l'aide des touches de déplacement du curseur, placez-vous sur l'option à définir. Une fois l'option mise en évidence, appuyez sur Entrée.
8. Configurez les options souhaitées.
9. Appuyez sur F10 pour quitter.
10. Dans la fenêtre Setup Confirmation, sélectionnez **Yes**.

Entretien du lecteur d'empreintes digitales

Les actions suivantes risquent d'endommager le lecteur d'empreintes digitales ou de l'empêcher de fonctionner correctement :

- Gratter la surface du lecteur avec un objet dur et pointu.
- Rayer la surface du lecteur avec votre ongle ou un objet dur.
- Utiliser ou toucher le lecteur avec un doigt sale.

Si vous observez l'une des conditions suivantes, nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux :

- La surface du lecteur est sale ou tachée.
- La surface du lecteur est humide.
- Le lecteur ne parvient pas à enregistrer ou authentifier votre empreinte digitale.

Si votre doigt présente l'un des symptômes suivants, vous risquez de ne pas pouvoir vous enregistrer ou vous authentifier :

- La surface de votre doigt est plissée.
- Votre doigt est rêche, sec ou blessé.
- Votre doigt est très sec.
- Votre doigt est maculé de boue, d'huile ou de toute autre substance.
- La surface de votre doigt est très différente de celle figurant dans l'enregistrement de votre empreinte digitale.
- Votre doigt est mouillé.
- Le doigt utilisé n'a pas été enregistré.

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Nettoyez ou essuyez vos mains afin d'éliminer toute trace de saleté ou d'humidité.
- Enregistrez puis utilisez un autre doigt pour vous authentifier.
- Si vos mains sont trop sèches, appliquez une lotion.

Consignes de suppression de données du disque dur ou de l'unité SSD

Avec l'avènement de l'informatique dans tous les aspects du quotidien, les ordinateurs traitent de plus en plus d'informations. Les données de votre ordinateur, dont certaines sont confidentielles, sont stockées sur un disque dur. Avant de mettre au rebut, de vendre ou de céder votre ordinateur, assurez-vous de supprimer les données qu'il contient.

La cession de votre ordinateur à une tierce personne sans supprimer les logiciels chargés, tels que les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application, peut même enfreindre les contrats de licence. Il est conseillé de vérifier les modalités de ces contrats de licence.

Voici quelques méthodes qui semblent supprimer les données :

- Placer les données dans la corbeille, puis cliquez sur **Vider la Corbeille**.
- Utiliser l'option **Supprimer**.
- Formatez votre unité de disque dur à l'aide du logiciel d'initialisation.
- Le programme de restauration fourni par Lenovo permet de restaurer les paramètres par défaut de votre unité de disque dur.

Cependant, ces opérations ne font que changer l'allocation de fichier des données ; elles ne suppriment pas les données proprement dites. En d'autres termes, le processus de récupération des données est désactivé dans un système d'exploitation tel que Windows. Les données sont toujours là, bien qu'elles semblent perdues. Ainsi, il est parfois possible de lire les données en utilisant un logiciel spécial de récupération des données. Il existe donc un risque que des personnes de mauvaise foi lisent et utilisent à mauvais escient les données confidentielles des disques durs à des fins malveillantes.

Pour empêcher la diffusion des données d'une unité de disque dur, vous devez impérativement vous charger de les supprimer en totalité lors de la mise au rebut, la vente ou la cession de votre ordinateur. Vous pouvez détruire ces données par un moyen physique, en écrasant l'unité de disque dur avec un marteau, ou par un moyen magnétique, en utilisant un puissant aimant, afin de rendre les données illisibles. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le logiciel (payant) ou le service (payant) spécialement conçu à cet effet.

Pour mettre au rebut les données du disque dur, Lenovo fournit l'outil Secure Data Disposal™. Pour télécharger cet outil, accédez au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/support>

Remarque : L'exécution de cette application peut durer environ deux heures.

Si une unité SSD de chiffrement ou une unité de disque dur de chiffrement est prise en charge et installée sur votre ordinateur, vous pouvez logiquement mettre au rebut toutes les données contenues sur l'unité en un temps record en effaçant la clé cryptographique. Les données chiffrées à l'aide de l'ancienne clé ne sont pas physiquement effacées et sont conservées sur l'unité. Toutefois, elles ne peuvent pas être déchiffrées sans cette ancienne clé. Cette fonction est activée par l'application ThinkPad Setup Menu Extension Utility et disponible comme option de menu de ThinkPad Setup.

Utilisation de pare-feu

Si votre système est doté d'un pare-feu préinstallé, celui-ci protège votre ordinateur contre les menaces liées à Internet, les accès non autorisés, les intrusions et les attaques via Internet. Il protège également la confidentialité de vos données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du pare-feu, reportez-vous à l'aide en ligne fournie avec le programme.

Protection des données contre les virus

Votre ordinateur est doté d'un programme antivirus préinstallé que vous pouvez utiliser pour détecter et éliminer les virus. Le programme antivirus a été conçu pour détecter et éliminer les virus.

Lenovo fournit la version complète du logiciel antivirus sur votre ordinateur avec un abonnement gratuit pendant 30 jours. Au terme de ces 30 jours, vous devrez renouveler la licence pour continuer à recevoir les mises à jour du logiciel antivirus.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de votre logiciel antivirus, reportez-vous au système d'aide de ce logiciel.

Chapitre 5. Présentation générale de la récupération

Le présent chapitre fournit des informations sur les solutions de récupération proposées par Lenovo.

- « Création et utilisation d'un support de récupération » à la page 69
- « Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération » à la page 70
- « Utilisation de l'espace de travail Rescue and Recovery » à la page 71
- « Création et utilisation d'un support de récupération d'urgence » à la page 72
- « Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés » à la page 73
- « Résolution des incidents de récupération » à la page 74

Remarques :

1. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de récupération de logiciels en cas d'incident logiciel ou matériel. Certaines méthodes varient en fonction de votre type de système d'exploitation.
2. Le produit se trouvant sur le support de récupération ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
 - Restauration du produit préinstallé sur votre ordinateur
 - Réinstallation du produit
 - Modification du produit via la fonction Fichiers supplémentaires

Remarques : Afin d'éviter tout problème de performance ou comportement inattendu qui pourrait être causé par la technologie de la nouvelle unité de disque dur, il est recommandé d'utiliser l'un des programmes de sauvegarde suivants :

- ThinkVantage Rescue and Recovery version 4.23 ou version ultérieure
- Symantec Norton Ghost version 15 ou version ultérieure

Remarques : Pour utiliser ce programme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Exécuter**. La fenêtre Exécuter s'ouvre.
 2. Tapez cmd dans la zone. Cliquez ensuite sur **OK**.
 3. Tapez ghost -align=1mb et appuyez sur Entrée.
- Acronis True Image 2010 ou version ultérieure
 - Paragon Backup & Recovery 10 Suit ou version ultérieure, Paragon Backup & Recovery 10 Home ou version ultérieure

Création et utilisation d'un support de récupération

Le support de récupération vous permet de restaurer les paramètres par défaut de l'unité de disque dur. Les supports de récupération sont utiles lorsque vous transférez l'ordinateur vers une autre zone, lorsque vous vendez l'ordinateur, lorsque vous le recyclez ou lorsque vous tentez de remettre l'ordinateur en état de fonctionnement une fois que toutes les autres méthodes de récupération ont échoué. Par mesure de précaution, il est donc essentiel de créer le plus rapidement possible un support de récupération.

Remarque : Les opérations que vous pouvez exécuter avec les supports de récupération dépendent du système d'exploitation à partir duquel ils ont été créés. Le support de récupération peut comporter un support d'amorçage et un support de données. Votre licence Microsoft Windows vous permet de créer un seul support de données. Il est donc important de stocker ces supports en lieu sûr après leur création.

Création d'un support de récupération

Remarque : Sous Windows 7, vous pouvez créer des supports de récupération à l'aide de disques ou d'unités de stockage USB externes.

Pour créer des supports de récupération sur le système d'exploitation Windows 7, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools → Disques Factory Recovery**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent.

Utilisation d'un support de récupération

- Sous Windows 7, vous pouvez utiliser les supports de récupération uniquement pour restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser les supports de récupération pour remettre l'ordinateur en état de fonctionnement une fois que toutes les autres méthodes de récupération ont échoué.

Attention : Lorsque vous utilisez le support de récupération pour restaurer les paramètres par défaut, tous les fichiers se trouvant sur le disque dur sont supprimés et remplacés par les paramètres par défaut.

Pour utiliser les supports de récupérations sous Windows 7, procédez comme suit :

1. En fonction du type de support de récupération, branchez le support d'amorçage (clé mémoire ou autre périphérique de stockage USB) sur l'ordinateur ou insérez le disque d'amorçage dans l'unité de disque optique.
2. Appuyez sur la touche F12 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque la fenêtre Boot Menu s'affiche, relâchez la touche F12.
3. Sélectionnez l'unité d'amorçage souhaitée, puis appuyez sur la touche Entrée. Le processus de restauration commence.
4. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter cette opération.

Remarques :

1. A l'issue de la restauration des paramètres d'usine par défaut de votre ordinateur, vous devrez peut-être réinstaller les pilotes de certains périphériques. Voir « Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés » à la page 73.
2. Microsoft Office ou Microsoft Works est préinstallé sur certains ordinateurs. Pour récupérer ou réinstaller ces programmes, vous devez obligatoirement utiliser le *CD Microsoft Office* ou le *CD Microsoft Works*. Ces disques ne sont fournis qu'avec les ordinateurs dotés en usine de Microsoft Office ou de Microsoft Works.

Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération

Utilisez le programme Rescue and Recovery pour sauvegarder le contenu intégral de votre unité de disque dur, notamment votre système d'exploitation, vos fichiers de données, vos programmes logiciels et vos paramètres personnels. Vous pouvez indiquer l'endroit où le programme Rescue and Recovery devra stocker la sauvegarde :

- Dans une zone protégée de l'unité de disque dur
- Sur l'unité de disque dur secondaire si une deuxième unité de ce type est installée sur votre ordinateur
- Sur une unité de disque dur USB externe connectée
- Sur une unité réseau
- Sur des disques inscriptibles (pour cela, vous devez disposer d'une unité de disque optique inscriptible)

Une fois que vous avez sauvegardé le contenu sur l'unité de disque dur, vous pouvez restaurer la totalité du contenu du disque dur, uniquement les fichiers sélectionnés, ou encore ne restaurer que le système d'exploitation Windows et les applications.

Opération de sauvegarde

Pour effectuer une opération de sauvegarde sous Windows 7 en utilisant Rescue and Recovery, procédez comme suit :

1. Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools → Sauvegarde et restauration avancées**. Le programme Rescue and Recovery s'ouvre.
2. Dans la fenêtre principale de Rescue and Recovery, cliquez sur la flèche **Lancement de Rescue and Recovery avancé**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder votre disque dur** et sélectionnez les options de l'opération de sauvegarde. Ensuite, suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'opération de sauvegarde.

Opération de récupération

- Pour effectuer une opération de récupération sous Windows 7 à partir du programme Rescue and Recovery, procédez comme suit :
 1. Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools → Sauvegarde et restauration avancées**. Le programme Rescue and Recovery s'ouvre.
 2. Dans la fenêtre principale de Rescue and Recovery, cliquez sur la flèche **Lancement de Rescue and Recovery avancé**.
 3. Cliquez sur l'icône **Restaurer le système à partir d'une sauvegarde**.
 4. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'opération de récupération.

Pour plus d'informations sur l'exécution d'une opération de récupération à partir de l'espace de travail Rescue and Recovery, voir « Utilisation de l'espace de travail Rescue and Recovery » à la page 71.

Utilisation de l'espace de travail Rescue and Recovery

L'espace de travail Rescue and Recovery réside dans une zone protégée et cachée de l'unité de disque dur qui fonctionne indépendamment du système d'exploitation Windows. Vous pouvez ainsi effectuer des opérations de récupération même si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows. Vous pouvez alors effectuer la récupération à partir de l'espace de travail Rescue and Recovery :

- **Récupération de fichiers à partir de l'unité de disque dur ou d'une sauvegarde.**

L'espace de travail Rescue and Recovery vous permet de localiser des fichiers sur le disque dur et de les transférer vers une unité réseau ou vers un autre support enregistrable tel qu'un périphérique USB ou un disque. Cette solution est disponible même si vous n'avez pas sauvegardé vos fichiers ou si des modifications ont été apportées aux fichiers depuis la dernière opération de sauvegarde. Vous pouvez également récupérer des fichiers individuels à partir d'une sauvegarde Rescue and Recovery située sur votre unité de disque dur locale, sur un périphérique USB ou sur une unité réseau.

- **Restauration de l'unité de disque dur à partir d'une sauvegarde Rescue and Recovery.**

Si vous avez sauvegardé l'unité de disque dur à l'aide de Rescue and Recovery, vous pouvez la restaurer à partir d'une sauvegarde Rescue and Recovery même si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows.

- **Restauration des paramètres d'usine par défaut de l'unité de disque dur.**

L'espace de travail Rescue and Recovery permet de restaurer l'intégralité du contenu de l'unité de disque dur à ses paramètres d'usine par défaut. Si votre unité de disque dur comporte plusieurs partitions, vous avez la possibilité de restaurer les paramètres d'usine par défaut sur la partition C: en laissant toutes

les autres partitions intactes. L'espace de travail Rescue and Recovery fonctionnant indépendamment du système d'exploitation Windows, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut même si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows.

Attention : Si vous restaurez l'unité de disque dur à partir d'une sauvegarde Rescue and Recovery ou si vous restaurez ses paramètres d'usine par défaut, tous les fichiers se trouvant sur la partition principale (généralement, l'unité C:) sont supprimés au cours de la procédure. Si possible, effectuez des copies des fichiers importants. Si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows, vous pouvez utiliser la fonction de récupération de fichiers de l'espace de travail Rescue and Recovery pour copier les fichiers de l'unité de disque dur vers un autre support.

Pour démarrer l'espace de travail Rescue and Recovery, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension.
2. Appuyez sur la touche F11 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque vous entendez des signaux sonores ou lorsque le logo s'affiche, relâchez la touche F11.
3. Si vous avez défini un mot de passe Rescue and Recovery, tapez le mot de passe lorsque vous y êtes invité. Au bout d'un court instant, l'espace de travail Rescue and Recovery s'ouvre.

Remarque : Si Rescue and Recovery ne s'ouvre pas, reportez-vous à la section « Résolution des incidents de récupération » à la page 74.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour récupérer des fichiers à partir de l'unité de disque dur ou d'une sauvegarde, cliquez sur **Récupération de fichiers**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Pour restaurer l'unité de disque dur à partir d'une sauvegarde Rescue and Recovery ou pour rétablir ses paramètres d'usine par défaut, cliquez sur **Restauration du système**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Pour plus d'informations sur les fonctions de l'espace de travail Rescue and Recovery, cliquez sur **Aide**.

Remarques :

1. A l'issue de la restauration des paramètres d'usine par défaut de l'unité de disque dur, vous devrez peut-être réinstaller les pilotes de certains périphériques. Voir « Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés » à la page 73.
2. Microsoft Office ou Microsoft Works est préinstallé sur certains ordinateurs. Pour récupérer ou réinstaller ces programmes, vous devez obligatoirement utiliser le *CD Microsoft Office* ou le *CD Microsoft Works*. Ces disques ne sont fournis qu'avec les ordinateurs dotés en usine de Microsoft Office ou de Microsoft Works.

Création et utilisation d'un support de récupération d'urgence

Grâce à un support de récupération d'urgence, tel qu'un disque ou une unité de disque dur USB, vous pouvez effectuer une récupération à la suite d'incidents empêchant d'accéder à l'espace de travail Rescue and Recovery sur l'unité de disque dur.

Remarques :

1. Les opérations de récupération que vous pouvez effectuer à l'aide d'un support de récupération d'urgence dépendent du système d'exploitation.
2. Le disque de récupération d'urgence peut être amorcé à partir de n'importe quel type d'unité de disque optique.

Création d'un support de récupération

Grâce à un support de récupération d'urgence, tel qu'un disque ou une unité de disque dur USB, vous pouvez effectuer une récupération à la suite d'incidents empêchant d'accéder à l'espace de travail Rescue and Recovery sur l'unité de disque dur.

- Pour créer un support de récupération d'urgence sous Windows 7, procédez comme suit :
 1. Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo ThinkVantage Tools → Sauvegarde et restauration avancées**. Le programme Rescue and Recovery s'ouvre.
 2. Dans la fenêtre principale de Rescue and Recovery, cliquez sur la flèche **Lancement de Rescue and Recovery avancé**.
 3. Cliquez sur l'icône **Création d'un support de récupération**. La fenêtre Création d'un support Rescue and Recovery s'ouvre.
 4. Dans la zone **Support de récupération d'urgence**, sélectionnez le type de support de récupération d'urgence que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer un support de récupération à l'aide d'un disque, d'une unité de disque dur USB ou d'une unité de disque dur interne secondaire.
 5. Cliquez sur **OK** et suivez les instructions à l'écran pour créer un support de récupération.

Utilisation d'un support de récupération d'urgence

La présente section explique comment utiliser le support de récupération d'urgence créé.

- Si vous avez créé un support de récupération à l'aide d'un disque, procédez comme suit pour utiliser le support de récupération ;
 1. Mettez votre ordinateur hors tension.
 2. Appuyez sur la touche F12 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque la fenêtre Boot Menu s'affiche, relâchez la touche F12.
 3. Dans la fenêtre Boot Menu, sélectionnez l'unité de disque optique de votre choix comme première unité d'amorçage. Ensuite, insérez le disque de récupération dans l'unité de disque optique et appuyez sur Entrée. Le support de récupération démarre.
- Si vous avez créé un support de récupération à l'aide d'une unité de disque dur USB, procédez comme suit pour utiliser le support de récupération ;
 1. Branchez l'unité de disque dur USB sur un des ports USB disponibles sur l'ordinateur.
 2. Appuyez sur la touche F12 et relâchez-la plusieurs fois de suite lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque la fenêtre Boot Menu s'affiche, relâchez la touche F12.
 3. Dans la fenêtre Boot Menu, sélectionnez l'unité de disque dur USB comme première unité d'amorçage et appuyez sur Entrée. Le support de récupération démarre.
- Si vous avez créé un support de récupération à l'aide de l'unité de disque dur secondaire, définissez celle-ci comme première unité d'amorçage dans la séquence des unités d'amorçage pour lancer le support de récupération. Voir « Menu Startup » à la page 129.

Lorsque le support de récupération démarre, l'espace de travail Rescue and Recovery s'affiche. Les informations d'aide relatives à chaque fonction sont disponibles à partir de l'espace de travail Rescue and Recovery. Suivez les instructions pour terminer le processus de récupération.

Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés

Votre ordinateur comporte des options qui vous permettent de réinstaller certaines applications et certains pilotes de périphérique installés en usine.

Réinstallation des applications préinstallées

Pour réinstaller certaines applications, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Ouvrez le dossier C:\SWTOOLS.
3. Ouvrez le dossier APPS. Il contient plusieurs sous-dossiers nommés d'après les diverses applications préinstallées.
4. Ouvrez le sous-dossier correspondant à l'application que vous réinstallez.
5. Cliquez deux fois sur **Installation**, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran pour réinstaller l'application.

Réinstallation des pilotes de périphérique préinstallés

Attention : Lorsque vous réinstallez des pilotes de périphérique, vous modifiez la configuration en cours de l'ordinateur. Ne réinstallez des pilotes de périphérique que si c'est nécessaire pour corriger un incident sur votre ordinateur.

Pour réinstaller un pilote de périphérique pour une unité installée en usine, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
 2. Ouvrez le dossier C:\SWTOOLS.
 3. Ouvrez le dossier DRIVERS. Le dossier DRIVERS contient plusieurs sous-dossiers nommés d'après les diverses unités installées sur votre ordinateur (par exemple, AUDIO et VIDEO).
 4. Ouvrez le sous-dossier correspondant à l'unité.
 5. Réinstallez le pilote de périphérique en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Dans le sous-dossier du périphérique, recherchez un fichier texte (fichier ayant l'extension .txt). Ce fichier texte contient des informations sur la procédure de réinstallation du pilote de périphérique.
 - Si le sous-dossier du périphérique contient un fichier d'informations de configuration (fichier ayant l'extension .inf), vous pouvez utiliser le programme Ajout de nouveau matériel (dans le Panneau de configuration Windows) pour réinstaller le pilote de périphérique. Les pilotes de périphérique ne peuvent pas tous être réinstallés à l'aide de ce programme. Dans le programme Ajout de nouveau matériel, lorsque vous êtes invité à indiquer le pilote de périphérique que vous voulez installer, cliquez sur **Disque fourni**, puis sur **Parcourir**. Sélectionnez ensuite le pilote de périphérique dans le sous-dossier de l'unité.
- OU-
- Dans le sous-dossier du périphérique, recherchez le fichier de l'application (fichier ayant l'extension .exe). Cliquez deux fois sur le fichier et suivez les instructions à l'écran.

Attention : Si vous avez besoin de pilotes de périphérique mis à jour, ne les téléchargez pas à partir du site Web Windows Update. Obtenez-les auprès de Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Veiller à la mise à jour des pilotes de périphérique » à la page 136.

Résolution des incidents de récupération

Si vous ne pouvez pas accéder à l'espace de travail Rescue and Recovery ou à l'environnement Windows, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Utilisez un support de récupération pour démarrer l'espace de travail Rescue and Recovery. Voir « Création et utilisation d'un support de récupération d'urgence » à la page 72.
- Utilisez des supports de récupération si toutes les autres méthodes de récupération ont échoué et que vous avez besoin de restaurer l'unité de disque dur à son état de sortie d'usine. Voir « Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération » à la page 70.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à accéder à l'espace de travail Rescue and Recovery ou à l'environnement Windows à partir d'un support de récupération d'urgence ou de supports de récupération, vous n'avez peut-être pas défini l'unité de récupération (une unité de disque dur interne, un disque, une unité de disque dur USB ou tout autre périphérique externe) en tant que première unité d'amorçage dans la séquence des unités d'amorçage. Vérifiez d'abord que le périphérique de récupération est défini dans ThinkPad Setup comme première unité d'amorçage dans la séquence des unités d'amorçage. Pour plus d'informations sur la modification temporaire ou permanente de la séquence d'amorçage, voir « ThinkPad Setup » à la page 114.

Par mesure de précaution, il est primordial de créer dès que possible un support de récupération d'urgence et un support de récupération, et de les conserver en lieu sûr pour toute utilisation ultérieure.

Chapitre 6. Remplacement de périphériques

Ce chapitre explique comment installer ou remplacer du matériel sur votre ordinateur. Elle est composée des rubriques suivantes :

- « Protection antistatique » à la page 77
- « Remplacement de la batterie » à la page 78
- « Remplacement de la carte SIM » à la page 80
- « Remplacement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD » à la page 81
- « Remplacement d'un module de mémoire » à la page 84
- « Remplacement du clavier » à la page 87
- « Remplacement du repose-mains » à la page 90
- « Remplacement de la carte LAN/WiMAX sans fil » à la page 93
- « Remplacement de la carte réseau étendu sans fil » à la page 96
- « Remplacement de la batterie de secours » à la page 98

Protection antistatique

Si l'électricité statique est inoffensive pour votre santé, elle risque en revanche de causer des dommages importants aux composants et options de votre ordinateur. Une manipulation incorrecte de composants sensibles à l'électricité statique risque de causer de les endommager. Lorsque vous déballez une option ou une CRU, n'ouvrez pas l'emballage antistatique qui contient le composant avant que les instructions ne vous demandent de l'installer.

Lorsque vous manipulez des options ou des CRU, ou que vous réalisez des interventions à l'intérieur de l'ordinateur, prenez les précautions suivantes afin d'éviter les dommages liés à l'électricité statique :

- Limitez vos mouvements, Vos mouvements pourraient générer de l'électricité statique autour de vous.
- Manipulez toujours les composants avec précaution. Manipulez les cartes, modules mémoire et autres cartes à circuits imprimés en les tenant par les bords. Ne touchez jamais directement des circuits.
- Empêchez toute autre personne de toucher les composants.
- Lorsque vous installez une option ou une CRU sensible à l'électricité statique, mettez l'emballage antistatique du composant en contact avec le carter d'un logement d'extension en métal ou toute autre surface métallique non peinte de l'ordinateur pendant au moins deux secondes. Cela permet de réduire l'électricité statique présente dans l'emballage et votre corps.
- Lorsque cela est possible, retirez le composant de son emballage antistatique au dernier moment et installez-le sans le poser. Sinon, posez-le sur son emballage antistatique, sur une surface plane et lisse.
- Ne mettez pas le composant en contact avec le carter de l'ordinateur ou toute autre surface métallique.

Remplacement de la batterie

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Ce système ne prend en charge que les batteries spécialement conçues pour celui-ci et fabriquées par Lenovo ou un constructeur autorisé. Le système ne prend pas en charge les batteries non autorisées ou conçues pour d'autres systèmes. Si une batterie non autorisée ou conçue pour un autre système est installée, le système ne va pas se charger.

Remarque : Si une batterie non autorisée est installée, le message suivant s'affiche : «La batterie installée n'est pas prise en charge par ce système et ne va pas se charger. Remplacez la batterie par une batterie agréée par Lenovo et compatible avec ce système.»

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.



DANGER


Si le bloc de batteries rechargeables n'est pas correctement placé, il existe un risque d'explosion. Le bloc de batteries contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :

- **Ne remplacez la batterie que par une batterie du type recommandé par Lenovo.**
- **N'exposez pas la batterie au feu.**
- **Ne l'exposez pas à une chaleur excessive.**
- **Ne l'exposez pas à l'eau.**
- **Ne la mettez pas en court-circuit.**
- **Ne la faites pas tomber et ne tentez pas de l'écraser, de la perforer ou de forcer dessus. Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation risque d'entraîner une surchauffe de la pile pouvant se traduire par une « émission » de gaz ou de flammes émanant du bloc de piles ou de la pile cellulaire.**


Pour remplacer la batterie, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension ou entrez en mode hibernation, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.


3. Déverrouillez le loquet de la batterie **1**, puis maintenez le loquet **2** en position déverrouillée.

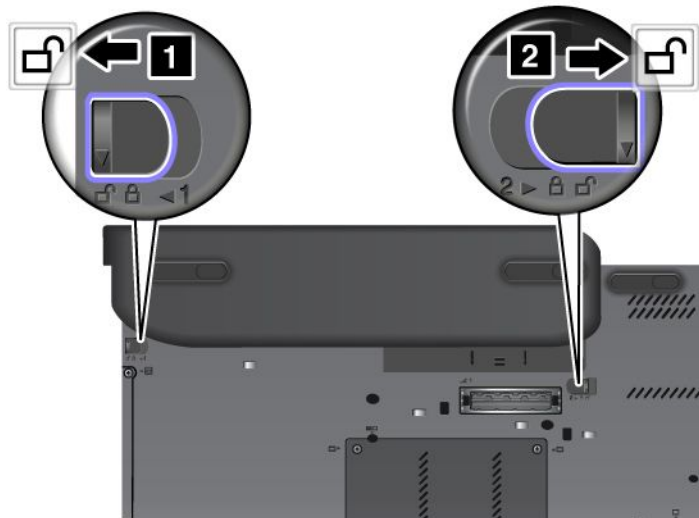


4. Retirez la batterie.

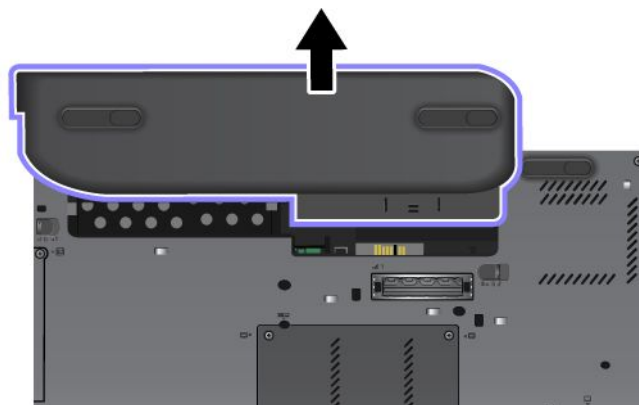

5. Faites glisser la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

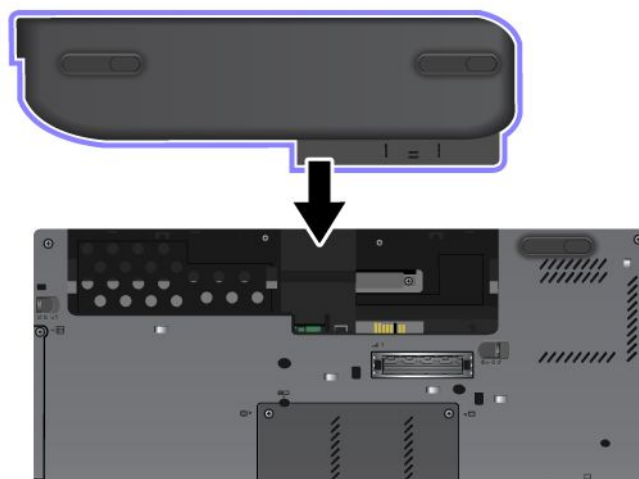

6. Faites glisser le loquet de la batterie en position verrouillée.

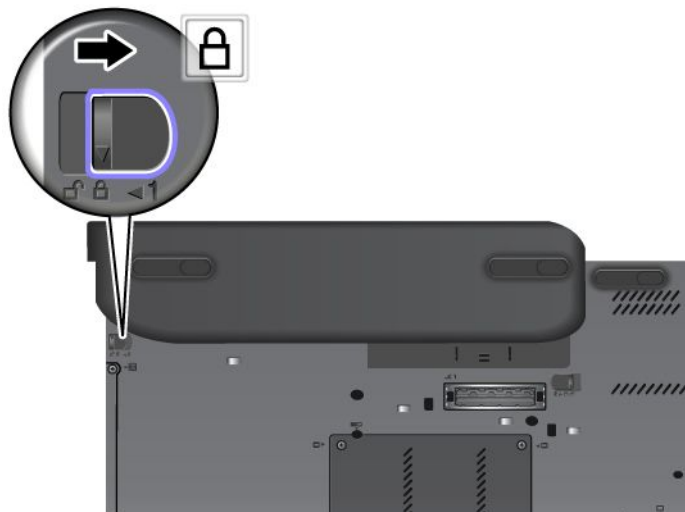

7. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement de la carte SIM

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Votre ordinateur peut nécessiter une carte SIM pour établir des connexions de réseau étendu sans fil. Suivant les pays, la carte SIM peut être déjà installée sur votre ordinateur ou être fournie à part, avec le reste du matériel livré avec votre ordinateur.


Si la carte SIM se trouve dans le colis de livraison, une carte factice est installée dans le logement pour carte SIM. Suivez ensuite les instructions suivantes.

Remarque : La carte SIM est identifiée par la puce montée sur l'un de ses côtés.


Pour remplacer la carte SIM, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

4. Repérez le logement pour carte SIM situé dans le compartiment de batterie. Retirez la carte.

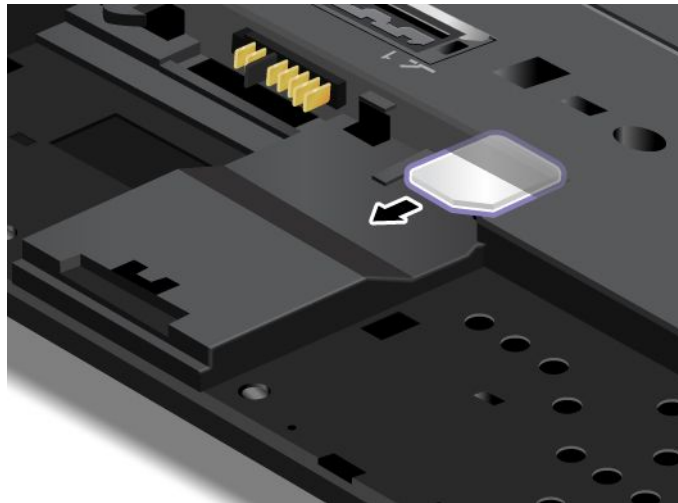

5. Insérez fermement la nouvelle carte SIM dans le logement.

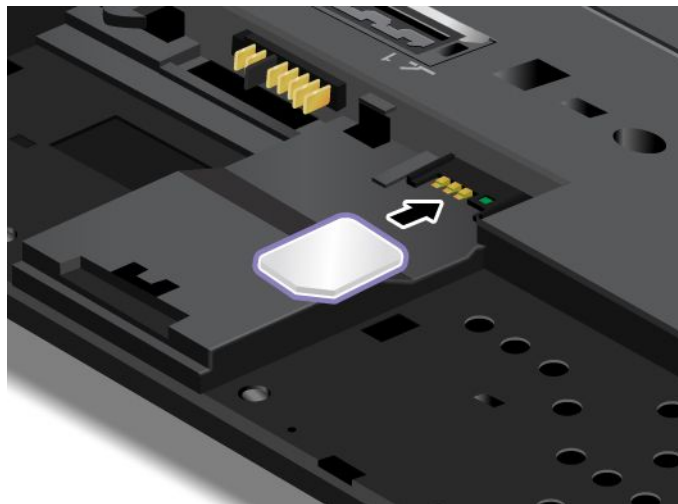

6. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
7. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Lorsque vous procédez au changement de l'unité, veillez à respecter les consignes suivantes.


Attention : L'unité de disque dur et l'unité SSD sont très sensibles. Toute manipulation incorrecte peut endommager voire détruire définitivement les données. Respectez les consignes suivantes :

- Remplacez l'unité de disque dur ou l'unité SSD uniquement si elle doit être réparée ou mise à niveau. Les connecteurs et le logement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD n'ont pas été conçus pour des remplacements ou des échanges d'unité fréquents.
- Ne faites pas tomber l'unité et ne l'exposez pas à des chocs. Placez l'unité sur un tissu ou toute autre matière permettant d'absorber les chocs.
- N'appuyez pas sur le cache de l'unité.

- Ne touchez pas le connecteur.
- Avant de retirer l'unité de disque dur, faites une copie de sauvegarde de toutes les informations présentes sur le disque dur, puis éteignez l'ordinateur.
- Ne retirez jamais l'unité lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution, en mode veille ou en mode hibernation.

Pour remplacer l'unité de disque dur ou l'unité SSD, procédez comme suit :


1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Retirez la vis de fixation du cache de l'emplacement. Retirez ensuite le cache de l'emplacement.

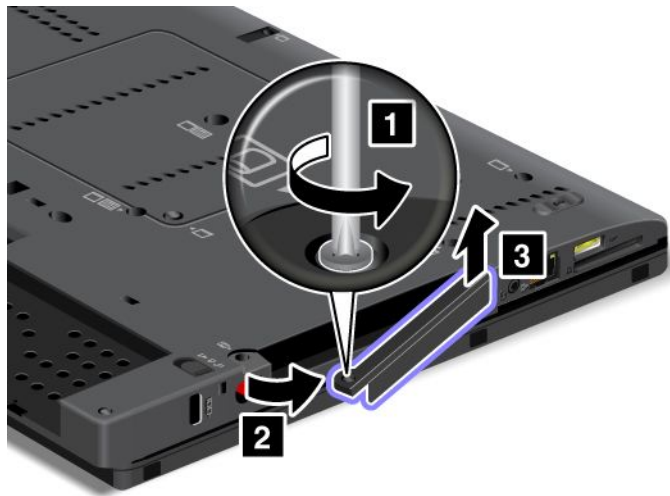


5. Retirez l'unité de disque dur ou l'unité SSD en la soulevant par la languette.




6. Retirez les protections latérales en caoutchouc de l'unité de disque dur ou les glissières latérales de l'unité SSD.

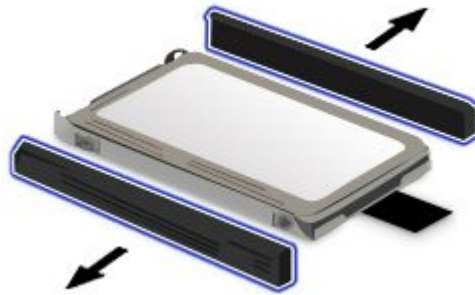


7. Remettez les protections latérales en caoutchouc sur la nouvelle unité de disque dur ou les glissières latérales sur la nouvelle unité SSD.

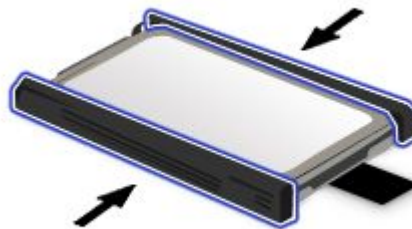

8. Insérez la nouvelle unité de disque dur ou l'unité SSD dans le logement.

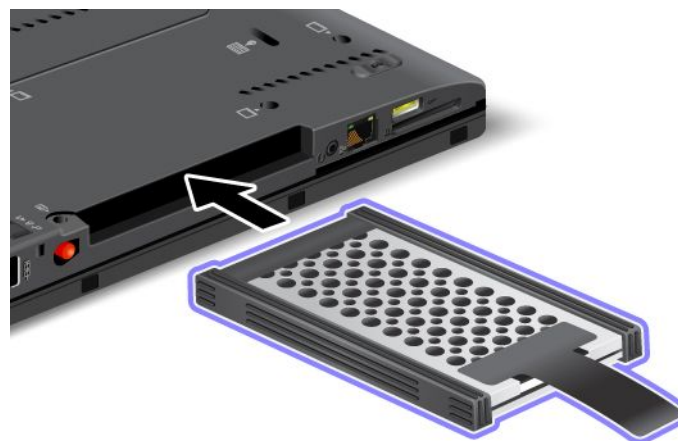

9. Réinstallez le cache de l'emplacement de mémoire, puis serrez la vis pour le fixer.

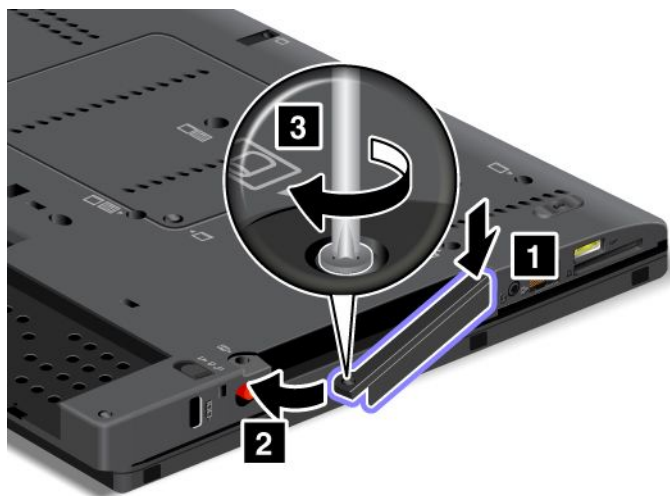

10. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

11. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement d'un module de mémoire

Avant de commencer, imprimez ces instructions.


Remarque : La vitesse d'exploitation du module de mémoire varie en fonction de la configuration système. Dans certaines conditions, la mémoire de votre ordinateur peut ne pas fonctionner à la vitesse maximale.

Attention : Avant de commencer à installer un module de mémoire, touchez une table en métal ou tout autre objet en métal mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. L'électricité statique risque d'endommager le module de mémoire.


Pour remplacer un module de mémoire, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

4. Desserrez les vis de fixation du cache d'emplacement de mémoire **1** et retirez le cache **2**.

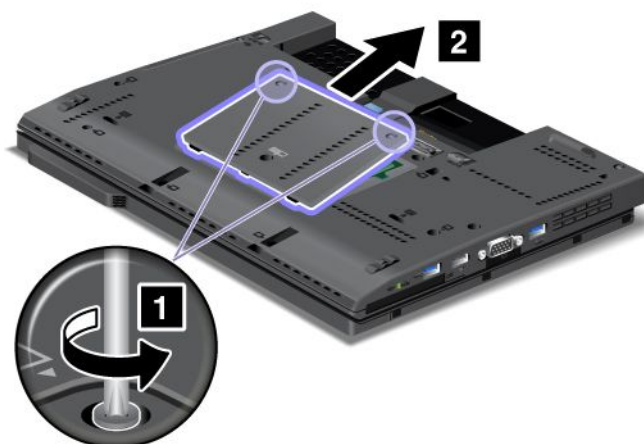



5. Si les deux modules de mémoire sont déjà dans les emplacements de mémoire, appuyez simultanément sur les loquets situés sur les côtés du connecteur **1**, puis retirez un module de mémoire pour faire de la place au nouveau. Retirez ensuite le module de mémoire **2**. Conservez le module de mémoire retiré pour l'utiliser ultérieurement.

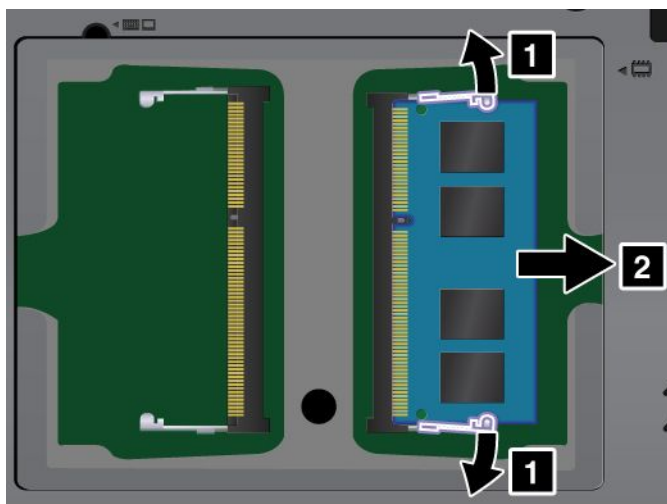


6. Repérez l'encoche sur le côté du bord de contact du module de mémoire que vous installez.

Attention : Pour éviter d'endommager le module de mémoire, ne touchez pas les contacts.

7. Le côté avec encoche du module de mémoire étant orienté vers le côté du bord de contact du connecteur, insérez le module de mémoire dans le connecteur en l'inclinant d'environ 20 degrés **1**, puis appuyez fermement sur le module **2**.

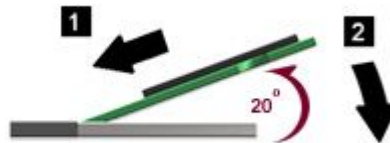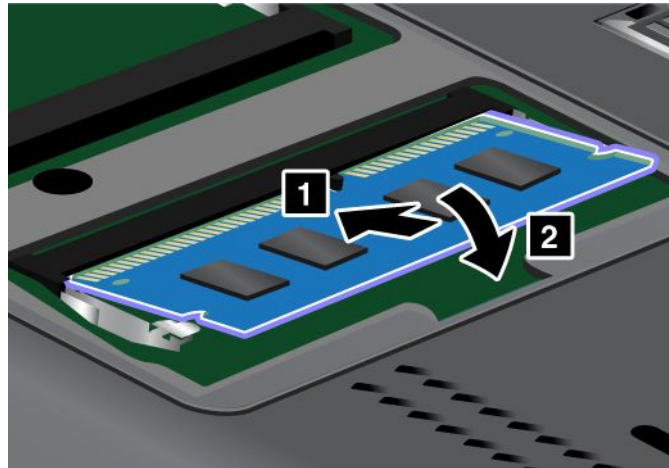

8. Faites pivoter le module de mémoire vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
9. Vérifiez que le module de mémoire est bien fixé et ne peut être déplacé facilement.
10. Remettez le cache de l'emplacement de mémoire en place et serrez les vis pour le fixer.

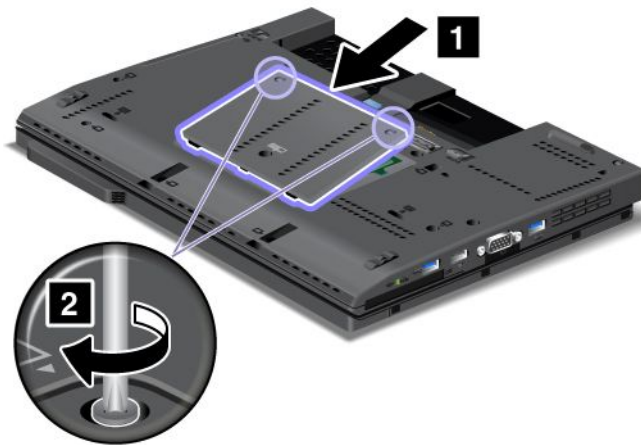

11. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
12. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Pour vous assurer que les modules de mémoire sont correctement installés, vous pouvez vérifier la quantité totale de mémoire disponible sur votre ordinateur en procédant comme suit :

1. Allumez l'ordinateur.

2. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal de ThinkPad Setup s'affiche. L'option **Installed memory** indique la quantité totale de mémoire installée dans votre ordinateur.
3. Si l'option **Installed memory** indique une quantité de mémoire différente de ce que vous avez installé, vérifiez si vous avez correctement suivi les instructions de la présente section.

Remplacement du clavier


Avant de commencer, imprimez ces instructions.



Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les câbles avant d'ouvrir l'obturateur de ce logement.

Pour remplacer le clavier, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Desserrez les deux vis de fixation du clavier.

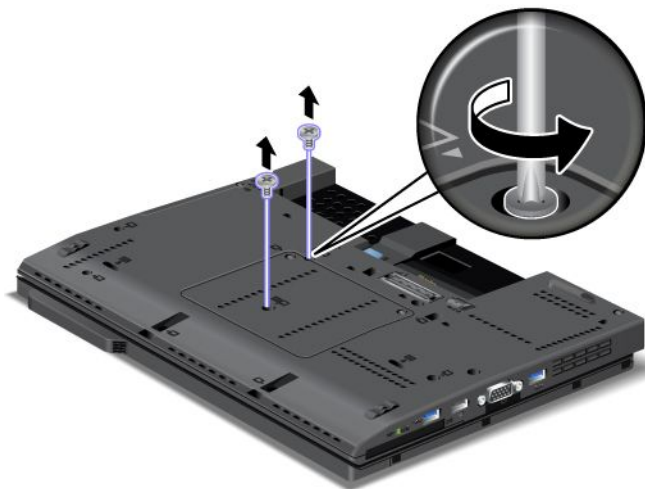

5. Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran.

6. Appuyez fort dans la direction indiquée par les flèches **1** afin de débloquer l'avant du clavier. Le clavier s'ouvre légèrement **2**.



7. Soulevez doucement le clavier jusqu'à voir son point de connexion. Maintenez le clavier au-dessus de l'ordinateur **1**, puis détachez le connecteur **2**. Retirez le clavier.



8. Attachez d'abord le nouveau clavier au connecteur pour l'installer.




9. Insérez le clavier. Assurez-vous que les bords du clavier, à l'arrière, se trouvent sous le cadre.



10. Appuyez doucement sur le clavier, puis faites-le glisser dans la direction indiquée par les flèches jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



11. Retournez l'ordinateur et réinstallez les vis.

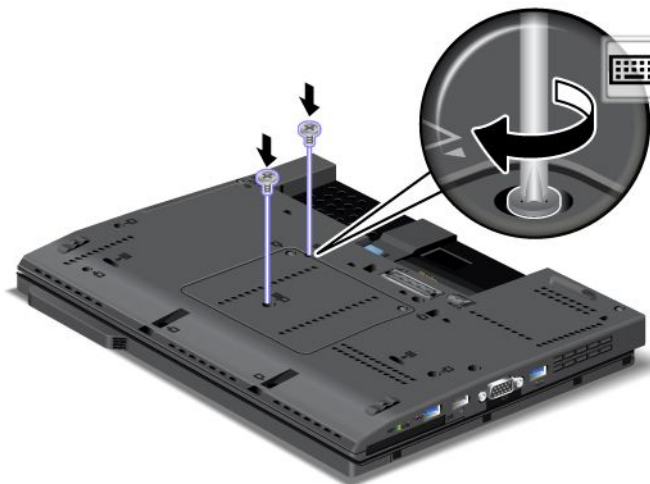

12. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

13. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement du repose-mains

Avant de commencer, imprimez ces instructions.




DANGER

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les câbles avant d'ouvrir l'obturateur de ce logement.

Pour retirer le repose-mains, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Retirez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.

5. Retirez les vis qui maintiennent le repose-mains.

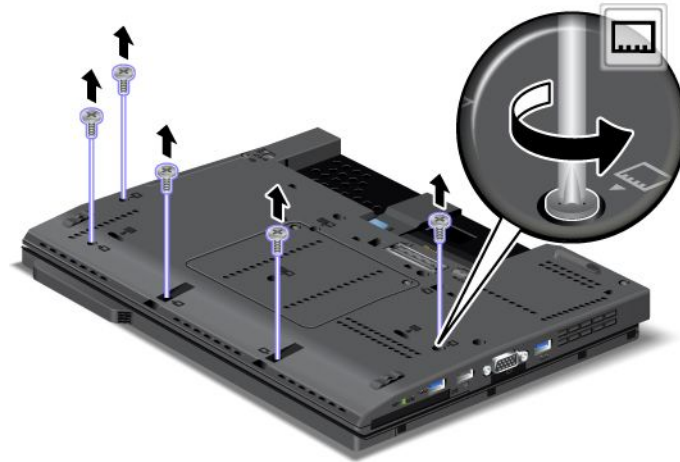

6. Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran. Détachez le connecteur ZIF à levier **1**, puis retirez le câble du repose-mains **2**.



7. Soulevez le repose-mains et retirez-le.



8. Connectez un nouveau repose-mains en vous assurant que les loquets situés sur les bords supérieurs gauche et droit du repose-mains sont verrouillés.




9. Appuyez doucement sur le bord du repose-mains jusqu'à ce qu'il se mette en place.



10. Branchez le câble du repose-mains **1** en faisant basculer le connecteur ZIP à levier **2** vers le bas.



11. Remettez les vis qui maintiennent le repose-mains.

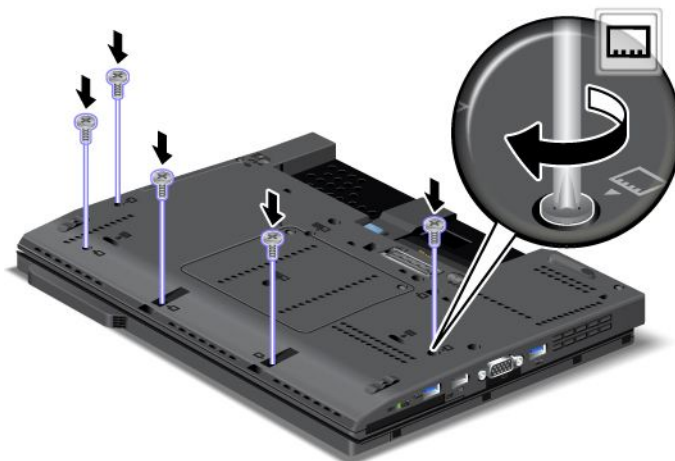

12. Réinstallez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.

13. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

14. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement de la carte LAN/WiMAX sans fil

Avant de commencer, imprimez ces instructions.




Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les câbles avant d'ouvrir l'obturateur de ce logement.

Attention : Avant de commencer à installer une carte LAN/WiMAX sans fil, touchez une table en métal ou tout autre objet métallique mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. L'électricité statique risque d'endommager la carte.


Pour remplacer la carte LAN/WiMAX sans fil, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Retirez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.
5. Retirez le repose-mains. Voir « Remplacement du repose-mains » à la page 90.


6. Si un outil permettant de retirer les connecteurs est fourni avec la nouvelle carte, utilisez-le pour débrancher les câbles de la carte. Si aucun outil de ce type n'est inclus, déconnectez les câbles en saisissant les connecteurs directement avec les doigts avant de les débrancher délicatement.

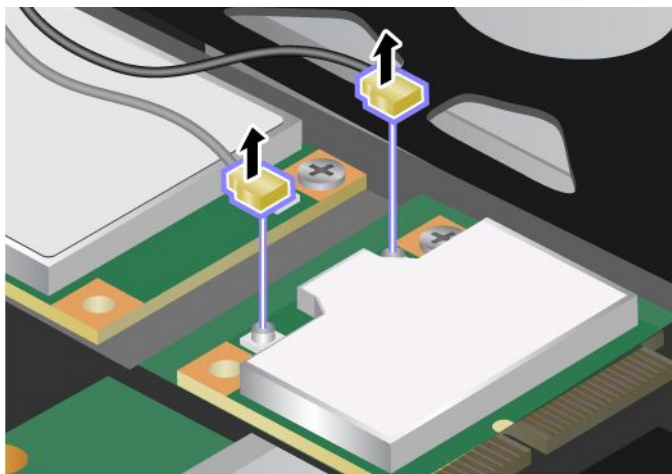


7. Retirez la vis. La carte s'éjecte.

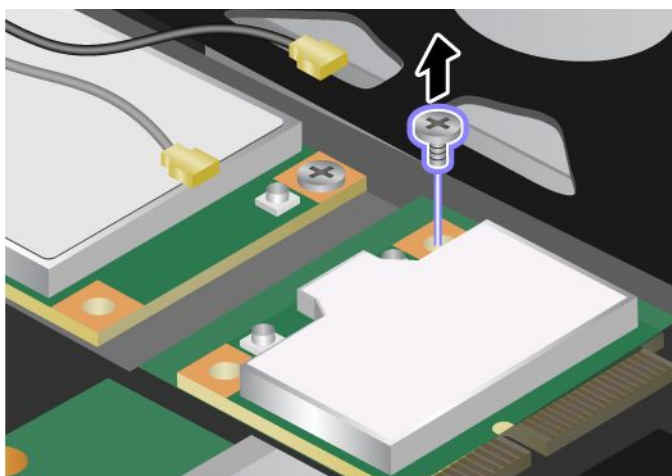


8. Retirez la carte.

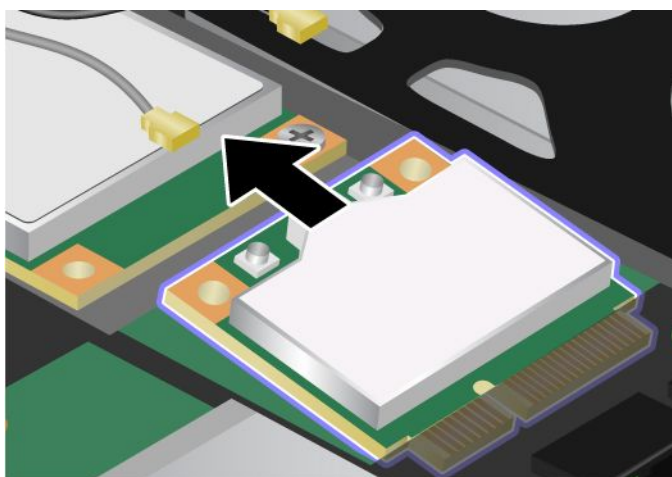


9. Alignez le bord de contact de la nouvelle carte réseau étendu sans fil sur le contact femelle correspondant.

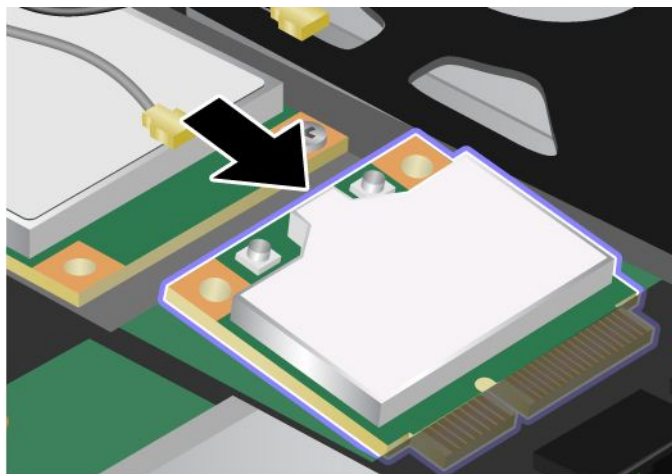

10. Faites pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en appuyant sur la partie supérieure des connecteurs et fixez-la à l'aide de la vis.

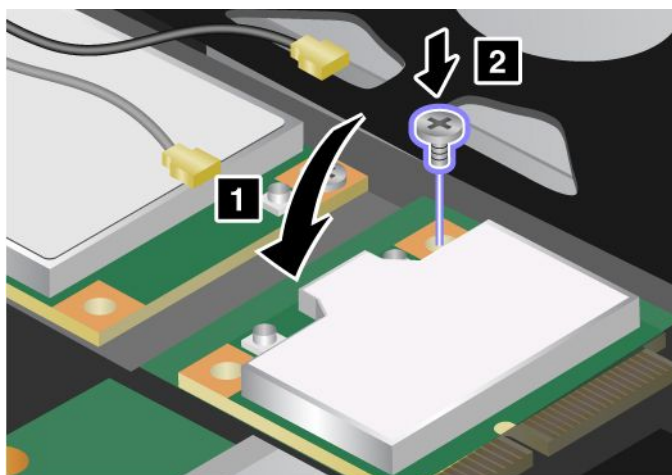

11. Branchez les câbles sur la nouvelle carte LAN/WiMAX sans fil. Branchez le câble gris sur le connecteur **TR1** ou **Main** sur la carte et le câble noir sur le connecteur **TR2** ou **Aux**.

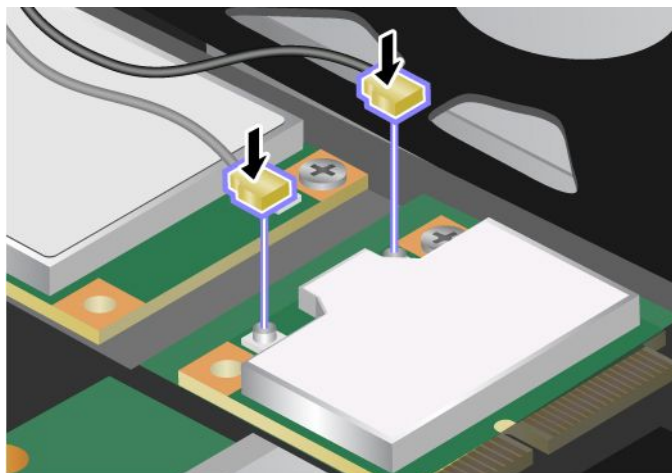

12. Réinstallez le repose-mains. Voir « Remplacement du repose-mains » à la page 90.
13. Réinstallez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.
14. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
15. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement de la carte réseau étendu sans fil

Avant de commencer, imprimez ces instructions.




Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez les câbles avant d'ouvrir l'obturateur de ce logement.

Attention : Avant de commencer à installer une carte réseau étendu sans fil, touchez une table en métal ou tout autre objet métallique mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. L'électricité statique risque d'endommager la carte.


Pour remplacer la carte de réseau étendu sans fil, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Retirez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.
5. Retirez le repose-mains. Voir « Remplacement du repose-mains » à la page 90.
6. Si un outil permettant de retirer les connecteurs est fourni avec la nouvelle carte, utilisez-le pour débrancher les câbles de la carte. Si aucun outil de ce type n'est inclus, déconnectez les câbles en saisissant les connecteurs directement avec les doigts avant de les débrancher délicatement.

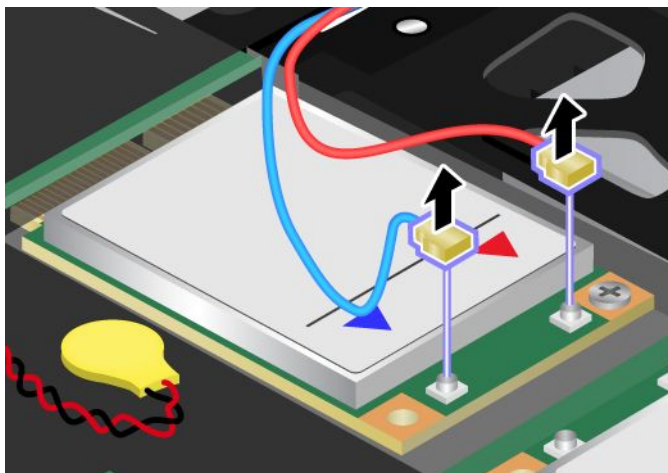


Remarque : En fonction de la configuration système de votre ordinateur, il se peut que la carte ne soit équipée que d'un seul connecteur.


7. Retirez la vis. La carte s'éjecte.

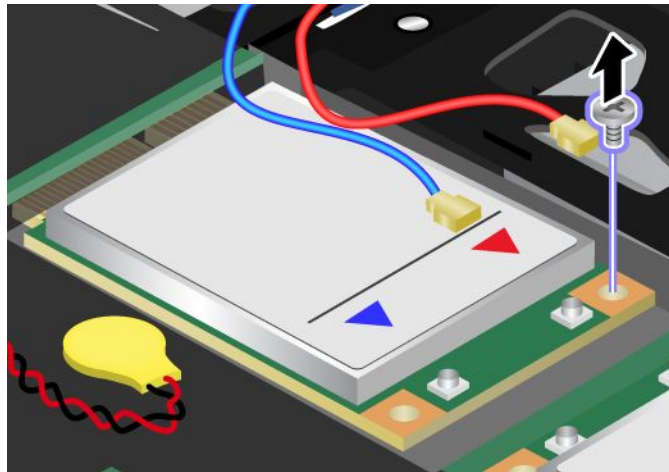


8. Retirez la carte.

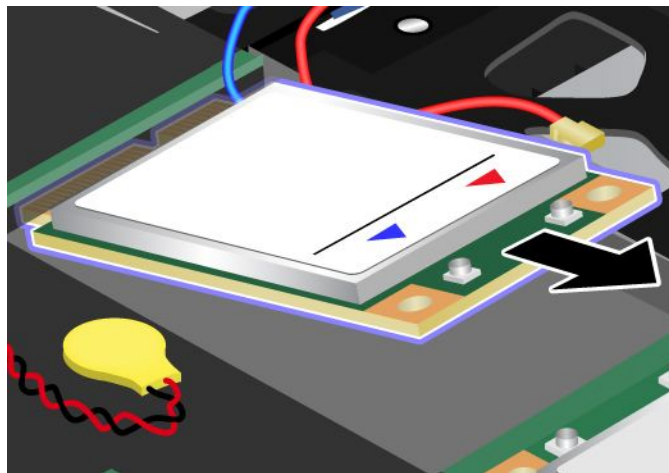


9. Alignez le bord de contact de la nouvelle carte réseau étendu sans fil sur le contact femelle correspondant.

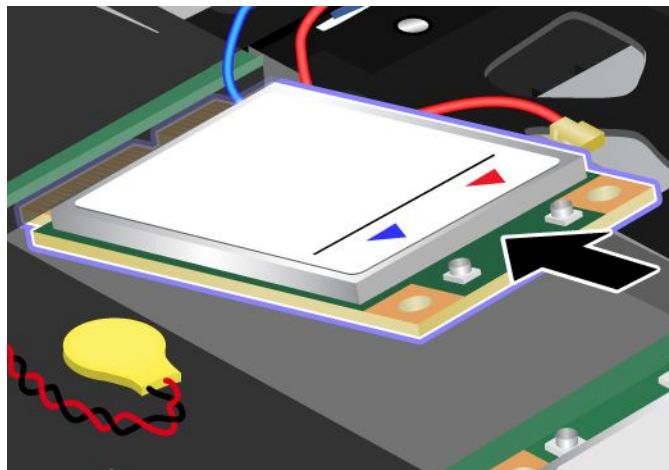

10. Faites pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en appuyant sur la partie supérieure des connecteurs et fixez-la à l'aide de la vis.

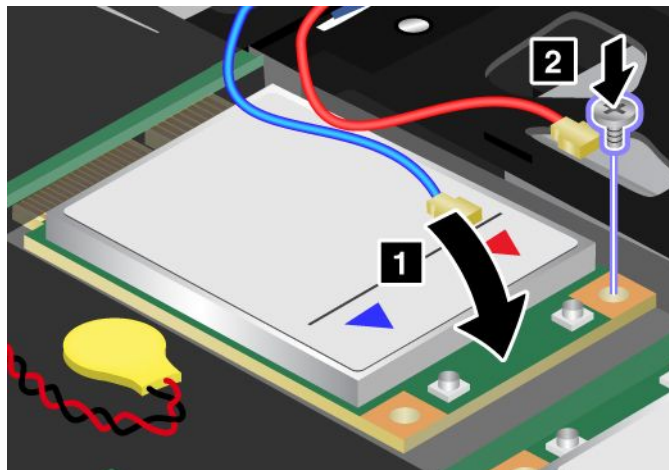

11. Branchez les câbles sur la nouvelle carte mini-PCI Express.

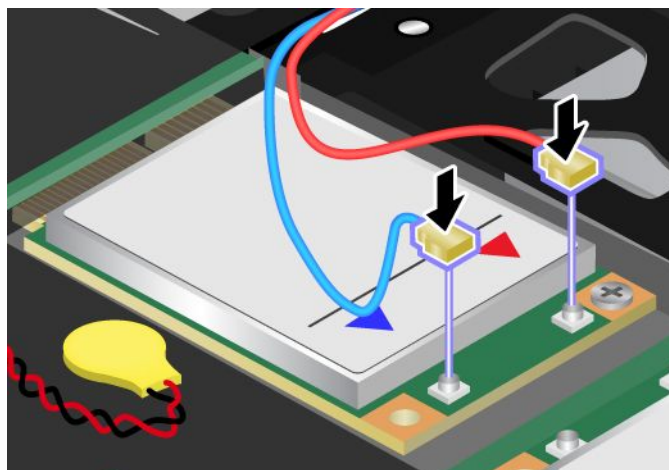

12. Réinstallez le repose-mains. Voir « Remplacement du repose-mains » à la page 90.
13. Réinstallez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.
14. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
15. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Remplacement de la batterie de secours

Avant de commencer, imprimez ces instructions.




Si la batterie de secours n'est pas correctement placée, il existe un risque d'explosion. La batterie de secours contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :


- **Ne remplacez la batterie que par une batterie du type recommandé par Lenovo.**
- **N'exposez pas la batterie au feu.**
- **Ne l'exposez pas à une chaleur excessive.**
- **Ne l'exposez pas à l'eau.**
- **Ne la mettez pas en court-circuit.**
- **Ne la faites pas tomber et ne tentez pas de l'écraser, de la perforer ou de forcer dessus. Un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte risque d'entraîner une surchauffe de la pile ou de la batterie pouvant se traduire par une émission de gaz ou de flammes émanant du bloc de piles ou de la pile cellulaire.**

Pour retirer la batterie de secours, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur. Patientez trois à cinq minutes, jusqu'à ce que l'intérieur de l'ordinateur refroidisse.
2. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
3. Retirez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
4. Retirez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.
5. Débranchez le connecteur, puis retirez la batterie de secours.

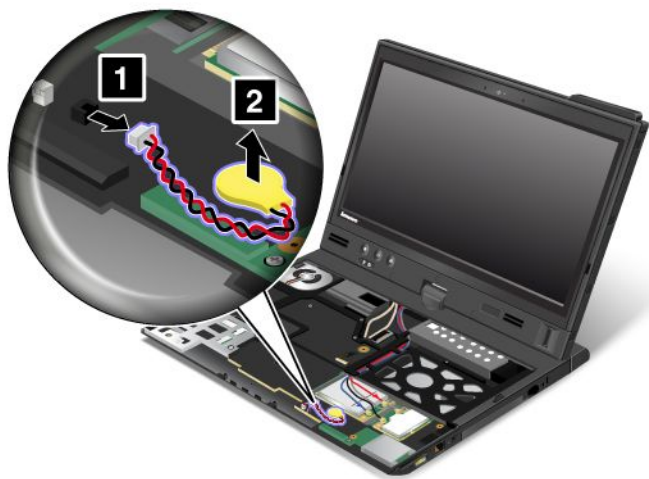

6. Installez la nouvelle batterie de secours et branchez le connecteur.

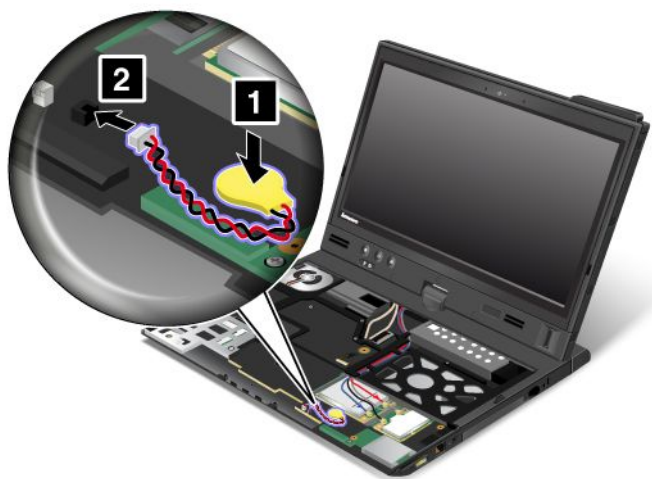

7. Réinstallez le clavier. Voir « Remplacement du clavier » à la page 87.

8. Réinstallez la batterie. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.

9. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles.

Chapitre 7. Étendre les possibilités de votre ordinateur

Ce chapitre explique comment installer des périphériques matériels afin d'augmenter les capacités de votre ordinateur.

- « Recherche d'options ThinkPad » à la page 101
- « ThinkPad UltraBase Series 3 » à la page 101
- « ThinkPad Battery 19+ » à la page 106

Recherche d'options ThinkPad

Si vous voulez étendre les fonctions de votre ordinateur, Lenovo dispose d'un certain nombre d'accessoires et de mises à niveau de matériel pour satisfaire vos besoins. Ces options comprennent des modules de mémoire et de stockage, des cartes réseau, des stations d'accueil, des batteries, des boîtiers d'alimentation, des imprimantes, des scanners, des claviers, des souris, etc.

Vous pouvez vous les procurer auprès de Lenovo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant par le World Wide Web. Il vous suffit pour cela d'une connexion Internet et d'une carte de crédit.

Pour effectuer vos achats auprès de Lenovo, accédez au site suivant :
<http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html>


ThinkPad UltraBase Series 3

Votre ordinateur prend en charge le UltraBase Series 3. Il s'agit d'une solution de station d'accueil fournie par Lenovo pour accroître votre capacité de travail de votre ordinateur.

Une fois que l'ordinateur est branché sur le ThinkPad UltraBase Series 3, vous pouvez utiliser les connecteurs de cette dernière à la place de ceux de l'ordinateur.

Lorsque l'ordinateur est branché sur le ThinkPad UltraBase Series 3, ne soulevez jamais l'ensemble en saisissant uniquement l'ordinateur. Tenez également le dispositif ThinkPad.

Vue du dessus

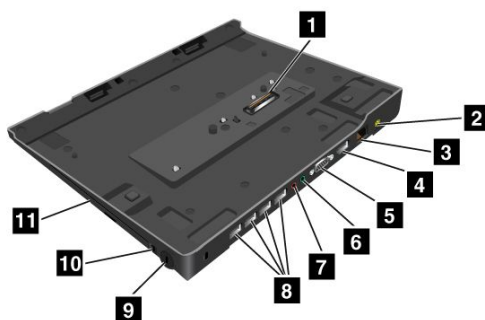


1 Port de connexion de la station d'accueil : permet de connecter votre ordinateur.

2 Connecteur d'alimentation : permet de brancher le bloc d'alimentation.

3 Connecteur Ethernet : permet de connecter le ThinkPad UltraBase Series 3 à un réseau local Ethernet.

- 4 Connecteur DisplayPort** : permet de connecter un périphérique d'affichage.
- 5 Connecteur d'écran** : permet de brancher un écran externe ou un projecteur.
- 6 Prise casque** : 3,5 mm de diamètre. Elle permet de brancher un casque externe.
- 7 Prise micro** : 3,5 mm de diamètre. Elle permet de brancher un micro externe.
- 8 Connecteurs USB 2.0** : permettent de brancher des périphériques compatibles USB 2.0.
- 9 Emplacement du dispositif de sécurité** : utilisez un verrou avec câble de sécurité adapté à cet emplacement pour verrouiller votre ThinkPad UltraBase Series 3 à un objet fixe et le protéger contre le vol.
- 10 Clé de verrouillage du système** : permet de verrouiller le bouton d'éjection. Lorsque le bouton d'éjection est verrouillé, vous ne pouvez ni connecter ni retirer l'ordinateur.
- 11 Baie d'unité** : installez un périphérique Serial Ultrabay Slim, comme une unité de disque optique (unité de DVD-ROM) ou une deuxième unité de disque dur.

Vue du dessous

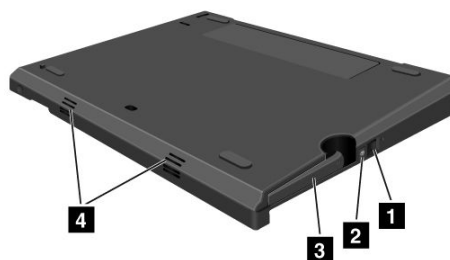

- 1 Bouton d'éjection** : appuyez sur le bouton d'éjection pour libérer l'ordinateur.
- 2 Voyant de la station d'accueil** : ce voyant devient rouge lorsque l'ordinateur est sur la station d'accueil. Il clignote lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection.
- 3 Levier d'éjection** : permet d'extraire l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 lorsque vous retirez l'ordinateur de la station d'accueil.
- 4 Haut-parleurs**

Branchement du ThinkPad UltraBase Series 3

Attention : Débranchez le boîtier d'alimentation de votre ordinateur avant de brancher le ThinkPad UltraBase Series 3. Le connecteur d'alimentation sera endommagé s'il reste branché sur l'ordinateur pendant l'opération.

Vous pouvez brancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 à chaud ou en mode veille. Le branchement à chaud consiste à brancher l'ordinateur sur le ThinkPad UltraBase Series 3 pendant qu'il est en cours d'exécution. Le branchement en mode veille consiste à brancher l'ordinateur sur le ThinkPad UltraBase Series 3 pendant qu'il se trouve en mode veille.


Lors d'un branchement à chaud ou en mode veille, notez les points suivants :

- Pour un branchement à chaud : le voyant de la station d'accueil du ThinkPad UltraBase Series 3 doit s'allumer au bout de quelques secondes.

- Branchement en mode veille : lorsque l'ordinateur quitte le mode veille, le voyant de la station d'accueil doit s'allumer.

Pour raccorder l'ordinateur au ThinkPad UltraBase Series 3, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la clé de verrouillage système du ThinkPad UltraBase Series 3 est en position déverrouillée (verticale).

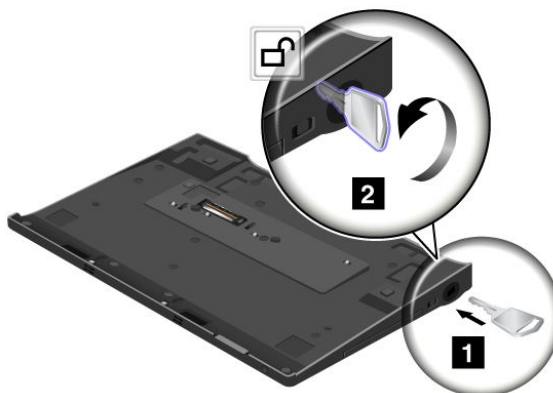

2. Alignez le devant de l'ordinateur avec l'avant du ThinkPad UltraBase Series 3.



3. Vérifiez que les guides du ThinkPad UltraBase Series 3 sont alignés avec les trous de l'ordinateur **1**. Ensuite, installez l'ordinateur **2**. Le voyant de la station d'accueil s'allume.



4. Tournez la clé de verrouillage du système en position verrouillée (horizontale). L'ordinateur est installé dans le ThinkPad UltraBase Series 3.



Remarque : Vous pouvez tourner la clé de la station d'accueil dans le sens des aiguilles d'une montre. Conservez la clé dans un endroit sûr. Ne la perdez pas, sinon, vous ne pourrez pas débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3.

Retrait du ThinkPad UltraBase Series 3

Attention : Ne débranchez pas votre ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 tant que le voyant de la station d'accueil clignote ou est allumé. Attendez que le voyant de la station d'accueil s'éteigne. Si vous procédez au retrait alors que le voyant clignote ou est allumé, le système émet un bip, et l'ordinateur risque de s'arrêter.

Vous pouvez débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 à chaud ou en mode veille. Le débranchement à chaud consiste à débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 pendant qu'il est en cours d'exécution. Le débranchement en mode veille consiste à débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3 pendant qu'il se trouve en mode veille.

Avant de débrancher l'ordinateur à chaud ou en mode veille, vérifiez les éléments suivants :

- Les périphériques branchés sur les connecteurs USB, série et parallèle ne sont pas en cours d'utilisation.
- Aucune connexion à un port Ethernet n'est active.
- La batterie est complètement chargée.

Débranchement à chaud

Pour effectuer un débranchement à chaud, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis appuyez sur la flèche de défilement vers la droite et sélectionnez **Retirer de la station d'accueil**.
2. Lorsque le voyant de la station d'accueil est éteint, débranchez l'ordinateur en suivant les instructions dans la section « Débranchement de l'ordinateur » à la page 105.

Remarque : Tout débranchement effectué lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution sans avoir respecté la procédure ci-dessus risque de provoquer un blocage ou un dysfonctionnement du système.

Débranchement en mode veille

Pour effectuer un débranchement en mode veille, procédez comme suit :

- Appuyez sur le **bouton d'éjection** du ThinkPad UltraBase Series 3. Le système reprend avec un message **OK**.
- Lorsque le voyant d'état de la station d'accueil est éteint, débranchez l'ordinateur en suivant les instructions dans la section « Débranchement de l'ordinateur » à la page 105.


Débranchement de l'ordinateur

Pour débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la clé de verrouillage système du ThinkPad UltraBase Series 3 est en position déverrouillée (verticale).




2. Rabattez l'écran de l'ordinateur.
3. Si vous débranchez l'ordinateur à chaud ou en mode veille, appuyez sur le bouton d'éjection du ThinkPad UltraBase Series 3. Vérifiez ensuite que le voyant de la station d'accueil est éteint.
4. Dégagez le levier d'éjection sur le côté gauche du ThinkPad UltraBase Series 3 **1** jusqu'à ce que l'ordinateur se soulève, puis retirez l'ordinateur **2**.

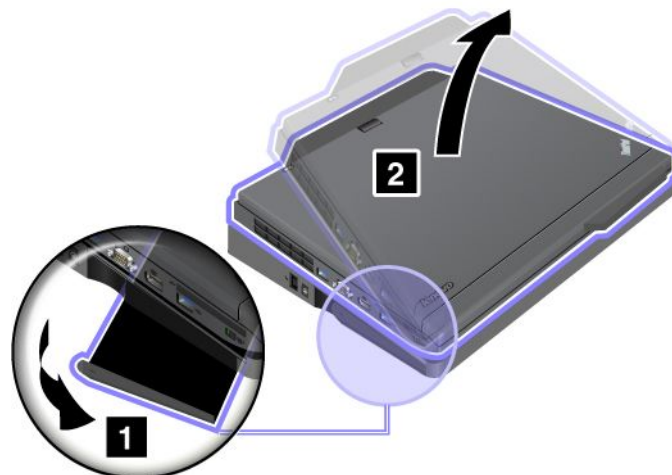

Fonction de sécurité

Le verrouillage de sécurité du ThinkPad UltraBase Series 3 propose deux positions.

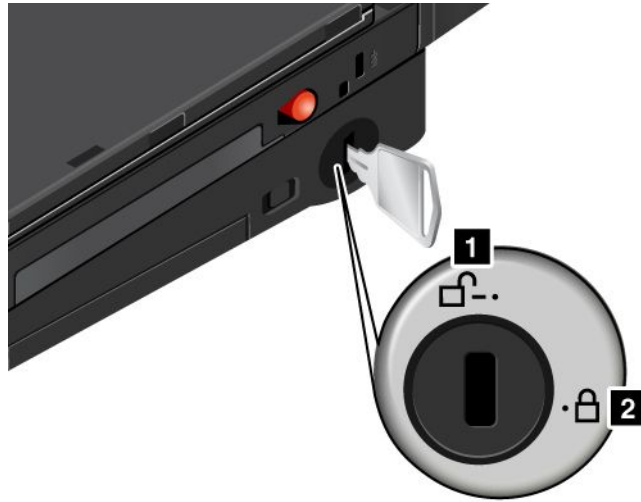

1 Position déverrouillée

Lorsque le verrou se trouve dans cette position, votre ordinateur n'est pas sécurisé.

2 Position verrouillée :

Lorsque le verrou est dans cette position, le ThinkPad UltraBase Series 3 est verrouillé et l'ordinateur ne peut pas être retiré du ThinkPad UltraBase Series 3. Le périphérique dans la baie d'unité est également verrouillé et ne peut pas être retiré.

Remarque : Conservez la clé de sécurité dans un endroit sûr. Ne la perdez pas, sinon, vous ne pourrez pas débrancher l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3.

Si vous avez acheté un antivol, vous pouvez le brancher sur le dispositif de sécurité du ThinkPad UltraBase Series 3 pour le protéger contre le vol.

Remarque : Il vous incombe d'évaluer, de sélectionner et de mettre en œuvre les dispositifs de verrouillage et de sécurité. Lenovo ne porte aucun jugement et n'assure aucune garantie sur le fonctionnement, la qualité ou les performances des dispositifs de verrouillage et de sécurité.

ThinkPad Battery 19+


Pour prolonger la durée de vie de la batterie de l'ordinateur, vous pouvez acheter une batterie externe plate (ThinkPad Battery 19+) Lenovo et la raccorder à votre ordinateur via le connecteur de la station d'accueil.

Vue du dessus



1 Connecteur de la station d'accueil : permet de connecter votre ordinateur.

Vue du dessous

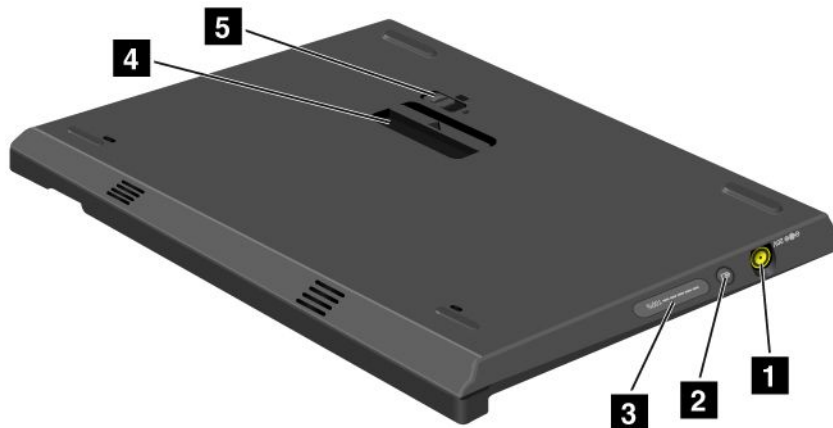

1 Connecteur d'alimentation : correspond à l'endroit où vous branchez le boîtier d'alimentation.

2 Bouton voyant : lorsque vous appuyez sur ce bouton, le voyant d'état affiche l'état de charge de la ThinkPad Battery 19+.

3 Voyant d'état : affiche l'état de charge de la ThinkPad Battery 19+.

4 Levier d'éjection : lorsque ce levier d'éjection est libéré, vous pouvez retirer la ThinkPad Battery 19+ de l'ordinateur.

5 Loquet de la batterie : lorsque le loquet de la batterie est verrouillé, le levier d'éjection ne peut pas être libéré.

Connexion d'une ThinkPad Battery 19+

Attention : Avant d'installer la ThinkPad Battery 19+, débranchez le boîtier d'alimentation de l'ordinateur. Le connecteur d'alimentation risque d'être endommagé si vous le laissez branché sur l'ordinateur pendant l'installation.

Pour brancher la ThinkPad Battery 19+, procédez comme suit :

1. Alignez le devant de l'ordinateur avec l'avant de la ThinkPad Battery 19+.



2. Vérifiez que les guides de la ThinkPad Battery 19+ sont alignés avec les trous de l'ordinateur **1**. Ensuite, installez l'ordinateur **2**.



Retrait de la ThinkPad Battery 19+

Pour retirer la ThinkPad Battery 19+, procédez comme suit :

1. Faites glisser le loquet de la batterie en position déverrouillée.




2. Relâchez le levier d'éjection **2** et retirez la ThinkPad Battery 19+.



Chargement de la ThinkPad Battery 19+

La ThinkPad Battery 19+ peut être chargée séparément lorsqu'elle est branchée sur le boîtier d'alimentation.

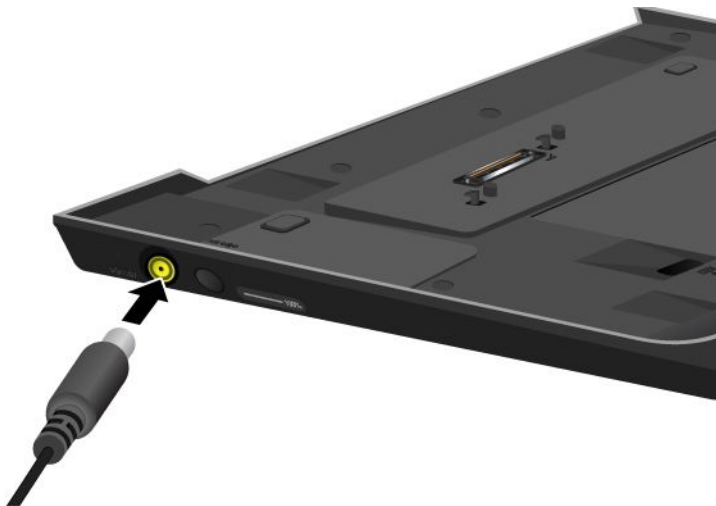

La ThinkPad Battery 19+ peut également être chargée lorsqu'elle est raccordée à un ordinateur. De cette façon, la batterie principale et la ThinkPad Battery 19+ sont chargées simultanément.



Chapitre 8. Configuration avancée

Bien qu'il soit indispensable de protéger les fichiers, les données et les paramètres de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD, il se peut que vous deviez installer un nouveau système d'exploitation ou de nouveaux pilotes de périphérique, mettre à jour l'interface UEFI BIOS ou récupérer des logiciels préinstallés. Cette rubrique donne des indications qui vous aideront à manipuler correctement votre ordinateur pour qu'il fonctionne au maximum de ses capacités.

- « Installation d'un nouveau système d'exploitation » à la page 111
- « Installation de pilotes de périphérique » à la page 113
- « ThinkPad Setup » à la page 114
- « Utilisation de la gestion de systèmes » à la page 131

Installation d'un nouveau système d'exploitation

Si vous installez un nouveau système d'exploitation sur votre ordinateur, vous devez installer en parallèle les fichiers supplémentaires et les pilotes de périphérique ThinkPad correspondants. Les fichiers nécessaires se trouvent dans les répertoires suivants de votre unité SSD ou de votre unité de disque dur :

- Les fichiers supplémentaires du système d'exploitation pris en charge se trouvent dans le répertoire C:\SWTOOLS\OSFIXES.
- Les pilotes de périphérique du système d'exploitation pris en charge sont fournis dans le répertoire C:\SWTOOLS\DRIVERS.
- Les applications logicielles préalablement chargées se trouvent dans le répertoire C:\SWTOOLS\APPS.

Remarques :

- Le processus d'installation du nouveau système d'exploitation supprime toutes les données de votre disque dur, notamment les sauvegardes et les images stockées dans un dossier masqué à l'aide du programme Rescue and Recovery.
- Si vous ne trouvez pas les fichiers supplémentaires, les pilotes de périphérique et les applications dont vous avez besoin sur votre unité de disque dur, ou si vous souhaitez recevoir les mises à jour correspondantes ou les informations les plus récentes les concernant, reportez-vous au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>

Avant de commencer

Remarque : Si votre ordinateur est doté d'une unité de disque dur et d'une unité SSD mSATA, il n'est pas conseillé d'utiliser l'unité SSD mSATA comme périphérique amorçable. L'unité SSD mSATA est conçue et développée uniquement pour servir de «cache». La fiabilité de l'unité SSD mSATA n'est pas garantie si vous l'utilisez comme périphérique amorçable.

Avant de procéder à l'installation du système d'exploitation, effectuez les opérations suivantes :

- Copiez tous les sous-répertoires et fichiers du répertoire C:\SWTOOLS sur une unité de stockage amovible, pour éviter de perdre des fichiers pendant l'installation.
- Imprimez les instructions que vous utiliserez.

Remarques :

- Les fonctions UEFI BIOS sont uniquement prises en charge dans la version 64 bits du système d'exploitation Windows 7.

- Si vous souhaitez démarrer l'environnement de récupération Windows (WinRE) sous Windows 7 en utilisant une version 64 bits du DVD d'installation de Microsoft Windows, vous ne devez pas modifier le paramètre initial **UEFI/Legacy Boot** dans ThinkPad Setup. Le paramètre **UEFI/Legacy Boot** doit être le même que lors de l'installation de l'image du système d'exploitation Windows. Si tel n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

Pour le code pays ou région requis pour l'installation, utilisez l'un des codes suivants :

Pays ou région : Code

Chine : SC
Danemark : DK
Finlande : FI
France : FR
Allemagne : GR
Italie : IT
Japon : JP
Pays-Bas : NL
Norvège : NO
Espagne : SP
Suède : SV
Taïwan et Hong Kong : TC
Etats-Unis : US

Installation du système d'exploitation Windows 7

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Pour installer le système d'exploitation Windows 7 et les logiciels correspondants sur votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Lancez ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez le menu **Startup**.
3. Sélectionnez **UEFI/Legacy Boot**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Windows 7 32 bits, sélectionnez **Legacy Only** ou **Both**.
 - Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Windows 7 64 bits en mode Legacy, sélectionnez **Legacy Only**.
 - Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Windows 7 64 bits en mode UEFI, sélectionnez **UEFI Only**.
5. Appuyez sur F10.
6. Insérez le DVD d'installation du système d'exploitation Windows 7 dans l'unité de DVD, puis redémarrez l'ordinateur.
7. Restaurez C:\SWTOOLS à partir de la copie de sauvegarde que vous avez effectuée avant le démarrage de l'installation.
8. Installez Intel Chipset Support pour Windows 2000/XP/Vista/7. Pour ce faire, exécutez le fichier SETUP.exe qui se trouve dans le répertoire C:\SWTOOLS\DRIVERS\INTELINF\infnst_autol.
9. Installez les pilotes de périphérique. Voir « Installation de pilotes de périphérique » à la page 113.

Installation des correctifs de registre pour Windows 7

Accédez à la page <http://www.lenovo.com/support> et installez les correctifs de registre suivants :

- Correctif de registre pour Enabling Wake Up on LAN from Standby for Energy Star
- Correctif pour la détection du disque dur

Installation des modules de mise à jour pour Windows 7

Les modules de mise à jour pour Windows 7 figurent dans le répertoire suivant :
C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

Le nom de chaque sous-dossier correspond au numéro d'un module de correction. Pour obtenir des informations sur chaque module de correction, accédez à la page d'accueil de la Base de connaissances Microsoft à l'adresse <http://support.microsoft.com/>, tapez le numéro du module de correction voulu dans la zone de recherche, puis cliquez sur **Search** (Rechercher).

Remarque : L'adresse du site Web est susceptible d'être modifiée sans préavis. Si la page d'accueil ne s'affiche pas, recherchez-la à partir de la page principale de Microsoft.

Pour installer un module de correction, exécutez le fichier EXE dans un sous-dossier et suivez les instructions qui s'affichent.

Remarque : Si vous retirez l'unité de disque dur de l'ordinateur doté d'un processeur à unité principale unique et que vous l'installez dans un ordinateur doté d'un processeur à double unité principale, vous pouvez y accéder. Le contraire n'est pas vrai : si vous retirez l'unité de disque dur de l'ordinateur doté d'un processeur à double unité principale et que vous l'installez dans un ordinateur doté d'un processeur à unité principale unique, vous ne pouvez pas y accéder.

Installation de pilotes de périphérique

Pour installer les pilotes de périphérique, accédez au site Web suivant :
<http://www.lenovo.com/support>

Installation du pilote de périphérique pour le lecteur de cartes Media Card 4 en 1

Pour utiliser le lecteur de carte Media Card 4 en 1, vous devez télécharger et installer le pilote de lecteur de cartes Ricoh Multi à partir du site Web du support Lenovo à l'adresse suivante :
<http://www.lenovo.com/support>

Installation du pilote pour USB 3.0 sous Windows 7

Si votre ordinateur prend en charge USB 3.0 et si vous avez réinstallé le système d'exploitation, vous devez télécharger et installer le pilote USB 3.0 pour utiliser USB 3.0. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Rendez-vous à l'adresse <http://www.lenovo.com/support>. Recherchez votre modèle et affichez les liens vers les pilotes.
2. Sélectionnez le pilote USB 3.0 pour un système d'exploitation 32 bits ou 64 bits, puis extrayez-le sur votre unité de disque dur locale.
3. Cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe dans le répertoire C:\DRIVERS\WIN\USB3.0\.
4. Cliquez sur **Suivant**. Si le pilote de périphérique est déjà installé, cliquez sur **Annuler**. Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Installation du fichier de contrôleurs ThinkPad pour Windows 2000/XP/Vista/7

Le fichier de contrôleurs ThinkPad pour Windows 2000/XP/Vista/7 se trouve dans le répertoire suivant :

C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR.

Remarque : Si vous ne trouvez pas ce répertoire sur votre unité de disque dur ou l'unité SSD, téléchargez le fichier de contrôleurs ThinkPad pour Windows 2000/XP/Vista/7 sur le site Web de ThinkPad à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>

Remarque : Avant d'installer ce fichier, assurez-vous que le pilote vidéo adapté a bien été installé.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Personnaliser**.
2. Cliquez sur **Affichage** sur la gauche.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres d'affichage**.
4. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Ecran**.
6. Cliquez sur **Propriétés**.
7. Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
8. Cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.
9. Sélectionnez **Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur**, puis cliquez sur **Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur**.
10. Cliquez sur **Disquette fournie**.
11. Indiquez le chemin C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR vers cet écran INF. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Confirmez le type d'affichage correct, puis cliquez sur **Suivant**.
14. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Fermer**.
15. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre des propriétés d'affichage.
16. Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Ecran**.
17. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre des paramètres d'affichage.

Installation d'autres pilotes et logiciels

Les pilotes de périphérique se trouvent dans le répertoire C:\SWTOOLS\DRIVERS de votre unité de disque dur. Vous devez également installer le logiciel d'application qui est fourni dans le répertoire C:\SWTOOLS\APPS sur votre unité de disque dur. Pour ce faire, reportez-vous aux instructions de la section « Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés » à la page 73.

Remarque : Si vous ne trouvez pas les fichiers supplémentaires, les pilotes de périphérique et les applications dont vous avez besoin sur votre unité de disque dur ou si vous souhaitez recevoir les mises à jour correspondantes ou les informations les plus récentes les concernant, reportez-vous au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>.

ThinkPad Setup

L'ordinateur est fourni avec le programme ThinkPad Setup, qui vous permet de sélectionner différents paramètres de configuration.

Pour démarrer ThinkPad Setup, procédez comme suit :

1. Allumez l'ordinateur. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le menu principal du programme ThinkPad Setup s'affiche.

Remarque : Si vous avez défini un mot de passe superviseur, le menu principal du programme ThinkPad Setup s'affiche lorsque vous entrez ce mot de passe. Vous pouvez démarrer ThinkPad Setup en appuyant sur Entrée au lieu de saisir le mot de passe superviseur. Toutefois, vous ne pourrez pas modifier les paramètres protégés par le mot de passe superviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de mots de passe » à la page 55.

2. A l'aide des touches fléchées, placez-vous sur un élément à modifier. Une fois l'élément mis en évidence, appuyez sur Entrée. Un sous-menu s'affiche.
3. Modifiez les éléments souhaités. Pour modifier la valeur d'un élément, appuyez sur les touches suivantes :
 - F6 ou la combinaison Maj et + : pour passer à une valeur supérieure.
 - F5 ou – : pour passer à une valeur inférieure.
4. Appuyez sur Echap pour quitter le sous-menu.
5. Si vous vous trouvez dans un sous-menu imbriqué, appuyez sur Echap jusqu'à ce que vous reveniez au menu principal du programme ThinkPad Setup.

Remarque : Pour restaurer les valeurs par défaut qui étaient définies au moment de l'achat, appuyez sur F9. Vous pouvez également sélectionner une option du sous-menu **Restart** pour charger les paramètres par défaut ou supprimer les modifications.

6. Sélectionnez **Restart**. Placez le curseur sur l'option voulue pour le redémarrage de votre ordinateur et appuyez sur **Entrée**. L'ordinateur redémarre.

Menu Main

Le menu **Main** est la première interface affichée lorsque vous accédez à ThinkPad Setup. Ce menu affiche la configuration suivante pour votre ordinateur :

- **UEFI BIOS Version**
- **UEFI BIOS Date (Year-Month-Day)**
- **Embedded Controller Version**
- **Machine Type Model**
- **System-unit serial number**
- **System board serial number**
- **Asset Tag**
- **CPU Type**
- **CPU Speed**
- **Installed memory**
- **UUID**
- **MAC address (Internal LAN)**

Menu Config

Pour modifier la configuration de votre ordinateur, sélectionnez **Config** dans le menu principal de ThinkPad Setup.

Le tableau suivant énumère les options du menu **Config**.

Remarques :

- Les valeurs par défaut apparaissent en **gras**.
- Dans chaque sous-menu, appuyez sur la touche Entrée pour afficher les options sélectionnables, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide des touches de déplacement du curseur.

- Certaines options ne s'affichent dans le menu que si l'ordinateur prend en charge les fonctions correspondantes.

Tableau 5. Options de menu Config

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
Network	Wake On LAN	• Disabled • AC Only • AC and Battery	Permet d'activer la mise sous tension automatique du système lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un paquet magique. Si vous sélectionnez AC Only, l'option Wake on LAN est activée uniquement si le boîtier d'alimentation est branché. Si vous sélectionnez AC and Battery, l'option Wake on LAN est activée avec n'importe quelle source d'alimentation. Remarques : • Le boîtier d'alimentation est indispensable avec un Wake on LAN de type paquet magique. • La fonction Wake on LAN ne fonctionne pas lorsqu'un mot de passe d'accès au disque dur est défini.
	Ethernet LAN Option ROM (pour le mode d'amorçage Legacy Only ou Both avec Legacy first)	• Disabled • Enabled	Charge la fonction Ethernet LAN Option ROM pour autoriser l'amorçage à partir d'un périphérique réseau intégré.
	UEFI IPv4 Network Stack (pour le mode d'amorçage UEFI Only ou Both avec UEFI first)	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver la pile réseau IPv4 (Internet Protocol Version 4) pour l'environnement UEFI.
USB	USB UEFI BIOS Support	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver le support de la disquette USB, de la clé USB ou de l'unité de disque optique USB.
	Always On USB	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , les périphériques USB externes peuvent être chargés via des connecteurs USB même lorsque le système est en mode économie d'énergie

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			(veille, hibernation ou hors tension).
	Always On USB Charge in off mode	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled, le connecteur Always On USB vous permet toujours de charger certains appareils numériques lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Si vous souhaitez charger ces périphériques lorsque votre ordinateur est hors tension, vous devez ouvrir le programme Power Manager et configurer les paramètres correspondants pour activer le connecteur Always On USB. Pour plus de détails sur la procédure d'activation du connecteur Always On USB, reportez-vous au système d'aide du programme Power Manager.
	USB 3.0 Mode	• Disabled • Enabled • Auto	Définissez le mode du contrôleur USB 3.0 pour les ports partagés entre contrôleurs USB 2.0 et USB 3.0. Si vous sélectionnez Auto, vous pouvez connecter et acheminer les ports USB 3.0 ou USB 2.0 appropriés. Si vous sélectionnez Enabled, le mode USB 3.0 est activé et pris en charge dans le système d'exploitation. Si vous sélectionnez Disabled, le contrôleur USB 3.0 est désactivé et masqué. Les connecteurs USB 3.0 fonctionnent comme des connecteurs USB 2.0.

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
Keyboard/Mouse	TrackPoint	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver le dispositif de pointage TrackPoint intégré. Remarque : Si vous souhaitez utiliser une souris externe, sélectionnez Disabled.
	Touch Pad	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver le pavé tactile intégré. Remarque : Si vous souhaitez utiliser une souris externe, sélectionnez Disabled.
	Fn and Ctrl Key swap	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled, la touche Fn se comporte comme la touche Ctrl, et inversement. Remarque : Même lorsque Enabled est sélectionné, vous devez appuyer sur la touche Fn pour sortir l'ordinateur du mode veille et repasser en mode de fonctionnement normal.
	Fn Key Lock	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled, vous pouvez appuyer sur la touche Fn de façon prolongée, puis sur la touche de fonction souhaitée. Cela revient à appuyer simultanément sur la touche souhaitée et la touche Fn. Si vous appuyez deux fois sur la touche Fn, celle-ci est verrouillée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau dessus.
Display	Boot Display Device	• ThinkPad LCD • Ana log (VGA) • Digital on ThinkPad • Digital 1 on dock • Digital 2 on dock	Vous pouvez sélectionner l'écran qui doit être activé à l'amorçage. Cette sélection est effective pour l'amorçage, l'invite de mot de passe et ThinkPad Setup. « Digital on ThinkPad » correspond au mini-connecteur DisplayPort de votre ordinateur.

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			Digital 1 on dock et Digital 2 on dock correspondent aux connecteurs DisplayPort ou DVI d'une station d'accueil.
Power	Intel SpeedStep® technology (modèles équipés de la technologie Intel SpeedStep uniquement)	- Disabled Enabled Mode for AC Maximum Performance - Battery Optimized Mode for Battery - Maximum Performance Battery Optimized	Vous pouvez choisir le mode de fonctionnement de la technologie Intel SpeedStep lors de l'exécution. Maximum Performance : Vitesse maximale en permanence Battery Optimized : Vitesse minimale en permanence Disabled : Aucune prise en charge de l'exécution, vitesse minimale
	Adaptive Thermal Management	Scheme for AC Maximize Performance - Balanced Scheme for Battery - Maximize Performance Balanced	Permet de sélectionner un mode de gestion thermique. Maximize Performance : La régulation de l'unité centrale est réduite Balanced : Réglage du son, de la température et des performances Remarque : Chaque mode affecte le volume sonore du ventilateur, la température et les performances.
	Optical Drive Speed	- High Performance Normal - Silent	Permet de définir la vitesse de l'unité de disque optique en fonction du niveau de performance souhaité.
	CPU Power Management	- Disabled Enabled	Permet d'activer ou de désactiver le dispositif d'économie d'énergie qui arrête l'horloge du microprocesseur automatiquement lorsque le système ne connaît aucune activité. En règle générale, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
	PCI Express Power Management	- Disabled Enabled	Permet d'activer ou de désactiver une fonction qui règle automatiquement la gestion de l'alimentation

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			lorsqu'aucune activité PCI Express n'est en cours. En règle générale, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
	Express Card Speed	• Generation 1 • Automatic	Permet de définir la vitesse de transfert de la carte ExpressCard en fonction du niveau de performance souhaité. L'option Automatic permet à la carte ExpressCard de spécifier la vitesse de transfert qu'elle prend en charge.
	Power On with AC Attach	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver une fonction qui met le système sous tension lorsqu'un boîtier d'alimentation est branché. Si vous sélectionnez Enabled, le système est mis sous tension si le boîtier d'alimentation est branché. Lorsque le système est en mode hibernation, il reprend son activité. Si vous sélectionnez Disabled, le système n'est pas mis sous tension ni ne reprend son activité si le boîtier d'alimentation est branché.
	Intel (R) Rapid Start Technology	• Disabled • Enabled Enter after: • Immediately • 1 minute • 2 minute • 5 minutes • 10 minutes • 15 minutes • 30 minutes • 1 hour • 2 hours • 3 hours	Pour utiliser cette fonction, une partition spéciale est requise sur l'unité SSD. Si Enabled est sélectionné, vous pouvez activer la fonction Mode veille pendant 30 jours à l'aide du programme Power Manager. Cette fonction permet à l'ordinateur de passer à un mode de plus grande économie d'énergie après la durée spécifiée en mode veille. La reprise du mode de fonctionnement normal ne nécessite alors que quelques secondes.

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
Beep and Alarm	Password Beep	• Disabled • Enabled	Permet d'activer l'émission d'un signal sonore lorsque le système attend le mot de passe à la mise sous tension, d'accès au disque dur ou de superviseur. Les signaux sonores émis seront différents selon que le mot de passe saisi correspond ou non au mot de passe configuré.
	Keyboard Beep	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore à l'activation d'une combinaison de touches erronée.
Serial ATA (SATA)	SATA Controller Mode Option	• Compatibility • AHCI	Sélectionne le mode de fonctionnement du contrôleur SATA.
CPU	Core Multi-Processing	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver des unités d'exécution principales supplémentaires dans une unité centrale. Remarque : Cette option n'est pas disponible si vous utilisez un ordinateur doté d'un processeur à unité principale unique.
	Intel Hyper-Threading Technology	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver les processeurs logiques supplémentaires dans un cœur de processeurs.
Intel AMT	Intel AMT Control	• Disabled • Enabled • Permanently Disabled	Si vous sélectionnez Enabled, Intel AMT (Active Management Technology) est configuré et des éléments de configuration supplémentaires sont indiqués dans la configuration MEBx (Management Engine BIOS Extension). Si vous sélectionnez Permanently Disabled, vous ne pourrez plus réactiver ce paramètre. Par conséquent, utilisez cette option avec prudence. Remarque : Vous pouvez accéder au menu MEBx

Tableau 5. Options de menu Config (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			Setup en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+P dans la fenêtre Startup Interrupt Menu. Pour afficher la fenêtre Startup Interrupt Menu, appuyez sur la touche Entrée lors de l'autotest à la mise sous tension (POST).
	CIRA Timeout	0–255 Remarque : La valeur par défaut est 60 secondes.	Définissez l'option de délai d'attente pour l'établissement de la connexion CIRA. La valeur est comprise entre 1 et 254 secondes. Si vous sélectionnez 0 , utilisez 60 secondes comme valeur de délai d'attente par défaut. Si vous sélectionnez 255 , le délai d'attente pour l'établissement d'une connexion est illimité.
	Console Type	• PC ANSI • VT 100 • VT 100+ • VT-UTF8	Sélectionnez le type de console pour AMT. Remarque : Ce type de console doit correspondre à la console distante Intel AMT.

Menu Date/Time

Pour modifier la date et l'heure du système, sélectionnez **Date/Time** dans le menu ThinkPad Setup. Les sous-menus suivants s'affichent :

- System Date
- System Time

Pour modifier la date et l'heure, procédez comme suit :

1. A l'aide des touches de déplacement du curseur vers le haut et le bas, sélectionnez l'élément à modifier (date ou heure).
2. Appuyez sur les touches Tab, Maj-Tab ou Entrée pour sélectionner une zone.
3. Entrez la date ou l'heure.

Remarque : Vous pouvez également définir la date et l'heure à l'aide des touches «-» ou «+».

Menu Security

Pour modifier les fonctions de sécurité de votre ordinateur, sélectionnez **Security** dans le menu ThinkPad Setup.

Remarques :

- Les valeurs par défaut apparaissent en **gras**.
- Dans chaque sous-menu, appuyez sur la touche Entrée pour afficher les options sélectionnables, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide des touches de déplacement du curseur.
- Certaines options ne s'affichent dans le menu que si l'ordinateur prend en charge les fonctions correspondantes.

Tableau 6. *Éléments du menu Security*

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
Password	Hardware Password Manager	• Disabled • Enabled	Permet de gérer les mots de passe à la mise sous tension, les mots de passe superviseur et les mots de passe d'accès au disque dur.
	Supervisor Password	• Disabled • Enabled	Voir « Mot de passe superviseur » à la page 59.
	Lock UEFI BIOS Settings	• Disabled • Enabled	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de protection des options du programme ThinkPad Setup contre toute modification par un utilisateur ne possédant pas le mot de passe superviseur. Par défaut, cette fonction est définie sur Disabled . Si vous définissez le mot de passe superviseur et activez cette fonction, vous seul pouvez modifier les options dans le programme ThinkPad Setup.
	Password at unattended boot	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez et activez la fonction Password at unattended boot , une invite de mot de passe s'affiche lorsque l'ordinateur est mis sous tension à partir d'un état hors tension ou hibernation par un événement tel que l'appel de la fonction Wake on LAN. Si vous sélectionnez Disabled , aucune invite de mot de passe ne s'affiche ; l'ordinateur continue d'être exécuté et charge le système d'exploitation. Pour éviter tout accès illicite, définissez l'authentification

Tableau 6. Eléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			utilisateur sur le système d'exploitation.
	Password at restart	- Enabled Disabled	Si vous sélectionnez Password at restart , une invite de mot de passe s'affiche lorsque vous redémarrez l'ordinateur. Si vous sélectionnez Disabled , aucune invite de mot de passe ne s'affiche ; l'ordinateur continue d'être exécuté et charge le système d'exploitation. Pour éviter tout accès illicite, définissez l'authentification utilisateur sur le système d'exploitation.
	Set Minimum Length	Disabled - Password length options - x characters ($4 \leq x \leq 12$)	Permet de spécifier une longueur minimale des mots de passe à la mise sous tension et d'accès au disque dur. Si vous définissez le mot de passe superviseur et indiquez une longueur de mot de passe minimale, nul autre que vous ne peut modifier cette longueur.
	Power-On Password	Disabled - Enabled	Voir « Mot de passe à la mise sous tension » à la page 56.
	Hard Disk x Password	Disabled - Enabled	Voir « Mots de passe d'accès au disque dur » à la page 56. Remarque : Hard Disk 1 correspond à l'unité de disque dur intégrée à votre ordinateur.
Fingerprint	Predesktop Authentication	- Disabled Enabled	Permet d'activer ou de désactiver l'authentification par empreintes digitales avant le chargement du système d'exploitation.
	Reader Priority	External → Internal - Internal Only	Si vous sélectionnez External → Internal , un lecteur d'empreintes digitales externe est utilisé, s'il est connecté. Si tel n'est pas le cas, un lecteur interne est alors utilisé. Si Internal Only est sélectionné, un lecteur

Tableau 6. Éléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			d'empreintes digitales interne est utilisé.
	Security Mode	• Normal • High	Si l'authentification par empreintes digitales échoue, vous pouvez quand même démarrer l'ordinateur en entrant un mot de passe. Si vous avez sélectionné Normal , entrez un mot de passe à la mise sous tension ou un mot de passe superviseur. Si vous avez sélectionné High , entrez un mot de passe superviseur.
	Reset Fingerprint Data	• Enter	Cette option vous permet d'effacer toutes les données liées aux empreintes digitales stockées dans le lecteur d'empreintes digitales et de réinitialiser les paramètres par défaut. Ainsi, les fonctions de sécurité à la mise sous tension activées précédemment ne fonctionneront pas. Elles devront être réactivées dans Fingerprint Software.
Security Chip	Security Chip	• Active • Inactive • Disabled	Si vous sélectionnez Active , l'option Security Chip est opérationnelle. Si vous sélectionnez Inactive , l'option Security Chip est visible mais n'est pas opérationnelle. Si vous sélectionnez Disabled , l'option Security Chip est masquée et n'est pas opérationnelle.
	Security Reporting Options		Permet d'activer ou de désactiver les options suivantes de génération de rapports sur la sécurité. • BIOS ROM String Reporting : chaîne de texte du BIOS • CMOS Reporting : données CMOS • NVRAM Reporting : données de sécurité stockées dans l'Asset ID • SMBIOS Reporting : données SMBIOS

Tableau 6. Eléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
	Clear Security Chip	• Enter	Supprime la clé de chiffrement. Remarque : Cette option ne s'affiche que si vous avez sélectionné Active dans l'option Security Chip.
	Intel TXT Feature	• Disabled • Enabled	Active ou désactive Intel Trusted Execution Technology.
	Physical Presence for Provisioning	• Disabled • Enabled	Cette option permet d'activer ou de désactiver le message de confirmation lorsque vous modifiez les paramètres du menu Security Chip.
	Physical Presence for Clear	• Disabled • Enabled	Cette option permet d'activer ou de désactiver le message de confirmation lorsque vous désactivez le processeur de sécurité.
UEFI BIOS Update Option	Flash BIOS Updating by End-Users	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , tout utilisateur peut mettre à jour l'interface UEFI BIOS. Si vous sélectionnez Disabled , seule la personne connaissant le mot de passe superviseur peut mettre à jour l'interface UEFI BIOS.
	Secure RollBack Prevention	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Disabled , l'utilisateur final peut permuter vers l'ancienne version de l'UEFI BIOS. Si vous sélectionnez Enabled , l'utilisateur final ne peut pas permuter vers l'ancienne version de l'UEFI BIOS.
Memory Protection	Execution Prevention	• Disabled • Enabled	Certains virus et vers provoquent un dépassement de capacité de la mémoire tampon en exécutant du code là où seules des données sont autorisées. Si la fonction Data Execution Prevention (prévention de l'exécution de données) peut être utilisée avec votre système d'exploitation, vous pouvez protéger votre ordinateur contre

Tableau 6. Éléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			les attaques de tels virus et vers en sélectionnant Enabled . Après avoir choisi l'option Enabled , si vous trouvez qu'un programme d'application ne s'exécute pas correctement, sélectionnez Disabled et réinitialisez le paramètre.
Virtualization	Intel Virtualization Technology	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , un contrôleur VMM (Virtual Machine Monitor) peut utiliser les fonctions matérielles supplémentaires fournies par Virtualization Technology.
	Intel VT-d Feature	• Disabled • Enabled	Intel VT-d correspond à la technologie de virtualisation Intel pour E-S en accès direct. Lorsque cette option est activée, un gestionnaire de mémoire virtuelle peut utiliser l'infrastructure de la plateforme pour une virtualisation des opérations d'entrée-sortie.
I/O Port Access	Ethernet LAN	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le périphérique de réseau local Ethernet.
	Wireless LAN	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le périphérique de réseau local sans fil.
	WiMAX	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le périphérique WiMAX.
	Wireless WAN	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le périphérique de réseau étendu sans fil.
	Bluetooth	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le périphérique Bluetooth.
	USB Port	• Disabled • Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser les connecteurs USB.

Tableau 6. Eléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
	Ultrabay (HDD/Optical)	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser des périphériques Ultrabay Enhanced externes.
	eSATA Port	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le connecteur eSATA sur le périphérique externe connecté.
	Memory Card Slot	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le logement pour carte mémoire.
	Integrated Camera	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser la caméra intégrée.
	Microphone	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser les micros (interne, externe ou intégré).
	Fingerprint Reader	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , vous pouvez utiliser le lecteur d'empreintes digitales.
Anti-Theft	Intel AT Module Activation	- Disabled Enabled - Permanently Disabled	Permet d'activer ou de désactiver l'interface UEFI BIOS pour activer le module Intel AT qui est un service anti-vol d'Intel facultatif. Remarque : Si vous réglez l'activation du module Intel AT sur Permanently Disabled, vous ne pourrez plus réactiver ce paramètre par la suite.
	Intel AT Suspend	Enter	Cette option ne s'affiche que si la fonction anti-vol est activée. L'écran Intel d'interruption anti-vol s'affiche au prochain démarrage pour passer en mode Veille.
	Computrace Module Activation	- Disabled Enabled - Permanently Disabled	Permet d'activer ou de désactiver l'interface UEFI BIOS pour activer le module Computrace. Computrace est un service de surveillance en option proposé par Absolute Software.

Tableau 6. Éléments du menu Security (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Valeurs possibles	Commentaires
			Remarque : Si vous réglez l'activation du module Computrace sur Permanently Disabled , vous ne pourrez plus le réactiver ensuite.

Menu Startup

Pour modifier les paramètres de démarrage de l'ordinateur, sélectionnez l'option Startup dans le menu principal de ThinkPad Setup.

Attention :

- Après avoir modifié la séquence d'amorçage, vous devez faire très attention à ne pas spécifier une unité incorrecte lors d'une copie, d'un enregistrement ou d'un formatage. Dans le cas contraire, des données ou des programmes peuvent être supprimés.
- Si vous utilisez le chiffrement de lecteur BitLocker, vous ne devez pas modifier la séquence d'amorçage. Le chiffrement de lecteur BitLocker détecte le changement de la séquence d'amorçage et verrouille l'ordinateur à partir de l'amorçage.

Modification de la séquence de démarrage

Pour modifier la séquence de démarrage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Boot** ou **Network**, puis appuyez sur Entrée. La liste d'amorçage par défaut, indiquant l'ordre dans lequel les unités sont démarrées, s'affiche. Même les unités qui ne sont pas installées dans l'ordinateur ou qui n'y sont pas reliées y figurent.
 - Le sous-menu **Boot** permet de spécifier la séquence d'amorçage exécutée à la mise sous tension.
 - **Network** permet de spécifier le périphérique d'amorçage exécuté en priorité lorsque la fonction Wake on LAN est activée. Wake on LAN est une fonction communément utilisée par les administrateurs de réseau local d'entreprises pour accéder à distance à votre ordinateur.
2. Définissez la séquence de démarrage en utilisant les touches suivantes :
 - Utilisez les touches de déplacement du curseur pour sélectionner un périphérique.
 - Utilisez F6 ou la combinaison Maj et + pour déplacer le périphérique vers le haut de la liste et lui donner un ordre de priorité supérieur.
 - Utilisez F5 ou – pour déplacer le périphérique vers le bas de la liste et lui donner un ordre de priorité inférieur.
 - Utilisez la combinaison Maj et ! pour exclure ou inclure un périphérique.
3. Appuyez sur la touche F10 pour sauvegarder les modifications et redémarrer le système.

Pour modifier temporairement la séquence d'amorçage afin que le système démarre à partir d'une autre unité, procédez comme suit :

1. Eteignez l'ordinateur.
2. Mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque le logo ThinkPad s'affiche à l'écran, appuyez sur F12.
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez lancer en premier.

Remarque : Le menu **Boot** s'affiche si le système ne peut pas s'amorcer à partir d'un périphérique ou si le système d'exploitation est introuvable.

Le tableau suivant énumère les options du menu **Startup**.

Remarques :

- Les valeurs par défaut apparaissent en **gras**.
- Dans chaque sous-menu, appuyez sur la touche Entrée pour afficher les options sélectionnables, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide des touches de déplacement du curseur.
- Certaines options ne s'affichent dans le menu que si l'ordinateur prend en charge les fonctions correspondantes.

Tableau 7. Options de menu Startup

Option de menu	Valeurs possibles	Commentaires
Boot		Voir « Modification de la séquence de démarrage » à la page 129.
Network Boot		Sélectionnez le périphérique d'amorçage lorsque le système se déconnecte du réseau local. Si la fonction Wake On LAN est activée, l'administrateur réseau peut effectuer la mise sous tension à distance de tous les ordinateurs d'un réseau local, à l'aide d'un logiciel de gestion de réseau.
UEFI/Legacy Boot	• Both • UEFI Only • Legacy Only	Permet de sélectionner le type d'amorce système. • Both : le système démarre en utilisant le paramètre UEFI/Legacy Boot Priority. • UEFI Only : le système démarre en utilisant un système d'exploitation activé dans l'interface UEFI. • Legacy Only : le système démarre en utilisant un système d'exploitation autre que le système d'exploitation activé dans l'interface UEFI. Remarque : Si vous sélectionnez UEFI Only, le système ne peut pas être lancé depuis des périphériques amorçables qui ne disposent d'aucun système d'exploitation activé dans l'interface UEFI.
UEFI/Legacy Boot Priority	• UEFI First • Legacy First	Permet de sélectionner la priorité d'amorçage entre UEFI et Legacy.
Boot Mode	• Quick • Diagnostic Remarque : Vous pouvez également utiliser le mode Diagnostic en appuyant sur la touche Echap lors de l'autotest à la mise sous tension (POST).	Ecran lors de l'autotest à la mise sous tension (POST) : • Quick : L'écran d'accueil du ThinkPad s'affiche. • Diagnostics : Les messages texte s'affichent.

Tableau 7. Options de menu Startup (suite)

Option de menu	Valeurs possibles	Commentaires
Option Key Display	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Disabled , le message « To interrupt normal startup, press Enter » ne s'affiche pas lors du test POST.
Boot Device List F12 Option	- Disabled Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , la touche F12 est reconnue et la fenêtre Boot Menu s'affiche.
Boot Order Lock	Disabled - Enabled	Si vous sélectionnez Enabled , la séquence de priorité d'amorçage est verrouillée en vue d'une utilisation ultérieure.

Menu Restart

Pour quitter le programme ThinkPad Setup et redémarrer le système, sélectionnez **Restart** dans le menu ThinkPad Setup. Les sous-menus suivants s'affichent :

- **Exit Saving Changes** : permet de redémarrer le système après avoir enregistré les modifications.
- **Exit Discarding Changes** : permet de redémarrer le système sans enregistrer les modifications.
- **Load Setup Defaults** : permet de charger les paramètres définis par défaut lors de l'achat de l'ordinateur.
- **Discard Changes** : permet d'annuler les modifications.
- **Save Changes** : permet de sauvegarder les modifications.

Mise à jour du UEFI BIOS système

L'interface UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface) fait partie des programmes du système résidant dans la couche logicielle de base de votre ordinateur. Le rôle de l'interface UEFI BIOS est de traduire les instructions issues des autres couches logicielles.

La carte principale de l'ordinateur est équipée d'un module EEPROM, également appelé mémoire Flash. Vous pouvez mettre à jour l'interface UEFI BIOS en démarrant votre ordinateur à l'aide d'un disque optique de mise à jour flash ou d'une application de mise à jour flash exécutée dans l'environnement Windows.

Dans certains cas, lorsque vous êtes amené à ajouter des composants matériels, logiciels ou des pilotes de périphérique, il se peut que vous soyez invité à mettre à jour l'interface UEFI BIOS pour que votre nouvelle configuration fonctionne correctement.

Pour mettre à jour votre interface UEFI BIOS, accédez au site Web suivant et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :

<http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>

Utilisation de la gestion de systèmes

Cette rubrique s'adresse principalement aux administrateurs réseau.

Le ThinkPad offre une souplesse de gestion qui vous permet de réaffecter les ressources en fonction de vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

Cette souplesse de gestion, également connue sous le nom de coût total de possession (Total Cost of Ownership -TCO), vous permet de faire fonctionner des ordinateurs client à distance de la même façon

que votre propre ordinateur. Vous pouvez par exemple mettre un ordinateur client sous tension, formater une unité de disque dur et installer des logiciels.

Une fois l'ordinateur configuré et opérationnel, les fonctions et logiciels intégrés au système client ou accessibles via le réseau vous permettent de le gérer.

Gestion du système

Lisez cette rubrique pour en savoir plus sur les fonctions de gestion du système.

Interface DMI

Le UEFI BIOS système de votre ordinateur prend en charge l'interface (SMBIOS) (System Management BIOS Reference Specification) V2.6.1. SMBIOS fournit certaines informations relatives aux composants matériels de votre système. Le BIOS fournit à cette interface ses propres paramètres ainsi que des données relatives aux périphériques reliés à la carte principale. Les normes d'accès aux informations du BIOS sont définies dans la spécification SMBIOS.

Environnement PXE (Preboot eXecution Environment)

Le protocole PXE améliore la gestion de l'ordinateur (compatible PXE 2.1), car il permet d'amorcer (charger un système d'exploitation ou une image exécutable) à partir d'un serveur. Votre ordinateur prend en charge les fonctions PC requises pour PXE. Par exemple, votre ordinateur peut s'amorcer à partir du serveur PXE s'il est équipé de la carte d'accès réseau appropriée.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le chargement de programme à distance (RPL) avec votre ordinateur.

Wake on LAN

Un administrateur réseau peut utiliser la fonction Wake on LAN pour mettre un ordinateur sous tension à partir d'une console de gestion.

Lorsque la fonction Wake on LAN est utilisée avec des logiciels de gestion de réseau, de nombreuses fonctions, telles que le transfert de données, les mises à jour logicielles et les mises à jour de la mémoire Flash de l'interface UEFI BIOS, peuvent être exécutées à distance sans surveillance. Ce processus de mise à jour peut être effectué après les heures habituelles de bureau ou en fin de semaine afin de gagner du temps et d'augmenter la productivité. L'activité des utilisateurs n'est pas interrompue et le trafic réseau est maintenu au minimum.

Si un ordinateur est mis sous tension via la fonction Wake on LAN, la séquence d'amorçage **Network Boot** est utilisée.

EEPROM Asset ID

L'EEPROM Asset ID contient des informations sur le système, notamment sur sa configuration et les numéros de série des principaux composants. Il comporte également des zones vierges que vous pouvez utiliser pour entrer et enregistrer les informations relatives aux utilisateurs de votre réseau.

Définition des fonctions de gestion

Pour que votre administrateur réseau puisse contrôler votre ordinateur à distance, vous devez paramétrer les fonctions de gestion de systèmes relatives au réseau dans ThinkPad Setup. Vous pouvez configurer les fonctions suivantes dans le programme :

- Wake on LAN
- Séquence d'amorçage réseau
- Mise à jour de la mémoire Flash

Si un mot de passe administrateur (mot de passe superviseur) est défini, spécifiez-le au démarrage du programme ThinkPad Setup pour pouvoir accéder à ces fonctions.

Wake on LAN

Lorsque la fonction Wake on LAN est activée sur un ordinateur connecté à un réseau local, un administrateur réseau peut démarrer l'ordinateur à distance à partir d'une console de gestion en utilisant un logiciel de gestion de réseau à distance.

Si votre ordinateur n'est pas géré par un administrateur de réseau, vous pouvez désactiver Wake on LAN.

Pour activer ou désactiver la fonction Wake on LAN, procédez comme suit :

1. Lancez le programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Config**. Le sous-menu **Config** s'affiche.
3. Sélectionnez **Network**. Le sous-menu **Network item** s'affiche.
4. Sous **Wake on LAN**, sélectionnez l'une des options suivantes : **AC Only**, **AC and Battery** ou **Disabled**.
5. Appuyez sur F10 pour quitter en enregistrant les modifications.

Séquence d'amorçage réseau

Lorsque l'ordinateur est mis sous tension à distance, le système tente d'effectuer un amorçage à partir du périphérique sélectionné dans **Network Boot**, puis suit la liste de séquence d'amorçage du menu **Boot**.

Pour définir une séquence, procédez comme suit :

1. Dans le menu ThinkPad Setup, sélectionnez **Startup**. Le sous-menu Startup s'affiche.
2. Sélectionnez **Network Boot** et appuyez sur Entrée. La liste des périphériques d'amorçage s'affiche.
3. Sélectionnez un périphérique d'amorçage dans la liste pour l'amorcer en priorité
4. Appuyez sur F10 pour quitter en enregistrant les modifications.

Remarque : Pour réinitialiser les paramètres de manière à retourner à la séquence d'amorçage initiale, appuyez sur F9. Les paramètres par défaut sont automatiquement rechargés.

Mise à jour de la mémoire Flash

Les programmes système de votre ordinateur peuvent être mis à niveau à distance par un administrateur réseau à partir d'une console de gestion. Les conditions requises sont les suivantes :

- Votre ordinateur doit être démarré à partir du réseau.
- Votre ordinateur doit être démarré dans un environnement PXE (Preboot eXecution Environment).
- Un logiciel de gestion de réseau doit être installé sur le poste éloigné utilisé par l'administrateur.

Chapitre 9. Prévention des incidents

Posséder un ordinateur portable ThinkPad implique d'en assurer la maintenance. Vous devez en prendre soin de manière à éviter les incidents les plus courants. Ce chapitre fournit des informations qui vous permettront de faire fonctionner l'ordinateur correctement.

- « Conseils généraux pour la prévention des incidents » à la page 135
- « Veiller à la mise à jour des pilotes de périphérique » à la page 136
- « Bien utiliser votre ordinateur » à la page 137

Conseils généraux pour la prévention des incidents

- Si votre ordinateur est doté d'une unité de disque dur et d'une unité SSD mSATA, il n'est pas conseillé d'utiliser l'unité SSD mSATA comme périphérique amorçable. L'unité SSD mSATA est conçue et développée uniquement pour servir de «cache». La fiabilité de l'unité SSD mSATA n'est pas garantie si vous l'utilisez comme périphérique amorçable.
- Vérifiez de temps en temps la capacité de votre disque dur. Le système d'exploitation Windows ralentit et peut générer des erreurs si la quantité d'espace disponible sur l'unité de disque dur devient trop faible.
Pour vérifier la capacité de votre unité de disque dur, cliquez sur **Démarrer → Poste de travail**
- Videz régulièrement la corbeille.
- Pour améliorer la recherche des données et les temps de lecture, exécutez régulièrement l'outil de défragmentation de disque sur votre unité de disque dur.
- Pour libérer de l'espace disque, désinstallez les programmes d'application qui ne sont pas utilisés.

Remarque : Recherchez également les programmes d'application en double ou les versions qui se chevauchent.

- Nettoyez votre Boîte de réception, ainsi que vos dossiers Envoyé et Supprimé dans votre programme client de courrier électronique.
- Effectuez une sauvegarde de vos données au moins une fois par semaine. Si des données critiques sont présentes, il est judicieux d'effectuer une sauvegarde quotidienne. Lenovo met à disposition un grand nombre d'options de sauvegarde pour votre ordinateur. Des unités de disque optique réinscriptibles sont disponibles pour la plupart des machines et peuvent être facilement installées.
- Programmez des restaurations système pour créer régulièrement une image instantanée. Pour plus d'informations sur la restauration du système, voir Chapitre 5 « Présentation générale de la récupération » à la page 69.
- Si besoin est, mettez à jour les pilotes de périphérique et le système UEFI BIOS.
- Etablissez un profil à partir de votre machine en vous connectant à l'adresse <http://www.lenovo.com/support> afin de vous tenir informé des nouveaux pilotes ou de leur révision.
- Prenez soin de toujours installer les dernières mises à jour de pilote de périphérique sur votre matériel non Lenovo. Lisez les notes d'informations des pilotes de périphérique avant la mise à jour, pour toute question de compatibilité et pour visualiser les incidents connus.
- Gardez un historique. Les entrées peuvent inclure des changements majeurs au niveau du matériel ou des logiciels, des mises à jour de pilotes, ainsi que les incidents mineurs rencontrés et leur solution.
- Si vous devez effectuer une récupération sur votre ordinateur afin de rétablir le préchargement sur la machine, les conseils suivants peuvent vous aider dans cette tâche :
 - Retirez tous les périphériques externes tels que l'imprimante, le clavier, etc.
 - Veillez à ce que la batterie soit chargée et que l'alimentation soit connectée.

- Lancez ThinkPad Setup et chargez les paramètres par défaut.
- Redémarrez l'ordinateur et démarrez l'opération de récupération.
- Si votre ordinateur utilise des disques en tant que support de récupération, ne retirez pas le disque de l'unité avant d'y être invité.
- Pour les problèmes susceptibles d'être liés à l'unité de disque dur, reportez-vous à la section « Diagnostic des incidents » à la page 141, puis exécutez un test de diagnostic de l'unité avant d'appeler le centre de support client. Si l'ordinateur ne démarre pas, téléchargez les fichiers afin de créer un support amorçable d'autotest à partir du site Web suivant : <http://www.lenovo.com/hddtest>. Exécutez le test et enregistrez les messages ou codes d'erreur. Si le test renvoie un code ou un message d'erreur défectueux, appelez le centre de support et tenez-vous prêt à fournir ces codes ou messages, devant l'ordinateur. Un technicien vous aidera.
- Le cas échéant, vous pouvez trouver le centre de support client de votre pays sur le site Web suivant : <http://www.lenovo.com/support/phone>. Lorsque vous appelez le centre de support client, munissez-vous du modèle de la machine, du numéro de série, et ayez l'ordinateur à portée de main. Si l'ordinateur renvoie des codes d'erreur, l'écran d'erreur ou le message qui s'affiche pourra également être utile.

Veiller à la mise à jour des pilotes de périphérique

Les pilotes de périphérique sont des programmes qui contiennent des instructions que le système d'exploitation utilise pour « faire fonctionner » une certaine partie du matériel. Chaque composant du matériel dispose de son propre pilote. Si vous ajoutez un nouveau composant, le système d'exploitation devra connaître la manière de faire fonctionner ce matériel. Après avoir installé le pilote, le système d'exploitation peut reconnaître le composant du matériel et comprendre son utilisation.

Remarque : Les pilotes sont des programmes et comme tout fichier de votre ordinateur, ils peuvent être altérés et ne pas fonctionner correctement.

Il n'est pas toujours nécessaire de télécharger les derniers pilotes. Cependant, il est préférable de télécharger le dernier pilote d'un composant si vous remarquez une diminution de ses performances ou si vous avez ajouté un nouveau composant. Ainsi, le pilote ne pourra pas être incriminé dans la baisse des performances.

Obtention des pilotes les plus récents à partir du site Web

Vous pouvez télécharger et installer des pilotes de périphériques mis à jour en vous connectant au site Web Lenovo et en procédant comme suit :

1. Accédez à la page suivante : <http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers>.
2. Entrez le numéro de produit de l'ordinateur ou cliquez sur **Detect my system** (Identifier mon système).
3. Cliquez sur **Downloads and drivers** (Téléchargements et pilotes).
4. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et installez les logiciels nécessaires.

Obtention des pilotes les plus récents à l'aide du programme System Update

Le programme System Update vous permet de garder votre logiciel système à jour. Des modules de mise à jour sont stockés sur les serveurs Lenovo et peuvent être téléchargés à partir du site Web de support Lenovo. Les modules de mise à jour peuvent contenir des applications, des pilotes de périphérique, des mémoires Flash UEFI BIOS ou des mises à jour logicielles. Lorsque le programme System Update se connecte au site Web de support Lenovo, il détecte automatiquement le type et le modèle de votre ordinateur, le système d'exploitation installé et la langue du système d'exploitation afin de déterminer les mises à jour disponibles pour votre ordinateur. System Update affiche ensuite la liste des modules de mise à jour et classe chaque mise à jour en fonction des catégories critique, recommandée ou facultative afin de vous aider à déterminer leur importance. Vous contrôlez entièrement le téléchargement et l'installation des mises à jour. Une fois que vous avez sélectionné les modules de mise à jour de votre choix, le programme System Update télécharge et installe automatiquement les mises à jour sans autre intervention de votre part.

Le programme System Update est préinstallé sur votre ordinateur et est prêt à être utilisé. La seule condition requise est une connexion Internet active. Vous pouvez démarrer manuellement le programme, ou bien utiliser la fonction de planification pour que le programme active automatiquement la recherche de mises à jour aux intervalles spécifiés. Vous pouvez également prédéfinir la recherche de mises à jour planifiées en fonction de la gravité (mises à jour critiques, mises à jour critiques et recommandées ou toutes les mises à jour) afin que la liste des résultats contienne uniquement les types de mise à jour qui vous intéressent.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du programme System Update, reportez-vous au système d'aide du programme.

Bien utiliser votre ordinateur

Pour rester fiable le plus longtemps possible dans des conditions normales d'utilisation, votre ordinateur exige le respect des consignes qui suivent. Les quelques conseils et restrictions qui figurent dans cette rubrique doivent vous permettre de tirer le meilleur parti de votre ordinateur.

Emplacement et conditions de travail

- Conservez les emballages hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.
- N'approchez pas l'ordinateur d'un aimant, d'un téléphone portable activé, d'un appareil électrique ou d'un haut-parleur (respectez une distance d'au moins 13 cm).
- Evitez d'exposer votre ordinateur à des températures extrêmes (inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C).
- Certains appareils, tels que des ventilateurs de bureau portables ou des purificateurs d'air, peuvent produire des ions négatifs. Si un ordinateur est à proximité d'un tel appareil et s'il est exposé pendant un certain laps de temps à de l'air contenant des ions négatifs, il peut être chargé d'électricité statique. Cette charge peut passer par vos mains lorsque vous touchez le clavier ou d'autres parties de l'ordinateur ou par les connecteurs des périphériques d'entrée-sortie connectés à l'ordinateur. Même si ce type de décharge électrostatique s'oppose à une décharge émise par votre corps ou un vêtement, elle présente le même risque pour le bon fonctionnement d'un ordinateur.

Votre ordinateur est conçu et fabriqué pour réduire les effets de la charge électrostatique. Une charge électrostatique dépassant une certaine limite peut toutefois augmenter le risque de décharge électrostatique. Par conséquent, lors de l'utilisation de l'ordinateur à proximité d'un appareil susceptible de produire des ions négatifs, prêtez particulièrement attention aux éléments suivants :

- Evitez d'exposer directement votre ordinateur à de l'air provenant d'un appareil pouvant produire des ions négatifs.
- Gardez votre ordinateur et les périphériques associés aussi loin que possible d'un tel appareil.
- Dans la mesure du possible, mettez votre ordinateur à la masse pour sécuriser la décharge électrostatique.

Remarque : Tous les équipements de ce type ne sont pas générateurs d'une charge électrostatique importante.

Manipulez votre ordinateur avec soin

- Evitez de placer des objets (même du papier) entre l'écran et le clavier ou sous le repose-mains.
- L'écran de votre ordinateur est conçu pour être ouvert et utilisé à un angle légèrement supérieur à 90 degrés. N'ouvrez pas l'écran au-delà de 180 degrés ; vous risqueriez d'endommager la charnière de l'ordinateur.
- Ne retournez pas l'ordinateur lorsque le boîtier d'alimentation est connecté afin de ne pas endommager la prise de ce dernier.

Portez votre ordinateur en le tenant correctement

- Avant de déplacer votre ordinateur, veillez à enlever tout support et à débrancher toutes les unités ainsi que les cordons et les câbles.
- Pour soulever l'ordinateur ouvert, tenez-le par sa base. Ne soulevez pas l'ordinateur par l'écran.

Manipulez avec précaution les supports et les unités de stockage

- Lorsque vous installez l'unité de disque dur ou l'unité SSD, suivez les instructions fournies en évitant toute pression inutile sur le matériel.
- Mettez votre ordinateur hors tension lorsque vous remplacez l'unité de disque dur ou l'unité SSD.
- Lorsque vous procédez au remplacement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD principale, remplacez le cache du logement.
- Rangez les unités externes et amovibles de disque dur ou de disque optique dans les coffrets ou boîtiers appropriés lorsque vous ne les utilisez pas.
- Avant d'installer l'un des périphériques suivants, touchez une table métallique ou un objet métallique mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. En effet, l'électricité statique peut endommager le périphérique.
 - Modules de mémoire
 - Cartes mini-PCI
 - Cartes ExpressCard
 - Cartes à puce
 - Cartes mémoire, telle qu'une carte SD, une carte SDHC, une carte SDXC ou une MultiMediaCard

Remarque : Les périphériques répertoriés ne sont pas tous inclus dans votre ordinateur.

Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. En effet, l'électricité statique peut endommager le périphérique.

- Lors du transfert de données à partir d'une carte Flash Media, telle qu'une carte SD, ne mettez pas votre ordinateur en mode veille ou hibernation avant la fin du transfert. Sinon, vous risquez d'endommager vos données.

Définition des mots de passe

- Veillez à ne pas oublier vos mots de passe. Si vous oubliez votre mot de passe superviseur ou votre mot de passe d'accès au disque dur, Lenovo ne pourra pas le réinitialiser et il vous faudra peut-être remplacer votre carte mère, votre unité de disque dur ou votre unité SSD.

Entretien du lecteur d'empreintes digitales

Les actions suivantes risquent d'endommager le lecteur d'empreintes digitales ou de l'empêcher de fonctionner correctement :

- Gratter la surface du lecteur avec un objet dur et pointu.
- Rayer la surface du lecteur avec votre ongle ou un objet dur.
- Utiliser ou toucher le lecteur avec un doigt sale.

Si vous observez l'une des conditions suivantes, nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux :

- La surface du lecteur est sale ou tachée.
- La surface du lecteur est humide.
- Le lecteur ne parvient pas à enregistrer ou authentifier votre empreinte digitale.

Veillez à ne pas modifier votre ordinateur

- Ne démontez pas votre ThinkPad. Sa réparation doit être confiée à un technicien de maintenance Lenovo.
- Ne fixez pas les taquets de l'écran pour maintenir celui-ci ouvert ou fermé.

Nettoyage du couvercle de l'ordinateur

Nettoyez de temps en temps votre ordinateur en procédant comme suit :

1. Préparez un mélange de détergent ménager doux (ne contenant ni poudre abrasive ni composants chimiques forts tels que l'acide ou l'alcalin). Diluez 1 volume de détergent dans 5 volumes d'eau.
2. Imbibez une éponge de détergent dilué.
3. Essorez l'éponge pour éliminer l'excédent de liquide.
4. Nettoyez le couvercle à l'aide de l'éponge, par mouvements circulaires et en veillant à ce que le liquide ne goutte pas.
5. Essuyez la surface pour retirer le détergent.
6. Rincez l'éponge à l'eau claire.
7. Essuyez le couvercle avec une éponge propre.
8. Essuyez de nouveau la surface à l'aide d'un chiffon doux, sec et non-pelucheux.
9. Attendez que la surface soit complètement sèche, puis retirez les fibres laissées par le chiffon.

Entretien du clavier de l'ordinateur

Pour nettoyer le clavier de votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Imbibez un chiffon doux et propre d'alcool isopropylique dénaturé.
2. Essuyez le dessus de chaque touche avec le chiffon. Essuyez les touches une par une : si vous essuyez plusieurs touches à la fois, le chiffon risque d'accrocher une touche adjacente et de l'endommager. Assurez-vous qu'aucun liquide ne tombe sur ou entre les touches.
3. Laissez sécher.
4. Pour enlever les miettes ou la poussière qui se trouvent sous les touches, vous pouvez utiliser un soufflet pour appareil photo avec une brosse ou un sèche-cheveux en position froid.

Remarque : Evitez de vaporiser un produit de nettoyage directement sur l'écran ou le clavier.

Nettoyage de l'écran

Pour nettoyer l'écran de votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon sec, doux et non-pelucheux. Si l'écran présente une marque semblable à une rayure, il peut s'agir d'une tache provenant du clavier ou du dispositif TrackPoint suite à une pression exercée sur le couvercle.
2. Essuyez délicatement la tache à l'aide d'un chiffon sec et doux.
3. Si la tache est toujours présente, humidifiez un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau ou un mélange composé à 50 % d'alcool isopropylique et à 50 % d'eau et ne contenant aucune impureté.
4. Essorez le chiffon pour éliminer autant de liquide que possible.
5. Essuyez l'écran de nouveau, en veillant à ne pas faire couler de liquide dans l'ordinateur.
6. Séchez bien l'écran avant de refermer l'ordinateur.

Chapitre 10. Résolution des incidents informatiques

Ce chapitre décrit la procédure en cas d'incident sur votre ordinateur.

- « Diagnostic des incidents » à la page 141
- « Identification et résolution des incidents » à la page 141

Diagnostic des incidents

En cas d'incidents liés à l'utilisation de votre ordinateur, utilisez le programme Lenovo Solution Center comme point de départ pour les résoudre.

Le programme Lenovo Solution Center vous permet de détecter et de résoudre des incidents informatiques. Ce programme propose des tests de diagnostic, la collecte des informations système, l'état de la sécurité et des informations de support, ainsi que des conseils et des astuces afin d'optimiser les performances du système.

Remarques :

- Le programme Lenovo Solution Center est uniquement disponible sur les modèles livrés avec le système d'exploitation Windows 7 préinstallé. Vous pouvez également le télécharger sur <http://www.lenovo.com/diagnose>.
- Si vous utilisez un système d'exploitation Windows différente de Windows 7, accédez à la page <http://www.lenovo.com/diagnose> pour consulter les dernières informations relatives aux diagnostics pour votre ordinateur.

Lorsque vous configurez votre ordinateur, le programme Lenovo Solution Center vous invite à créer un support de récupération, que vous pouvez utiliser pour restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'unité de disque dur. Pour plus d'informations, voir « Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération » à la page 70.

Pour exécuter le programme Lenovo Solution Center sous Windows 7, voir « Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 7 » à la page 15.

Pour plus d'informations, consultez le système d'aide de Lenovo Solution Center.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à isoler et à résoudre vous-même l'incident après avoir exécuté le programme, sauvegardez et imprimez les fichiers journaux créés par le programme. Vous en aurez besoin lorsque vous contacterez un représentant du support technique Lenovo.

Identification et résolution des incidents

Si un incident survient sur votre ordinateur, un message ou un code d'erreur s'affiche généralement, ou un signal sonore est émis à la mise sous tension. Lorsque vous rencontrez un incident, reportez-vous aux sections correspondantes dans cette rubrique afin d'essayer de le résoudre par vous-même.

Absence de réaction de l'ordinateur

Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.

Si votre ordinateur ne répond absolument plus (impossible d'utiliser le dispositif de pointage UltraNav ou le clavier), procédez comme suit :

1. Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Ceci fait, redémarrez-le en appuyant de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation. Si l'ordinateur ne s'allume pas, passez à l'étape 2.

Remarque : Ne retirez pas la batterie ni le boîtier d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur.

2. Une fois l'ordinateur hors tension, supprimez toutes ses sources d'alimentation (batterie et boîtier d'alimentation). Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Rebranchez l'ordinateur sur le boîtier d'alimentation sans remettre la batterie. Si l'ordinateur ne se rallume pas, passez à l'étape 3.

Remarque : Une fois que l'ordinateur démarre et que l'environnement Windows est lancé, suivez la procédure d'arrêt adéquate pour mettre l'ordinateur hors tension. Ceci fait, remettez la batterie et redémarrez l'ordinateur. S'il ne démarre pas une fois la batterie rebranchée, retirez celle-ci de nouveau et recommencez la procédure à l'étape 2. Si l'ordinateur démarre lorsqu'il est branché sur le secteur mais qu'il ne démarre pas lorsque la batterie est connectée, appelez le centre de support client.

3. Une fois l'ordinateur hors tension, supprimez toutes ses sources d'alimentation (batterie et boîtier d'alimentation). Débranchez tous les périphériques externes de votre ordinateur (clavier, souris, imprimante, scanner, etc.). Répétez l'étape 2. Si cela échoue, passez à l'étape 4.

Remarque : Les étapes suivantes nécessitent de retirer tous les composants de l'ordinateur sensibles à l'électricité statique. Vérifiez que vous êtes correctement relié à la terre et débranchez toutes les sources d'alimentation de l'ordinateur. Si vous appréhendez de retirer les composants ou si vous avez des doutes à ce sujet, prenez contact avec le centre de support.

4. Lorsque l'ordinateur est hors tension, supprimez toutes ses sources d'alimentation et les dispositifs matériels externes. Retirez tous les modules de mémoire que vous avez ajoutés à l'ordinateur. Après avoir retiré le module de mémoire supplémentaire et réinstallé celui d'origine, répétez l'étape 2. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas, consultez le manuel d'utilisation pour identifier les autres composants remplaçables par l'utilisateur et connectés à l'ordinateur.

Si l'ordinateur persiste à ne pas démarrer, appelez le centre de support client ; un spécialiste en assistance clientèle vous aidera.

Liquide renversé sur le clavier

Les risques de déversement de liquides sur le clavier de votre ThinkPad sont plus élevés que sur un ordinateur fixe. La plupart des liquides étant des conducteurs électriques, tout fluide qui entre en contact avec le clavier est une source potentielle de nombreux courts-circuits pouvant entraîner des dommages irréversibles sur votre ordinateur.

Si un liquide est déversé accidentellement sur votre ordinateur, prenez les mesures suivantes :

Attention : Assurez-vous qu'aucun liquide n'est susceptible de provoquer un court-circuit entre vous-même et le boîtier d'alimentation (si ce dernier est utilisé). Il est préférable de risquer la perte de quelques données ou d'un travail en cours en éteignant immédiatement votre ordinateur, plutôt que de risquer de rendre celui-ci inutilisable en le laissant allumé.

1. Débranchez immédiatement et avec précaution le boîtier d'alimentation.
2. Eteignez immédiatement l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'éteint pas, ôtez la batterie. Plus vite vous empêcherez le courant de traverser l'ordinateur, plus grandes seront vos chances d'éviter les dommages dus à des courts-circuits.
3. Attendez suffisamment longtemps pour que le liquide ait entièrement séché, puis remettez l'ordinateur sous tension.

Remarque : Si vous souhaitez remplacer votre clavier, vous pouvez en acheter un nouveau.

Messages d'erreur

- **Message** : 0177 : Données SVP incorrectes - Arrêtez la fonction d'autotest à la mise sous tension
Solution : Le total de contrôle du mot de passe superviseur de l'EEPROM est incorrect. La carte principale doit être remplacée. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 0183 : CRC incorrect des paramètres de sécurité dans l'EFI Variable. Lancez le programme ThinkPad Setup
Solution : Le total de contrôle des paramètres de sécurité de l'EFI Variable est incorrect. Accédez à ThinkPad Setup pour vérifier les paramètres de sécurité, appuyez sur F10 puis sur Entrée pour redémarrer le système. Si l'incident persiste, faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 0187 : Erreur d'accès aux données EAIA.
Solution : L'accès à la mémoire EEPROM n'a pas abouti. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 0188 : Zone d'information de sérialisation RFID incorrecte
Solution : Le total de contrôle EEPROM est incorrect (blocs 0 et 1). Faites remplacer la carte principale et redéfinir les numéros de série. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 0189 : Zone d'information de configuration RFID incorrecte
Solution : Le total de contrôle EEPROM est incorrect (blocs 4 et 5). Vous devez remplacer la carte système et réinstaller l'UUID (identificateur unique universel). Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 0190 : Très faible charge de la batterie
Solution : L'ordinateur s'est mis hors tension car la batterie est déchargée. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur et chargez la batterie, ou remplacez celle-ci par une batterie complètement chargée.
- **Message** : 0191 : Sécurité du système - Demande de modification à distance non autorisée
Solution : La modification de la configuration du système a échoué. Confirmez l'opération et recommencez. Pour supprimer l'erreur, accédez au programme ThinkPad Setup.
- **Message** : 0199 : Sécurité du système - Nombre de tentatives de saisie du mot de passe de sécurité dépassé.
Solution : Ce message d'erreur s'affiche si vous entrez un mot de passe superviseur incorrect plus de trois fois. Vérifiez le mot de passe superviseur et recommencez. Pour supprimer l'erreur, accédez au programme ThinkPad Setup.
- **Message** : 1802 : Une carte réseau non autorisée est connectée - Mettez la carte réseau hors tension et retirez-la.
Solution : La carte réseau mini PCI Express n'est pas prise en charge sur cet ordinateur. Retirez-la.
- **Message** : 1820 : Plusieurs lecteurs d'empreintes digitales sont connectés.
Solution : Eteignez et retirez tous les lecteurs d'empreintes digitales sauf celui que vous avez défini dans le système d'exploitation principal.
- **Message** : 2000 : Echec des diagnostics liés au détecteurs de ThinkVantage Active Protection.
Solution : Le détecteur de ThinkVantage Active Protection ne fonctionne pas correctement. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 2100 : Erreur de détection sur HDD0 (disque dur principal)
Solution : Le disque dur ne fonctionne pas. Faites réparer le disque dur.
- **Message** : 2101 : Erreur de détection sur HDD1 (disque dur Ultrabay)
Solution : Le disque dur ne fonctionne pas. Faites réparer le disque dur.
- **Message** : 2102 : Erreur de détection sur HDD2 (Mini SATA)
Solution : Le périphérique Mini SATA ne fonctionne pas. Faites réparer le périphérique Mini SATA.

- **Message** : 2110 : Erreur de lecture sur HDD0 (disque dur principal)
Solution : Le disque dur ne fonctionne pas. Faites réparer le disque dur.
- **Message** : 2111 : Erreur de lecture sur HDD1 (disque dur Ultrabay)
Solution : Le disque dur ne fonctionne pas. Faites réparer le disque dur.
- **Message** : 2112 : Erreur de lecture sur HDD2 (Mini SATA)
Solution : Le périphérique Mini SATA ne fonctionne pas. Faites réparer le périphérique Mini SATA.
- **Message** : 2200 : Le type de machine et le numéro de série sont non valides.
Solution : Le type de machine et le numéro de série sont non valides. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : 2201 : L'UUID de la machine est non valide.
Solution : L'UUID de la machine est non valide. Faites réparer l'ordinateur.
- **Message** : Erreur liée au ventilateur
Solution : Le ventilateur est défaillant. Eteignez immédiatement l'ordinateur et faites-le réparer.
- **Message** : Erreur liée à la détection thermique
Solution : Le capteur thermique présente un problème. Eteignez immédiatement l'ordinateur et faites-le réparer.
- **Message** : Ce système ne prend pas en charge les batteries qui ne sont pas agréées ou fabriquées par Lenovo. Le système continuera à s'initialiser, mais ne pourra peut-être pas charger les batteries non autorisées. Appuyez sur la touche ECHAP pour continuer.

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.
Solution : Remplacez la batterie par une batterie agréée par Lenovo et compatible avec cet ordinateur. Si le même message d'erreur s'affiche toujours, prenez contact avec Lenovo pour faire réparer l'ordinateur.
- **Message** : La batterie installée n'est pas prise en charge par ce système et ne va pas se charger. Remplacez la batterie par une batterie agréée par Lenovo et compatible avec ce système. Appuyez sur la touche ECHAP pour continuer.

Solution : Remplacez la batterie par une batterie agréée par Lenovo et compatible avec cet ordinateur. Si le même message d'erreur s'affiche toujours, prenez contact avec Lenovo pour faire réparer l'ordinateur.

Erreurs sans messages

- **Incident** : L'écran s'éteint de façon répétée.
Solution : Vous pouvez désactiver tous les temporisateurs système, comme par exemple le temporisateur de mise hors tension de l'écran LCD ou le temporisateur d'extinction en procédant comme suit :
 1. Lancez Power Manager.
 2. Cliquez sur l'onglet **Mode de gestion de l'alimentation**, puis sélectionnez **Performances maximales** à partir des modes d'alimentation prédéfinis.
- **Incident** : Au démarrage de l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran et aucun son n'est émis.

Remarque : Si vous n'êtes pas certain d'avoir entendu un son, mettez l'ordinateur hors tension en maintenant l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre secondes. Mettez-le sous tension puis écoutez de nouveau.
Solution : Vérifiez que :
 - La batterie est correctement installée.
 - Le boîtier d'alimentation est connecté à l'ordinateur et le cordon d'alimentation est inséré dans une prise électrique qui fonctionne.

- L'ordinateur est allumé. (actionnez de nouveau l'interrupteur d'alimentation pour confirmation).
- Le niveau de luminosité de l'écran est correctement défini.

Si un mot de passe à la mise sous tension est défini :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher l'invite du mot de passe de la mise sous tension.
- Tapez le mot de passe correct et appuyez sur Entrée.

Si ces points sont vérifiés et si l'écran n'affiche toujours rien, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident** : Au démarrage de l'ordinateur, seul un curseur blanc s'affiche sur un écran vide.

Solution : Si vous avez modifié une partition sur votre unité de disque dur ou sur votre unité SDD en utilisant un logiciel de partition, il est possible que les informations relatives à cette partition ou que l'enregistrement d'initialisation principal soit détruit.

1. Eteignez votre ordinateur, puis rallumez-le.
2. Si le résultat est identique, procédez comme suit :
 - Si vous avez utilisé le logiciel de partition, vérifiez l'état de la partition sur l'unité de disque dur à l'aide du logiciel de partition, puis restaurez la partition le cas échéant.
 - Utilisez l'espace de travail Rescue and Recovery and Recovery and Recovery ou les disques de restauration afin restaurer le système tel qu'il était lors de la sortie d'usine.

Si l'erreur persiste, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident** : L'écran s'éteint alors que l'ordinateur est sous tension.

Solution : L'économiseur d'écran ou la fonction de gestion de l'alimentation a peut-être été activé(e). Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Touchez le dispositif de pointage TrackPoint ou le pavé tactile, ou appuyez sur une touche pour sortir du mode économiseur d'écran.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour sortir du mode veille ou hibernation.

Erreurs et signal sonore

Tableau 8. Erreurs et signal sonore

Incident	Solution
Un signal sonore court, une pause, trois signaux sonores courts, une pause, trois signaux sonores courts supplémentaires et un signal sonore court	Assurez-vous que les modules de mémoire sont installés correctement. S'ils sont correctement installés et que les signaux sonores continuent de retentir, faites réparer l'ordinateur.
Trois signaux sonores courts, une pause, un signal sonore court, une pause, un signal sonore court supplémentaire et trois signaux sonores courts	Echec d'allocation de ressource PCI. Eteignez l'ordinateur et retirez le périphérique du logement pour carte ExpressCard. Si les signaux sonores persistent, faites réparer l'ordinateur.
Un signal sonore long et deux signaux sonores courts	La fonction vidéo est défectueuse. Faites réparer l'ordinateur.
Quatre cycles de quatre signaux sonores courts	Eteignez immédiatement l'ordinateur et faites-le réparer.
Cinq signaux sonores	La carte mère est défectueuse. Faites réparer l'ordinateur.

Incidents liés au module de mémoire

Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.

Si votre module de mémoire ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez que le module de mémoire est installé et mis en place correctement dans votre ordinateur.
Il peut s'avérer nécessaire de retirer tous les modules de mémoire ajoutés pour tester l'ordinateur uniquement avec les modules de mémoire installés en usine, puis de réinstaller les modules de mémoire un par un pour garantir une connexion correcte. Voir « Remplacement d'un module de mémoire » à la page 84.
2. Vérifiez les messages d'erreur au démarrage.
Exécutez les interventions appropriées pour les messages d'erreur de l'autotest à la mise sous tension (POST). Voir « Messages d'erreur » à la page 143.
3. Vérifiez que le dernier UEFI pour votre modèle a été installé.
4. Vérifiez la configuration et la compatibilité de la mémoire, y compris la taille de mémoire maximale et la vitesse de la mémoire. Voir « Remplacement d'un module de mémoire » à la page 84.
5. Exécutez les programmes de diagnostic. Voir « Diagnostic des incidents » à la page 141.

Incidents liés à l'utilisation en réseau

Voici les incidents les plus courants liés à l'utilisation en réseau.

Incidents liés à Ethernet

- **Incident** : Votre ordinateur ne peut pas se connecter au réseau.

Solution : Vérifiez que :

- Le câble est installé correctement.

Le câble de réseau doit être fermement relié au connecteur Ethernet de l'ordinateur et au connecteur RJ45 du concentrateur. La distance maximale entre l'ordinateur et le concentrateur est de 100 mètres. Si l'incident persiste alors que le câble est correctement connecté et que la distance ne dépasse pas la limite maximale, essayez un autre câble.

- Vous utilisez le pilote de périphérique approprié. Pour installer le pilote approprié, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
2. Si le point d'exclamation ! s'affiche en regard du nom de la carte sous **Cartes réseau**, vous n'utilisez peut-être pas le pilote approprié ou il a peut-être été désactivé. Pour le mettre à jour, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte mise en évidence.
3. Cliquez sur **Mettre à jour le logiciel du pilote** et suivez les instructions affichées à l'écran.

- Le port du concentrateur et la carte possèdent le même paramètre Duplex.

Si vous avez configuré la carte pour utiliser le Duplex intégral, assurez-vous que le port du concentrateur est également configuré pour le Duplex intégral. Si un mode Duplex erroné est défini, cela peut provoquer une diminution des performances, une perte de données ou une déconnexion.

- Vous avez installé tous les logiciels de réseau nécessaires à votre environnement.

Adressez-vous à l'administrateur du réseau local.

- **Incident** : La carte cesse de fonctionner sans raison apparente.

Solution : Des fichiers du pilote de réseau sont peut-être endommagés ou manquants. Mettez le pilote à jour en vous reportant à la solution ci-dessus afin de vous assurer que le pilote de périphérique approprié est installé.

- **Incident :** Si vous utilisez un Gigabit Ethernet avec une vitesse de 1000 Mbit/s, la connexion échoue ou des erreurs se produisent.

Solution :

- Utilisez un câblage de catégorie 5 et assurez-vous que le câble de réseau est correctement connecté.
- Effectuez une connexion à un concentrateur ou à un commutateur de type 1000 BASE-T (et non 1000 BASE-X).

- **Incident :** La fonction Wake on LAN ne fonctionne pas.

Solution : Assurez-vous que la fonction **Wake On LAN** est activée dans ThinkPad Setup. Si tel est le cas, demandez les paramètres nécessaires à l'administrateur du réseau local.

- **Incident :** Si un modèle Gigabit Ethernet est utilisé, celui-ci ne peut pas se connecter au réseau à une vitesse de 1000 Mbit/s. En revanche, il se connecte à 100 Mbit/s.

Solution :

- Essayez un autre câble.
- Vérifiez que le partenaire de liaison est défini pour une négociation automatique.
- Vérifiez que le commutateur est conforme à la norme 802.3ab (Gigabit sur cuivre).

Incident lié au réseau local sans fil

Incident : Vous ne pouvez pas vous connecter au réseau à l'aide de la carte de réseau sans fil intégrée.

Solution : Assurez-vous que la version du pilote de réseau sans fil est la plus récente. Consultez le site Web et confirmez que la version du pilote de périphérique pris en charge par le programme Access Connections est la dernière documentée dans le fichier readme.

Assurez-vous que l'ordinateur se trouve à portée d'un point d'accès sans fil.

Assurez-vous que la connexion radio est activée en cliquant deux fois sur l'icône Access Connections dans la barre des tâches.

Remarque : Si vous utilisez Windows 7, cliquez sur **Afficher les icônes cachées** dans la barre des tâches. L'icône Access Connections s'affiche. Pour plus d'informations sur l'icône, reportez-vous au système d'aide d'Access Connections.

Vérifiez le nom de réseau (SSID) et les informations de chiffrement. Utilisez le programme Access Connections pour vérifier ces informations qui différencient les majuscules et les minuscules.

Incident lié au réseau étendu sans fil

Incident : Un message indique qu'une carte réseau étendu non-autorisée est installée.

Solution : La carte réseau étendu n'est pas prise en charge sur cet ordinateur. Retirez-la.

Remarque : Tous les modèles d'ordinateur ne sont pas équipés d'une carte réseau étendu sans fil.

Incidents liés aux périphériques Bluetooth

- **Incident :** Le son ne provient pas du casque Bluetooth mais du haut-parleur local, même si le casque Bluetooth est connecté à l'aide du profil Casque ou du profil AV.

Solution : Procédez comme suit :

1. Quittez l'application qui utilise le dispositif sonore (par exemple Windows Media Player).
 2. Ouvrez le panneau de configuration en cliquant sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio → Son → Lecture**.
 3. Si vous utilisez un profil Casque, sélectionnez **Audio mains-libres Bluetooth** et cliquez sur le bouton **Définir par défaut**. Si vous utilisez un profil AV, sélectionnez **Audio stéréo** et cliquez sur le bouton **Définir par défaut**.
 4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Son.
- **Incident :** Les éléments PIM envoyés depuis les systèmes d'exploitation Windows 7 ne peuvent pas être reçus correctement dans le carnet d'adresses des autres périphériques compatibles Bluetooth.

Solution : Le système d'exploitation Windows 7 envoie les éléments PIM au format XML, mais la plupart des périphériques compatibles Bluetooth gèrent les éléments PIM au format vCard. Si un autre périphérique compatible Bluetooth peut recevoir un fichier via Bluetooth, un élément PIM envoyé depuis Windows 7 devrait pouvoir être enregistré sous forme de fichier avec l'extension .contact.

Incidents liés au clavier et aux autres dispositifs de pointage

Voici les incidents les plus courants liés au clavier et aux autres dispositifs de pointage :

Incidents liés au dispositif de pointage UltraNav

- **Incident :** Le pointeur dérive lorsque l'ordinateur est mis sous tension ou lorsqu'il reprend un mode de fonctionnement normal.

Solution : Le pointeur peut dériver lorsque vous n'utilisez pas la souris TrackPoint en mode de fonctionnement normal. Ceci est normal pour la souris TrackPoint et n'est pas considéré comme un incident. La dérive du pointeur peut durer plusieurs secondes dans les conditions suivantes :

- Lorsque vous allumez l'ordinateur.
- Lorsque l'ordinateur revient en mode d'exploitation normal.
- Lorsque vous appuyez longuement sur la souris TrackPoint.
- Lorsque la température change.

- **Incident :** TrackPoint ou le pavé tactile ne fonctionne pas.

Solution : Assurez-vous que le dispositif TrackPoint ou que le pavé tactile est réglé sur **Activé** dans les paramètres du périphérique UltraNav.

Incidents liés au clavier

- **Incident :** Une partie ou la totalité des touches du clavier ne fonctionnent pas.

Solution : Si un pavé numérique externe est connecté :

1. Eteignez l'ordinateur.
2. Retirez le pavé numérique externe.
3. Rallumez l'ordinateur et essayez de nouveau le clavier.

Si l'incident lié au clavier est résolu, reconnectez soigneusement le pavé numérique externe et le clavier externe, en prenant soin d'insérer correctement les connecteurs.

Si l'incident persiste, assurez-vous que le pilote de périphérique adéquat est bien installé en procédant comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**. Modifiez le Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
2. Cliquez sur **Clavier**.

3. Sélectionnez l'onglet **Matériel**. Dans Propriétés du périphérique, assurez-vous que vous voyez le message : « Etat du périphérique : Ce périphérique fonctionne correctement. »

Si certaines touches du clavier ne fonctionnent toujours pas, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident** : Une partie ou la totalité des touches du pavé numérique externe ne fonctionnent pas.

Solution : Assurez-vous que le pavé numérique externe est correctement connecté à l'ordinateur.

Incidents liés à l'écran et les périphériques multimédia

Cette section présente les incidents les plus courants liés aux différentes unités d'affichage et multimédia : écran de l'ordinateur, écran externe, unité audio et unité de disque optique. Consultez ces rubriques pour en savoir plus.

Incidents liés à l'écran de l'ordinateur

- **Incident** : L'écran reste noir.

Solution : Procédez comme suit :

- Appuyez sur Fn+F7 pour réactiver l'image.

Remarque : Si vous utilisez la combinaison de touches Fn+F7 pour appliquer un mode de présentation, appuyez au moins trois fois sur Fn+F7 dans les trois secondes pour afficher l'image à l'écran.

- Si vous utilisez le boîtier d'alimentation ou la batterie et si le voyant de charge de la batterie est allumé (vert), appuyez sur les touches Fn+F9 pour améliorer la luminosité de l'affichage.
- Si le voyant du mode veille est allumé (en vert), appuyez sur la touche Fn pour sortir du mode veille.
- Si l'incident persiste, procédez comme indiqué dans la section Solution de l'incident ci-dessous.

- **Incident** : L'affichage est illisible ou déformé.

Solution : Vérifiez que :

- Le pilote d'affichage est correctement installé.
- La résolution de l'affichage et la qualité des couleurs sont correctement définies.
- Le type d'écran est correct.

Pour vérifier ces paramètres, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Personnaliser**.
2. Cliquez sur **Affichage** sur la gauche.
3. Sélectionnez **Modifier les paramètres d'affichage**. Vérifiez que la résolution de l'écran est correctement définie.
4. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Carte**.
6. Vérifiez que le nom du pilote de périphérique correct s'affiche dans la fenêtre d'informations sur l'adaptateur.

Remarque : Le nom de pilote de périphérique dépend du processeur vidéo installé dans l'ordinateur.

7. Cliquez sur le bouton **Propriétés**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez. Vérifiez la zone **Etat du périphérique** et assurez-vous que le périphérique fonctionne correctement. Dans le cas contraire, cliquez sur ce bouton **Résolution des problèmes** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
8. Cliquez sur l'onglet **Ecran**. Assurez-vous que la qualité des couleurs est correctement définie et vérifiez les autres informations.

9. Cliquez sur le bouton **Propriétés**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez. Cochez la case « Etat du périphérique » et assurez-vous que le périphérique fonctionne correctement. Dans le cas contraire, cliquez sur ce bouton **Résolution des problèmes** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- **Incident** : Des caractères incorrects s'affichent à l'écran.

Solution : Avez-vous correctement installé le système d'exploitation ou l'application ? S'ils ont été installés et configurés correctement, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident** : L'écran reste allumé même après la mise hors tension de l'ordinateur.

Solution : Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre secondes pour éteindre l'ordinateur, puis rallumez-le.

- **Incident** : Des points manquants, décolorés ou brillants s'affichent à chaque mise sous tension de l'ordinateur.

Solution : Il s'agit d'une caractéristique de la technologie TFT. L'écran de l'ordinateur contient de nombreux transistors à couche mince (TFT). Quelques points manquants, décolorés ou brillants peuvent apparaître sur l'écran à tout moment.

Incidents liés à l'écran externe

- **Incident** : L'écran externe est vierge.

Solution : Pour afficher l'image, appuyez sur Fn+F7 et sélectionnez l'écran souhaité. Si l'incident persiste, procédez comme suit :

1. Connectez l'écran externe à un autre ordinateur pour vous assurer qu'il fonctionne.
2. Rebranchez-le sur votre ordinateur.
3. Reportez-vous au manuel fourni avec l'écran externe pour vérifier les résolutions et fréquences de rafraîchissement prises en charge.
 - Si l'écran externe admet les mêmes résolutions que celles de l'écran de l'ordinateur ou des résolutions plus élevées, regardez la sortie sur l'écran externe ou sur l'écran externe et l'écran de l'ordinateur.
 - Si l'écran externe prend en charge des résolutions inférieures à celles de l'écran de l'ordinateur, regardez la sortie sur l'écran externe uniquement. (Si vous regardez la sortie sur l'écran de l'ordinateur et l'écran externe, l'image de l'écran externe sera vide ou déformée.)

- **Incident** : Vous ne pouvez pas définir une résolution supérieure à la résolution en cours sur l'écran externe.

Solution : Assurez-vous que le type d'écran est correct et contrôlez les autres informations. Si nécessaire, mettez à jour le pilote de l'écran. Voir « Configuration du type d'écran externe » à la page 45.

- **Incident** : Affichage illisible ou déformé.

Solution : Vérifiez que

- les informations concernant l'écran sont correctes et que le type d'écran sélectionné est approprié. Consultez la solution correspondant à l'incident ci-dessus.
- Assurez-vous qu'une fréquence de rafraîchissement appropriée est sélectionnée, en procédant comme suit :
 1. Branchez l'écran externe sur le port d'écran, puis sur une prise secteur.
 2. Allumez l'écran externe et l'ordinateur.
 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sur **Résolution d'écran**.

Remarque : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur le bouton **Détecter**.

4. Cliquez sur l'icône correspondant à l'écran souhaité (l'icône **Ecran-2** correspond à l'écran externe).
5. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Cliquez sur l'onglet **Ecran**.
7. Sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran appropriée.

- **Incident :** Des caractères incorrects s'affichent à l'écran.

Solution : Avez-vous correctement suivi la procédure d'installation du système d'exploitation ou de l'application ? Si c'est le cas, faites réparer l'écran externe.

- **Incident :** La fonction d'extension du bureau ne fonctionne pas.

Solution : Activez la fonction d'extension du bureau. Voir : « Utilisation de la fonction d'extension du bureau » à la page 46.

- **Incident :** Si vous utilisez la fonction d'extension du bureau, vous ne pouvez pas augmenter la résolution ou la fréquence de rafraîchissement sur l'écran secondaire.

Solution : Modifiez la résolution et le nombre de couleurs pour réduire la valeur des paramètres de l'écran principal. Consultez la solution correspondant à l'incident ci-dessus.

- **Incident :** Le changement d'écran ne fonctionne pas.

Solution : Si vous utilisez la fonction d'extension du bureau, désactivez-la et changez l'unité d'affichage en sortie. Si la lecture d'un DVD ou d'un clip est en cours, vous devez arrêter la lecture, fermer l'application, puis changer l'unité d'affichage en sortie.

- **Incident :** La position de l'écran externe est incorrecte lorsque celui-ci est réglé sur une résolution élevée.

Solution : Parfois, lorsque vous utilisez une résolution élevée du type 1600 x 1200, l'image se déplace vers la gauche ou vers la droite de l'écran. Pour corriger cela, assurez-vous que votre écran externe prend en charge le mode d'affichage (la résolution et la fréquence de rafraîchissement) que vous avez défini. Si ce n'est pas le cas, définissez un mode d'affichage conforme à ce que votre écran peut prendre en charge. Si, malgré tout, le mode d'affichage qui vous intéresse ne peut être pris en charge, allez dans le menu Réglages de l'écran en question et réglez ses paramètres à cet endroit. En général, l'écran externe dispose de boutons pour l'accès au menu Réglages. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'écran.

Incidents liés aux dispositifs audio

- **Incident :** La fonction audio Wave ou MIDI ne s'exécute pas correctement.

Solution : Assurez-vous que l'unité audio intégrée est correctement configurée.

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
3. Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
4. Cliquez deux fois sur **Contrôleurs son, vidéo et jeux**.
5. Vérifiez que le périphérique suivant est activé et correctement configuré :

- **Incident :** Le son ne provient pas du casque ou d'un haut-parleur, ou l'ordinateur ne peut pas enregistrer des sons.

Solution : Pour basculer d'un périphérique à un autre (par exemple, d'un haut-parleur à un casque, ou d'un micro externe à un micro intégré), procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration → Matériel et audio**.
2. Cliquez sur l'icône **Realtek HD Manager**.
3. Vérifiez que vous êtes en mode MULTI-STREAM dans la fenêtre Audio Director.
4. Dans la fenêtre Mixage du Volume, sélectionnez le périphérique de votre choix (haut-parleurs par exemple).
5. Lisez un fichier son à l'aide d'un programme de musique (Windows Media Player par exemple). Assurez-vous que du son est maintenant émis par les haut-parleurs.
6. Par la suite, si vous souhaitez basculer vers un casque, fermez le programme de musique.
7. Accédez à la fenêtre de Mixage du Volume. Sélectionnez un autre périphérique, en l'occurrence, le casque.
8. Lisez un fichier son à l'aide du programme de musique. Assurez-vous que le son provient maintenant du casque connecté directement au système.

Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de **Realtek HD Manager**.

Remarque : Dans la fenêtre Mixage du volume de **Realtek HD Manager**, une coche située en regard de l'entrée correspondant à un périphérique (haut-parleurs pour un périphérique de lecture ou micro intégré pour un périphérique d'enregistrement par exemple) signifie que ce périphérique a été sélectionné.

- **Incident :** Les enregistrements effectués à l'aide du micro sont d'un niveau sonore trop faible.

Solution : Vérifiez que la fonction d'amplification du micro est activée et configurée en procédant comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
3. Cliquez sur **Son**.
4. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement** dans la fenêtre Son.
5. Sélectionnez **Microphone** et cliquez sur le bouton **Propriétés**.
6. Cliquez sur l'onglet **Niveaux**, puis déplacez le curseur d'**amplification du micro** vers le haut.
7. Cliquez sur **OK**.

Remarque : Pour plus de détails sur le réglage du volume, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows.

- **Incident :** Il est impossible de déplacer un curseur de volume ou de balance.

Solution : Si le curseur est grisé (désactivé), cela signifie que sa position est figée par le matériel et vous ne pouvez pas la modifier.

- **Incident :** Les curseurs du volume ne restent pas en place lorsque certaines applications audio sont utilisées.

Solution : Il est normal que les curseurs changent de position lors de l'utilisation de certaines applications audio. Celles-ci reconnaissent les paramètres des fenêtres Mixage du volume et les modifient automatiquement. Le lecteur multimédia de Windows est un exemple de ce type d'application. En règle générale, l'application dispose de curseurs internes et contrôle automatiquement le niveau sonore.

- **Incident :** Le curseur de balance ne peut pas couper complètement le son d'un canal.

Solution : Ce curseur est conçu pour compenser les différences de balance mineures et ne permet pas de couper complètement le son de l'un des canaux.

- **Incident** : Le son ne peut pas être complètement coupé, même lorsque vous réglez le volume général au minimum.

Solution : Même lorsque vous avez réglé le volume général au minimum, du son reste toujours audible. Pour couper complètement le son, accédez au contrôle principal du volume et sélectionnez **Haut-parleurs muets**.

- **Incident** : Si vous branchez un casque sur l'ordinateur lors d'une lecture audio, un haut-parleur ne produit pas de son.

Solution : Une fois le casque connecté, le flot de données est automatiquement redirigé vers ce dernier. Si vous souhaitez écouter le son par le biais des haut-parleurs, définissez ces derniers comme périphérique par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Realtek HD Audio Manager.

Incidents liés au lecteur d'empreintes digitales

- **Incident** : La surface du lecteur est sale, tachée ou mouillée.

Solution : Nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux.

- **Incident** : Il arrive souvent que le lecteur ne parvienne pas à enregistrer ou authentifier votre empreinte digitale.

Solution : Si la surface du lecteur est sale, tachée ou mouillée, nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux.

Pour obtenir des conseils sur l'entretien du lecteur d'empreintes digitales, voir « Utilisation du lecteur d'empreintes digitales » à la page 63.

Incidents liés à la batterie et à l'alimentation

Cette section fournit des instructions l'identification des incidents relatifs à la batterie et à l'alimentation.

Incidents liés à la batterie

- **Incident** : La batterie ne peut pas être chargée complètement dans le délai de charge standard lorsque l'ordinateur est hors tension.

Solution : La batterie est peut-être trop déchargée. Puis :

1. Eteignez l'ordinateur.
2. Assurez-vous que la batterie trop déchargée se trouve dans l'ordinateur.
3. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur et laissez-le recharger la batterie.

Si un chargeur rapide est disponible, utilisez-le pour recharger la batterie.

Si la batterie n'est pas rechargée au bout de 24 heures, utilisez une nouvelle batterie.

- **Incident** : L'ordinateur s'arrête avant que le voyant de charge de la batterie n'indique que cette dernière est déchargée, **ou** l'ordinateur fonctionne après que le voyant de charge de la batterie indique que cette dernière est déchargée.

Solution : Déchargez puis rechargez la batterie.

- **Incident** : La durée de fonctionnement d'une batterie complètement chargée est courte.

Solution : Déchargez puis rechargez la batterie. Si le temps de fonctionnement de la batterie reste court, utilisez une nouvelle batterie.

- **Incident** : L'ordinateur ne fonctionne pas avec une batterie complètement chargée.

Solution : Le dispositif de protection contre les surtensions de la batterie est peut-être actif. Mettez l'ordinateur hors tension pendant une minute pour réinitialiser ce dispositif, puis remettez-le sous tension.

- **Incident** : La batterie ne peut pas être rechargée.

Solution : Vous ne pouvez pas charger la batterie si elle est trop chaude. Si elle est chaude, retirez-la de l'ordinateur et laissez-la refroidir. Une fois à température ambiante, réinstallez-la et rechargez-la. Si elle ne se recharge toujours pas, faites-la réparer.

Ce système ne prend pas en charge les batteries qui ne sont pas agréées ou fabriquées par Lenovo. Le système continuera à s'initialiser, mais ne pourra peut-être pas charger les batteries non autorisées.

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.

Incident lié au boîtier d'alimentation

Incident : Le boîtier d'alimentation est branché sur l'ordinateur et sur une prise électrique fonctionnelle, mais son icône (prise de courant) ne s'affiche pas dans la barre des tâches. En outre, son voyant d'alimentation ne s'allume pas.

Solution : Procédez comme suit :

1. Vérifiez que le branchement du boîtier d'alimentation est correct. Pour obtenir des instructions sur le branchement du boîtier d'alimentation, consultez les documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec l'ordinateur.
2. Si le branchement au boîtier d'alimentation est correct, mettez l'ordinateur hors tension, débranchez le boîtier d'alimentation, puis retirez la batterie principale.
3. Réinstallez la batterie, rebranchez le boîtier d'alimentation puis mettez l'ordinateur sous tension.
4. Si l'icône du boîtier d'alimentation n'apparaît toujours pas dans la barre des tâches et si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, faites contrôler l'ordinateur et le boîtier d'alimentation par un technicien de maintenance.

Remarque : Pour afficher l'icône du boîtier d'alimentation (prise de courant), cliquez sur l'icône triangulaire dans la barre des tâches.

Incidents liés à l'alimentation

Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.

Si votre ordinateur n'est pas du tout alimenté, vérifiez les éléments suivants :

1. Vérifiez l'interrupteur d'alimentation. Voir « Voyants d'état » à la page 8. L'interrupteur d'alimentation s'allume lorsque l'ordinateur est sous tension.
2. Vérifiez toutes les connexions d'alimentation. Retirez les multiprises et les dispositifs de protection contre les surtensions pour brancher le boîtier d'alimentation directement sur le socle de la prise de courant.
3. Inspectez le boîtier d'alimentation. Vérifiez qu'il n'est pas endommagé et assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement connecté au boîtier et à l'ordinateur.
4. Vérifiez la source d'alimentation fonctionne en connectant un autre périphérique à la prise.
5. Retirez l'ordinateur du ThinkPad UltraBase Series 3. Voir « ThinkPad UltraBase Series 3 » à la page 101. Retirez tous les périphériques, puis testez l'alimentation système en connectant le minimum de périphériques.
 - a. Débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles de l'ordinateur.
 - b. Rabattez l'écran de l'ordinateur et retournez ce dernier.
 - c. Retirez la batterie, le module de mémoire, les cartes mini-PCI Express, l'unité de disque dur, l'unité SSD ou l'unité SSD mSATA. Voir Chapitre 6 « Remplacement de périphériques » à la page 77.

- d. Attendez 30 secondes, puis réinstallez le module de mémoire et la batterie ou le boîtier d'alimentation en état de marche pour tester d'abord l'ordinateur avec le minimum de périphériques connectés.
- e. Réinstallez un par un les périphériques retirés lors des étapes précédentes.

Si votre ordinateur ne fonctionne pas lorsqu'il est sur batterie, vérifiez les points suivants :

1. Retirez et réinstallez la batterie pour vérifier qu'elle est connectée correctement. Voir « Remplacement de la batterie » à la page 78.
2. Permutuez les batteries avec un autre modèle similaire, le cas échéant.
Si un modèle similaire de ThinkPad est disponible, vérifiez que la batterie fonctionne dans un autre ordinateur et que la batterie de l'autre modèle fonctionne dans cet ordinateur.
3. Vérifiez le voyant d'état de la batterie. Voir « Voyants d'état » à la page 8.
Normalement, le voyant d'état de la batterie s'allume lorsque la batterie est installée et que l'ordinateur est sous tension, ou que le boîtier d'alimentation est connecté et que la batterie est en cours de chargement. Ce voyant peut clignoter ou s'allumer en orange ou vert en fonction de l'état de la batterie.

Incidents liés à l'interrupteur d'alimentation

Incident : Le système ne répond pas et vous ne parvenez pas à mettre l'ordinateur hors tension.

Solution : Mettez l'ordinateur hors tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant au moins 4 secondes. Si le système ne se réinitialise pas, retirez le boîtier d'alimentation et la batterie.

Incidents liés à l'amorçage

Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.

Si vous recevez un message d'erreur avant le chargement du système d'exploitation, exécutez les interventions appropriées pour les messages d'erreur de l'autotest à la mise sous tension.

Si vous recevez un message d'erreur pendant que le système d'exploitation charge la configuration du bureau à la fin de l'autotest à la mise sous tension (POST), vérifiez les points suivants :

1. Accédez au site Web de support Lenovo à l'adresse <http://www.lenovo.com/support> et recherchez le message d'erreur.
2. Accédez à la page d'accueil de la Base de connaissances Microsoft à l'adresse suivante : <http://support.microsoft.com/> et recherchez le message d'erreur.

Incidents liés aux modes veille et hibernation

- **Incident :** L'ordinateur entre en mode veille inopinément.

Solution : Si le processeur est en surchauffe, l'ordinateur entre automatiquement en mode veille pour permettre à l'ordinateur de se refroidir et pour protéger le processeur et les autres composants internes. Vérifiez les paramètres du mode veille à l'aide de Power Manager.

- **Incident :** L'ordinateur passe en mode veille (voyant de mise en veille allumé) immédiatement après l'autotest à la mise sous tension.

Solution : Vérifiez que :

- La batterie est chargée.
- La température d'exploitation est dans la plage admise. Voir « Environnement d'exploitation » à la page 14.

Si la batterie est chargée et que la température est dans la plage admise, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident** : Une erreur de très faible charge de la batterie se produit et l'ordinateur s'arrête immédiatement.
Solution : La charge de la batterie est faible. Raccordez le boîtier d'alimentation à l'ordinateur et branchez-le sur une prise de courant ou remplacez la batterie par une batterie chargée.
- **Incident** : L'écran de l'ordinateur n'affiche rien après utilisation de la touche Fn pour sortir du mode veille.
Solution : Vérifiez si un écran externe a été déconnecté ou mis hors tension lorsque l'ordinateur était en mode veille. Si c'est le cas, connectez ou mettez sous tension l'écran externe avant de sortir du mode veille. Lorsque vous sortez du mode veille sans brancher ou mettre sous tension l'écran externe et lorsque l'écran de l'ordinateur n'affiche rien, appuyez sur la touche Fn+F7 pour rétablir l'affichage.
- **Incident** : L'ordinateur ne sort pas du mode veille ou le voyant de mise en veille reste allumé et l'ordinateur n'est pas en état de fonctionnement.
Solution : Si le système ne sort pas du mode veille, cela signifie qu'il est peut-être passé en mode veille ou hibernation automatiquement car la batterie est déchargée. Vérifiez le voyant de mise en veille.
 - S'il est allumé, votre ordinateur se trouve en mode veille. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur, puis appuyez sur Fn.
 - S'il est éteint, votre ordinateur se trouve en mode hibernation ou hors tension. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour reprendre l'opération.

Si le système ne sort pas du mode veille, il peut ne plus répondre et il est possible que l'ordinateur ne puisse plus être arrêté. Dans ce cas, vous devez réinitialiser l'ordinateur. Les données que vous n'avez pas enregistrées risquent d'être perdues. Pour réinitialiser l'ordinateur, maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 4 secondes. Si le système ne se réinitialise pas, retirez le boîtier d'alimentation et la batterie.
- **Incident** : L'ordinateur ne passe pas en mode veille ou hibernation.
Solution : Vérifiez si une option désactivant le passage au mode veille ou hibernation a été sélectionnée. Si l'ordinateur tente d'accéder au mode veille mais si la requête est rejetée, l'unité reliée au connecteur USB a peut-être été désactivée. Dans ce cas, procédez à une opération de déconnexion puis de connexion à chaud du port USB.
- **Incident** : La batterie se décharge légèrement lorsque l'ordinateur est en mode hibernation.
Solution : Si la fonction de réveil est activée, l'ordinateur consomme une petite quantité d'énergie. Il ne s'agit pas d'un défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Modes d'économie d'énergie » à la page 37.

Incidents liés aux unités et aux autres unités de stockage

Cette section présente les incidents liés à l'unité de disque dur et à l'unité SSD.

Incidents liés à l'unité de disque dur

- **Incident** : L'unité de disque dur émet un cliquetis par intermittence.
Solution : Ce bruit se produit :
 - Lorsque l'unité de disque dur accède aux données ou cesse d'y accéder.
 - Lorsque vous transportez l'unité de disque dur.
 - Lorsque vous transportez l'ordinateur.

Il s'agit d'une caractéristique normale du disque dur et non d'un défaut.
- **Incident** : L'unité de disque dur ne fonctionne pas.

Solution : Dans le menu **Boot** de ThinkPad Setup, assurez-vous que l'unité de disque dur figure dans la liste **Boot priority order**. Si l'unité figure dans la liste **Excluded from boot order**, elle est désactivée. Sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste et appuyez Shift+1 pour la déplacer dans la liste **Boot priority order**.

- **Incident** : Après avoir défini un mot de passe d'accès au disque dur, vous avez placé l'unité de disque dur dans un autre ordinateur. Vous ne pouvez plus déverrouiller le mot de passe d'accès au disque dur.

Solution : L'ordinateur prend en charge un algorithme étendu de mot de passe. Il se peut qu'un ordinateur moins récent que le vôtre ne prenne pas en charge cette fonction de sécurité.

Incidents liés à l'unité SSD

Incident : Lorsque vous compressez des fichiers ou des dossiers à l'aide de la fonction de compression de données sous Windows et que vous les décompressez ensuite, le processus d'écriture ou de lecture de ces derniers est lent.

Solution : Faites appel à l'outil de défragmentation de disque sous Windows pour accéder plus rapidement aux données.

Incident lié à un logiciel

Incident : Une application ne fonctionne pas correctement.

Solution : Assurez-vous que l'incident ne vient pas de l'application.

Vérifiez que l'ordinateur dispose de la quantité minimale de mémoire nécessaire pour exécuter l'application. Reportez-vous aux manuels fournis avec l'application.

Vérifiez les points suivants :

- L'application est compatible avec votre système d'exploitation.
- D'autres applications s'exécutent correctement sur l'ordinateur.
- Les pilotes de périphérique requis sont installés.
- L'application fonctionne lorsqu'elle est exécutée sur d'autres ordinateurs.

Si un message d'erreur apparaît lors de l'exécution de l'application, reportez-vous aux manuels fournis avec l'application.

Si l'application ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le distributeur ou avec un responsable de la maintenance.

Incidents liés au port USB

Incident : Un périphérique connecté au port USB ne fonctionne pas.

Solution : Ouvrez la fenêtre Gestionnaire de périphériques. Vérifiez que la configuration du port USB, l'affectation des ressources de l'ordinateur et l'installation du pilote de périphérique sont correctes. Cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Matériel et son** → **Gestionnaire de périphériques**.

Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez. Reportez-vous à la section « Diagnostic des incidents » à la page 141 et exécutez un test de diagnostic du connecteur USB.

Chapitre 11. Support

Ce chapitre fournit des informations concernant l'aide et le support Lenovo.

- « Avant de prendre contact avec Lenovo » à la page 159
- « Assistance et services » à la page 160
- « Achat de services supplémentaires » à la page 161

Avant de prendre contact avec Lenovo

La plupart du temps, vous pouvez résoudre les problèmes liés à votre ordinateur en vous reportant aux explications des codes d'erreur, en exécutant les programmes de diagnostic ou en consultant le site Web Lenovo.

Enregistrement de votre ordinateur

Enregistrez votre ordinateur Lenovo auprès de Lenovo à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/register>. Pour plus d'informations, voir « Enregistrement de votre ordinateur » à la page 21.

Téléchargement des mises à jour système

Le fait de télécharger des logiciels mis à jour peut vous aider à résoudre certains incidents se produisant sur votre ordinateur.

Pour télécharger des logiciels mis à jour, accédez au site Web suivant et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :
<http://www.lenovo.com/support>

Enregistrement des informations

Avant de contacter un technicien Lenovo, rassemblez les informations importantes concernant votre ordinateur, indiquées ci-après.

Enregistrement des symptômes et des caractéristiques de l'incident

Rassemblez les réponses aux questions ci-dessous avant d'appeler l'assistance technique. Ainsi, vous pourrez obtenir de l'aide le plus rapidement possible.

- Quelle est la nature de l'incident ? Est-il continu ou ponctuel ?
- Est-ce qu'un message d'erreur apparaît ? Quel est le code d'erreur, le cas échéant ?
- Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle version ?
- Quelles applications étaient en cours de fonctionnement au moment de l'incident ?
- Pouvez-vous reproduire l'incident ? Si oui, comment ?

Enregistrement des informations système

L'étiquette indiquant le numéro de série se trouve sur la face inférieure de votre ordinateur. Notez le type de votre machine et son numéro de série.

- Quel est le nom du produit Lenovo ?
- Quel est le type de la machine ?
- Quel est son numéro de série ?

Assistance et services

Si vous avez besoin d'une aide, d'un service, d'une assistance technique, ou que vous voulez simplement obtenir plus d'informations sur les produits Lenovo, de nombreuses sources Lenovo sont à votre disposition. Cette rubrique concerne les sources d'informations sur Lenovo et ses produits, ce qu'il faut faire en cas d'incident sur votre ordinateur et les personnes à contacter si une intervention est nécessaire.

Vous trouverez des informations concernant votre ordinateur et ses logiciels préinstallés (le cas échéant) dans la documentation accompagnant votre ordinateur. Cette documentation comprend des manuels, des publications en ligne, des fichiers README et des fichiers d'aide. De plus, des informations sur les produits Lenovo sont disponibles sur le Web.

Les Service Packs Microsoft constituent la source logicielle la plus actualisée pour les mises à jour de produits Windows. Ils peuvent être téléchargés via le Web (des frais de connexion peuvent être appliqués) ou sont disponibles sur disque. Pour obtenir plus d'informations et accéder à des liens connexes, consultez la page <http://www.microsoft.com>. Lenovo offre une assistance technique pour l'installation des Service Packs des produits Microsoft Windows préchargés par Lenovo. Pour plus d'informations, prenez contact avec le centre de support client.

Utilisation des programmes de diagnostic

De nombreux incidents informatiques peuvent être résolus sans assistance extérieure. Si un incident se produit sur votre ordinateur, consultez en premier lieu la partie relative à l'identification des incidents dans la documentation fournie avec votre ordinateur. Si vous pensez qu'il s'agit d'un incident lié au logiciel, consultez la documentation, y compris les fichiers Readme et les systèmes d'aide, inclus dans le système d'exploitation ou le programme d'application.

Les ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec un ensemble de programmes de diagnostic qui permettent d'identifier les incidents liés au matériel. Pour savoir comment utiliser ces programmes de diagnostic, voir « Diagnostic des incidents » à la page 141.

Les informations de résolution des incidents et les programmes de diagnostic peuvent indiquer que vous devez utiliser des pilotes de périphériques complémentaires ou mis à jour ou d'autres logiciels. Vous pouvez consulter les informations techniques les plus à jour et télécharger les pilotes de périphérique et les mises à jour depuis le site Web de support de Lenovo : <http://www.lenovo.com/support>.

Site Web du support Lenovo

Des informations relatives au site Web du support Lenovo sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support>

Ce site Web contient les informations du support les plus récentes sur les sujets suivants :

- Pilotes et logiciels
- Solutions de diagnostic
- Garantie de produit et service
- Détail du produit et des pièces
- Manuels et guides d'utilisation
- Base de connaissances et foire aux questions

Appeler Lenovo

Si vous avez essayé de résoudre un incident par vous-même et si vous avez tout de même besoin d'aide, vous pouvez, pendant la période de garantie, obtenir de l'aide et des informations par téléphone auprès du Centre de support client. Les services suivants sont disponibles pendant la période de garantie :

- Identification d'incidents - Des techniciens sont à votre disposition pour vous aider à déterminer si l'incident est d'origine matérielle et à le résoudre.
- Réparation matérielle - S'il s'avère que l'incident provient d'un matériel Lenovo sous garantie, un personnel de maintenance qualifié est disponible pour assurer le niveau de service adéquat.
- Gestion de modifications techniques - Occasionnellement, il peut arriver que des modifications postérieures à la vente d'un produit soient nécessaires. Lenovo ou votre revendeur, s'il est agréé par Lenovo, effectuera les modifications techniques (EC) applicables à votre matériel.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Remplacement ou utilisation de pièces non fabriquées pour ou par Lenovo, ou pièces non garanties par Lenovo

Remarque : Toutes les pièces garanties sont identifiées par une chaîne de 7 caractères au format FRU XXXXXXX.

- Identification des problèmes d'origine logicielle
- Configuration de l'UEFI BIOS dans le cadre d'une installation ou d'une mise à jour
- Changements, modifications ou mises à niveau des pilotes de périphérique
- Installation et maintenance de systèmes d'exploitation réseau (NOS)
- Installation et la maintenance des programmes d'application

Pour plus d'informations sur les dispositions relatives à la Garantie applicable à votre matériel Lenovo, reportez-vous à la section « Informations relatives à la garantie » des documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec votre ordinateur.

Lors de l'appel, restez si possible à proximité de votre ordinateur au cas où le technicien devrait vous fournir des indications permettant de résoudre l'incident. Avant d'effectuer l'appel, vérifiez que vous avez téléchargé les pilotes les plus récents et les dernières mises à jour système, exécuté les tests de diagnostic et noté les informations nécessaires. Avant d'appeler notre service d'assistance, munissez-vous des informations suivantes :

- Type et modèle de machine
- Numéros de série de votre ordinateur, de votre écran et des autres composants, ou votre preuve d'achat
- Description de l'incident survenu
- Libellé exact des messages d'erreur
- Informations liées à la configuration matérielle et logicielle du système

Numéros de téléphone

Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support Lenovo pour votre pays ou votre région, consultez l'adresse <http://www.lenovo.com/support/phone> ou reportez-vous aux documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec l'ordinateur.

Remarque : Ces numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les derniers numéros de téléphone sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/support/phone>. Si le numéro relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Achat de services supplémentaires

Pendant et après la période de garantie, vous pouvez acheter des services complémentaires, tels que l'assistance pour les matériels, les systèmes d'exploitation et les programmes d'application Lenovo et

non Lenovo, des services de configuration réseau, des services de réparation pour le matériel ayant fait l'objet de mises à niveau ou d'extensions, et des services d'installation personnalisés. La disponibilité et le nom des services peuvent varier selon les pays.

Pour plus d'informations sur ces services, consultez la page suivante :
<http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html>

Annexe A. Informations réglementaires

Informations liées à la communication sans fil

Interopérabilité sans fil

La carte Mini-PCI Express pour réseau local sans fil est conçue pour pouvoir être utilisée avec un autre produit LAN sans fil reposant sur la technologie radio DSSS, CCK et/ou OFDM, et elle est conforme :

- A la norme 802.11b/g, 802.11a/b/g ou 802.11n draft 2.0 sur les réseaux locaux sans fil, telle que définie et approuvée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers
- À la certification WiFi (Wireless Fidelity) telle que définie par Wi-Fi Alliance.

La carte Bluetooth est conforme à la spécification Bluetooth 4.0 définie par la norme Bluetooth SIG (Special Interest Group). Elle prend en charge les profils suivants :

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP)
- Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
- A/V Remote Control Profile (AVRCP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP)
- Dial-Up Networking Profile (DUN)
- File Transfer Profile (FTP)
- Generic Access Profile (GAP)
- Generic A/V Distribution Profile (GAVDP)
- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Headset Profile (HSP)
- Hands-Free Profile (HFP)
- Human Interface Device Profile (HID)
- Message Access Profile (MAP)
- Object Exchange Protocol (OBEX)
- Object Push Profile (OPP)
- Personal Area Networking Profile (PAN)
- Phone Book Access Profile (PBAP)
- Service Discovery Protocol (SDP)
- Synchronization Profile (SYNC)
- Video Distribution Profile (VDP)
- Generic Attribute Profile (GATT)
- Proximity Profile
- Find Me Profile
- Immediate Alert Profile
- Battery Status Profile

Environnement d'utilisation et santé

Les cartes sans fil intégrées émettent de l'énergie électromagnétique de radiofréquence comme les autres appareils radioélectriques. Cependant, le niveau d'énergie émis par celles-ci est beaucoup moins important que l'énergie électromagnétique émise par des appareils sans fil (téléphones mobiles).

Les cartes sans fil intégrées fonctionnant conformément aux normes et recommandations de sécurité relatives à la radiofréquence, Lenovo garantit qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité par les consommateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et sont le fruit de délibérations de panels et de comités de scientifiques qui étudient et interprètent en permanence les nombreux documents relatifs à la recherche.

Dans certaines situations ou certains environnements, l'utilisation de cartes sans fil intégrées peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, des situations et des lieux suivants :

- Utilisation de cartes intégrées pour réseau sans fil dans des avions ou en milieu hospitalier, à proximité de pompes à essence, de zones présentant un risque d'explosion par amorçage d'un éventuel dispositif électro-explosif (détonateur électrique), de personnes porteuses de dispositifs médicaux électroniques ou d'implants tels que des stimulateurs cardiaques.
- Dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme dangereux.

Si vous ne connaissez pas les règles relatives à l'utilisation d'appareils sans fil qui sont en vigueur dans un lieu spécifique (un aéroport ou un hôpital, par exemple), il est recommandé de demander une autorisation d'utilisation de cartes sans fil intégrées avant de mettre l'ordinateur sous tension.

Emplacement des antennes sans fil UltraConnect

Certains modèles ThinkPad disposent d'un système d'antennes diverses intégré à l'affichage pour une réception optimale, permettant ainsi une communication sans fil où que vous soyez. Pour trouver l'emplacement des antennes sans fil UltraConnect™, voir :



1. Antenne réseau étendu sans fil (secondaire)

Si votre ordinateur est doté d'une fonction de réseau étendu sans fil, l'antenne secondaire est située dans la partie supérieure gauche de l'écran de l'ordinateur.

2. Antenne réseau local sans fil et multifonction WiMAX (secondaire)

L'antenne secondaire de la fonction de réseau local (LAN) ou WiMAX sans fil se trouve dans la partie supérieure gauche de l'écran de l'ordinateur, près du centre.

3. Antenne réseau local sans fil (troisième)

Si votre ordinateur est équipé de la fonction de réseau local sans fil MIMO (Multiple Input Multiple Output), la troisième antenne sans fil se trouve au centre de l'écran de votre ordinateur, dans la partie supérieure.

4. Antenne réseau local sans fil et multifonction WiMAX (principale)

L'antenne principale de la fonction de réseau local sans fil ou WiMAX se trouve dans la partie supérieure droite de l'écran de l'ordinateur, près du centre.

5. Antenne réseau étendu sans fil (principale)

Si votre ordinateur est doté d'une fonction de réseau étendu sans fil, son antenne principale se trouve dans la partie supérieure droite de l'écran de l'ordinateur.

Localisation des notices relatives à la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil

Pour plus d'informations concernant la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil, reportez-vous au document *Regulatory Notice* livré avec votre ordinateur.

Si votre ordinateur est fourni sans le document *Regulatory Notice*, ce dernier est disponible sur le site Web à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/support>

Notice relative à la classification pour l'exportation

L'exportation de ce produit est sujette aux réglementations EAR (Export Administration Regulations) des Etats-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 4A994.b. Il peut être réexporté à l'exception des pays sous embargo recensés dans la liste EAR E1.

Bruits radioélectriques

Les informations suivantes concernent le ThinkPad X230 Tablet et X230i Tablet, types de machines 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3441 et 3442.

Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900



Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada pour la classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Directive de l'Union européenne relative à la conformité électromagnétique

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.



Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Allemagne)

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Avis de conformité VCCI à la réglementation pour la classe B (Japon)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Avis de conformité aux normes japonaises pour les produits qui se branchent sur l'alimentation principale dont l'intensité mesurée est inférieure ou égale à 20 A par phase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：

荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司


台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話：0800-000-702

Annexe B. Déclarations relatives au recyclage et aux DEEE

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Des informations relatives aux offres de recyclage sont disponibles sur le site Internet de Lenovo à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/.

Déclarations de l'UE relatives aux DEEE

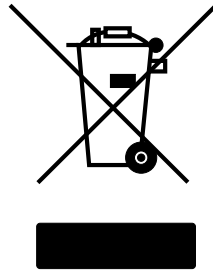

Le marquage Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne (UE) et à la Norvège. Les appareils sont marqués conformément à la Directive européenne 2002/96/CE en matière des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cette directive, applicable à l'ensemble de l'Union Européenne, concerne la collecte et le recyclage des appareils usagés. Cette marque est apposée sur différents produits pour indiquer que ces derniers ne doivent pas être jetés, mais récupérés en fin de vie, conformément à cette directive.

Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) portant la marque DEEE, conformément à l'Annexe IV de la Directive DEEE, ne doivent pas mettre au rebut ces équipements comme des déchets municipaux non triés, mais ils doivent utiliser la structure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques et pour réduire tout effet potentiel des équipements électriques et électroniques sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour plus d'informations sur les équipements portant la marque DEEE, consultez la page suivante : <http://www.lenovo.com/recycling>.

Déclarations relatives au recyclage pour le Japon

Collecte et recyclage d'un ordinateur ou d'un écran Lenovo usagé

Si vous devez mettre au rebut un ordinateur ou un écran Lenovo appartenant à la société qui vous emploie, vous devez vous conformer à la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources. Les ordinateurs et les écrans sont catégorisés comme des déchets industriels et doivent être mis au rebut par une société d'élimination des déchets industriels certifiée par un organisme public local. Conformément à la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources, Lenovo Japan assure, par le biais de ses services de collecte et de recyclage des PC, la collecte, la réutilisation et le recyclage des ordinateurs et écrans usagés. Pour plus de détails, visitez le site Web de Lenovo à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/.

Conformément à la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources, la collecte et le recyclage par le fabricant des ordinateurs et écrans familiaux a commencé le 1er octobre 2003. Ce service est assuré gratuitement pour les ordinateurs familiaux vendus après le 1er octobre 2003. Pour plus d'informations, accédez au site Web : http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal/.

Mise au rebut des composants d'ordinateur Lenovo

Certains produits informatiques Lenovo vendus au Japon peuvent intégrer des composants contenant des métaux lourds ou d'autres substances dangereuses pour l'environnement. Pour mettre au rebut des composants usagés de manière adéquate, tels qu'une carte de circuit imprimé ou une unité, suivez les méthodes de collecte et de recyclage d'un ordinateur ou d'un écran usagé décrites ci-dessus.

Mise au rebut de piles au lithium d'ordinateurs Lenovo

Une pile au lithium en forme de bouton est installée sur la carte mère de votre ordinateur Lenovo afin d'alimenter l'horloge système lorsque l'ordinateur est hors tension ou déconnecté de la source d'alimentation principale. Si vous voulez la remplacer par une nouvelle pile, prenez contact avec votre revendeur ou adressez une demande de réparation à Lenovo. Si vous l'avez remplacée vous-même et que vous souhaitez mettre au rebut la pile au lithium usagée, isolez-la avec une bande adhésive en vinyle, prenez contact avec votre revendeur et suivez ses instructions. Si vous utilisez un ordinateur Lenovo chez vous et que vous devez mettre au rebut une pile au lithium, vous devez vous conformer à la réglementation locale en vigueur.

Mise au rebut des blocs de batteries usagées des ordinateurs portables Lenovo

Votre ordinateur portable Lenovo est doté d'un bloc de batteries rechargeable au lithium-ion ou aux hydrures métalliques de nickel. Si vous utilisez un ordinateur portable Lenovo dans le cadre de votre travail en entreprise et que vous devez mettre au rebut un bloc de batteries, contactez la personne appropriée auprès des ventes, du marketing ou de la maintenance Lenovo et suivez ses instructions. Vous pouvez également consulter les instructions disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>. Si vous utilisez un Lenovo chez vous et que vous devez mettre au rebut un bloc de batteries, vous devez vous conformer à la réglementation locale en vigueur. Vous pouvez également consulter les instructions disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>.

Informations sur le recyclage pour le Brésil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.


A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informations sur le recyclage des piles et batteries pour Taïwan



廢電池請回收

Informations sur le recyclage des piles et batteries pour l'Union européenne

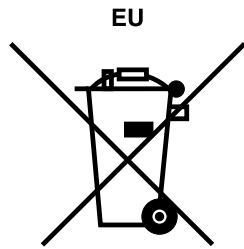

Remarque : ce logo s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne (EU).

Les piles et batteries ou emballages des piles et batteries sont étiquetés conformément à la Directive Européenne 2006/66/CE sur les piles, les accumulateurs et les piles/accumulateurs usagés. Cette directive, applicable à l'ensemble de l'Union européenne, concerne la collecte et le recyclage des piles, batteries et accumulateurs usagés. Cette marque est apposée sur différentes piles et batteries pour indiquer que ces dernières ne doivent pas être jetées, mais récupérées en fin de vie, conformément à cette directive.

Conformément à la Directive européenne 2006/66/CE, cette étiquette est apposée sur les piles, batteries et accumulateurs pour indiquer qu'ils doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. Par ailleurs, l'étiquette peut représenter le symbole chimique du métal contenu dans la batterie (Pb pour le plomb, Hg pour le mercure ou Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas les mettre au rebut comme des déchets municipaux non triés, mais utiliser la structure de collecte mise à disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement des piles, batteries et accumulateurs. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des piles, batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ces équipements. Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement appropriés, accédez au site Web suivant : <http://www.lenovo.com/recycling>

Informations sur le recyclage des piles et batteries pour les Etats-Unis et le Canada



US & Canada Only

Annexe C. Informations sur les modèles ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme commun de l'agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency) et du département américain à l'énergie (U.S. Department of Energy) qui a pour but d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement par le biais de produits et de pratiques efficaces.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits répondant aux normes fixées par le programme ENERGY STAR. Les ordinateurs Lenovo des types suivants portant le logo ENERGY STAR, ont été conçus et testés pour répondre aux normes du programme ENERGY STAR concernant les ordinateurs.

3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3441 et 3442

En utilisant des produits labellisés ENERGY STAR et en profitant des fonctions d'économie d'énergie de votre ordinateur, vous participez à l'effort de réduction de la consommation d'électricité. Une consommation réduite en électricité peut permettre des économies au niveau de votre budget, participe à la protection de l'environnement et réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, accédez au site Web suivant : <http://www.lenovo.energystar.gov>.

Lenovo vous encourage à utiliser l'énergie de façon efficace au quotidien. Pour vous y aider, Lenovo a prédéfini les fonctions de gestion de la consommation pour prendre effet dès que votre ordinateur est inactif pendant un certain temps :

Mode de gestion de l'alimentation : économiseur d'énergie (paramètres lorsque l'appareil est branché sur le boîtier d'alimentation)

- Arrêt de l'écran : au bout de 10 minutes
- Mise en veille de l'ordinateur : après 20 minutes
- Paramètres avancés d'alimentation :
 - Arrêt des disques durs : au bout de 15 minutes
 - Hibernation : jamais

Pour faire sortir l'ordinateur du mode veille, appuyez sur la touche Fn du clavier. Pour plus d'informations concernant ces paramètres, reportez-vous aux informations d'aide et de support de Windows sur votre ordinateur.

La fonction Wake on LAN est activée lors de la livraison de votre ordinateur Lenovo et reste valide même si l'ordinateur entre en mode veille. Si vous n'avez pas besoin que la fonction Wake on LAN soit activée lorsque l'ordinateur est en mode veille, vous pouvez réduire la consommation électrique et prolonger la durée de veille en désactivant la fonction Wake on LAN pour le mode veille. Pour désactiver le paramètre Wake on LAN en mode veille, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Matériel et audio → Gestionnaire de périphériques**.

3. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, développez **Cartes réseau**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre périphérique de carte réseau, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Gestion de l'alimentation**.
6. Décochez la case **Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille**.
7. Cliquez sur **OK**.

Annexe D. Remarques

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo. Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans ce document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE « EN L'ETAT ». LENOVO DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON ET D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Ce document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments de ce produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Marques

Les termes qui suivent sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

Lenovo
Access Connections
Active Protection System
Rescue and Recovery
Secure Data Disposal
ThinkPad
ThinkVantage
TrackPoint
Ultrabay
UltraBase
UltraConnect
UltraNav

Intel et Intel SpeedStep sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Bing et BitLocker sont des marques du groupe Microsoft.

BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® ainsi que toutes les marques, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrées et/ou utilisées aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Utilisation sous licence Research In Motion Limited.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

ThinkPad

Numéro de page :

Printed in China

(1P) P/N:

