

Mon super livre enchanté



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super livre enchanté** de **VTech®**. Félicitations ! Accompagné par un petit mouton, un petit tigre et un petit éléphant, Bébé plonge dans l'univers joyeux et coloré de **Mon super livre enchanté**. Il découvre 7 jolies comptines traditionnelles et leurs illustrations.

Il peut manipuler les boutons sur chaque page pour déclencher des sons rigolos ou de petites phrases. De plus, les petits animaux lumineux clignotent au rythme des mélodies ! Ce livre-jeu interactif éveille et stimule la curiosité de Bébé et grâce aux chansons connues, les parents peuvent chanter eux aussi et ainsi partager avec lui un vrai moment de complicité !

Bouton à manipuler

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore

Bouton Animal
lumineux



Bouton Musique

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon super livre enchanté** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le dessus de la reliure de **Mon super livre enchanté** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

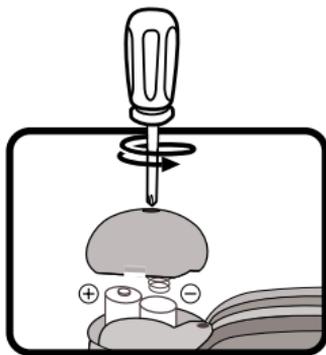

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés :

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



Notes :


- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon super livre enchanté** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position [🔊] pour un volume faible ou sur la position [🔊] pour un volume fort.

Pour éteindre **Mon super livre enchanté**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** [●].

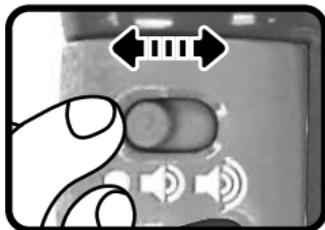


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

S'il n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon super livre enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon super livre enchanté** s'éteint automatiquement. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

3.1. Pour mettre en marche **Mon super livre enchanté**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore**.

Une petite phrase et une chanson accueillent Bébé. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

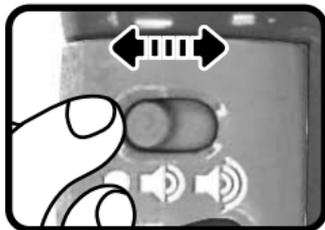

3.2. Pages à tourner

Tourner les pages pour découvrir une nouvelle comptine, avec ses paroles et son illustration, sur chaque page.




3.3. Boutons à manipuler

Faire glisser ou pivoter les boutons pour entendre une petite phrase ou déclencher une chanson.




3.4. Bouton Musique

Appuyer sur le bouton **Musique** pour réécouter de façon aléatoire les mélodies des comptines. Appuyer sur les boutons **Animal** lumineux pour ajouter le cri des animaux sur la musique. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

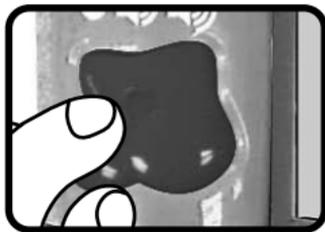

3.5. Bouton Animal lumineux

Appuyer sur le bouton **Animal** lumineux pour découvrir le cri des animaux et les entendre dire de petites phrases amusantes ! Durant une mélodie ou une chanson, appuyer sur le bouton **Animal** lumineux pour déclencher le cri de l'animal. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

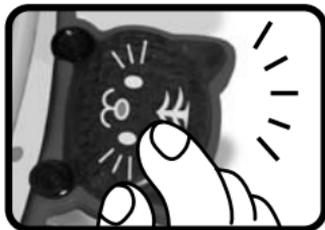

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Dodo l'enfant do*
3. *Il était une fermière*
4. *Coccinelle demoiselle*
5. *Brousse, brousse*
6. *Rock'n roll des gallinacés*
7. *Un éléphant qui se balançait*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 « Tous les animaux du monde » :

« Tous les animaux du monde
Tous les animaux sont nos amis.
Du lion à la colombe,
Du renard au ouistiti. »

Chanson 2 « Dodo l'enfant do » :

« Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite.
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt. »

Chanson 3 « Il était une fermière » :

« Il était une fermière qui allait au marché.
Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier.
Le pommes faisaient rouli roula
Le pommes faisaient rouli roula
Trois pas en avant, trois pas en arrière,
Deux pas sur le côté, deux pas de l'autre côté. »

Chanson 4 « Coccinelle demoiselle » :

« Coccinelle demoiselle bête à Bon Dieu,
Coccinelle demoiselle vole vers les cieux.

Petit point rouge, elle bouge,
Petit point blanc, elle attend,
Petit point noir, coccinelle au revoir. »

Chanson 5 « Brousse, brousse » :

« Brousse, brousse,
J'aime la brousse,
J'aime la brousse et la jolie savane.
Y a des tigres, y a des lions, y a des léopards,
J'aime la brousse et la jolie savane. »

Chanson 6 « Rock'n roll des gallinacés » :

« Dans la basse-cour il y a des poules, des dindons, des oies,
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare.

Cot cot cot codet

Cot cot cot codet

Cot cot cot codet

Le rock'n roll des gallinacés. »

Chanson 7 « Un éléphant qui se balançait » :

« Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile, toile d'araignée
Trouvait ce jeu tellement tellement amusant
Que tout à coup : badaboum ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon super livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon super livre enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon super livre enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème que vous rencontrez
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

