

Méli-mélo, mon parc rigolo



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Méli-mélo, mon parc rigolo** de VTech®. Félicitations !

Avec **Méli-mélo, mon parc rigolo**, Bébé s'éveille en écoutant 2 chansons, 18 mélodies et des effets sonores amusants. En manipulant les différents objets, il découvre les couleurs, l'alphabet et les animaux. Génial ! Un tremplin permet de faire rebondir les formes.

Un parc coloré avec de nombreux boutons et formes à manipuler !

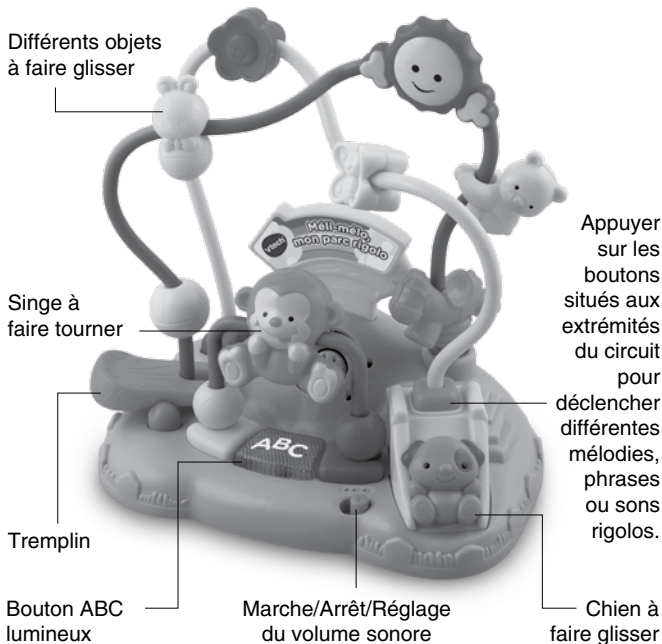

CONTENU DE LA BOÎTE

- Méli-mélo, mon parc rigolo de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING!

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

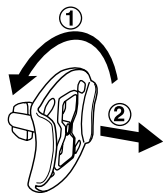


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en dessous de **Méli-mélo, mon parc rigolo** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Réfermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

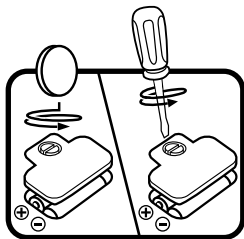

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.




- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Méli-mélo, mon parc rigolo**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **▶▶** pour un volume faible ou sur la position **▶▶▶** pour un volume fort.

Pour éteindre **Méli-mélo, mon parc rigolo**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt ●**.

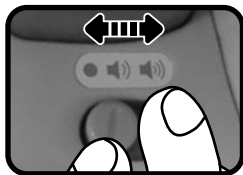


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Méli-mélo, mon parc rigolo** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Méli-mélo, mon parc rigolo** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Méli-mélo, mon parc rigolo**, les lumières clignotent au rythme du son.


1. Mettre en marche **Méli-mélo, mon parc rigolo** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions **▶▶** ou **▶▶▶**. Bébé entend un effet sonore, une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.

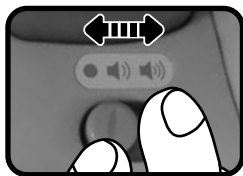


2. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **ABC** pour entendre des mélodies, des effets sonores rigolos et 2 chansons dont celle de l'alphabet.






3. Bouger chacune des 3 boules pour découvrir leur couleur et écouter de jolies mélodies.

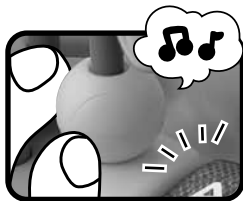

4. Appuyer sur le tremplin pour faire rebondir la boule verte et l'abeille et déclencher des sons rigolos ainsi qu'une mélodie.

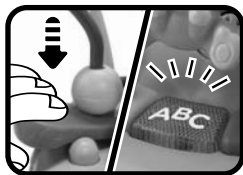

5. Faire glisser la fleur et le papillon puis appuyer sur les boutons situés aux extrémités du circuit pour entendre leur nom et déclencher des sons rigolos.
6. Appuyer sur le cheval pour l'entendre galoper, écouter une phrase et une mélodie.
7. Faire glisser le chien sur le toboggan pour l'entendre chanter et déclencher différents sons.

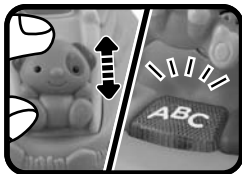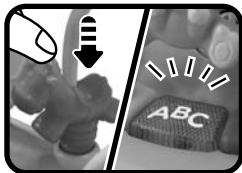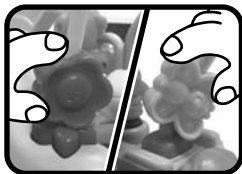

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Rock'n roll des gallinacés*
2. *Bingo*
3. *Il était un petit homme*
4. *Barba*
5. *Sing a Song*
6. *Enroulez le fil*
7. *C'est Gugusse*
8. *Bon voyage, monsieur Dumollet*
9. *French Cancan*

10. *Un éléphant qui se balançait*
11. *Bossa*
12. *Plantamid*
13. *Il pleut, il mouille*
14. *Un petit cochon pendu au plafond*
15. *Tous les animaux du monde*
16. *Tes oreilles tombent-elles ?*
17. *Bonjour, ma cousine*
18. *Chanson de l'alphabet*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« On va rigoler,
Et bien s'amuser,
En jouant dans le parc d'activités.
Faire tout plein de sauts,
C'est trop rigolo,
Avec nos amis les animaux. »

Chanson 2 :

« A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V,
W X Y et Z. »

6. ENTRETIEN

- **Méli-mélo, mon parc rigolo** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Méli-mélo, mon parc rigolo**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Méli-mélo, mon parc rigolo** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Méli-mélo, mon parc rigolo** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

