

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Gaston, le caneton à chanson



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002554-002-000 ㊞

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Gaston, le caneton à chanson** de **VTech®**.
Félicitations !

Ce joli petit canard flotte à l'aide de sa bouée et interagit avec Bébé ! Grâce au détecteur d'eau, Gaston parle, chante une chanson et compte jusqu'à 3 lorsqu'il est dans l'eau. Dès que Bébé appuie sur le bouton lumineux et que Gaston n'est plus au contact de l'eau, le caneton ne demande qu'à y retourner.

Quel coquin, ce caneton qui barbote dans le bain !

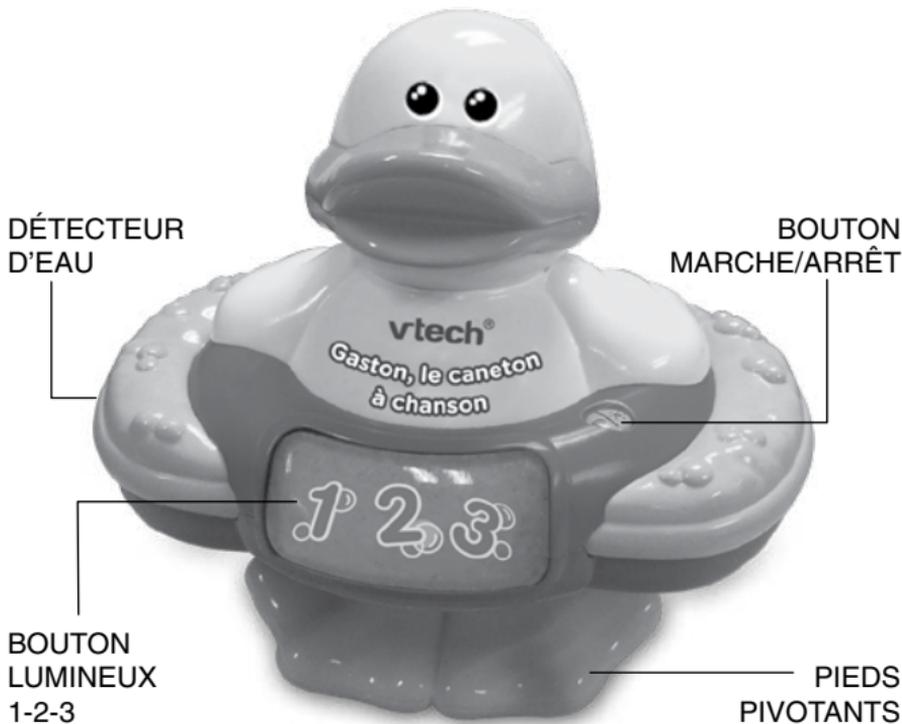

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Gaston, le caneton à chanson** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Gaston, le caneton à chanson** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée pour éviter toute ouverture par l'enfant et pour que l'étanchéité du produit soit totale.

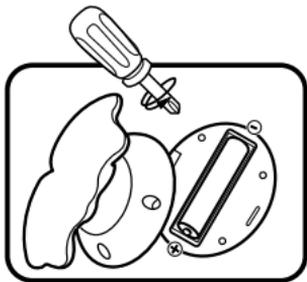

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

NOUS DÉCONSEILLONS L'UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.


Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Gaston, le caneton à chanson**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**

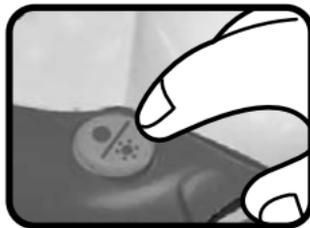

2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Gaston, le caneton à chanson** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Gaston, le caneton à chanson** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux **1-2-3**.

Notes :

- lorsque le haut-parleur est rempli d'eau, le volume sonore du produit est plus faible. Retirer le produit de l'eau et le pencher de sorte que l'eau en ressorte. Remettre le produit dans le bain et continuer à jouer.
- si le caneton ne cesse de basculer en avant ou en arrière, veuillez le sortir du bain et laisser l'excédent d'eau s'écouler du jouet.



3. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **Pour éviter tout risque de noyade, ne jamais laisser l'enfant seul ou avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pour un court instant ou dans un faible volume d'eau.**
- **Vérifier toujours la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.**
- **Le compartiment à piles doit être correctement fermé, conformément à la notice, pour mettre Gaston, le caneton à chanson dans l'eau.**
- **Ce jouet ne représente en aucun cas un dispositif de sauvetage. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance lorsqu'il joue avec Gaston, le caneton à chanson.**
- **Utiliser ce jouet uniquement dans une eau dont la température oscille entre 10 °C et 45 °C.**

4. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Gaston, le caneton à chanson**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Pour mettre en marche ou éteindre **Gaston, le caneton à chanson**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**. Bébé entend le canard cancaner, la chanson et une phrase qui l'invite à jouer.
2. Appuyer sur le bouton lumineux **1-2-3**, lorsque Gaston est dans l'eau puis hors de l'eau, pour entendre des phrases amusantes, la chanson, des effets sonores et de courtes mélodies.
3. Entrer et sortir **Gaston, le caneton à chanson** de l'eau pour déclencher des effets sonores et l'entendre parler.

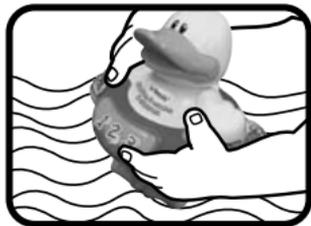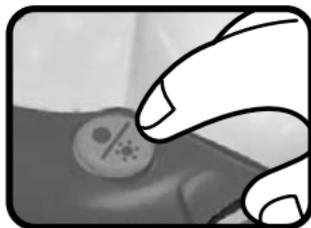

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Un tout p'tit canard,
Dans la baignoire,
Aime nager et barboter ! Hé ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs pour nettoyer **Gaston, le caneton à chanson**.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Après chaque utilisation, retirer le jouet de l'eau et le laisser sécher.
- Vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants que vous utilisez pour votre enfant.
- Faire sécher parfaitement tous les éléments, à l'aide d'un linge sec, avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- S'assurer que tous les éléments du jouet sont secs avant de le ranger.
- Éviter toute exposition prolongée de **Gaston, le caneton à chanson** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Gaston, le caneton à chanson** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.

- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12€/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

