

PRO108 DETACHEUR AVANT LAVAGE A ULTRA SONS


Manuel d'utilisation

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le détacheur avant lavage à ultrasons à vibrations ultrasoniques de technologie de pointe améliorera vos résultats pour nettoyer vos vêtements. Le détacheur produit environ 50.000 vibrations par seconde. Un réservoir d'eau est intégré à l'appareil pour humidifier la tâche avant utilisation de l'appareil. L'application du Détacheur aidera à dissoudre la saleté.

- 1 Corps de l'appareil
- 2 Embout avec brosse
- 3 Pipette de remplissage: Utiliser uniquement de l'eau

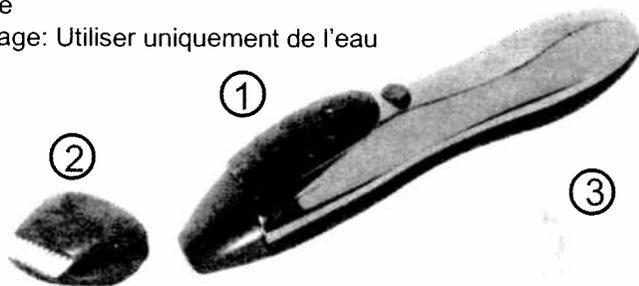

UTILISATION

Vérifier le symbole de nettoyage sur le vêtement avant d'utiliser le Détacheur à Ultrasons.

Installation des piles

1. Ouvrez le compartiment des piles et insérez 4 piles de x AA de 1.5 V (UM3) en respectant la polarité.
2. N'utilisez pas des piles rechargeables.

Attention : Évitez de mélanger des nouvelles piles avec des piles usagées afin d'obtenir un meilleur résultat.

Vous pouvez utiliser un adaptateur (non fourni) de 6V/1500mA

Insérez la prise d'adaptateur.

Branchez sur la prise.

Note : Veuillez enlever toutes les piles avant d'utiliser l'adaptateur




Processus de nettoyage

1. Humidifiez la tache sur le tissu avec de l'eau en employant par exemple un bol ou une assiette avec de l'eau ; immerger la partie tachée du tissu dans l'eau.
2. Appuyez sur le petit bouton ; le voyant bleu s'allumera. Mettre l'embout du détacheur (partie métallisée) en contact avec la tâche et frotter, tout en gardant le tissu dans l'eau pour un meilleur résultat. Vous pouvez également frotter la tache hors de l'eau, et utiliser le jet d'eau du réservoir intégré préalablement rempli avec la pipette. Le voyant bleu indique que l'appareil fonctionne correctement. (Seuls l'embout et la partie noire en plastique peuvent être immergés dans l'eau)
3. Nettoyez avec le Détacheur avant lavage pendant environ 1 minute ; renouveler l'opération si nécessaire. Puis laver le linge comme d'habitude. (Ne pas utiliser le Détacheur Ultrasons sans interruption pendant plus de 15 minutes, pour empêcher une surchauffe de l'appareil et de ce fait l'endommager)
4. Rincez l'embout et essuyez-le avec un tissu sec. Rangez le Détacheur Ultrasons dans un endroit sec.

Utilisation de la brosse

Pour utiliser cette brosse, enlevez le chapeau noir de l'embout, et le remplacer par l'embout-brosse.

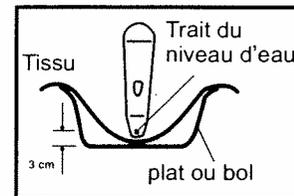


Pipette et Réservoir

Utiliser la pipette pour remplir le réservoir de l'appareil. Retirer le bouchon du réservoir et le remplir d'eau.

MESURE DE SÉCURITÉ

Pour utiliser ce produit sans risque, bien suivre bien les recommandations ci-dessous :

Ne pas utiliser l'appareil près de personnes ayant subies des interventions chirurgicales (implantation d'un pace-maker, organe artificiel) ou près de personnes utilisant des appareils médicaux électroniques Le Détacheur Ultrasons peut causer un dysfonctionnement sur les appareils médicaux ou autres.

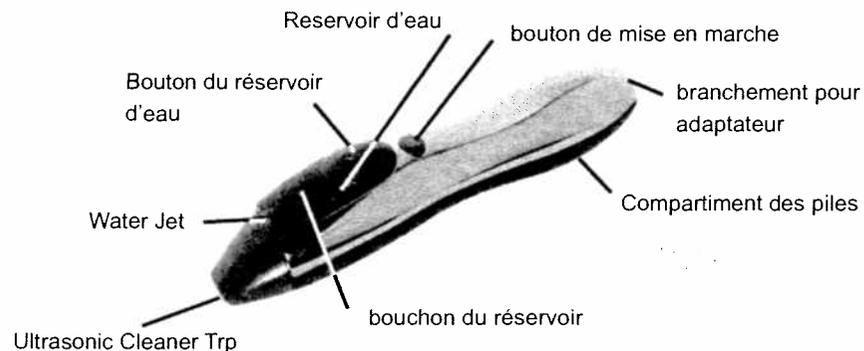

Attention

- Maintenez le Détacheur Ultrasons hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser le Détacheur Ultrasons sur des articles non-textiles.
- Ne pas utiliser sur un tissu sec.
- Ne pas utiliser le Détacheur Ultrasons avec un dissolvant organique tel que l'essence, benzène et autres produits inflammables
- Évitez de toucher l'embout avec vos doigts
- Ne pas utiliser le Détacheur Ultrasons sans interruption pendant plus de 15 minutes, pour empêcher une surchauffe et endommager de Détacheur Ultrasons
- N'utilisez pas les batteries rechargeables.

IMPORTANT

- Ne pas appliquez pas le Détacheur Ultrasons sur le corps humain.
- Le Détacheur Ultrasons ne résiste pas aux chocs. Ne pas le faire tomber.
- Maintenez la poignée et le corps de Détacheur Ultrasons secs. Seuls l'embout et la partie noire en plastique du Détacheur Ultrasons peuvent être mis en contact avec l'eau et/ou le détergent.
- Ne pas laisser le Détacheur Ultrasons au soleil ou tout autre source de chaleur.
- Ne pas le démonter ou même essayer de le réparer, particulièrement le compartiment à haute tension.

Après avoir utilisé le Détacheur Ultrasons, nettoyez l'embout avec un tissu sec, pour prolonger la vie du produit.

S'il y a un défaut de fonctionnement, cessez d'utiliser le Détacheur Ultrasons immédiatement. Lire ci-dessous le tableau des problèmes qui peuvent rencontrés :


Symptôme	Cause Possible	Solution
Le Détacheur s'arrête: (le voyant bleu est éteint)	A. Polarité non respectée. B. Pas de piles C. Les piles sont usées D. Le compartiment n'est pas bien fermé	A. Remettre les piles en respectant la polarité. B. Mettre des piles C. Remplacer les piles D. Bien refermer
Arrêt soudain (le voyant bleu s' éteint)	L'embout est surchargé et le système de sécurité stoppe immédiatement l'appareil.	Laisser reposer l'appareil pendant au moins 1/2 heure avant de l'utiliser de nouveau
Faible fonctionnement	A. Les piles sont à plat B. Mauvaise méthode d'utilisation.	Remplacer les piles.

PRO108 ULTRASONIC STAIN REMOVER BEFORE WASHING

PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT FEATURES

The *Ultrasonic Stain Remover* with advanced technology of ultrasonic vibrations will drastically improve your results in cleaning your garments. It produces about 50,000 vibrations times per second. A built-in water tank will also let you wet the cloth. Applying *Ultrasonic Stain Remover* to stains will help to dissolve the dirt in the liquid.

- 1 Body of Ultrasonic Stain Remover
- 2 Brush
- 3 Plastic bottle : Use only water

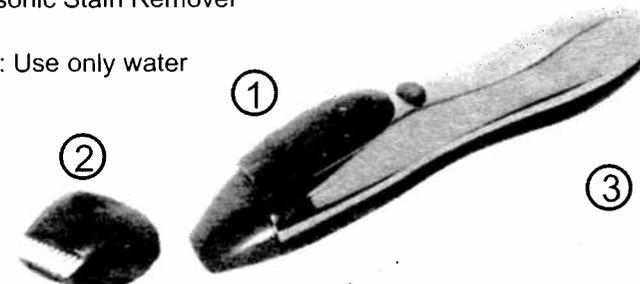

HOW TO USE

First please check the clothing-handling symbol before you use *Ultrasonic Stain Remover*.

Battery Installation

1. Open the battery door and insert 4 x AA 1.5 V batteries (UM3) respecting the polarity.
 2. Do NOT use rechargeable batteries.
- Avoid using new & old batteries together in order to obtain the best performance.

You can use an adaptor 6V/1500mA (not included). Insert the jack in the AC/DC socket.

Note : please remove the batteries before using adaptor



Cleaning process

1. Moisture the stain on fabric with water by using e.g. a plate or dish with some water. Submerge the fabric with stained spot into the water.