

Le design et la fabrication de ce lecteur DVD prend en compte la sécurité de l'individu qui l'utilise. Des dysfonctionnements peuvent malgré tout se produire comme par exemple des court-circuits ou électrocutions, des incendies ou autre. Veuillez pour éviter cela lire attentivement les instructions qui suivent.

Consignes de sécurité :

-Ce produit abrite une haute tension électrique, ne l'ouvrez vous-même pour éviter toute électrocution. Veuillez contacter un technicien professionnel pour effectuer toute opération de maintenance éventuelle. Veillez à respecter les consignes du fabricant en cas de changement de pièces.

- Pour éviter toute fuite électrique ne renversez pas de liquide ou d'alcool sur l'appareil.
- Ne posez rien sur l'appareil notamment sur les ouïes permettant l'aération pour éviter tout problème électronique.
- L'appareil doit être branché à l'arrière pour fonctionner.
- Votre lecteur DVD reste branché au courant alternatif lorsqu'il y est branché même lorsqu'il éteint.
- Pour éviter toute détérioration rapide, veuillez éteindre l'appareil quand vous ne vous en servez pas.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec après l'avoir mit hors-tension.

Consignes d'utilisation :

- Rangez votre lecteur DVD dans un endroit sec, peu poussiéreux et ventilé.
- Eloignez-le de l'humidité, des chocs, des vibrations et de la lumière directe du soleil.
- La condensation causée par l'humidité peut s'appliquer sa le lentille de lecture, cela peut affecter les capacités de lecture de l'appareil.

Dans ce cas, éteignez l'appareil (enlevez tout disque de ce dernier) pendant un à deux heure et laissez la condensation s'évaporer.

- N'allumez et n'éteignez pas l'appareil trop fréquemment. Après avoir mit l'appareil hors tension, veuillez attendre environ 10 secondes pour le rallumer. N'insérez pas de disques abîmés, rayés ou tordus.
- Ne rien mettre d'autre que des disques dans la fente
- Ne forcez pas quand le CD n'est pas correctement inséré.

1) Caractéristiques du lecteur DVD.

2) Désignation des éléments.

- 1) Façade avant
- 2) Façade arrière
- 3) Télécommande

3) Avant l'utilisation.

- 1) Déballage et vérification du produit
- 2) Insertion des piles dans la télécommande
- 3) Connexions

4) Opérations de base.

- 1) Lecture
- 2) Muet
- 3) Arrêt de la lecture
- 4) Utilisation du récepteur infra-rouge

5) Utilisations fréquentes.

- 1) Sélection des éléments à lire dans le menu
- 2) Avance rapide
- 3) Retour rapide
- 4) Lecture au ralenti
- 5) Passer à la piste suivante/au chapitre suivant
- 6) Retourner à la piste précédente/au chapitre précédent.
- 7) Sélection de la piste
- 8) Affichage de la liste de lecture
- 9) Lecture répétée
- 10) Sélection de la langue du sous-titre
- 11) Lecture programmée
- 12) Affichage du statut de lecture
- 13) Fonction MP3

6) Réglages système.

- 1) Exemple 1 : ajuster le ratio de l'image de la télévision
- 2) Exemple 2 : régler les caractéristiques sonores
- 3) Exemple 3 : sortie coaxial
- 4) Exemple 4 : réglage du contrôle parental
- 5) Exemple 5 : sélection de la langue de l'appareil
- 7) Utilisation de la télécommande.
- 8) Termes techniques.
- 9) Dysfonctionnements courants.
- 10) Caractéristiques techniques.

1) Caractéristiques du lecteur DVD.

Il peut lire les disques multimédia vidéo haute résolution avec une haute qualité de son et le son avec effet surround. Le lecteur de DVD ne lit pas seulement les DVDs mais il est compatible aussi avec les VCD, SUPER-VCD, DVCD, CD, MP3, Etc...

Menu multi langage et haute qualité d'image avec plus de 500lignes horizontal


Autres caractérisques :

Dts sortie digital, supporte plus de 32 langues et 8 langues de sous-titres, angle multiple, multiple ratio pour l'image.

2) Désignation des éléments.


2.1) Façade avant :

1. POWER
2. MANGEOIRE A DISQUE
3. BOUTON EJECTION
4. AFFICHAGE LCD
5. BOUTON LECTURE/PAUSE
6. PRISE CASQUE
7. BOUTON ARRÊT
8. SORTIE AUDIO DROITE
9. SORTIE AUDIO GAUCHE
10. SORTIE VIDEO
11. BOUTON MENU
12. BOUTON PRÉCÉDANT
13. BOUTON SUIVANT
14. BOUTONS DIRECTIONNELS

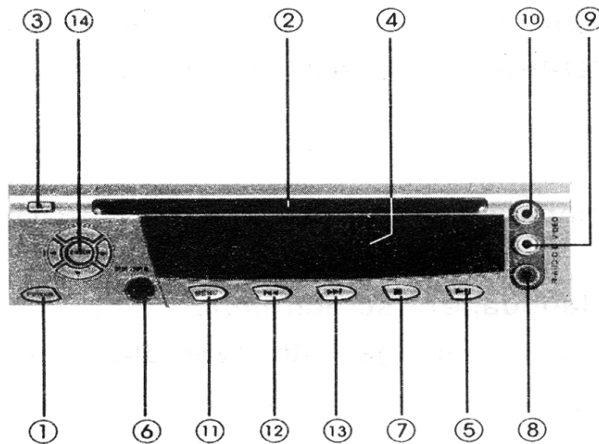

2.2) Façade arrière :


1. SORTIE COAXIAL
2. S-VIDEO
3. SORTIE VIDEO
4. SORTIE AUDIO GAUCHE
5. SORTIE AUDIO DROITE
6. RECEPTEUR INFRAROUGE TELECOMMANDE
7. BOUTON POWER
8. ENTREE POUR L'ANTENNE

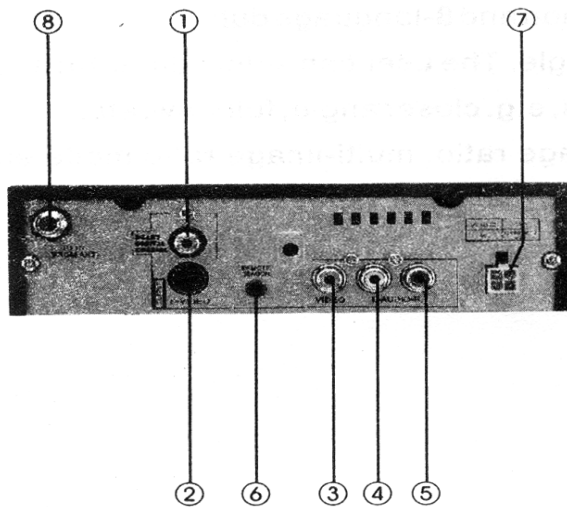

Remarque : l'entrée pour l'antenne (8) est uniquement disponible sur le modèle équipé d'un tuner.

3) Télécommande :

1. Menu
2. Bouton power
3. Pavé numérique
4. Sous-titres
5. Affichage infos
6. Audio
7. Choix de l'angle
8. Réglages
9. Bouton ENTER/SELECT
10. Pavé directionnel
11. DVD/JEUX (DVD/TV/JEUX)
12. Contrôle du volume

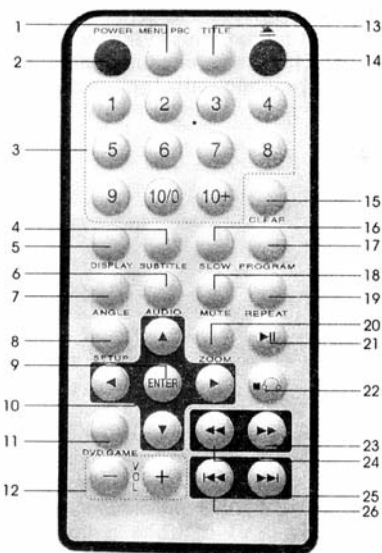

13. TITRE
14. Ejection
15. Bouton annuler
16. Bouton ralentit
17. Programmation
18. Coupure son
19. Répétition
20. Bouton zoom
21. Lecture/pause
22. Bouton arrêt
23. Avance rapide
24. Retour rapide
25. Bouton suivant
26. Bouton précédant.


3) Avant l'utilisation.

3.1) Déballage et vérification du produit : Vérifiez que les différents éléments se trouvent bien dans la boîte :

Télécommande, choke, équerres x2, velcro autocollant, piles, cordon audio vidéo, manuel et capteur pour télécommande.


3.2) Insertion des piles dans la télécommande :

Ouvrez le compartiment sous la télécommande, insérez les deux piles en vous assurant de respecter la polarité (mettre le "+" de la pile sur la marque "+" dans le compartiment, mettre le "-" de la pile sur la marque "-" dans le compartiment). Veuillez pointer la radio-commande dans la direction du capteur lorsque vous vous en servez.




3.3) Connexions :

La sortie du signal vidéo peut se faire grâce à la sortie S-VIDEO ou VIDEO à l'arrière de l'appareil. Si vous utilisez la sortie VIDEO standard veillez à faire les branchement pour l'audio. Vous pouvez également utiliser la sortie COAXIAL pour récupérer le signal vidéo et audio également. Le signal DTS ne peut être utilisé qu'avec cette sortie. Vous avez plusieurs possibilités pour brancher cet appareil à votre téléviseur en fonction de votre utilisation et de vos préférences. Vérifiez que l'appareil est bien hors-tension avant d'effectuer tout branchement dans tous les cas.

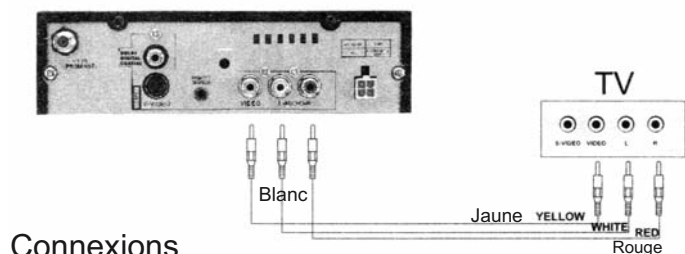

Connexions

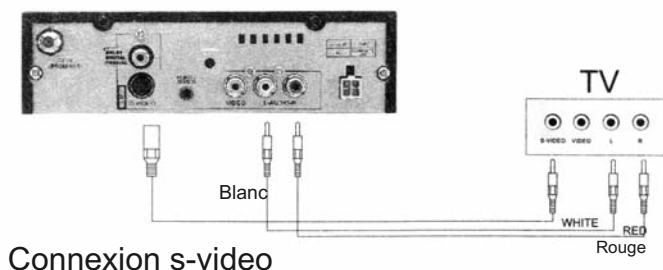

Connexion s-video


Connexion en S-VIDEO :

Branchez un des bouts du cordon S-VIDEO à la sortie prévue à l'arrière de l'appareil et l'autre à l'entrée S-VIDEO de votre télévision. Branchez ensuite le cordon audio de la même manière en utilisant les sorties audio gauche et droite.

L'appareil s'éteint lorsque vous éteignez le contact de la voiture, l'appareil se souvient malgré tout de la dernière opération en cours. La lecture redémarre là où vous l'avez arrêtée quand vous remettez le contact de la voiture. Lorsque le contact du véhicule est éteint et que vous voulez récupérer le disque dans l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton POWER de la télécommande puis sur EJECT ; éteignez enfin l'appareil une fois l'opération effectuée. L'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes si vous oubliez de le faire.

DVD+AC :


Le schéma ci-dessous vous montre comment brancher l'appareil à une alimentation +12V domestique.

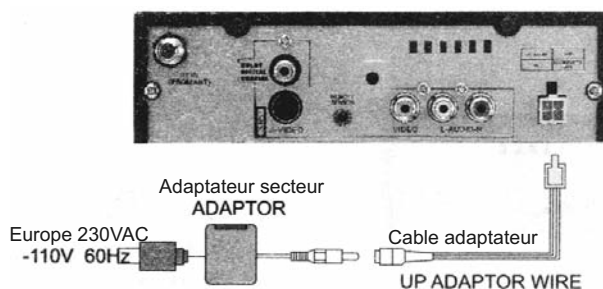

DVD+choke :

Schéma permettant d'utiliser l'appareil dans une voiture.

Alimentation voiture 12V + rouge = +RED, Masse - noir = Ground -BLACK, CHOKE, commutation allumage jaune = YELLOW, commande extérieur bleu = BLUE

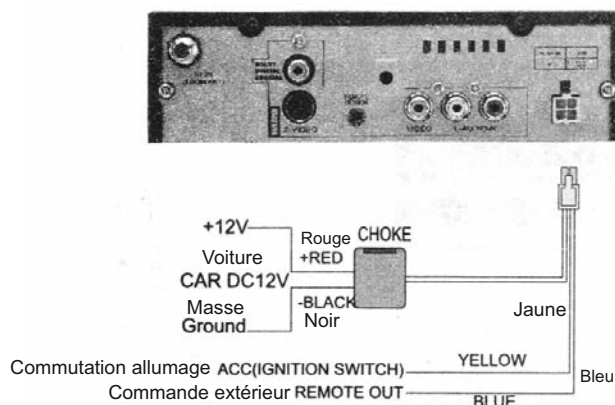


12V/0,5A : vous pouvez brancher votre appareil à la prise allume-cigare de la voiture.

Remarque : il est recommandé de brancher l'appareil sur la batterie du véhicule.

DVD+AMPLI HIFI :

Jaune=YELLOW, blanc=WHITE, rouge=RED.

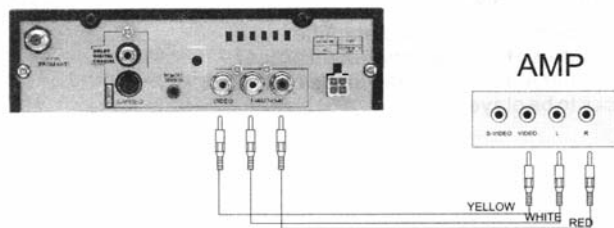

4) Opérations de base.

Dans le cas d'un branchement sur une télévision, vous devez avoir branché l'adaptateur secteur à l'appareil et mit des piles dans la télécommande pour pouvoir utiliser votre lecteur DVD.

- Mettez la télévision sous tension.

- Allumez également l'ampli hi-fi si vous avez branché le lecteur DVD à ce dernier. Sélectionnez ensuite le mode correspondant sur l'amplificateur selon le disque inséré dans l'appareil.

1) Lecture :

- 1) Appuyez sur le bouton POWER de l'appareil.
- 2) Actionnez le mode auxiliaire sur la télévision pour afficher l'image du lecteur DVD.
- 3) Pressez le bouton EJECT (open/close) de la télécommande pour pouvoir insérer le disque dans le mangeoire.
- 4) Pressez enfin le bouton PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture.

Le lecteur commence la lecture automatiquement dès l'insertion du disque. Votre appareil peut lire plusieurs types de disques, il affichera le format trouvé à l'écran. La lecture démarre automatiquement après cette étape. Après cela, vous pouvez utiliser le pavé directionnel (haut, bas, droite, gauche) pour sélectionner la piste désirée, vous pouvez également taper directement le numéro de la piste à l'aide du pavé numérique.

Pressez le bouton lors de la lecture pour la mettre en pause, appuyez de nouveau sur ce même bouton pour reprendre la lecture.

2) Muet (disponible uniquement avec des sorties audio analogiques) :

Pressez le bouton MUTE pour activer la fonction muet, pressez une nouvelle fois ce bouton pour l'arrêter.

3) Arrêt de la lecture et éjection :

- 1) Pressez le bouton EJECT pour éjecter le disque.
N'enlevez pas le disque du lecteur avant que le tiroir à CD soit complètement sorti.
- 2) Pressez le bouton EJECT pour refermer le tiroir.
- 3) Pressez ensuite le bouton POWER pour éteindre l'appareil. Mettez également hors tension tous les appareils connectés au lecteur DVD.


4) Utilisation de la télécommande :

Veuillez brancher le récepteur infra-rouge pour la radio-commande dans l'emplacement prévu si vous voulez le placer discrètement dans un meuble ou autre. Placez le récepteur de sorte que la télécommande pointe vers ce dernier facilement. Vous pouvez entièrement contrôler votre appareil à l'aide de la radio-commande.

Attention :

- 1) Si vous percevez que l'image n'est pas correctement affichée, qu'elle est coupée ou autre veuillez ajuster la réglage de la télévision (PAL ou NTSC), référez-vous à la section 6 (SYSTEME) pour plus de détails.
- 2) Lorsque le symbole apparaît à l'écran, cela signifie que la région couleur sélectionnée n'est supportée par le lecteur DVD

DVD AVEC TUNER+ANTENNE (ceci est possible uniquement avec le modèle équipé d'un tuner TV). Antenne.

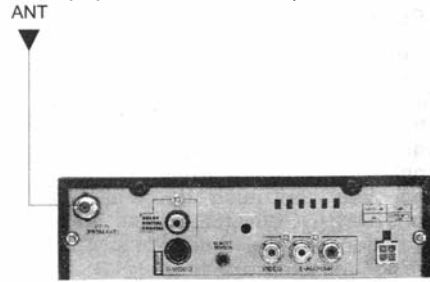

5) Utilisations fréquentes.

Nous allons vous présenter les utilisations et opérations de base de votre appareil. Pour plus d'informations, reportez vous au chapitre 7.

1) Sélection des éléments à lire dans le menu :

Si le disque inséré dispose d'un menu, appuyez sur le bouton MENU/PBC ou le bouton TITRE de la télécommande pour y aller. Vous pouvez y choisir les pistes ou les chapitres que vous souhaitez écouter ou visionner en suivant les procédures suivantes :

- Pressez le bouton MENU/PBC : l'écran affiche alors le menu du disque, le contenu varie selon le disque inséré.
- Utilisation du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite) : utilisez le pavé directionnel pour sélectionner l'éléments que vous souhaitez.
- Pressez ensuite le bouton ENTREE pour valider votre sélection. L'écran peut, à ce moment précis, afficher un sous-menu, utilisez à nouveau le pavé directionnel pour faire votre sélection et pressez le bouton ENTREE pour la valider.

2) Avance Rapide :

Vous pouvez lors de la lecture presser le bouton FF pour activer la fonction avance rapide. Quatre vitesses différentes sont disponibles, pour changer la vitesse pressez une nouvelle fois ce même bouton. Si vous rappuyez une nouvelle fois sur le bouton FF alors que l'avance rapide est à sa vitesse maximum, la vitesse de cette dernière revient à son état initial.

3) Retour rapide :

Vous pouvez lors de la lecture presser le bouton FB pour activer la fonction retour rapide. Quatre vitesses différentes sont disponibles, pour changer la vitesse pressez une nouvelle fois ce même bouton. Si vous rappuyez une nouvelle fois sur le bouton FB alors que le retour rapide est à sa vitesse maximum, la vitesse de ce dernière revient à son état initial.

4) Ralenti:

Pressez le bouton SLOW lors de la lecture pour activer la fonction ralentit de votre appareil. Vous pouvez choisir entre trois vitesses différentes de ralenti, pour cela, pressez le bouton SLOW une fois lorsque la fonction est déjà activée pour augmenter la vitesse et ainsi de suite. La vitesse revient à son état initial à la quatrième pression.

5) Passer à la piste suivante/au chapitre suivant :

Pour cela, pressez le bouton NEXT durant la lecture.


6) Retourner à la piste précédente/au chapitre précédent :

Pour cela, pressez le bouton PREV durant la lecture.

7) Sélection d'une piste :

Vous pouvez effectuer cette opération par le biais de plusieurs manipulations différentes.

A. Pressez le bouton NEXT ou PREV pour passer les pistes ou chapitres qui ne vous conviennent pas pour arriver à celui désiré.

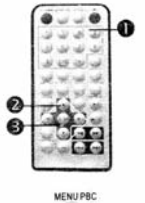

MENU/PBC



B. Si le disque le permet pressez directement le numéro de la piste à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Si le symbole , cela peut avoir trois explications différentes : 1) la piste n'existe pas sur le disque, 2) le numéro de la piste dépasse l'intervalle possible, 3) la fonction PBC est enclenchée (appuyez sur le bouton PBC pour le désactiver).

C. Faites votre sélection au sein d'une track list (référez vous à la section suivante).

8) Affichage de la track list :

Pressez le bouton MENU lorsque la fonction PBC est activée s'il s'agit d'un DVD. Utilisez les boutons HAUT ou BAS pour faire votre sélection et pressez le bouton ENTRER pour la valider.

Pressez le bouton RESUME lorsque la fonction PBC est activée s'il ne s'agit pas d'un DVD. Vous pouvez ensuite entrer le numéro de la piste à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez contrôler la fonction PBC à l'aide du bouton MENU/PBC.

Remarque : les procédures précédentes fonctionnent avec certains types de disques.

9) Lecture répétée :

Pressez le bouton REPEAT lors de la lecture pour activer la fonction répétition.

- 1) S'il s'agit d'un DVD, pressez le bouton REPEAT pour répéter le chapitre en cours, pressez ce même bouton une nouvelle fois pour répéter le tout. Une troisième pression désactive la fonction.
- 2) S'il ne s'agit pas d'un DVD, lorsque la fonction PBC n'est pas activée, pressez le bouton REPEAT pour répéter la piste en cours, pressez une nouvelle fois ce bouton pour répéter toutes les pistes du disque. Enfin, appuyez une troisième fois sur REPEAT pour désactiver la fonction de répétition.

10) Sélection de la langue des sous-titres (variable selon le type de disque) :

Pressez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande si le disque inséré est un DVD. L'écran affiche alors les langues disponibles.

11) Lecture programmée (variable selon le type de disque) :

Fonction disponible lorsque le PBC est inactif et que la lecture n'est pas en cours :

- 1) Pressez le bouton PROGRAM. L'écran affiche le pictogramme suivant :
- 2) Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro des pistes ou des chapitres désirés. Par exemple, l'utilisateur veut écouter la piste 5, puis la 3 et enfin la piste 6. Il entre donc les chiffres 5, 3 et 6 dans l'ordre. Vous pouvez appuyer sur le bouton CLEAR pour annuler les chiffres entrés.
- 3) Pressez enfin PLAY pour débuter la lecture.

Le lecture lira alors les pistes sélectionnées dans l'ordre.




12) Affichage du statut de lecture :

Pressez le bouton DISPLAY, l'écran affiche alors le temps de lecture, la durée totale déjà lue, le temps de lecture qu'il reste. Pressez à chaque fois DISPLAY pour changer l'affichage à l'écran (sur l'appareil également). Le contenu à afficher varie selon les types de disques.

13) Fonction MP3 :

Le MP3 est un format qui est récemment apparu sur disque. Vous pouvez avec ce lecteur DVD lire des disques au format MP3 en suivant les instruction ci-après.

Pressez le bouton EJECT pour ouvrir le tiroir, inséré le disque MP3, pressez une nouvelle fois EJECT pour fermer le tiroir, l'écran de télévision affiche le l'image suivants :

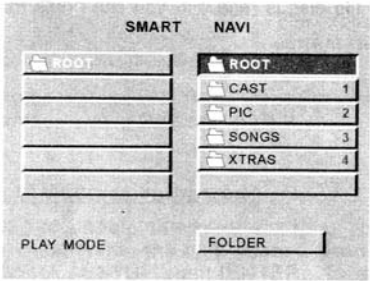

Utilisez le pavé directionnel pour effectuer votre sélection et pressez le bouton ENTER ou PLAY pour naviguer dans les dossiers et sélectionner la piste désirée. Il existe certains raccourcis ou certaines manipulations à suivre. Lorsque les boutons Gauche et Droite sont utilisés pour sélectionner certaines options, les boutons Haut et Bas servent à sélectionner un mode de lecture. Après que la sélection de la piste soit faite, les boutons Gauche et Droite servent à naviguer dans les dossiers ou entre les pistes. Pressez enfin le bouton PLAY (si le curseur se trouve sur un dossier vous devrez certainement presser le bouton deux fois), pour commencer la lecture du disque.

Il y a deux types de disques de données à lire :

- 1. Les disques de données sans menu.
- 2. Les disques de données avec menu.

Le réglage d'usine de cet appareil est la lecture de disques de données sans menu. Référez vous au chapitre à propos des réglages (SETUP) à la suite pour changer ces réglages. Dans le premier cas, le lecteur commence automatique la lecture à l'insertion du disque. L'appareil affiche alors STOP et reste dans cette position si vous ne faites rien.


A cet instant, vous pouvez pressez un chiffre sur la télécommande pour écouter une piste en particulier puis pressez le bouton PLAY pour démarrer la lecture. Le format peut aussi bien être du MP3 que du MPEG. Lorsque vous lisez un fichier au format MP3, vous pouvez appuyer sur le bouton DISPLAY pour afficher des détails concernant la lecture en cours.

Remarque :

- 1) Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette appareil et que vous appuyez sur le PROG ou que vous tentez d'enclencher la fonction de programmation avec des disques des formats précédents cela risque de causer une erreur de fonctionnement.
- 2) Si votre disque contient des formats multiples, Lorsque la lecture est terminée et que vous voulez afficher la liste des pistes pressez le bouton STOP. Vous ne pourrez en revanche pas sélectionner le ou les fichiers désirés à l'aide des boutons HAUT et BAS mais à l'aide des boutons PRECEDENT et SUIVANT. Vous pouvez, après la lecture d'un disque de photos appuyer sur le bouton PLAY pour recommencer la lecture.

6) Réglages système :

Pressez le bouton SETUP, l'écran affiche le menu des réglages de l'appareil. Vous pouvez dans ce menu naviguer à l'aide des boutons HAUT et BAS pour sélectionner une option et valider votre sélection en pressant le bouton ENTER. Ceci vous mène dans les sous-menus, pressez ensuite le bouton DROITE pour accéder à la suite de ce sous-menu. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons HAUT et BAS pour effectuer votre sélection, utilisez le bouton ENTER pour la valider. Vous pouvez retourner au menu précédent à l'aide du bouton GAUCHE. Vous pouvez à tout instant appuyer sur les boutons SETUP ou EXIT SETUP pour quitter le menu des réglages.

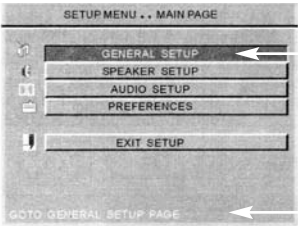

L'item en surbrillance indique l'option sélectionnée.

Explication du réglages sélectionné.




Des exemples fréquents sont présentés ci-après :

Attention :
1) Vous pouvez pres-
ser les boutons PRE-
CEDENT et SUIVANT
pour changer de piste
pendant la lecture.
2) Pressez le bouton
STOP pour retourner
à la liste des pistes
lors de la lecture.


Exemple 1 : ajuster l'image par rapport à l'écran.

1) Pressez le bouton SETUP puis entrez dans le sous-menu REGLAGES GENERAUX à l'aide du bouton ENTER. L'écran affiche le pictogramme suivant :

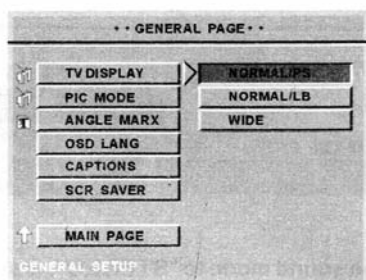

2) Pressez le bouton DROITE pour entrer dans le premier sous-menu. Si vous voulez régler l'écran en mode WIDE, pressez tout d'abord le bouton BAS deux fois pour sélectionner le sous-menu "WIDE" puis pressez ENTER.
3) Sélectionnez PAGE PRINCIPAL pour sortir du sous-menu.

Remarque : 3 ratio d'images sont disponibles, 16:9 WIDE, 4:3 PS, 4:3 Large pour ajuster au mieux votre équipement. Les réglages concernant l'image sont les suivants :

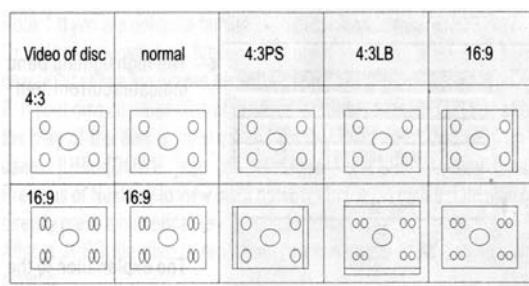


Exemple 2 : sortie audio.

1) pressez le bouton SETUP pour entrer dans le menu des réglages. Presser ensuite le bouton BAS pour sélectionner l'option REGLAGES AUDIO, pressez ENTER, l'écran affiche ceci :

2) Pressez le bouton DROITE pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez mettre la sortie audio en STEREO pressez d'abord le bouton BAS une fois pour sélectionner le mode STEREO. Appuyez enfin sur le bouton ENTER pour valider.


3) Sélectionnez PAGE PRINCIPAL pour sortir du sous-menu.

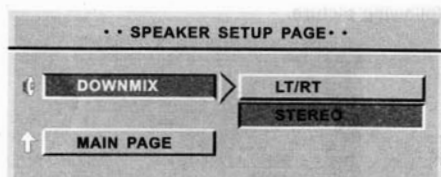

Exemple 3 : sortie COAXIAL.

Si vous utilisez la sortie COAXIAL, vous devez sélectionner la sortie audio suivante : SPDIF/RAW ou SPDIF/PCM. Pour cela suivez la procédure qui suit :

1) Pressez le bouton SETUP pour entrer dans le menu des réglages. Sélectionner le sous-menu REGLAGES GENERAUX, puis SORTIE AUDIO, pressez enfin le bouton ENTER. L'écran affiche ceci :

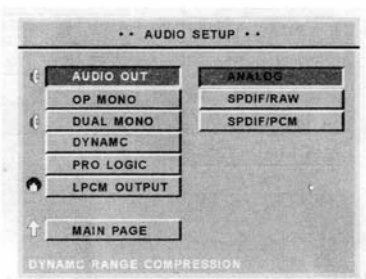


2) Pressez ensuite le bouton DROITE pour accéder au sous-menu puis sélectionnez ensuite les réglages SPDIF/RAW ou SPDIF/PCM puis pressez ENTER pour valider.
3) Sélectionnez PAGE PRINCIPAL pour sortir du sous-menu.

Remarque : régler la sortie audio en ANALOGIQUE si vous n'utilisez pas la sortie COAXIAL.

Exemple 4 : réglage du contrôle parental.

Lorsqu'il s'agit de DVD originaux, les parents peuvent affecter un contrôle parental pour filtrer le contenu accessible aux enfants. Pour cela, suivez la procédure suivante :


1) Pressez le bouton POWER.
2) Pressez le bouton SETUP pour accéder au menu des réglages, appuyez sur BAS pour sélectionner le sous-menu PREFERENCE puis pressez ENTER pour valider. Faites défiler à l'aide de BAS pour sélectionner l'option PARENTAL, l'écran affiche alors ceci :

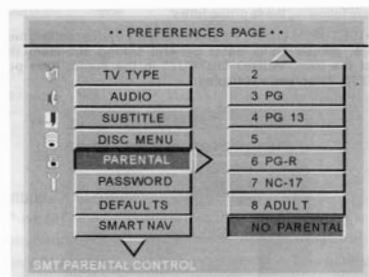

3) Pressez le bouton DROITE pour accéder au sous-menu. Si vous voulez par exemple activer un contrôle parental de grade 3, pressez le bouton BAS pour sélectionner l'option "3 PG". L'appareil va alors vous demander d'entre un mot de passe, si vous n'avez jamais modifié ce dernier entrer le code suivant à l'aide du pavé numérique : 4408.
4) Pressez le bouton SETUP pour retourner au menu principal.


Exemple 5 : ajuster la langue de l'appareil :

1) Pressez le bouton SETUP pour entrer dans le menu des réglages. Pressez ensuite ENTER puis BAS pour sélectionner l'option "OSD LANG", l'écran affiche alors ceci :

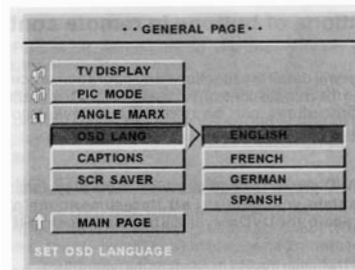

2) Pressez le bouton DROITE pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez par exemple mettre l'appareil en ANGLAIS, pressez les boutons HAUT ou BAS pour effectuer la sélection puis appuyez sur ENTER pour valider cette dernière. La langue de votre lecteur DVD est alors l'ANGLAIS. Tous les menus et sous-menus s'afficheront dans cette langue.
3) Sélectionnez PAGE PRINCIPAL pour sortir du sous-menu.

3) Le sous-menu SMART NAV dans les réglages vous permet de commencer la lecture d'un disque de MP3, MPEG ou de photos par le menu ou pas.

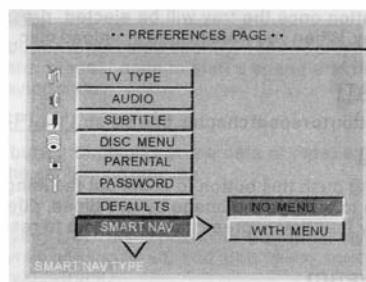

Pour plus de description concernant les réglages veuillez vous référer plus haut dans ce manuel d'utilisation.

7) Utilisation de la télécommande :

Ce chapitre détaille l'utilisation de la télécommande et l'utilité de chaque boutons. La plupart des procédures à suivre sont également décrites dans les section 4 et 5.

7.1) [▶ ||] :

Pressez ce bouton pour retourner à une lecture normale quand la lecture est stoppée, en pause, au ralenti, en avance rapide ou encore retour rapide. Pressez une nouvelle fois pour mettre la lecture en pause, pressez une nouvelle fois ce bouton pour reprendre la lecture.

7.2) TITLE (dépend du type de disque inséré) :

Pressez le bouton TITLE pour afficher le menu du disque s'il s'agit d'un DVD. Naviguez dans le menu à l'aide du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite) et validez votre sélection à l'aide du bouton ENTER. Faites de même en ce qui concerne les sous-menu.

7.3) PROGRAM :

Pressez le bouton PROGRAM pour enclencher la lecture programmée. La disponibilité de cette fonction dépend du type de disque inséré.

7.4) EJECT :

Pressez le bouton EJECT pour ouvrir le tiroir de l'appareil pour insérer ou enlever un disque. Pressez le une nouvelle fois pour refermer le tiroir. Utilisez cette touche quand vous voulez insérer ou enlever un disque de l'appareil.

7.5) REPEAT :

Pressez ce bouton pour activer la répétition d'une piste, d'un chapitre ou de l'intégralité du disque.

7.6) ZOOM :

Lors de la lecture, pressez ce bouton une fois pour zoomer deux fois, deux fois pour zoomer quatre fois. Appuyez une dernière fois sur ce bouton pour désactiver le zoom.

7.7) MENU/PBC :

Appuyez sur ce bouton lors de la lecture d'un DVD pour aller au menu principal de ce dernier (sa disponibilité dépend du type de disque). Vous pouvez également activer ou désactiver le PBC avec ce bouton. Si le PBC est désactivé, vous devrez d'abord appuyer sur le bouton STOP pour ouvrir le tiroir.

7.8) [▶ |] :

Pressez ce bouton vous permet de passer à la lecture du chapitre suivant si le disque inséré est un DVD ou à la piste suivante si le disque inséré est un SVCD ou autre.

7.9) ANGLE (dépend du type de disque inséré) :

Pressez le bouton ANGLE pour afficher les angles de vues alternatifs lors de la lecture du DVD si celui-ci le permet. Pressez une nouvelle fois ce bouton si plusieurs angles alternatifs sont disponibles.

7.10) MUET :

Pressez ce bouton pour enclencher la fonction MUET de l'appareil.

7.11) [▶▶] :

Pressez ce bouton pour enclencher la fonction avance rapide de l'appareil. Appuyez dessus une fois pour augmenter la vitesse pour pressez le de nouveau pour retourner à la lecture normale.

7.12) [◀] :

Pressez ce bouton pour enclencher la fonction retour rapide de l'appareil. Appuyez dessus une fois pour augmenter la vitesse pour pressez le de nouveau pour retourner à la lecture normale.

7.13) SLOW :

Ce bouton vous permet d'effectuer une lecture au ralenti sans son. Vous pouvez effectuer un ralenti en avance ou en reculant de la lecture. Appuyez dessus une fois pour augmenter la vitesse pour pressez le de nouveau pour retourner à la lecture normale.

7.14) DISPLAY :

Pressez ce bouton pour avoir des détails sur la lecture en cours comme le temps écoulé, le temps restant, etc.

7.15) |◀ :

Pressez ce bouton vous permet de passer à la lecture du chapitre précédent si le disque inséré est un DVD ou à la piste précédente si le disque inséré est un SVCD ou autre.

7.16) ENTER :

Ce bouton vous permet de valider votre sélection dans les menus ou sous-menu.

7.17) HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE :

Lorsque l'écran affiche le menu d'un DVD ou le menu principal de l'appareil ou encore un sous-menu, ces boutons formant le pavé directionnel vous permettent de naviguer pour sélectionner l'option désirée.

7.18) Pavé numérique :

Les boutons 0, 1...9 vous permettent d'entrer directement le numéro de la piste ou le chapitre désiré d'un DVD, d'un CD ou d'un disque de données.

7.19) 10+ :

Lorsque le numéro de la piste ou le chapitre désiré est supérieur à 9, pressez tout d'abord ce bouton puis le suivant pour taper un chiffre allant de 10 à 19. Chaque pression sur ce bouton augmente le numéro d'une dizaine.

7.20) CLEAR :

Pressez ce bouton pour annuler tout saisie.

7.21) SETUP :

Pressez ce bouton pour accéder au menu des réglages de l'appareil, ou l'utilisateur peut sélectionner des options et les ajuster. Pour plus de détails concernant cette section référez-vous au chapitre 6.

7.22) ■ 🔊 :

Lors de la lecture d'un DVD, pressez une fois ce bouton pour mettre la lecture en pause. Pressez le une nouvelle fois pour arrêter la lecture. La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du type de disque inséré.

Lors de la lecture d'un disque VCD/SVCD pressez le bouton STOP pour retourner au menu principal du disque si la fonction PBC est activée.

7.23) SUBTITLES :

Presser ce bouton vous permet d'afficher les sous-titres disponibles sur le disque en cours. Pressez ce même bouton pour naviguer entre les langues disponibles (cette fonction ne marche que si le disque dispose de sous-titres).

7.24) AUDIO :

Ce bouton vous permet de sélectionner la langue de la bande son. Pressez le à chaque fois pour changer la langue (cette fonction ne marche que si le disque est multilinguale).

7.25) DVD/GAME :

Pressez ce bouton pour enclencher le mode GAME. Vous pouvez entrer des sources vidéos de consoles de jeux ou autre grâce à l'ENTREE LIGNE sur la panneau avant de l'appareil.

7.26) VOL + / VOL - :

Pressez le bouton VOL + pour augmenter le volume, pressez le bouton VOL - pour le diminuer.

**REMARQUE : CECI NE FONCTIONNE QU'AVEC LE MO-
DÈLE EQUIPÉ D'UN TUNER. Le bouton DVD/GAME est
remplacé pour DVD/TV/GAME.**

- 1) Pressez le bouton DVD/TV/GAME une fois pour que l'appareil se mette en mode TV. Pressez ensuite le bouton SETUP et sélectionnez l'option RECHERCHE AUTOMATIQUE. Pressez ensuite le bouton DROITE puis sélectionnez ON, validez avec le bouton ENTER. L'appareil va alors faire une recherche automatique des chaînes disponibles.
- 2) Vous pouvez alors choisir la chaîne que vous voulez à l'aide des boutons HAUT et BAS.
- 3) Vous pouvez également entrer directement le numéro de la chaîne à l'aide du pavé numérique. Par exemple, si vous voulez regarder la chaîne 18, pressez le bouton 10+ pour le bouton 8.
- 4) Pressez à nouveau le bouton DVD/TV/GAME pour entrer dans le mode "INPUT", ce qui vous permet d'entrer des sources vidéos de consoles de jeux ou autre grâce à l'ENTREE LIGNE sur la panneau avant de l'appareil.

8) Termes techniques.

TITLE : ceci désigne l'intégralité des chapitres des DVD.

TRACK : ce terme désigne les pistes d'un CD ou d'un VCD.

CHAPITRE : ceci le découpage d'un DVD, les chapitres.

CAPTION : ceci désigne la bande noire en bas de l'écran.

ANGLE : les DVD sont parfois pourvus d'angle de vue alternatifs, c'est ce que désigne cette notion.

9) Dysfonctionnements courants.

Pas de sons :

- Vérifiez que l'appareil est correctement branché en ce qui concerne les connexions audio (amplificateur, télévision, etc.).
- Assurez vous de la bonne utilisation de la télévision ou de l'amplificateur.
- Vérifiez que les réglages sont corrects.

Le disque ne peut être lu :

- Assurez vous que le disque a correctement été inséré dans le lecteur.
- Vérifiez qu'un seul disque soit présent dans le tiroir du lecteur.

- Assurez vous que le disque soit bien propre.
La télécommande ne fonctionne pas :
- Remplacez les anciennes piles par des neuves.
- Pointez bien la télécommande vers le détecteur infra-rouge prévu à cet effet.
- Vérifiez que les piles soient encore en état de marche.
L'image tremble :
- Assurez vous que le disque ne soit pas abîmé ou sale.
Votre lecteur DVD fonctionne grâce à de la micro-informatique, éteignez l'appareil et allumez-le 10 minutes plus tard si tout incident se produit. Si le lecteur fonctionne correctement il doit reprendre une activité normale après le redémarrage.
Les boutons ne répondent pas :
Cela doit venir d'un dysfonctionnement électrique. Mettez l'appareil hors tension et redémarrez le 10 minutes plus tard.


10) Caractéristiques techniques.

Disque lisibles : DVD/ SVCD/ DVCD/ VCD 1.0, 1.1, 2.0 (disque video/disque audio), CD-DA (compact disque courants), disque MP3, CD-R, CD-RW.
Format vidéo prit en charge : MPEG1, MPEG2, PCM, DOLBY DIGITAL, DTS.
Format audio prit en charge : MPEG1, MPEG2, PCM, DOLBY DIGITAL, DTS, stéréo analogique.
Signal de sortie : signal vidéo : NTSC ou PAL.
vidéo : 1.0Vp-p.
audio : mix stéréo 2Vp-p.
Utilisation possibles : voir le chapitre 7.
Sorties disponibles : sortie RCA, S-VIDEO, sortie COAXIAL.
Tension de sortie : DC9.5-24V.
Consommation d'énergie : 15W.
Réponse en fréquence : DVD:20Hz à 20KHz.
Niveau de sortie audio/ratation de bruit : > 90 dB.
Poids : 1.2 kg.
Dimensions : 178x168x50 mm.
Accessoires fournis : cordon audio/vidéo, télécommande (avec piles), manuel d'utilisation.

Remarque : le design et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Entretien des disques :

Attention :
- Ne pas écrire sur la partie lisible.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants contenant des produits chimiques, des produits anti-static ou autre pour nettoyer les disques.
- Ne collez pas d'autocollants ou de colle sur le disque (n'insérez pas de disques endommagés par de la colle ou autre).
- N'utilisez pas de chiffons abrasifs, cela pourrait endommager la partie lisible.
- Ne mettez pas le disque dans les environnement suivants : à la lumière directe du soleil, exposé à la moisissure, à l'humidité ou à l'air chaud.

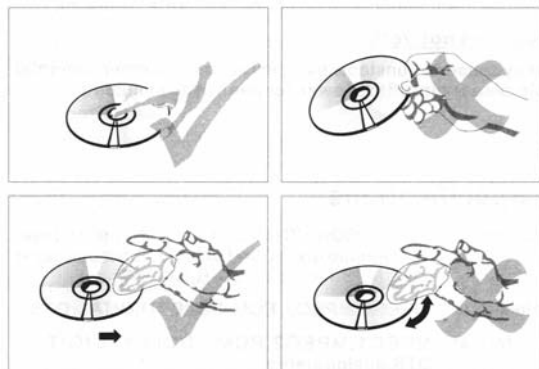

Comment tenir le disque et nettoyage :

Ne touchez pas la face lisible avec les doigts.
Comment procéder lorsque vous trouvez des tâches sur le disque face lisible :
Frottez très délicatement avec un chiffon doux et sec.
De la condensation peut se mettre sur la face visible du disque lorsqu'il est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, enlevez la avec un chiffon doux et sec avant de l'insérer dans le lecteur.