



VERSATIS 650 solo/duo/trio
DIGITAL



Guide d'utilisation

VERSATIS 650 solo/duo/trio DIGITAL

L'emballage contient les éléments suivants :

- la base,
- le cordon de ligne,
- le combiné,
- l'alimentation électrique,
- la trappe et les batteries,
- le guide d'utilisation.


VERSATIS duo/trio


- le(s) combiné(s) supplémentaire(s),
- le(s) chargeur(s),
- les batteries, la trappe et le bloc d'alimentation électrique de chaque combiné.


Pour connaître l'essentiel de votre téléphone **VERSATIS 650**, nous vous recommandons de **lire attentivement ce guide** et, avant utilisation, les consignes de sécurité. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.


Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments plastiques, hors ceux à usage alimentaire.


Les touches du combiné


 - Accès au répertoire
- Sortir de la liste des appels émis / reçus*


 - décrocher
- raccrocher


 - Verrouiller le clavier (appui long)


 - Flash / Accès aux services de l'opérateur
- Appui long pour éteindre le combiné
- Appui long pour réactiver le combiné


 - Appeler un autre combiné (appel interne)
- Transférer un appel externe vers un autre combiné


 - Accès aux derniers numéros composés (bis) ou insertion d'une pause en numérotation


 Accès au 3103** (appui long)

 Accès au 3125** (appui long)


 - Dans le menu : revenir à l'option précédente
- En réception d'appel : augmenter le volume de la sonnerie
- En conversation : augmenter le volume de l'écouteur


 - En veille : accès aux derniers appels reçus*
- Dans le menu : passer à l'option suivante du menu
- En réception d'appel : diminuer le volume de la sonnerie
- En conversation : diminuer le volume de l'écouteur


 - Revenir à la page d'accueil ou revenir au choix précédent dans les menus
- Corriger / Effacer un caractère
- Mettre le correspondant en attente durant une conversation (coupure du micro)
- Sortir des menus (appui long)

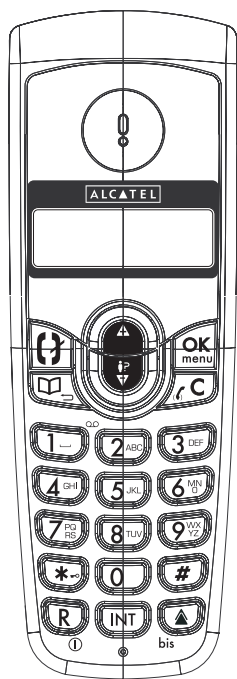
 - En veille : accès au menu
- Dans les menus : valider un choix

Les témoins lumineux de la base





















 Fixe : répondeur en service (rouge)
Clignotant lent : nouveau(x) message(s) à écouter
Clignotant rapide : mémoire pleine

 Fixe : alimentation électrique branchée (vert)
Clignotant :
- communication en cours ou arrivée d'un appel
- association de combiné


 Fixe : combiné en charge sur la base (rouge)





Afficheur et icônes associées



 EXT	Communication externe en cours		Indication de présence de messages écrits
 EXT	Arrivée d'un appel extérieur		Consultation du répertoire
 INT	Appel interne en cours		Consultation du menu
 INT	Arrivée d'un appel interne		Verrouillage clavier
	Clignotant : nouveaux appels reçus Fixe : indique un appel non consulté dans le journal des appels*		Niveau de charge de la batterie :  [3 segments] correct  [2 segments] moyen  [1 segment] faible  à recharger
	Appels reçus non répondus*		Bonne qualité de réception
	Appels reçus répondus*		Qualité de réception insuffisante / Combiné non associé
	Nouveau message sur la messagerie opérateur*		
	Fixe : répondeur en service Clignotant : nouveau(x) message(s) sur le répondeur		


Les touches de la base



 Mise en marche / arrêt du répondeur


 - Appui court : rechercher un combiné
- Appui long : associer un combiné supplémentaire



 - Appui court : consulter l'annonce



 (appui long) puis  (appui court) : sélectionner le mode et l'annonce


 Répondeur simple


 (appui long) puis  (appui court) : sélectionner le mode et l'annonce


 Répondeur-enregistreur


 (appui long) puis  (maintenir la touche appuyée pendant l'enregistrement de l'annonce) : enregistrer votre propre annonce, mode Répondeur simple


 (appui long) puis  (maintenir la touche appuyée pendant l'enregistrement de l'annonce) : enregistrer votre propre annonce, mode Répondeur-enregistreur


 En cours d'écoute des messages :
- Effacer un message (ou tous les messages)
- En cours d'écoute de l'annonce :
- Effacer l'annonce personnalisée et revenir à l'annonce pré-enregistrée


 - En mode repos :
- Appui court : consultation du code secret


 En cours d'écoute des messages :
- retour au message précédent
- passer au message suivant


 VOL- VOL+ : Régler le volume du haut-parleur de la base (pour l'écoute des messages seulement)

 En mode repos :
- Appui court : consultation du nombre de sonneries programmé avant déclenchement du répondeur
- Appui long : réglage du nombre de sonneries avant déclenchement du répondeur

 - Appui court : consultation de l'état de signalisation sonore de nouveau message.
- Appui long : activation/désactivation de la signalisation sonore de nouveau message

 - En cours d'écoute des messages :
- Arrêt de la lecture des messages

 - En mode repos :
- Appui court : consultation du jour et de l'heure

 - Appui long : lecture de tous les messages
- Appui court : lecture des nouveaux messages

* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.
** Touches d'accès directes reprogrammables.

1. PREMIÈRE UTILISATION	3
1.1 <i>Installer la base</i>	3
1.2 <i>Installer le combiné</i>	5
1.3 <i>Utiliser le combiné</i>	6
2. TÉLÉPHONER	7
2.1 <i>Appeler</i>	7
2.2 <i>Recevoir un appel</i>	8
2.3 <i>Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)</i>	9
2.4 <i>Régler le volume d'écoute</i>	9
2.5 <i>Fonction secret (Couper le micro)</i>	10
2.6 <i>Rechercher un combiné (Fonction Paging)</i>	10
3. LE RÉPONDEUR	11
3.1 <i>Mise en marche/arrêt du répondeur</i>	11
3.2 <i>Réglages du répondeur</i>	13
3.3 <i>Consultation du répondeur</i>	19
3.4 <i>Interrogation et commandes à distance</i>	21
3.5 <i>Enregistrer un mémo</i>	23
4. VOTRE RÉPERTOIRE	24
4.1 <i>Mémoriser un nom / un numéro</i>	24
4.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	25
4.3 <i>Modifier un nom / un numéro</i>	26
4.4 <i>Supprimer un nom / un numéro</i>	26
5. ENVOI / RÉCEPTION DE MESSAGES ÉCRITS (SMS)	27
5.1 <i>Les rubriques du menu SMS</i>	27
5.2 <i>Écrire / Envoyer un message SMS</i>	28
5.3 <i>Consulter la liste des messages reçus</i>	29
5.4 <i>Gestion des boîtes SMS</i>	30
5.5 <i>Activer ou désactiver le signal sonore à la réception de SMS</i>	31
5.6 <i>Que faire si la mémoire de messages est saturée ?</i>	31
5.7 <i>Configuration des centres serveurs SMS</i>	32
6. VERSATIS 650 ET LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPÉRATEUR	33
6.1 <i>Réception de messages vocaux</i>	33
6.2 <i>Écouter les messages vocaux</i>	34
6.3 <i>Modifier les numéros de mémoires directes</i>	34
7. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS	35
7.1 <i>Consulter le journal des appels reçus</i>	35
7.2 <i>Rappeler un correspondant du journal</i>	36

7.3	Mémoriser un numéro du journal dans le répertoire	36
7.4	Effacer le contenu du journal	36
8.	PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ	37
8.1	Activer / Désactiver les bips	37
8.2	Régler le volume de la mélodie d'appel	38
8.3	Choisir une mélodie d'appel	38
8.4	Activer / Désactiver le décrochage automatique	39
8.5	Nommer un combiné	39
8.6	Choisir la langue de l'afficheur	40
8.7	Régler la date	40
8.8	Régler l'heure	41
8.9	Activer / Désactiver la fonction Alarme	41
8.10	Verrouiller / Déverrouiller le clavier	42
9.	RÉGLAGES DE LA BASE	43
9.1	Choisir la mélodie d'appel	43
9.2	Régler le volume de la mélodie d'appel	43
9.3	Choisir une base	43
9.4	Changer le code confidentiel (Code PIN)	44
9.5	Revenir aux réglages par défaut	45
10.	RÉGLAGES LIGNE	47
10.1	Régler la durée de la coupure calibrée (flashing)	47
10.2	Régler le mode de numérotation	47
11.	UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS	48
11.1	Associer un combiné	48
11.2	Désinstaller un combiné	50
11.3	Appeler le 2ème combiné / Répondre à un appel interne	50
11.4	Transférer un appel externe vers le 2ème combiné	51
11.5	Conférence à trois (2 correspondants internes et un correspondant externe)	51
11.6	Prendre un appel externe en cours de communication interne ...	52
12.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	53
13.	EN CAS DE PROBLÈME...	54
14.	GARANTIE	57
15.	SÉCURITÉ	60
16.	ENVIRONNEMENT	61

1. PREMIÈRE UTILISATION

Votre téléphone sans fil est un équipement agréé à la norme DECT™*, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Le téléphone **VERSATIS** a été conçu et fabriqué pour être raccordé au réseau de télécommunications public français.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

1.1 INSTALLER LA BASE

1.1.1 Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de son environnement.

Votre téléphone sans fil DECT doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

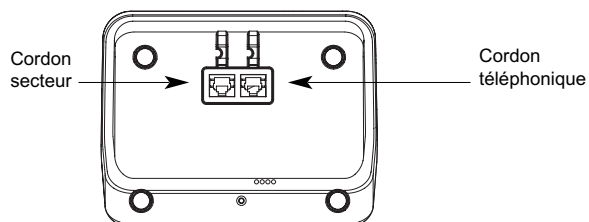
Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la base à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogène, d'un ordinateur, etc. Si vous utilisez votre téléphone sur une ligne munie d'un modem ADSL, n'oubliez pas d'utiliser un filtre ADSL.

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

* DECT est une marque déposée par ETSI.

1.1.2 Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.



- Brancher la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V/50 Hz.
 - ▶ Le voyant lumineux vert de la base s'allume et un bip est émis.

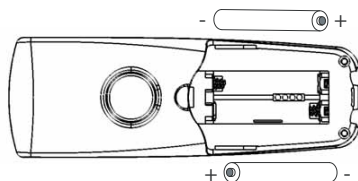
1.1.3 Raccorder le chargeur (VERSATIS 650 duo et trio)

- Brancher le connecteur rouge de l'alimentation électrique au connecteur rouge situé sous le chargeur.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V/50 Hz.

1.2 INSTALLER LE COMBINÉ


Mise en place des batteries et première charge


Lorsque la base est raccordée, insérer les batteries dans la trappe arrière du combiné, en respectant le sens de polarité des batteries.



Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le téléphone en charge sur sa base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Poser le combiné sur la base. Le voyant lumineux rouge de la base s'allume.

L'icône  clignote pendant quelques minutes après que le voyant rouge se soit allumé si les batteries sont déchargées.

Prendre la ligne  pour vérifier l'association du combiné à la base.

La tonalité confirme que le téléphone fonctionne.

Dans le cas contraire, réassocier votre combiné comme indiqué dans le paragraphe 11.1.








Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran, une fois le combiné reposé sur sa base, ne s'allume qu'après quelques minutes.

! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au chapitre 12 "Caractéristiques techniques"). En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.*

1.3 UTILISER LE COMBINÉ



1.3.1 Naviguer dans les menus


Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre **VERSATIS 650** grâce à son menu déroulant.

- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche .
- Appuyez sur les touches  et  pour dérouler les choix mis à votre disposition et atteindre la sélection voulue.
- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur  ou sur  quand vous êtes dans la liste des numéros composés ou dans la liste des appels reçus.
- Pour quitter le menu et revenir à l'écran de repos, maintenir la touche  appuyée pendant 2 secondes.

1.3.2 Marche / Arrêt du combiné

Pour ne pas être dérangé par la sonnerie du combiné ou économiser les batteries, vous pouvez éteindre votre combiné :



- Appuyer sur  pendant au moins 2 secondes et laisser le combiné hors de sa base.^①
 - ▶ L'afficheur est éteint. Vous ne pouvez pas appeler. Le combiné ne sonnera pas si vous recevez des appels. La base sonnera si sa sonnerie n'est pas coupée.
- Pour réactiver le combiné, faites un appui long sur la touche  ou posez le combiné sur sa base.

Nota : Lorsque vous recevez un appel, réactivez le combiné et attendez une sonnerie avant de prendre la ligne .

2. TÉLÉPHONER



2.1 APPELER


Numérotation directe


- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro à appeler.
- Appuyer sur  pour raccrocher en fin de communication.

Pré-numérotation

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro (de 32 chiffres maximum*).
- Appuyer sur la touche  pour corriger.
- Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel et raccrocher en fin de communication.

* Si le numéro composé comporte plus de 12 chiffres, seuls les 12 derniers chiffres sont affichés et l'icône  apparaît pour indiquer que d'autres chiffres ne s'affichent pas à l'écran.

Pour insérer une pause, appuyer sur  .





Nota : La durée de communication s'affiche 15 secondes après que vous ayez pris la ligne et restera affichée quelques secondes après que vous aurez raccroché.

2.2 RECEVOIR UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche "APPEL" et l'icône EXT clignote.



! *Sur abonnement auprès de votre opérateur, le numéro ou le nom de l'appelant peut s'afficher et être mémorisé dans le journal des appels (voir chapitre 7, "Identifier vos correspondants").*

Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur la touche  .
ou
- Retirer le combiné de sa base (voir chapitre 8.4 "Activer/Désactiver le décrochage automatique").
- Pour régler le volume de l'écouteur, appuyer sur  pour l'augmenter ou sur  pour le diminuer.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur  ou reposer le combiné sur la base.

Rappel : Si vous avez éteint votre combiné (voir chapitre 1.3.2), celui-ci ne sonnera pas.





Réglage du volume de la sonnerie durant un appel entrant

Pendant que le combiné sonne, appuyer sur  et  pour augmenter ou diminuer le volume de sonnerie. 5 niveaux sont disponibles ; vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.


2.3 RAPPELER L'UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone sans fil DECT sont mémorisés. C'est le nom du correspondant qui apparaît s'il est mémorisé dans le répertoire.




Pour rappeler un correspondant :

- Appuyer sur la touche .
- Faire défiler les noms ou numéros avec les touches  et .
- Pour lancer l'appel, appuyer simplement sur la touche  lorsque le nom ou le numéro souhaité apparaît.




ou

- Pour sortir de la liste et revenir à l'écran de veille, appuyer sur .


Pour effacer :

- Pour effacer un numéro de la liste, appuyer sur  puis sur  pour confirmer. Pour annuler, appuyer sur .



ou

- Pour effacer toute la liste, appuyer deux secondes sur  puis sur  pour confirmer. Pour annuler, appuyer sur .

► Un bip de confirmation est émis.




Pour sortir du menu, appuyer sur .

2.4 RÉGLER LE VOLUME D'ÉCOUTE

En cours de conversation, vous pouvez régler le volume du combiné avec les touches  et  : 5 niveaux de réglage sont possibles.

2.5 FONCTION SECRET (COUPER LE MICRO)




Pour mettre un correspondant en attente sans qu'il entende la conversation en cours :

- Appuyer sur  pendant la communication. 
 - ▶ L'afficheur indique que le micro du combiné est désactivé ; votre correspondant ne vous entend plus.
- Appuyer à nouveau sur  pour reprendre la conversation.

Nota : Il n'est pas possible de composer un numéro lorsque la fonction "Secret" est activée.

2.6 RECHERCHER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné ?

- Appuyer sur la touche  de la base. Le(s) combiné(s) associé(s) à la base va(vont) sonner pendant 30 secondes. 
- Lorsque vous avez retrouvé votre combiné :
- Appuyer de nouveau sur la touche  ou sur n'importe quelle touche d'un combiné pour arrêter la sonnerie.

3. LE RÉPONDEUR

L'accès au répondeur se fait par les touches situées sur la base ou par le combiné. L'écoute des messages se fait par le haut-parleur de cette base ainsi que par le combiné.

Les fonctions du répondeur :

- 12 minutes d'enregistrement (durée maximale d'un message : 3 minutes)
- Filtrage d'appel
- 2 modes : Répondeur-enregistreur / Répondeur simple
- 2 annonces personnalisables (1 Répondeur-enregistreur, 1 Répondeur simple)
- 2 annonces pré-enregistrées (1 Répondeur-enregistreur, 1 Répondeur simple)
- Guide vocal
- Interrogation et commandes du répondeur à distance
- Enregistrement de mémo

3.1 MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU RÉPONDEUR

A partir de la base

- Appuyer sur la touche ① pour mettre en marche ou éteindre le répondeur.
 - ▶ Un message vocal confirme votre choix : "Répondeur éteint" ou "Répondeur en service, Bonjour, nous ne pouvons répondre à votre appel".





Par défaut, le répondeur est en service et en mode Répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message.

Pour personnaliser votre annonce, reportez-vous au chapitre 3.2.4 "Enregistrer votre propre annonce".

Même si le répondeur est éteint, il se mettra automatiquement en service après 15 sonneries, permettant ainsi :

- son activation et son réglage à distance (voir chapitre 3.4 "Interrogation et commandes à distance"),
- à un correspondant de déposer son message.

A partir du combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "MARCHE/ARRET" et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DESACTIVE" et valider avec .



3.1.1 Intercepter un appel

Pour intercepter un appel alors que le répondeur s'est déjà mis en route, prenez tout simplement la ligne, le répondeur s'arrêtera aussitôt.


3.1.2 Filtrage d'appels

Cette fonction est utile lorsque vous ne souhaitez répondre qu'à certains appels.

A partir de la base



Régler le volume du haut-parleur de la base avec les touches  ou  de façon à entendre le message qui est en train d'être déposé sur votre répondeur.

Si vous décidez de prendre l'appel :

- Appuyer sur la touche .

A partir du combiné

L'écran indique "FILTRER ?".

- Appuyer sur .
 - ▶ L'écran indique "FILTRAGE".
 - ▶ Le message qui est en train d'être déposé sur le répondeur est diffusé dans l'écouteur.
- Pour prendre l'appel, appuyer sur .

Nota : Le début du message sera enregistré et considéré comme un nouveau message.

3.2 RÉGLAGES DU RÉPONDEUR








3.2.1 Régler le jour et l'heure

Avant de diffuser un message, le répondeur annonce le jour de la semaine et l'heure de réception.







Après une coupure de courant, le jour et l'heure devront être reprogrammées. Tous les autres réglages ainsi que les messages seront quant à eux sauvegardés.

A partir du combiné


Régler le jour

- Entrer dans le menu avec la touche .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "REGL JOUR" et valider avec .
- Sélectionner le jour avec les touches  et  et valider avec . Sortir du sous-menu en appuyant 2 fois sur .

Régler l'heure

- Entrer dans le menu avec la touche .
- Sélectionner "DATE-HEURE" et valider avec .
- Sélectionner "REGL HEURE" et valider avec .
- Sélectionner l'heure avec les touches  et  et valider avec .





Pour consulter le jour et l'heure programmés

- Sur la base, appuyer brièvement sur .
- ▶ Le guide vocal annonce : "samedi, 12 heures, 1" (par exemple).





3.2.2 Sélectionner le mode "Répondeur-enregistreur" ou "Répondeur simple"

Le mode Répondeur-enregistreur permet à vos correspondants de laisser un message, le mode Répondeur simple les informe de votre absence mais sans possibilité de déposer un message. En cas de mémoire saturée (trop de messages), le mode Répondeur simple est automatiquement activé.

Sur la base

- Appuyer deux secondes (appui long) sur .
- ▶ Le guide vocal diffuse : "Veuillez choisir votre annonce".
- Appuyer sur  pour sélectionner l'annonce et le mode Répondeur-enregistreur.
- Appuyer sur  pour sélectionner l'annonce et le mode Répondeur simple.
- Pour interrompre la diffusion d'une annonce, appuyer sur .





Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "MODE REPOND" et valider avec .
- Sélectionner "REP/ENREGI" ou "REPOND SEUL" et valider avec .

3.2.3 Consulter l'annonce en service**Sur la base**




- Faire un appui court sur .
 - ▶ L'annonce est diffusée dans le haut-parleur de la base.

Sur le combiné







- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "REGL ANNONCE" et valider avec .
- Sélectionner "LIRE ANNONCE" et valider avec .
- Sélectionner le mode répondeur qui est en service : "REP/ENREGI" ou "REPOND SEUL".
 - ▶ L'annonce correspondante est diffusée dans le combiné.

3.2.4 Enregistrer votre propre annonce

Sur la base




- Appuyer deux secondes (appui long) sur .
- Appuyer sur  (pour le mode Répondeur-enregistreur) ou  (pour le mode Répondeur simple) et maintenir la touche appuyée pendant toute la durée de l'enregistrement.
- Dicter votre annonce (maximum 3 minutes) à moins de 20 cm de la base.
- En fin d'enregistrement, relâcher la touche.
 - ▶ L'annonce enregistrée est diffusée.
- Pour ré-enregistrer l'annonce, recommencer la séquence.

Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "REGL ANNONCE" et valider avec .
- Sélectionner "ENR ANNONCE" et valider avec .
- Sélectionner "REP/ENREGI" ou "REPOND SEUL" et valider avec .
- Dicter votre annonce dans le combiné après le bip sonore.
- En fin d'enregistrement, appuyer sur .
- Pour ré-enregistrer l'annonce, recommencer la séquence.






Revenir à l'annonce pré-enregistrée :

Sur la base

- Appuyer sur  (appui court).
- Dès le début de la diffusion, appuyer sur  pour effacer votre propre annonce (appui court).
 - ▶ L'annonce pré-enregistrée est de nouveau sélectionnée.
- Pour sortir du menu, appuyer sur .

Nota : Les annonces pré-enregistrées ne peuvent être effacées.

Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "REGL ANNONCE" et valider avec .
- Sélectionner "EFF ANN" et valider avec .
- Sélectionner le mode répondeur pour lequel vous souhaitez revenir à l'annonce pré-enregistrée ("REP/ENREGI" ou "REPOND SEUL") et valider avec .
 - ▶ L'annonce pré-enregistrée est de nouveau sélectionnée et diffusée dans l'écouteur.

3.2.5 Régler le nombre de sonneries


Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 9.

Le réglage par défaut est de 6 sonneries.




La fonction Economiseur de Taxes ("TS") permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 à 3 sonneries s'il y a des messages et après 6 sonneries s'il n'y a pas de messages. Ceci pour vous laisser le temps de raccrocher après la 3ème sonnerie et vous éviter de payer un appel inutile.

Pour consulter le nombre de sonneries défini :

Sur la base


- Appuyer sur .

Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
 - Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
 - Sélectionner "NBR SONN." et valider avec .
- ▶ Le nombre de sonneries définies est affiché.



Pour régler le nombre de sonneries :





Sur la base

- Appuyer 2 secondes sur  et ré-appuyer jusqu'à obtenir le nombre de sonneries souhaité ou le "Mode Eco" (économiseur de taxes).


Si aucune touche n'est activée pendant 3 secondes, la dernière valeur annoncée est sélectionnée.

Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .

- Sélectionner "NBR SONN." et valider avec .
- Sélectionner le nombre de sonneries souhaitées avec les touches  et  et valider avec .


3.2.6 Activer / Désactiver la signalisation sonore de nouveau message



- Appuyer plus de 3 secondes sur la touche  de la base.
 - ▶ Le guide vocal annonce : "Signalisation de message activée" ou "Signalisation de message désactivée".

3.3 CONSULTATION DU RÉPONDEUR






3.3.1 Ecouter vos messages




Sur la base

Le clignotement du témoin lumineux rouge sur la base  indique 1 ou des nouveau(x) message(s).

- Appuyer 2 secondes (appui long) sur  pour écouter tous les messages, du plus ancien au plus récent.
- Appuyer sur  pour écouter uniquement les nouveaux messages.





Pendant l'écoute d'un message :



- Appuyer sur  pour l'effacer.
- Appuyer sur  ou  pour régler le volume du haut-parleur de la base.
- Appuyer sur  pour l'arrêter.
- Appuyer sur  pour revenir au début du message en cours.



- Appuyer deux fois sur  pour revenir au message précédent.
- Appuyer sur  pour passer au message suivant.
- Appuyer sur  pour faire une pause, et ré-appuyer pour reprendre l'écoute.



Sur le combiné

Le clignotement de l'icône  indique 1 ou des nouveau(x) message(s).

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "LECTURE MSG" et valider avec .
- Sélectionner "NOUVEAUX" (pour lire les nouveaux messages) et valider avec .
- Sélectionner "TOUS" (pour lire tous les nouveaux messages) et valider avec .

Pour ré-écouter le message que vous venez d'entendre, appuyer 1 fois sur la touche  ou .


Pour revenir au message précédent, appuyer 2 fois sur la touche  ou .

Pour passer au message suivant, appuyer 1 fois sur la touche  ou .


3.3.2 Effacer tous les messages


Sur la base

Après que vous ayez écouté tous les messages, le guide vocal vous propose de les effacer.


- Appuyer sur .


! *Vous regrettez votre choix et souhaitez annuler l'effacement de tous les messages ?*

- Appuyer sur  dans les 2 à 3 secondes (avant le signal sonore de confirmation).


Vous pouvez également effacer le message en cours de lecture en appuyant sur .

Sur le combiné

Après avoir écouté le ou les messages, vous pouvez effacer tous les messages en appuyant sur la touche .


Vous pouvez également effacer le message en cours de lecture en appuyant sur .










3.3.3 Mémoire pleine

Le répondeur a une capacité de 12 minutes d'enregistrement. Lorsque la mémoire est pleine, l'indicateur lumineux de la base  (rouge) clignote rapidement et le mode Répondeur simple est automatiquement activé. Il vous faut effacer des messages pour recouvrer de la mémoire disponible.

3.4 INTERROGATION ET COMMANDES À DISTANCE


Lorsque vous vous absentez, vous pouvez interroger et régler votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Composer votre numéro de téléphone.
- Pendant ou après la diffusion de l'annonce du répondeur, appuyer sur la touche .
- Suivre les indications du guide vocal et composer votre code secret à 3 chiffres (000 par défaut, voir la page suivante pour connaître et modifier votre code secret).
 - ▶ Les nouveaux messages sont diffusés d'abord.




Pour ...	appuyer sur la touche
- écouter le menu principal	
- écouter tous les messages	
- écouter les nouveaux messages	
- revenir en arrière en cours de lecture	
- effacer un message (ou une annonce) en cours de lecture	
- avancer en cours de lecture	
- mettre en service ou hors service le répondeur	
- écouter le menu des annonces (Répondeur- enregistreur ou Répondeur simple)	
- choisir un nouveau code secret	

Pour connaître votre code secret depuis votre VERSATIS 650 :

Sur la base


- Appuyer brièvement sur la touche .

Sur le combiné

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "CODE ACCES" et valider avec .
 - ▶ Le code à 3 chiffres est affiché.





Pour le modifier :

Sur le combiné

Procéder de la même manière que pour le consulter sur le combiné. Lorsque le code s'affiche, taper votre nouveau code à 3 chiffres et valider avec .

3.5 ENREGISTRER UN MÉMO

Le mémo est un message que vous enregistrez et que vos proches peuvent écouter en rentrant ou en interrogeant votre répondeur à distance (voir chapitre précédent).

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPONDEUR" et valider avec .
- Sélectionner "ENREG MEMO" et valider avec .
- Parler après le bip sonore.
- En fin d'enregistrement appuyer sur .












La durée d'enregistrement maximale d'un mémo est de 3 minutes.

4. VOTRE RÉPERTOIRE

Chaque combiné possède un répertoire constitué de 50 fiches. Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro d'un correspondant.

! Votre répertoire ne sera pas sauvegardé si vous réinitialisez votre téléphone sans fil DECT (voir paragraphe 9.5, "Revenir aux réglages par défaut").

4.1 MÉMORISER UN NOM / UN NUMÉRO

- Accéder au menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPertoire". Valider avec .
- Sélectionner "AJOUTER". Valider avec .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique (12 caractères maximum). 
- Valider avec .
- Entrer le numéro (20 chiffres maximum) et valider avec . 
- Sélectionner avec les touches  et  la mélodie (1, 2, 3, 4 ou 5) à associer au numéro* concerné et valider avec .
- Pour sortir du menu, appuyer deux secondes sur .



Vous pouvez également créer une fiche à partir du journal des appels reçus* ; reportez-vous au paragraphe 7.3.


* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.




Utilisation du clavier alphanumérique

Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.


Par exemple :

- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche ,
- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche .




Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche ou appuyer sur .

Pour insérer un espace : . Pour corriger :  .



4.2 APPELER À PARTIR DU RÉPERTOIRE

- Accéder au répertoire en appuyant sur .
- Taper la première lettre du nom recherché.
 - ▶ Le premier nom qui commence par cette lettre s'affiche automatiquement.

ou
















- Consulter l'ensemble du répertoire avec les touches  et .
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.

Si vous souhaitez vérifier le numéro associé à un nom :








- Appuyer sur  (2 fois si le numéro comporte plus de 12 chiffres).
- Appuyer de nouveau sur  pour revoir le nom.

Pour quitter le répertoire, appuyer sur  .




4.3 MODIFIER UN NOM / UN NUMÉRO

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPERTOIRE" et valider avec .
- Sélectionner "MODIFIER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .
- Valider votre choix avec .
- Utiliser la touche  pour effacer le nom ou le corriger, entrer ensuite le nouveau nom et valider avec .
- Utiliser la touche  pour effacer le numéro ou le corriger, entrer ensuite le nouveau numéro et valider avec .
- Modifier, si nécessaire, la mélodie associée à ce numéro* (de 1 à 5) à l'aide des touches  et  et valider avec .

4.4 SUPPRIMER UN NOM / UN NUMÉRO

- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REPERTOIRE" et valider avec .
- Sélectionner "SUPPRIMER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .

* Sous réserve d'abonnement aux services "Messagerie vocale" et "Identification de l'appelant" de l'opérateur.

- Valider votre choix avec .
- ▶ "CONFIRMER ?" s'affiche ; appuyer sur  pour effacer le nom (le numéro associé au nom sera automatiquement supprimé) ou sur  pour annuler.

5. ENVOI / RÉCEPTION DE MESSAGES ÉCRITS (SMS)*

A partir de votre téléphone, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS. Ce chapitre explique comment utiliser la fonction SMS avec votre téléphone.





SMS : Short Message Service / Service de messages courts (texte). Au total vous pouvez sauvegarder jusqu'à 15 messages SMS, de 160 caractères maximum chacun.

5.1 LES RUBRIQUES DU MENU SMS*


- RECEPTION → contient tous les messages publics (communs à tous les combinés) reçus.
- SMS PRIVE → contient tous les SMS privés reçus.
- ECRIRE → pour créer un nouveau message.
- EFFACER → pour effacer soit les messages qui se trouvent dans la boîte de réception, soit ceux qui se trouvent dans la boîte privée.
- CONFIG SMS → contient les paramètres des centres serveurs, le numéro de terminal, les alertes SMS.

* Sous réserve de disponibilité du service dans le pays d'utilisation et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur. Informez-vous sur le coût de l'envoi et éventuellement de la réception d'un SMS (se renseigner auprès du service commercial de votre opérateur).






5.2 ÉCRIRE / ENVOYER UN MESSAGE SMS

- Entrer dans le menu avec , sélectionner "SMS", valider avec .
- Sélectionner "ÉCRIRE" et valider avec .
 - ▶ L'écran affiche "MESSAGE ?".
- Vous pouvez alors taper votre message (méthode identique à la création de numéros et de noms dans le répertoire, voir chapitre 4.1 "Mémoriser un nom/un numéro").
- Une fois le texte écrit, appuyer sur  puis saisir le numéro de votre correspondant :



Si le numéro n'est pas dans le répertoire :

- Entrer le numéro sous sa forme nationale à 10 chiffres. Si un numéro est déjà affecté, corriger avec la touche  si nécessaire.

Si le numéro est dans le répertoire :


- Appuyer sur  pour accéder au répertoire. Sélectionner le nom recherché avec les touches  ou  et valider avec . Modifier si nécessaire le numéro d'envoi et valider avec .
 - ▶ L'écran affiche "ENVOI ..." et le signal lumineux vert de la base clignote : l'envoi est en cours.

5.2.1 Modifier le message avant de l'envoyer





- Appuyer sur .
- Corriger le texte et le retaper.
- Pour effacer tout le texte, faire un appui long sur .

5.3 CONSULTER LA LISTE DES MESSAGES REÇUS





Si vous avez reçu de nouveaux messages, votre téléphone **VERSATIS 650** vous en avertit :

- Un signal sonore est émis et l'écran affiche "1 NOUV MSG" (ou 2, ou 3 ...). La led (⚡) sur la base clignote. L'icône  s'affiche également. Les messages non lus sont précédés d'une étoile.


Pour lire les nouveaux messages dès leur réception :



- Appuyer sur  .
 - ▶ Le numéro de l'expéditeur est affiché.
- Appuyer sur  pour lire le message, puis appuyer sur  ou  si nécessaire.

Pour lire les nouveaux messages non lus après avoir activé d'autres fonctions du téléphone :

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "SMS" puis appuyer sur  .
- Sélectionner "RECEPTION" ou "SMS PRIVE" avec le navigateur puis appuyer sur  .
 - ▶ Le numéro de l'expéditeur apparaît.
- Sélectionner un message puis valider avec  , pour lire l'intégralité du message.

Pour répondre à, transférer ou effacer un message reçu :

- Appuyer sur  .

- Sélectionner la fonction souhaitée (répondre, transférer, effacer ou encore accéder aux détails du SMS : numéro de téléphone de l'expéditeur, date et heure de l'envoi) et valider avec .
- Pour quitter le menu, faire un appui long sur la touche .

5.4 GESTION DES BOÎTES SMS

5.4.1 VERSATIS 650 solo (1 seul combiné en service)

Pour recevoir des SMS sur votre combiné, vos correspondants devront composer votre numéro de téléphone habituel ou ajouter **1** à la fin de votre numéro de téléphone. Pour que le SMS arrive dans "RECEPTION", ils devront composer le numéro habituel à 10 chiffres et pour qu'il arrive dans "SMS PRIVE", ils devront composer le **1** en plus.

Exemple : si votre numéro de téléphone est le 02 22 22 22 22, vos correspondants devront vous envoyer des SMS à ce numéro pour que le SMS arrive dans "RECEPTION" ou au numéro 02 22 22 22 22 **1** pour que le SMS arrive dans "SMS PRIVE".

5.4.2 VERSATIS 650 duo/trio ou installation multicombinés et gestion des boîtes privées

Dans le cas d'une installation multicombinés, si vos correspondants veulent envoyer des SMS à tous les combinés, ils devront composer le numéro habituel à 10 chiffres : tous les combinés associés à la base recevront alors ce SMS dans "RECEPTION".

Si vos correspondants veulent envoyer un SMS à un combiné en particulier (donc dans "BOITE PRIVEE"), ils devront composer à la fin du numéro le **1** pour le combiné 1, le **2** pour le combiné 2.






Le numéro de combiné est affiché à l'écran. Ainsi, si vous souhaitez recevoir un SMS sur le combiné 2 uniquement, vos correspondants devront vous envoyer le SMS au 02 22 22 22 22 **2** (si votre numéro de téléphone est le 02 22 22 22 22). Les SMS arriveront alors dans la boîte privée du combiné 2.

Nota : Vous ne pouvez pas modifier les numéros de combiné. Ces numéros sont donnés lors de l'association des combinés (voir chapitre 11.1 "Associer un combiné").

5.5 **ACTIVER OU DÉSACTIVER LE SIGNAL SONORE À LA RÉCEPTION DE SMS**

Le téléphone **VERSATIS 650** peut vous avertir de l'arrivée de nouveaux SMS par un signal sonore.


Pour activer cette fonction :






- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "SMS" et valider avec .
- Sélectionner "CONFIG SMS" avec le navigateur et valider avec .
- Sélectionner ensuite "ALERTE SMS" avec le navigateur et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" (pour activer la fonction) ou "DESACTIVE" (pour désactiver la fonction) avec le navigateur et valider avec .

5.6 **QUE FAIRE SI LA MÉMOIRE DE MESSAGES EST SATURÉE ?**

Lorsque la mémoire est pleine, le message "MEM PLEINE" s'affiche sur l'écran. Aucun message SMS ne peut plus être ni envoyé ni reçu. Pour continuer à recevoir des messages, vous pouvez supprimer quelques-uns ou l'intégralité des messages.

Pour effacer l'intégralité des SMS stockés dans les rubriques "RECEPTION" et "SMS PRIVE" :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .

- Sélectionner "SMS" et valider avec .
- Sélectionner "EFFACER TOUT" et valider avec .
- Sélectionner "RECEPTION" ou "SMS PRIVE" selon les SMS que vous souhaitez supprimer et valider avec .
 - ▶ L'écran affiche "CONFIRMER ?".
- Confirmer en validant avec  ou annuler en appuyant sur .

5.7 CONFIGURATION DES CENTRES SERVEURS SMS

Votre téléphone **VERSATIS 650** a été programmé pour fonctionner avec le service "Mini Message"* de France Télécom.

Cette rubrique est à lire uniquement si vous souhaitez émettre et recevoir des SMS en utilisant les services d'un opérateur alternatif ou si vous avez malencontreusement effacé les numéros des centres serveurs de France Télécom.

Lors de votre inscription au service Mini Message*, France Télécom vous a communiqué les numéros suivants de centres serveurs à 10 chiffres :

Centre serveur émission 1 : **0 809 10 10 00**







Centre serveur réception 1 : **01 41 00 49 00**

Le centre serveur émission permet de saisir le numéro du serveur pour l'émission des messages.

Le centre serveur réception permet de saisir le numéro du serveur pour la réception des messages.

* "Mini Message" est une marque commerciale déposée par France Télécom.

Si vous souhaitez modifier le numéro du serveur pour la réception des messages :



- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "SMS" et valider en appuyant sur .
- Sélectionner "CONFIG SMS" et valider avec .
- Sélectionner "N RECEPTION" et valider avec .
 - ▶ "RECEPTION 1" s'affiche.
- Valider avec .
- Effacer et entrer le numéro du serveur de réception communiqué par l'opérateur et valider avec .

Procéder de la même manière pour le numéro de serveur émission.

6. VERSATIS 650 ET LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPÉRATEUR




Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. Sur l'écran, la présence d'un ou plusieurs messages est signalée. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

6.1 RÉCEPTION DE MESSAGES VOCAUX



Si vous avez reçu un message vocal, le témoin lumineux de la base  clignote et l'icône  s'affiche à l'écran.






6.2 ÉCOUTER LES MESSAGES VOCAUX

Lors de la réception de nouveaux messages, pour joindre directement votre messagerie vocale :

- Appuyer pendant 2 secondes sur la touche  si votre numéro de messagerie est le 3103.
ou
- Appuyer pendant 2 secondes sur  si votre numéro de messagerie est le 3125.
 - ▶ Votre téléphone **VERSATIS 650** appelle alors automatiquement le serveur vocal de votre opérateur.
- Lorsque les messages ont été écoutés, l'icône sur votre écran disparaît. Lorsque cela ne se fait pas automatiquement, faire un appui long sur la touche .

6.3 MODIFIER LES NUMÉROS DE MÉMOIRES DIRECTES

Par défaut la touche  donne accès au 3103 (messagerie vocale de France Telecom) et la touche  au 3125 (messagerie vocale de France Telecom). Vous pouvez attribuer d'autres numéros à ces touches.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" et valider avec .
- Sélectionner "MEM DIRECTES" et valider avec .
- Sélectionner "MEMOIRE 1" ou "MEMOIRE 2".
- Effacer le numéro qui s'affiche avec , composer le numéro désiré et valider avec .

7. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS


Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Affichage du numéro" et/ou "Affichage du nom"*, vous pouvez identifier votre correspondant avant de prendre l'appel, ou en cours de conversation si vous êtes également abonné au service "Double appel".

Un journal mémorise les numéros, la date et l'heure relatifs aux 40 derniers appels reçus, répondus ou non.

Durant l'appel et dans le journal des appels, l'écran affiche les données suivantes :

Le numéro de l'appelant	si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro"*.
Le nom de l'appelant	si vous êtes abonné au service "Affichage du nom"* ou "Affichage du numéro"* et que le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire.
PRIVE	si le correspondant appelle en secret d'appel.
NON DISPO	si le numéro ne peut être transmis par le réseau.







7.1 CONSULTER LE JOURNAL DES APPELS REÇUS

Si le journal contient de nouveaux appels, l'icône  clignote à l'écran.


Pour consulter ces appels :

- Appuyer sur .

* Sous réserve de disponibilité technique du service.






- Consulter le journal avec les touches  et .
-  indique un appel reçu non répondu.
-  indique un appel reçu et répondu.
-  indique un appel non consulté dans le journal.
- Appuyer sur  pour sortir du journal.

7.2 RAPPELER UN CORRESPONDANT DU JOURNAL

Après avoir sélectionné le numéro ou le nom souhaité, appuyer sur la touche .

7.3 MÉMORISER UN NUMÉRO DU JOURNAL DANS LE RÉPERTOIRE

Le numéro s'affiche à l'écran.



- Appuyer sur  jusqu'à lire "AJOUTER ?" et valider avec .
- Saisir ou modifier le nom puis valider avec .
- ▶ Le numéro s'affiche.
- Valider avec .
- Sélectionner la mélodie (1, 2, 3, 4 ou 5) à associer à ce numéro*.
- Valider avec .


7.4 EFFACER LE CONTENU DU JOURNAL




- Appuyer sur .

* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

Pour effacer un appel :

- Sélectionner l'appel à supprimer.
- Appuyer sur .
- Confirmer avec .









**Pour effacer tous les appels :**






- Appuyer 2 secondes sur .
- Confirmer avec .
- Appuyer sur  pour quitter le menu.

8. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ**8.1 ACTIVER / DÉACTIVER LES BIPS**











Des signaux sonores sont émis à chaque appui sur une touche du combiné, en cas de batteries trop faibles ou si vous êtes hors de portée.

Vous pouvez désactiver ces signaux.





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
 - Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner "BIPS" et valider avec .
 - Sélectionner "BIP TOUCHE" avec les touches  ou  et valider avec .
- ou







- Sélectionner "BATT FAIBLE" et valider avec  .
ou
- Sélectionner "HORS PORTEE" et valider avec  .
- Choisir "ACTIVE" pour activer ou "DESACTIVE" pour désactiver, avec les touches  ou  .
- Valider avec  .

8.2 RÉGLER LE VOLUME DE LA MÉLODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec  .
- Sélectionner "VOL SON EXT" avec les touches  ou  et valider avec  .
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "VOLUME COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 5 et valider avec  .
- Procéder de la même façon, en sélectionnant "VOL SON INT" pour régler le volume de sonnerie sur un appel interne (dans le cas d'une installation multi-combinés).

8.3 CHOISIR UNE MÉLODIE D'APPEL


- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec  .

- Sélectionner "MELODIE EXT" (mélodie d'appel extérieur) ou "MELODIE INT" (dans le cas d'une installation multi-combinés) avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la mélodie souhaitée (1 à 5) avec les touches  ou  et valider avec .











Nota : Reportez-vous aux paragraphes 9.1 et 9.2 pour choisir et régler la mélodie d'appel de la base.

8.4 ACTIVER / DÉACTIVER LE DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.


En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez la ligne sans avoir à appuyer sur .









Pour modifier ce réglage :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REPONSE AUTO" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DESACTIVE" avec les touches  ou  et valider avec .

8.5 NOMMER UN COMBINÉ

Vous pouvez changer le nom de votre combiné.











- Entrer dans le menu en appuyant sur .

- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "NOM COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Effacer avec .
- Composer le nom (10 caractères maximum) et valider avec .

8.6 CHOISIR LA LANGUE DE L’AFFICHEUR





Votre **VERSATIS 650** dispose d’un menu en différentes langues.

Pour changer la langue :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "LANGUE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la langue avec les touches  ou  et valider avec .

8.7 RÉGLER LA DATE





Vous pouvez régler la date de votre téléphone.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DATE - HEURE" avec les touches  ou  et valider avec .

- Sélectionner "REGLAGE DATE" avec les touches ▲ ou ▼ et valider avec .
- Entrer la date et valider avec .

8.8 RÉGLER L'HEURE





Vous pouvez régler l'heure de votre téléphone :


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DATE – HEURE" avec les touches ▲ et ▼ et valider avec .
- Sélectionner "REGL HEURE" avec les touches ▲ et ▼ et valider avec .
- Entrer l'heure (format hh : mm) et valider avec .

! *Si vous êtes abonné au service "Identification de l'appelant", la date et l'heure se mettent à jour automatiquement.*

8.9 ACTIVER / DÉACTIVER LA FONCTION ALARME

Vous pouvez programmer la fonction "ALARME" de votre téléphone.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DATE – HEURE" avec les touches ▲ ou ▼ et valider avec .
- Sélectionner "REGL REVEIL" avec les touches ▲ ou ▼ et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DESACTIVE" avec les touches ▲ ou ▼ et valider avec .

- Si l'option "ACTIVE" est sélectionnée, entrer l'heure (format hh : mm) et valider avec .










Pour programmer de nouveau l'alarme, répéter cette procédure.

Attention : L'alarme n'est pas quotidienne et doit être reprogrammée à chaque fois.


8.10 VERROUILLER / DÉVERROUILLER LE CLAVIER

Pour éviter les appuis intempestifs sur le clavier du combiné lorsque celui-ci n'est pas sur sa base, il est possible de le verrouiller temporairement tout en restant disponible pour répondre à un appel.

Pour verrouiller le clavier :











- Appuyer pendant 2 secondes sur .
 - ou
 - Entrer dans le menu en appuyant sur .
 - Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner "VERR CLAVIER" avec les touches  ou  et valider avec .
- ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour déverrouiller le clavier :











- Appuyer sur n'importe quelle touche.
- Puis appuyer sur  comme l'indique l'afficheur.

9. RÉGLAGES DE LA BASE

9.1 CHOISIR LA MÉLODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MELODIE BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir une mélodie parmi les 5 proposées avec les touches  ou  et valider avec .

9.2 RÉGLER LE VOLUME DE LA MÉLODIE D'APPEL









- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VOLUME BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "VOLUME COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 5, puis valider avec .

9.3 CHOISIR UNE BASE

Un même combiné peut être associé à 4 bases DECT différentes.










Pour sélectionner une base, il est nécessaire au préalable d'associer le combiné à la base (se reporter au paragraphe 11.1).

Sélectionner une base :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
 - Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner "CHOIX BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
 - Sélectionner le numéro de la base (entre 1 et 4) en tapant le chiffre correspondant, puis valider avec .
- ▶ Le(s) numéro(s) de(s) base(s) sélectionnée(s) clignote(nt).


9.4 CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL (CODE PIN)

Le code confidentiel de la base est utilisé notamment pour associer un nouveau combiné à votre **VERSATIS 650**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "CODE PIN" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec .

 CODE PIN

 NOUV PIN




- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer et valider avec .



Si vous avez oublié votre code confidentiel, vous pouvez revenir au code par défaut (0000).

Attention, cette procédure effacera tous les numéros enregistrés dans le répertoire (voir chapitre 9.5).





Pour revenir au code par défaut :






- Retirer une batterie du combiné.
- Appuyer sur la touche  et réinsérer la batterie tout en maintenant cette touche enfoncée.
 - ▶ "REGL DEFAULT" s'affiche à l'écran.
- Relâcher la touche .
- Valider avec .
 - ▶ Le code confidentiel reprend la valeur par défaut : 0000.

9.5 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Vous pouvez toujours revenir aux réglages par défaut de votre **VERSATIS 650**.

! Cette procédure effacera tous les numéros du répertoire, du journal des appels et de la liste des derniers numéros composés.

- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .

- Sélectionner "REGL DEFAULT" avec les touches  ou  et valider avec .
- Saisir le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider 2 fois avec . 

Votre téléphone sans fil DECT va revenir aux réglages par défaut suivants :

Langue	Français
Nom du combiné	Versatis
Bip touche	Activé
Bip de batterie faible	Activé
Bip de limite de portée	Activé
Décrochage automatique	Activé
Volume sonnerie combiné	Niveau 3
Volume sonnerie base	Niveau 3
Volume écouteur	Niveau 3
Répertoire	Vide
Journal des appelants	Vide
Liste des numéros composés (bis)	Vide
Code confidentiel base (PIN)	0000
Numérotation	Fréquences vocales
Base par défaut	Base 1
Réglage 2 (flash)	250 ms











10. RÉGLAGES LIGNE

Ce chapitre ne concerne que les installations spécifiques (par exemple, derrière un système téléphonique en entreprise).

10.1 RÉGLER LA DURÉE DE LA COUPURE CALBRÉE (FLASHING)





Sur le réseau public français, la durée de la coupure est de 250 ms (REGLAGE 2).





Pour la passer à 100 ms (REGLAGE 1) :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "TOUCHE R" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REGLAGE 1" (100 ms) avec les touches  ou  et valider avec .

10.2 RÉGLER LE MODE DE NUMÉROTATION

Deux modes de numérotation sont possibles : numérotation en fréquences vocales (réglage par défaut) ou numérotation décimale.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .

- Sélectionner "NUMEROTATION" et valider avec .
- Sélectionner "FREQ VOCALES" ou "DECIMALE" avec les touches  ou  et valider avec .

! *Sur le réseau public français, le mode de numérotation est "Fréquences Vocales".*




11. UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS

11.1 ASSOCIER UN COMBINÉ









Vous pouvez avoir jusqu'à 5 combinés associés à la base de votre téléphone sans fil DECT. Si vous avez déjà 5 combinés associés et que vous souhaitez remplacer l'un d'eux, vous devez d'abord le désinstaller (voir paragraphe suivant) avant d'associer un nouveau combiné.


Les combinés livrés avec le **VERSATIS 650** que vous avez choisi sont associés à leur base. Si toutefois l'un d'eux n'a pas de tonalité, suivre la procédure d'association :

Sur la base :


- Appuyer sur la touche  jusqu'à l'émission de deux bips.
 - ▶ Le voyant vert () de la base clignote. Votre téléphone sans fil DECT est maintenant prêt pour l'association d'un nouveau combiné. Cette opération doit s'effectuer pendant les 90 secondes qui suivent l'appui sur la touche .

Sur le combiné :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "DECL BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Composer le numéro de la base pour le combiné concerné (de 1 à 4) puis valider avec .



Les numéros de base clignotants sont ceux qui sont déjà utilisés par d'autres combinés.

- ▶ L'afficheur indique "RECHERCHE N" (N : numéro de la base concernée).
- ▶ L'afficheur indique : "CODE PIN".
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .
- ▶ Le combiné est associé.
- Si le combiné ne localise pas la base, il reviendra à son état initial après 2 minutes. Essayer de nouveau en changeant le numéro de la base et en s'assurant que l'environnement ne présente pas d'interférences.












Lorsqu'un combiné est associé à une base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (de 1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes.

Nota : Pour mettre fin à l'association, retirer les batteries.


11.2 DÉINSTALLER UN COMBINÉ


! Cette procédure est à effectuer à partir d'un combiné autre que celui que vous souhaitez désinstaller.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "SUPP COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .
- Sélectionner le combiné à désinstaller et valider avec .
 - ▶ Le combiné désinstallé affiche alors "PAS DECLARE".

11.3 APPELER LE 2^{ÈME} COMBINÉ / RÉPONDRE À UN APPEL INTERNE


Appeler un combiné interne

- Appuyer sur la touche .
- Saisir le numéro du combiné à appeler.



Répondre à un appel interne




Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle et l'icône INT clignote.

- Appuyer sur la touche  pour répondre.



11.4 TRANSFÉRER UN APPEL EXTERNE VERS LE 2^{ÈME} COMBINÉ




Pour transférer un appel en cours avec un correspondant externe vers un autre combiné :

- Appuyer sur la touche .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne répond, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne répond pas, appuyer de nouveau sur  pour reprendre en ligne le correspondant externe.

11.5 CONFÉRENCE À TROIS (2 CORRESPONDANTS INTERNES ET UN CORRESPONDANT EXTERNE)

Vous pouvez parler simultanément à un correspondant interne et à un correspondant externe.


Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe :

- Faire un appui sur .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.
 - ▶ Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  (appui court).
- Si le correspondant interne ne décroche pas, faire un appui sur  pour reprendre le correspondant externe.

11.6 PRENDRE UN APPEL EXTERNE EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE

Lorsque vous êtes en conversation interne et que vous recevez un appel externe, un signal sonore est émis dans l'écouteur.

Pour prendre l'appel :

- Appuyer 2 fois sur  .
 - ▶ La communication interne est interrompue et vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Norme	Technologie de téléphone sans fil numérique (DECT™).
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation ** 170 heures en veille
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Raccordement électrique / Adaptateur secteur base Raccordement électrique / Adaptateur secteur chargeur	Entrée 1 : AC 230 V / 50 Hz Sortie 1 : DC 6,5 V / 300 mA Entrée 2 : AC 230 V / 50 Hz Sortie 2 : DC 9 V / 150 mA Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN 60950 Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Batteries rechargeables	2 x 1,2 V / 550 mAh/Ni-MH format AAA
Température de fonctionnement	De 5 à 40 °C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

13. EN CAS DE PROBLÈME...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de l'installation et débrancher l'alimentation électrique de la base. Attendre environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans les combinés.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur ne comporte aucune indication.	<p>L'appareil n'est pas alimenté.</p> <p>Le combiné est éteint (désactivé).</p> <p>Les batteries sont déchargées.</p>	<p>Vérifiez que les batteries sont correctement positionnées.</p> <p>Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.</p> <p>Appuyez sur  ou posez le combiné sur sa base.</p> <p>Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.</p>
Vous n'avez pas la tonalité.	<p>Le combiné est hors de portée de la base.</p> <p>Le combiné n'est pas associé à la base.</p> <p>Les batteries sont déchargées (icône : ).</p> <p>L'appareil n'est pas branché au réseau téléphonique.</p>	<p>Rapprochez-vous de la base.</p> <p>Reportez-vous au paragraphe "Associer un combiné".</p> <p>Reposez le combiné sur la base pour recharger les batteries.</p> <p>Vérifiez le branchement du cordon téléphonique de la base principale.</p>

Problèmes	Causes	Solutions
<p>Votre téléphone envoie des SMS, mais vous n'en recevez pas ou vous les recevez sous forme vocale.</p>	<p>Vous possédez 2 téléphones SMS.</p> <p>Vous venez de vous abonner au service SMS.</p> <p>Les SMS sont envoyés depuis un mobile sans sous-adresse (11^{ème} chiffre).</p>	<p>Vérifiez que les numéros de terminal ou de boîtes personnelles sont différents pour chaque téléphone.</p> <p>Attendez 2 à 3 jours que le service se mette en place.</p> <p>Informez vos correspondants qu'un 11^{ème} chiffre est impératif (0 si vous n'avez pas de boîte personnelle).</p>
<p>La qualité audio est mauvaise ou se dégrade en cours de communication.</p>	<p>Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.</p> <p>Vous avez l'ADSL.</p>	<p>Rapprochez-vous de la base.</p> <p>Branchez un filtre ADSL agréé entre la prise téléphonique et la fiche murale.</p>
<p>Votre correspondant ne vous entend pas.</p>	<p>Le micro est coupé et la fonction Secret est activée.</p>	<p>Reportez-vous au paragraphe "Fonction secret (Couper le micro)".</p>
<p>Le combiné ou la base ne sonne pas.</p>	<p>La sonnerie est coupée.</p>	<p>Reportez-vous au paragraphe "Régler le volume de la mélodie d'appel".</p>

Problèmes	Causes	Solutions
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté. Les batteries du combiné sont défectueuses.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.
Vous ne pouvez pas passer d'appel	Votre téléphone est branché derrière un PABX, un boîtier modem haut débit et est paramétré en numérotation décimale.	Paramétrez le poste en fréquences vocales (Reportez-vous au paragraphe "Régler le mode de numérotation").
L'horodatage des messages est erroné.	Une coupure de courant est survenue.	Reprogrammez la date et l'heure (Reportez-vous aux paragraphes "Régler la date" et "Régler l'heure").
Vos correspondants ne peuvent pas déposer de message.	Le mode Répondeur seul est sélectionné. La mémoire des messages est pleine.	Sélectionnez le mode Répondeur-enregistreur (Reportez-vous au paragraphe "Sélectionner le mode "Répondeur-enregistreur" ou "Répondeur simple"). Effacez des messages ou des mémos.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/N° : ...

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après vente.

14. GARANTIE

VERSATIS 650 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avérait impossibles, le produit vous serait remboursé ou échangé par un produit équivalent.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut

légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

15. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le **VERSATIS 650** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



16. ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.



DECLARATION DE CONFORMITE CE
conformément aux dispositions de la nouvelle directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

THOMSON TELECOM
46, quai A. Le Gallo
92646 BOULOGNE cedex
France

Certifie que
les produits Alcatel Versatis 650, Alcatel Versatis 650 duo et Versatis 650 trio sont conformes aux normes et autres documents normatifs suivants :

- EN 60950-1 (2001) + A11 (2004)
- EN 301 489-1/-6 (2002)
- EN 301 406 (2003)

Cette conformité s'entend pour autant que les produits pour lequel elle est donnée soient installés et utilisés suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Boulogne, le 11 juillet 2006

Sebastien de la Bastie
Director Telephony & Mobility



Thomson Telecom
Services commerciaux et marketing :

**Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne Billancourt - France**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 130 037 460 € -
390 546 059 RCS Nanterre**

© Thomson Telecom 2006 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
VERSATIS et THOMSON sont des marques déposées.
Le logo et le nom d'Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel, utilisées sous licence par Thomson Telecom.
France Télécom est une marque déposée.

Réf :642-1060-5-000 24/07/06