


Ma chenille accordéon

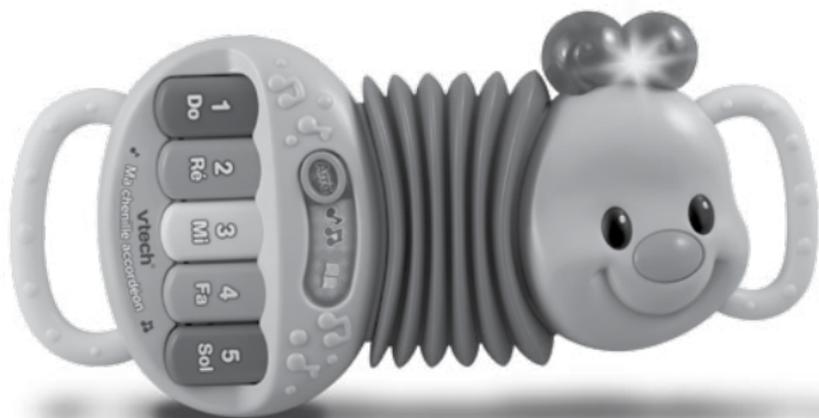

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma chenille accordéon** de VTech®. Félicitations !

Avec ses 2 modes de jeu, **Ma chenille accordéon** permet à Bébé de découvrir la musique, les couleurs et les premiers chiffres. Il développe également sa motricité en appuyant sur les touches de piano et en manipulant le corps accordéon de la chenille. Ses découvertes sont rythmées par 2 chansons, 11 mélodies et plein d'effets sonores rigolos !

2 poignées pour jouer de l'accordéon

Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu

Antennes lumineuses

5 touches de piano

Corps accordéon de la chenille

Bouton Musique

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma chenille accordéon** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Ma chenille accordéon** à l'aide d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

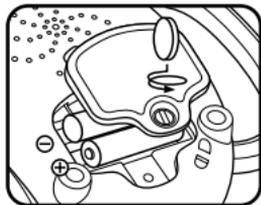

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT


Pour mettre en marche **Ma chenille accordéon**, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode sur l'un des deux modes de jeu.

Pour éteindre **Ma chenille accordéon**, placer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode sur la position **Arrêt**.

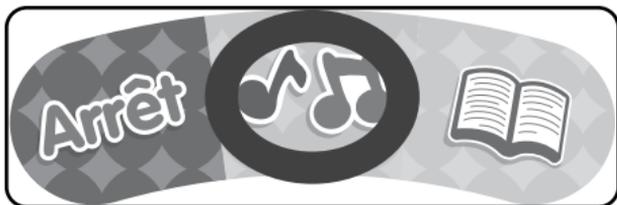

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Réglage du volume sonore sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

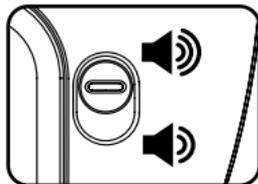

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ma chenille accordéon** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Ma chenille accordéon** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou d'actionner l'accordéon.

3. ACTIVITÉS

3.1. MODE DÉCOUVERTES

1. Déplacer le sélecteur sur le mode Découvertes . Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.



2. Appuyer sur le bouton Musique pour écouter une chanson ou des mélodies.



3. Appuyer sur les touches de piano pour découvrir les chiffres, les couleurs et les notes de musique.

Pendant une mélodie déclenchée par le bouton Musique, appuyer sur les touches de piano pour jouer la mélodie note par note. Lorsqu'on arrête d'appuyer sur les touches de piano, la mélodie est jouée normalement à nouveau.



4. Actionner l'accordéon pour déclencher des petites phrases et des effets sonores.

Pendant la chanson ou une mélodie déclenchée par le bouton Musique, actionner l'accordéon pour ajouter des effets sonores.



Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

3.2. MODE MUSIQUE

1. Déplacer le sélecteur sur le mode Musique . Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.



2. Appuyer sur le bouton Musique pour écouter une chanson ou des mélodies.



3. Appuyer sur les touches de piano pour découvrir les notes de musique.

Pendant une mélodie déclenchée par le bouton Musique, appuyer sur les touches de piano pour jouer la mélodie note par note. Lorsqu'on arrête d'appuyer sur les touches de piano, la mélodie est jouée normalement à nouveau.




4. Actionner l'accordéon pour déclencher des notes de musique ou des effets sonores.

Actionner l'accordéon rapidement pour jouer une mélodie.

Pendant la chanson ou une mélodie déclenchée par le bouton Musique, actionner l'accordéon pour ajouter des effets sonores.

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

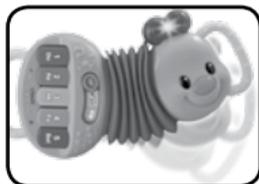

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Bon voyage Monsieur Dumollet*
2. *En passant par la Lorraine*
3. *Le bon roi Dagobert*
4. *Une puce, un pou*
5. *Ah ! Vous dirai-je maman !*

6. *Sur le pont d'Avignon*
7. *Un kilomètre à pied*
8. *Bingo*
9. *Passe, passe, passera*
10. *The entertainer*
11. *Sur le plancher*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de « Dansons la capucine ») :

« Je suis une p'tite chenille
Qui aime les chansons,
Sur un air d'accordéon
Je bouge et me tortille ! »

Chanson 2 (sur l'air de « Enrouler le fil ») :

« Je joue de l'accordéon
Je m'étire et m'allonge
Au rythme des chansons. »

6. ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Ma chenille accordéon**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Ma chenille accordéon** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **Ma chenille accordéon** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12€/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

