

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Baby Baladeur



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002535-000-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Baby Baladeur** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Baby Baladeur**, Bébé peut écouter ses mélodies préférées et découvrir différents styles : rock'n'roll, country, musique classique. Un bouton Lecture/Pause comme sur les vrais baladeurs permet d'arrêter ou de reprendre l'écoute.

Pratique ! Grâce à l'attache en tissu, Bébé peut emporter son baladeur partout sans risquer de le perdre.

Enfin, le soir venu, les 8 berceuses calment Bébé pour l'emmener doucement au pays des rêves...

Effet lumineux

Attache en tissu

Bouton 1-2-3

3 boutons
Musique

Bouton
Effets
sonores

Bouton Lecture/Pause

Bouton A-B-C

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore



CONTENU DE LA BOÎTE


- **Baby Baladeur** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning : All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

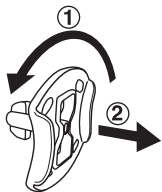


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Baby Baladeur** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

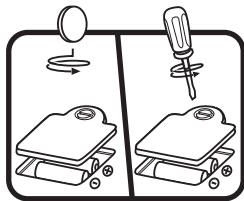

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'utilisation des piles rechargeables.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :



- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Baby Baladeur** déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Baby Baladeur**, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt ●.

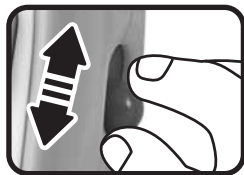


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Baby Baladeur** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Baby Baladeur** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS


1. Mettre en marche **Baby Baladeur**.
Une petite phrase et une chanson accueillent Bébé.

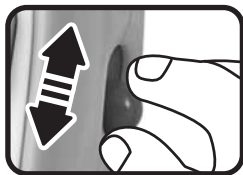

2. Appuyer sur les boutons Musique pour écouter des mélodies rock'n'roll, country ou des berceuses.

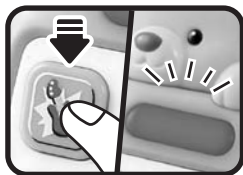


3. Appuyer sur le bouton A-B-C pour entendre une chanson sur les lettres, une phrase ou une mélodie.

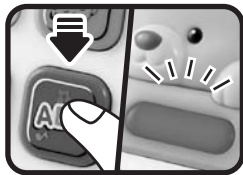

4. Appuyer sur le bouton 1-2-3 pour entendre une chanson sur les chiffres, une phrase ou une mélodie.



5. Appuyer sur le bouton Effets sonores pour déclencher des sons de la nature et des sons rigolos.

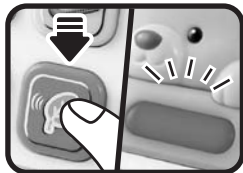

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le fermier dans son pré*
2. *Bingo*
3. *Mon petit lapin*
4. *Un éléphant qui se balançait*
5. *Un petit cochon pendu au plafond*
6. *Une souris verte*
7. *L'araignée Gypsy*
8. *Dix petits indiens*
9. *Old MacDonald*
10. *Mary had a little lamb*
11. *Il était un petit homme*
12. *Lundi matin*
13. *Jean Petit qui danse*
14. *Dansons la capucine*
15. *La berceuse – J. Brahms*
16. *Dodo l'enfant do*

17. *Jésus que ma joie demeure – J.-S. Bach*
18. *Fais dodo, Colas mon p'tit frère*
19. *Rock a bye baby*
20. *Rêve d'amour – F. Liszt*
21. *Air on a G string – J.-S. Bach*
22. *Au clair de la lune*
23. *Ah ! Vous dirai-je maman !*
24. *1, 2, 3, nous irons au bois*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de « Ah ! Vous dirai-je maman ») :

« Viens, écoute ces musiques,
Plein de styles différents, c'est fantastique ! »

Chanson 2 (sur l'air de « Ainsi font, font, font ») :

« ABC viens jouer,
C'est sûr on va s'amuser ! »

Chanson 3 (sur l'air de « Il était une fermière ») :

« 1-2-3 compte avec moi,
Maintenant c'est à toi ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Baby Baladeur**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Baby Baladeur** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Baby Baladeur** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous suggérons de contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

