

Visualiseur Digital DC155

Guide de Démarrage Rapide



1. Contenu de l'emballage


DC155 et
Télécommande




Guide de Démarrage
Rapide & Manuel de
l'Utilisateur



Sac souple
(grand, petit)

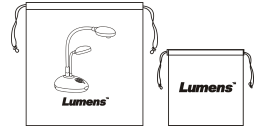

Cordon d'alimentation

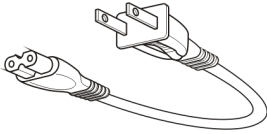


Câble VGA



Câble USB




Câble C-Vidéo



Adaptateur RS232



Adaptateur DVI (Facultatif)



2. Vue d'ensemble du produit

1. Mise au point automatique

2. Objectif

4. Lampe

3. Col de cygne/
Tige souple

6. Allumage/Clavier commande

5. Ports E/S

7. Secteur de rayons infrarouges


8. Interrupteur DIP
(à positions multiples)

9. Support auxiliaire




3. Connexions E/S


3.1 Sortie de connexion VGA à un Écran ou à un Projecteur

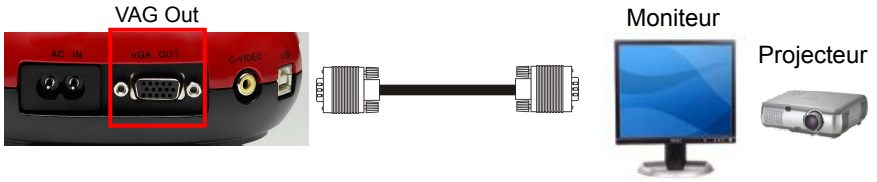

3.2 Sortie de connexion DVI à un Écran ou à un Projecteur

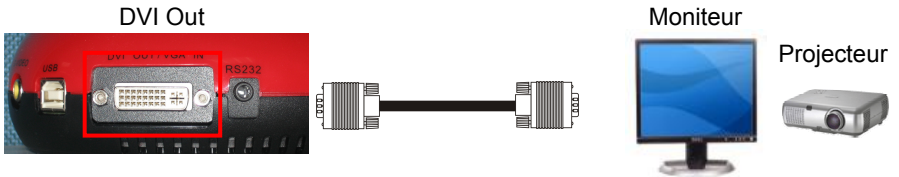


3.3 Connexion C-Vidéo à une TV

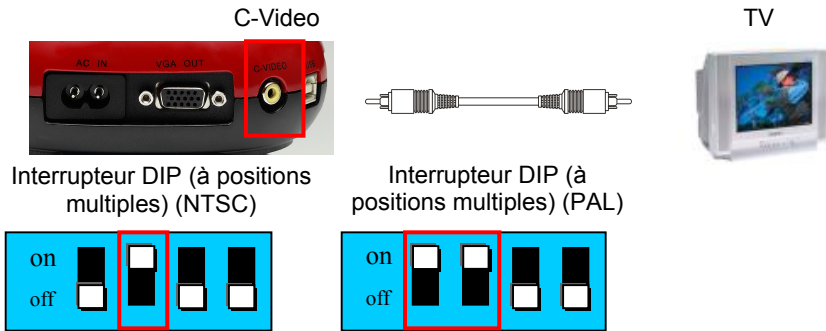


[Notification] Configuration NTSC: Etats-Unis, Taiwan, Panama, Philippine, Canadien, Chili, Japon, Coréen, Mexique.
PAL: Autre que les pays cités ci-dessus

3.4 Connexion VGA à un Ordinateur


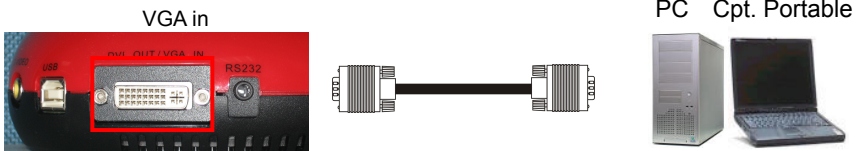


[Notification] Câble DVI à adaptateur VGA (facultatif) doit être utilisé.
Aucune sortie VGA une fois que la sortie C-Vidéo est allumée.



3.5 Connexion USB à un Ordinateur

Connectez au port USB puis installez le programme que vous fournissez. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du logiciel.

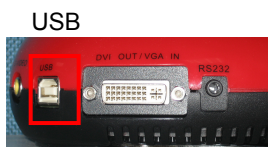


PC Cpt. Portable



[Notification] Ne pas relier le Visualiseur Digital au PC jusqu'à ce que le gestionnaire USB ait été installé correctement.

3.6 RS232 à Ordinateur


Relier au port RS232 puis exécuter la commande RS232.



PC Cpt. Portable



3.7 Branchez la prise d'alimentation




Prise de courant CA




4. Commencer l'utilisation

4.1 Mettre en marche le Visualiseur de Digital

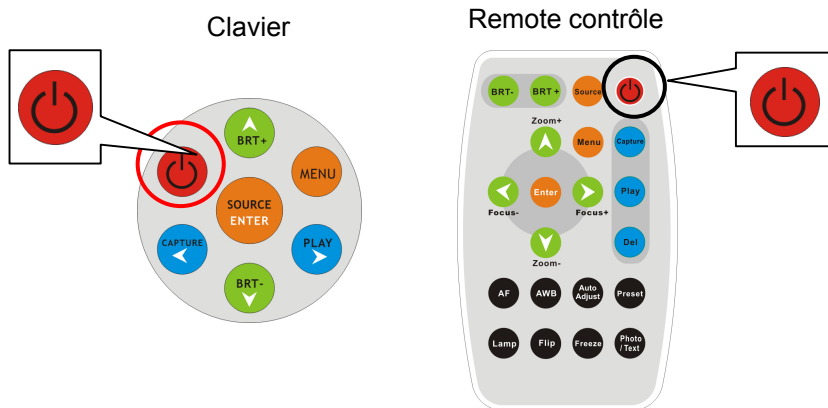


4.2 Ajustement Auto de l'image optimal

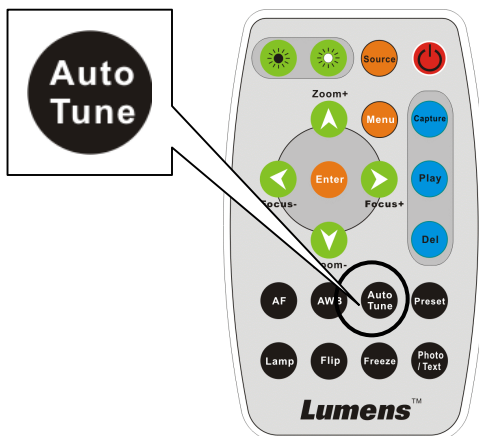


5. Fonctions Principales

5.1 Choisir la source d'entrée

La source d'entrée de défaut est configurée en tant que « Visualiseur Digital »,
pressez « Source » pour commuter

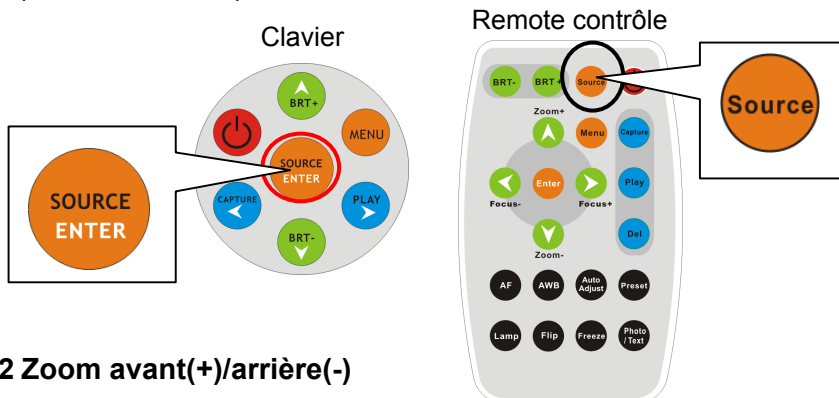

5.2 Zoom avant(+)/arrière(-)

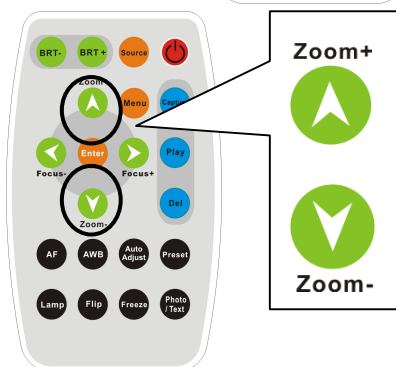


5.3 Mise au point automatique


Tige souple / Col de cygne



Remote contrôle

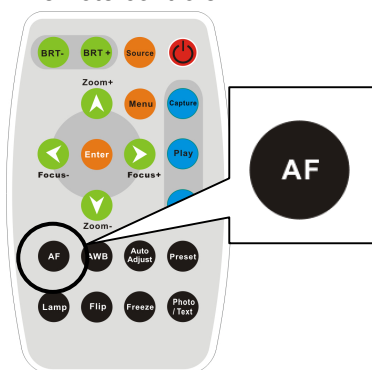


5.4 Ajustement Luminosité

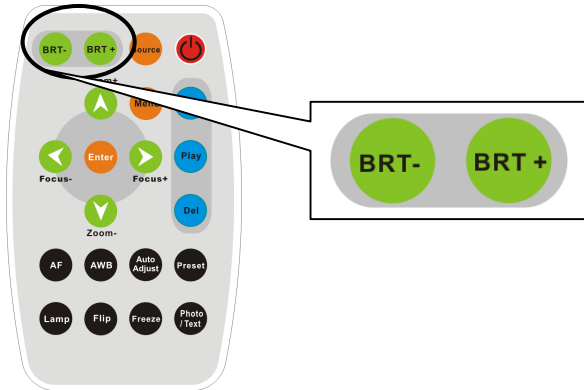


5.5 Prise de vue & Lecture d'Image

Prise vues en directe ou Passer les images prises

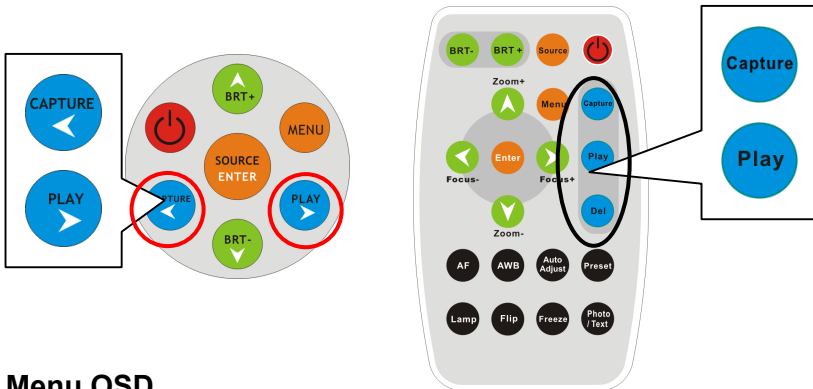

5.6 Menu OSD

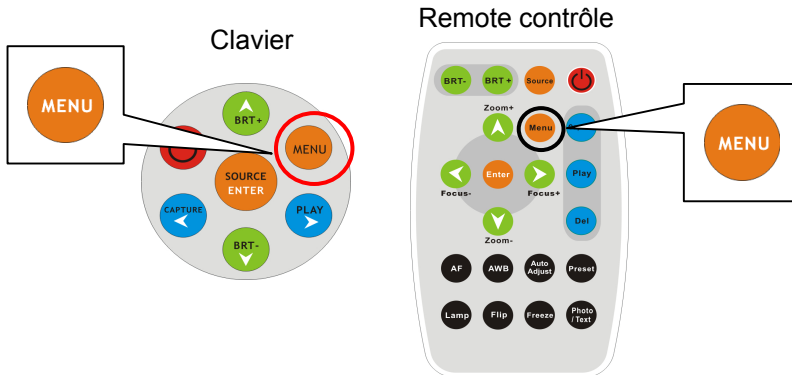

* Pour plus de détails sur les fonctions de contrôle total du Menu (Menu OSD), veuillez lire le manuel de l'utilisateur.