



FRANCEPOWER

L'énergie facile!

147 bis rue de
Merville
59524 HAZEBROUCK

Tél (33) 03 28 50 92 30

Fax (33) 03 28 50 92 31

Email : france-power@wanadoo.fr

Site : www.francepower.fr

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

CHARGEUR & BATTERIE

EMO 36



Traduction de l'original



LONCIN





Notice d'Utilisation

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de respecter scrupuleusement les prescriptions de sécurité, d'utilisation et d'entretien de votre débroussailleuse.

Ces instructions contiennent des directives de fonctionnement importantes au plan de la sécurité.



Chargeur & Batterie du Multi Outils EMO 36



Préface

Merci d'avoir acheté ce multi outils de notre gamme FRANCEPOWER

Ce manuel vous donne les instructions de fonctionnement et de maintenance de la batterie du EMO 36. Le contenu de ce manuel correspond aux caractéristiques du produit le plus récent. L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel, sans avoir à en notifier les utilisateurs ni engager sa responsabilité.

Toute reproduction est interdite, sauf accord écrit.

Le manuel est considéré comme un élément permanent de la débroussailleuse et doit donc être conservé avec la machine en cas de transfert.

Tant que vous respectez les instructions du manuel, votre débroussailleuse fonctionnera en toute sécurité et restera fiable. Assurez-vous de bien lire et comprendre le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'appareil, car une mauvaise exploitation pourrait causer des blessures et des dégâts matériels.



Chargeur & Batterie du Multi Outils EMO 36

Sommaire


1. Pictogrammes
2. Description
3. Caractéristiques Techniques
4. Fonctionnement
5. Pannes
6. Garantie



1. Pictogrammes



Impérativement lire ce manuel d'utilisation.
Ne pas le faire pourrait entrainer des blessures graves.



Garder la batterie à température inférieure à 40°C et éviter le stockage en plein soleil.



Ne pas mettre la batterie à proximité de flammes.



Ne pas mettre la batterie dans l'eau



Ce chargeur doit être recyclé ou détruit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur



Ce chargeur doit être recyclé avec des équipements électriques ou électroniques.



2. Description



1



2

1	Chargeur	2	Batterie
---	----------	---	----------

3. Caractéristiques techniques

Modèle de Batterie	AEBC – BA – 36V	
Spécification	36V – Lithium-Ion	
Capacité	4,1 Ah – 148 Wh	
Modèle de chargeur	CH36VF/4A	CH36VS/3A
Entrée de chargeur	AC 100 V – 240 V 50/60 Hz	
Sortie de chargeur	36 V / 4A	36 V / 3 A
Temps de charge	70 min	90 min




4. Fonctionnement

4.1 Batterie

Poids	1.3 Kg
Tension nominale	36 V
Puissance nominale	4,1 Ah
Tension de charge	42 V
Méthode de charge	CC – CV
Courant de charge	4A/3 A
Courant de décharge	20 A (Max)

Recharger la batterie à fond avant d'utiliser la machine la 1^{ère} fois.

1. Utiliser la batterie d'origine seulement.
2. Travailler seulement avec le chargeur d'origine de la batterie.
3. Toujours charger la batterie avant de l'utiliser
4. Garder et stocker la batterie hors de portée des enfants.
5. Ne pas faire tomber la batterie.
6. Ne pas utiliser sous la pluie ou dans l'humidité.
7. Ne pas jeter une batterie défectueuse dans le feu, cela peut entraîner des risques d'explosion.
8. **Stocker la batterie dans un endroit entre 5° et 40 °C. Eviter le stockage à la lumière directe du soleil.**
9. **Charger la batterie dans un endroit entre 5 et 40° C.**
10. Ne rien mettre dans les fentes de refroidissement.
11. Ne pas exposer la batterie à des ondes, ou à haute pression.
12. Ne pas court-circuiter la batterie.
13. Ne pas démonter, ouvrir la batterie. Elles doivent être démontées par du personnel qualifié. Batterie multicellulaire.
14. En cas de fuite de la batterie, attention à ce que le liquide ne rende pas en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer abondamment la zone affectée et consulter un spécialiste.
15. Consulter immédiatement un médecin si une pile ou une batterie à été ingérer.
16. Garder les piles et les batteries propres et sèches.
17. Après des périodes de stockage prolongées de la batterie, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.

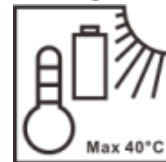

4.2 Chargeur de batterie


1. Utiliser le chargeur d'origine seulement.
2. Travailler seulement avec la batterie d'origine.
3. Brancher la fiche du chargeur de batterie à la boîte de sortie de tension et de fréquence spécifiée dans le classement.
4. Garder et stocker le chargeur de batterie hors de portée des enfants.
5. Ne pas faire tomber le chargeur de batterie.
6. Ne pas utiliser sous la pluie ou dans l'humidité.



Chargeur & Batterie du Multi Outils EMO 36

7. Ne pas jeter une batterie défectueuse dans le feu, cela peut entraîner des risques d'explosion.
8. Stocker le chargeur de batterie dans un endroit entre 5° et 40 °C. Eviter le stockage à la lumière directe du soleil.
9. Charger le chargeur de batterie dans un endroit entre 5 et 40° C.
10. Ne rien mettre dans les fentes de refroidissement.
11. Ne pas exposer la batterie à des ondes, ou à haute pression.
12. Ne pas court-circuiter la batterie.
13. Utiliser le chargeur de batterie uniquement en intérieur ou dans un endroit sec.
14. Ne pas utiliser le chargeur de la batterie près du gaz ou dans tous endroits dangereux.
15. Ne pas utiliser à proximité de tous objets inflammables.
16. Ne pas utiliser le chargeur de batterie à d'autres fins.
17. Vérifier le raccordement du cordon d'alimentation.
18. Toujours débrancher l'alimentation après recharge de la batterie.
19. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.



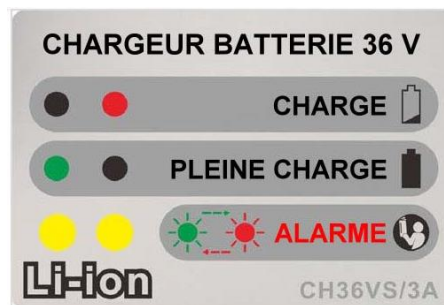



4.3 Chargement de la batterie



1. Avant de charger, lire les instructions.
2. Brancher la fiche du chargeur de batterie à la boîte de sortie avec tension et fréquence spécifiée dans le classement.
3. Faire glisser la batterie dans le chargeur de batterie, le temps de charge est d'environ 70 à 90 minutes.
4. Débrancher la fiche de la prise murale après le chargement et enlever la batterie du chargeur de batterie.
5. Si les feux vert et rouge clignotent en même temps, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement. Débrancher immédiatement la fiche.



4.4 Chargement

N°	Fonction	Illustration	Panneau d'affichage	
			L2	L1
1	Etat Prêt	Mettre le cordon d'alimentation du chargeur dans la prise. La lumière verte clignotante signifie qu'il est prêt au chargement.		
2	Chargement	Commencer à charger la batterie. La LED devient rouge.		
3	Fin	Lorsque la batterie est pleine, la LED devient verte.		
4	Attente	Lorsque la température de la batterie atteint + de 40° ou - 0° en état de charge, le chargeur va attendre le refroidissement de la batterie à température normale (entre 0 et 40°).		
5	Etat anormal	Lorsque la batterie atteint + de 53°C ou un court circuit se produit pendant la charge, les LED du chargeur vont devenir rouge et verte. L'utilisateur doit immédiatement retirer la batterie du chargeur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise pendant 30 secondes. Puis essayer de nouveau.		

5. Pannes

Pannes	Causes	Solutions
Les LED sur le chargeur clignotent en rouge et vert.	Défaut de batterie	Retirer la batterie et la remettre en place. Si les LED verte et rouge clignotent toujours, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
	Défaut de machine	Retirer la batterie et la remettre en place. Si les LED verte et rouge clignotent toujours, le chargeur est défectueux et doit être vérifié par le revendeur.



6. Garantie

Conditions de garantie

La Société FRANCEPOWER garantie ses produits pour une période de :

- 12 Mois à usage Professionnel
- 6 Mois à usage Location
- 24 Mois à usage privé

Pendant cette période, FRANCEPOWER s'engage à remplacer ou réparer gratuitement le matériel concerné.

Sont exclues de la garantie, les pannes issues des causes suivantes :

- Délai de garantie dépassé
- Usure normale
- Utilisation maladroite
- Manque d'entretien
- Mauvais branchement
- Mauvaise installation
- Modification non autorisée sur le matériel
- Utilisation de combustibles ou lubrifiants non adaptés
- Réparations effectuées par un personnel non autorisé
- Dommages accidentels

Sont exclues également :

- Les dépenses concernant le transport
- Le déplacement du personnel technique au domicile du client

Le non respect des échéances de règlement annule et substitue toutes les précédentes conditions et ne peuvent être modifiées sinon par écrit.

*Les spécifications de ce manuel peuvent être changées sans préavis.
Les descriptions et illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement à votre débroussailleuse.*



Chargeur & Batterie du Multi Outils EMO 36

FABRICANT

TEAM MACHINARY CO. ltd
sales@trimmer.com.tw
209 Shen an road,
CHAN HWA CITY,
TAIWAN, R.O.C.

Tél : + 886 – 4 - 7373668
Fax : + 886 – 4 - 7371618

www.trimmer-brushcutter.com

DISTRIBUTEUR

FRANCEPOWER
francepower@francepower.fr
147 Bis rue de Merville
BP 30212
59524 HAZEBROUCK Cedex

Tél : (33) 03 28 50 92 30
Fax : (33) 03 28 50 92 31

www.francepower.fr