

2 *Le récepteur satellite*

À PROPOS DE VOTRE RÉCEPTEUR SATELLITE

Ce chapitre vous présente le fonctionnement de votre télécommande, qui vous permet d'accéder à toutes les fonctions de votre récepteur. Après avoir lu les instructions ci-dessous, mettez en pratique ce que vous aurez appris pour vous permettre de saisir rapidement le contenu des chapitres subséquents.

Le chapitre 2 aborde les aspects suivants :

- **TÉLÉCOMMANDE**
- **PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR**
- **PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR**
- **UTILISATION DES MENUS**
- **UTILISATION DES CHAMPS DE TEXTE**

Manuel d'utilisation

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande vous permet de contrôler facilement toutes les fonctions du récepteur satellite. Vous pouvez configurer la télécommande pour contrôler jusqu'à trois appareils (voir page 9-4), en plus du récepteur satellite. Ces appareils peuvent être un téléviseur, un magnétoscope (ou un lecteur de DVD) et un troisième appareil.

Cette section décrit comment utiliser les différentes fonctions de la télécommande fournie avec votre récepteur satellite.

Les signaux infrarouges (IR) n'ont qu'une courte portée, soit 40 pieds (12,19 m) ou moins, et ne peuvent traverser les murs et objets solides. Vous devez pointer la télécommande vers ces appareils, et aucun objet ne doit obstruer la ligne de visée.

La télécommande utilise des signaux IR pour contrôler le récepteur et les autres appareils pour lesquels elle est programmée.

PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est fournie avec quatre piles AAA. Quand vous remplacez les piles de la télécommande, vous devez remplacer toutes les vieilles piles. Utilisez des piles du même type, comme des piles alcalines ou des piles carbone-zinc. Ne combinez pas des piles de types différents. Les piles alcalines ont une durée de vie plus longue.

1. Appuyez sur le fermoir supérieur du couvercle du compartiment à piles, puis faites-le glisser pour l'enlever.
2. Retirez toutes les vieilles piles.
3. Insérez les nouvelles piles en vous assurant que l'inscription « plus » (+) sur la pile est vis-à-vis le signe « plus » (+) dans le compartiment des piles.

Remarque : La télécommande ne peut fonctionner avec moins de quatre piles AAA.

4. Faites glisser le couvercle pour le remettre en place.



AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES

Quand vous voyez un avertissement de piles faibles sur votre écran au-dessous de la bande d'énoncé des programmes, vous devez remplacer les piles de votre télécommande.

Conseil :

N'attendez pas de voir cet avertissement pour remplacer les piles. Si votre télécommande ne fournit pas un rendement satisfaisant (exemple : vous devez appuyer plus d'une fois sur la touche POWER pour mettre le récepteur sous tension), il est probable que les piles commencent à faiblir.




Le récepteur satellite La télécommande

2


TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que la télécommande se trouve en mode de contrôle du récepteur satellite en appuyant sur la touche SAT.

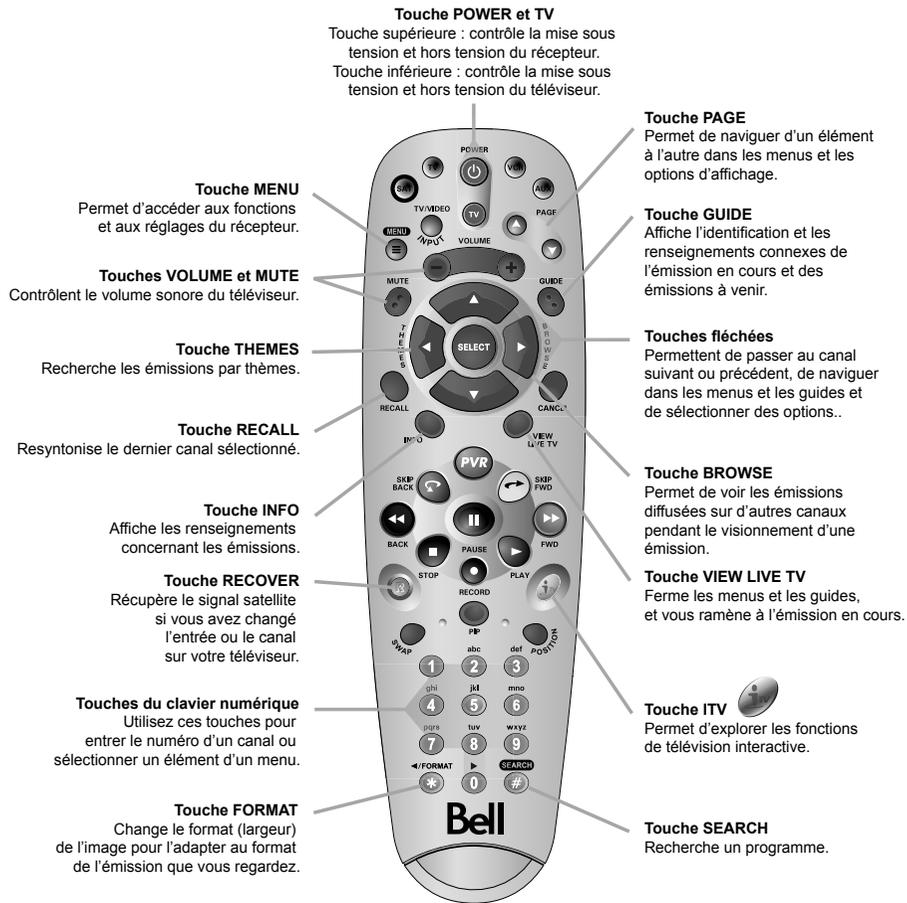

Manuel d'utilisation


Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que votre télécommande se trouve en mode de contrôle du téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur la touche TV. 

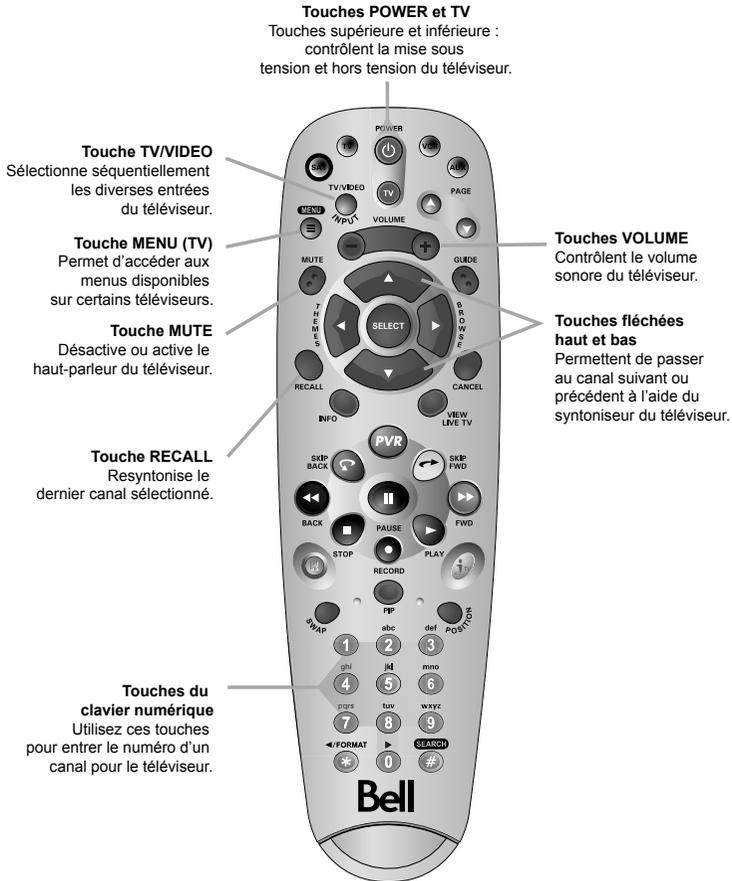


Remarque : Les instructions de programmation de la télécommande pour le contrôle du téléviseur sont présentées à la page 9-4.

Manuel d'utilisation

PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR

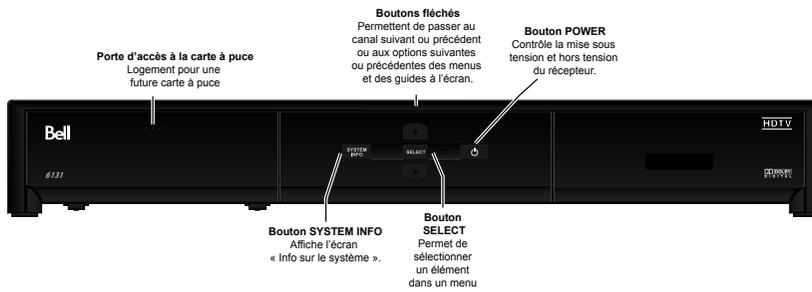

PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR

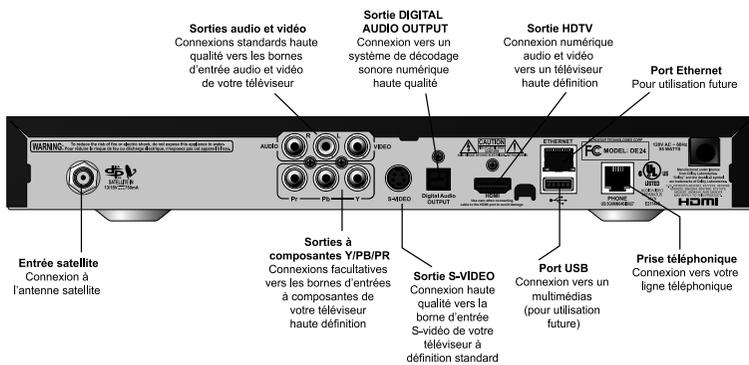

Le récepteur satellite Utilisation des menus

2

UTILISATION DES MENUS

Les menus vous permettent d'utiliser votre récepteur et de choisir des émissions facilement et rapidement. Servez-vous des menus pour régler le récepteur et utiliser ses fonctions, comme les verrouillages, la sélection d'une émission ou la création de listes préférées.

OUVERTURE ET FERMETURE D'UN MENU

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran, puis sélectionnez n'importe lequel de ses sous-menus.
- Utilisez les touches ci-après sur la télécommande.
 - Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le Guide des programmes.
 - Quand vous regardez une émission, appuyez sur la touche THEMES (flèche à gauche) pour ouvrir le menu Rubriques et recherche.
 - Appuyez sur la touche BROWSE (flèche à droite) pour afficher le Survol de navigation.



Appuyez sur la touche VIEW LIVE TV pour fermer un menu et revenir à l'émission que vous regardiez.



MISE EN RELIEF D'UNE OPTION DE MENU

Pour mettre en relief une option dans un menu, utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la barre de mise en relief jusqu'à cette option, qui deviendra ambrée.

SÉLECTION D'UNE OPTION DE MENU

Quand vous sélectionnez une option dans un menu, elle s'exécute immédiatement. Vous pouvez sélectionner une option de deux façons différentes :

- Si un numéro est affiché à côté de l'option, appuyez sur la touche numérique correspondante de votre télécommande. Il n'est pas nécessaire de mettre l'option en relief avant d'utiliser une touche du pavé numérique.
- Déplacez la barre de mise en relief sur l'option désirée à l'aide des touches fléchées de la télécommande, puis appuyez ensuite sur la touche SELECT. Dans l'exemple ci-contre, le Guide des programmes est mis en relief.




Manuel d'utilisation

LISTES DE CHOIX DANS LES MENUS

Quand vous avez fait votre choix dans une liste, aucun changement ne sera exécuté par le récepteur tant que vous n'aurez pas sélectionné l'option « **Terminé** ». Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les changements, sélectionnez l'option « Annuler » pour éliminer toutes les modifications effectuées à l'aide du menu.

On distingue deux types de listes :

- Les listes à choix unique, où vous ne pouvez effectuer qu'un seul choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix sera annulé.

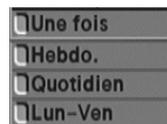

- Les listes à choix multiples, où vous pouvez effectuer plusieurs choix à la fois. Si vous y effectuez un autre choix, vos choix précédents restent en vigueur.



ANNULATION D'UNE PROCÉDURE

Vous pouvez annuler une procédure de trois façons :

- Appuyez sur la touche VIEW LIVE TV pour retourner à l'émission que vous regardez.
- Appuyez sur la touche CANCEL pour retourner au menu précédent.
- Attendez quelques instants pour que le menu se ferme automatiquement sans que les changements effectués soient sauvegardés.



Le récepteur satellite Utilisation des champs texte

2

UTILISATION DES CHAMPS TEXTE

Quand vous utilisez certaines fonctions du récepteur, il peut être nécessaire d'entrer divers renseignements, comme le nom d'un film que vous recherchez, dans des zones désignées « champs texte ». Vous disposez de deux moyens d'entrer ce type de renseignements dans votre récepteur :

- Le clavier virtuel
- Le PAVÉ NUMÉRIQUE de la télécommande

UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Utilisez le clavier virtuel à l'écran pour entrer les renseignements. Déplacez le curseur sur l'écran en appuyant sur les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner les caractères que vous désirez.



UTILISATION DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Servez-vous des lettres inscrites au-dessus des touches du pavé numérique de la télécommande pour entrer des lettres dans le champ mis en relief. Par exemple, supposons que vous cherchez à quel canal et à quelle heure l'émission « Rudy Fremmel Presents » sera diffusée. Pour entrer le mot « Rudy », appuyez trois fois sur la touche 7 pour la lettre R, deux fois sur la touche 8 pour la lettre U, une fois sur la touche 3 pour la lettre D et trois fois sur la touche 9 pour la lettre Y.



ACTIVITÉS DANS LE CHAMP TEXTE

Quand le curseur est dans le champ texte :

- Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour effacer un caractère.
- Appuyez sur la touche 0 pour insérer un espace, par exemple entre deux mots.
- Appuyez sur la touche « * » pour reculer d'un caractère sans l'effacer.
- Appuyez sur la touche fléchée DROITE pour insérer un espace sans effacer de caractère.



←/FORMAT



Manuel d'utilisation

ASTUCES

- Après quelques minutes d'inactivité, les menus se ferment automatiquement. Tous les changements que vous avez apportés sont annulés et vous revenez à l'émission que vous regardiez.
- Pour éviter de changer accidentellement le canal ou l'entrée sur votre téléviseur, programmez la télécommande en mode limité (voir la page 9-4).

QUESTIONS

- **Pourquoi ma télécommande ne fonctionne-t-elle pas?**
 - Assurez-vous que la télécommande se trouve dans le mode approprié (voir les pages 2-2 et 9-4).
 - Vérifiez que les piles ne sont pas épuisées (voir la page 2-2).
 - Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers l'appareil que vous désirez contrôler, tel que le récepteur, le téléviseur, le magnétoscope ou le lecteur de DVD (voir la page 2-2).