
Jouef

LOCOMOTIVE À VAPEUR 141 R 460 SNCF, ÉPOQUE III

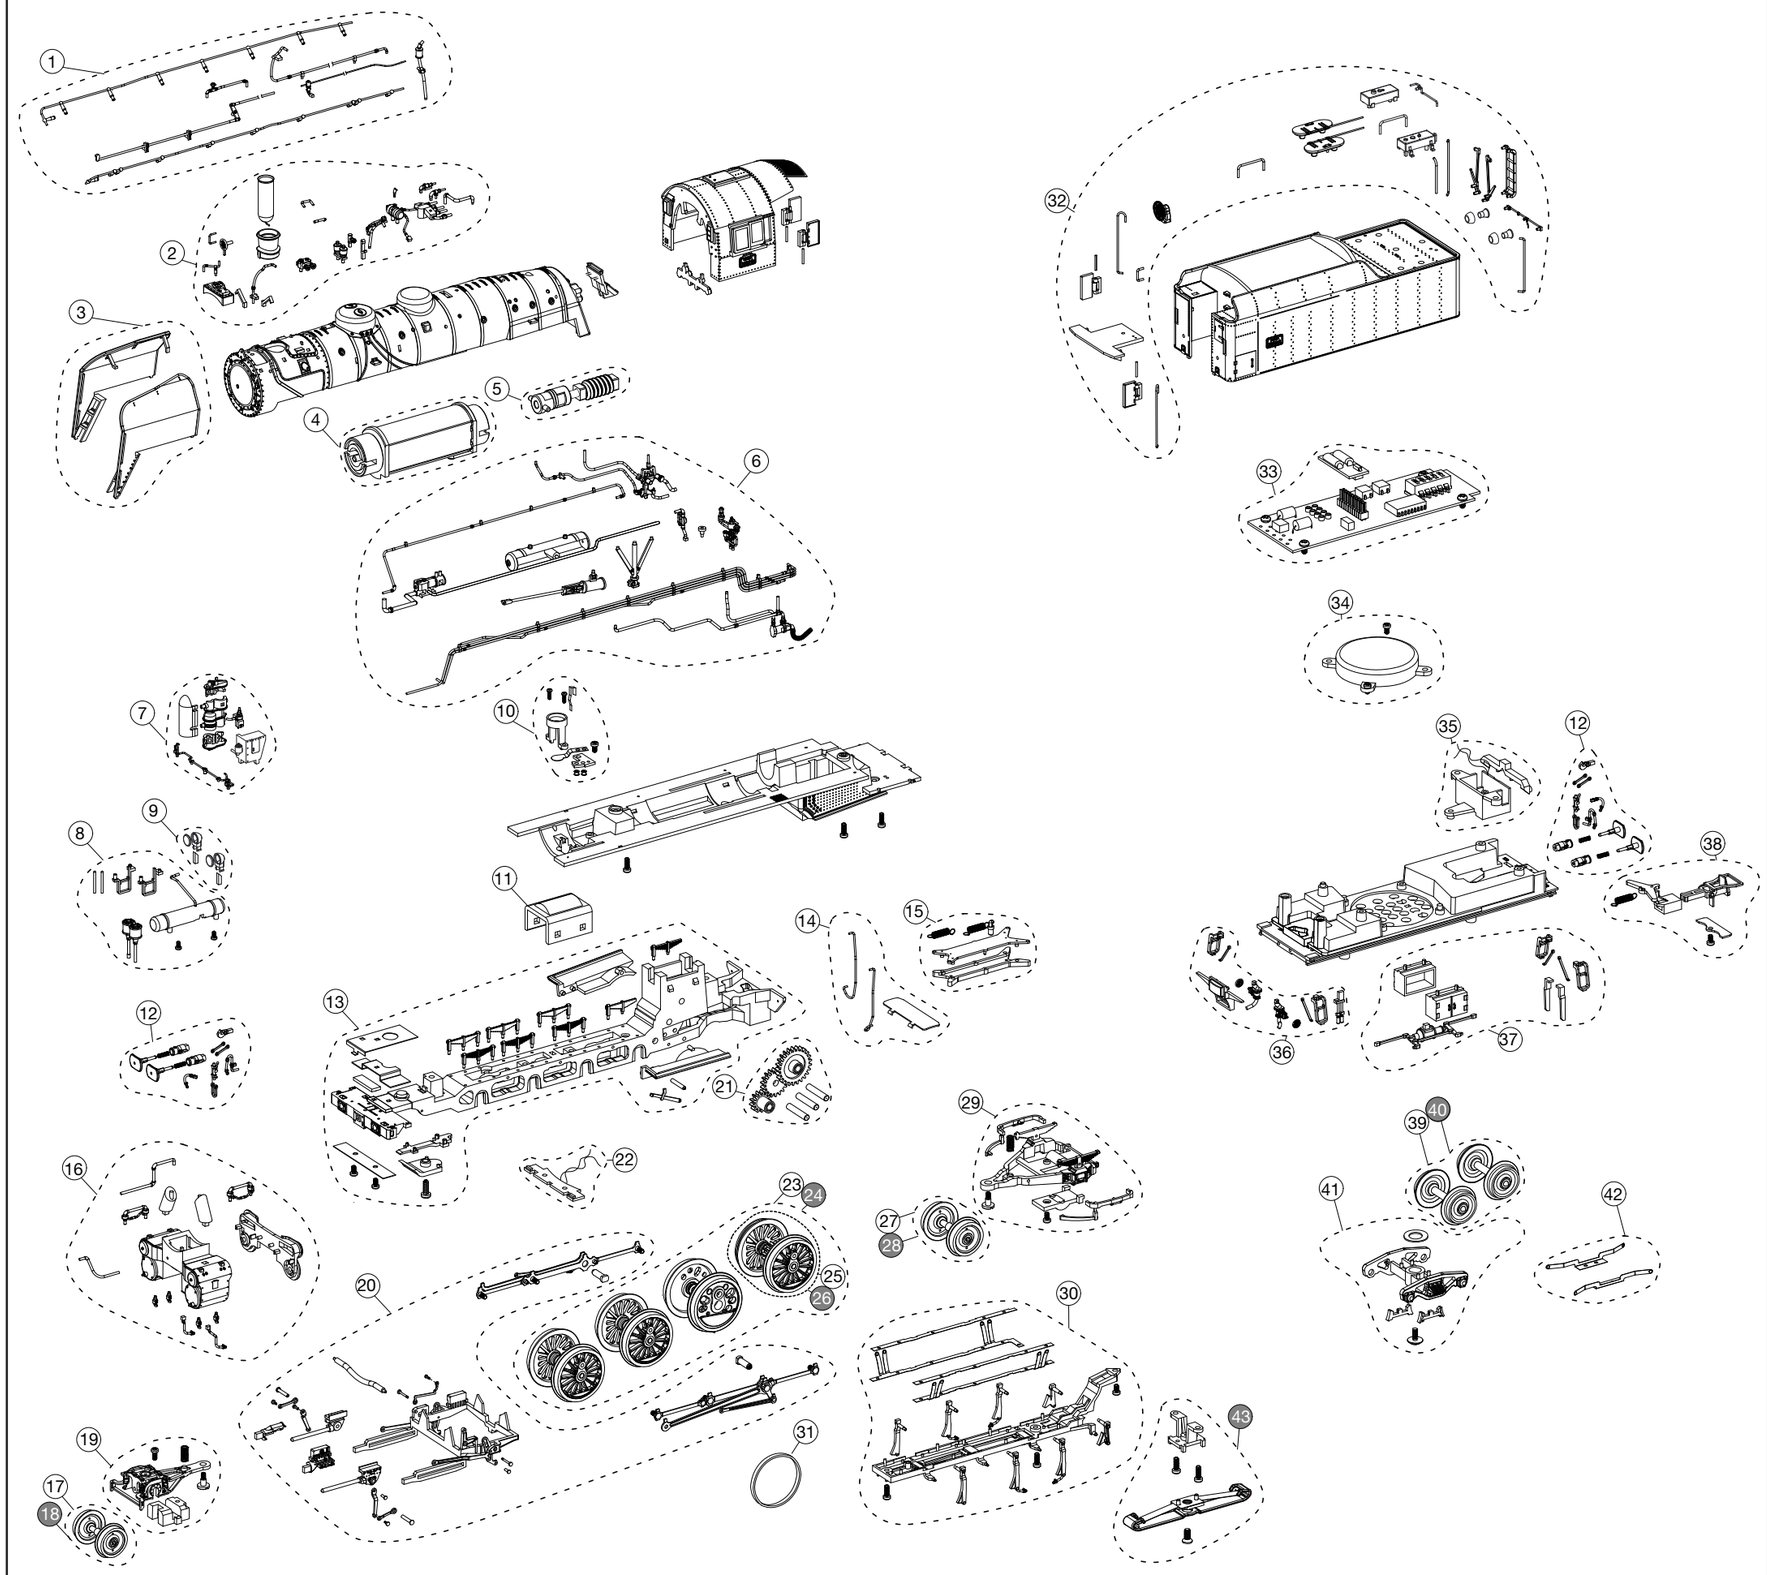

LISTE DE PIECES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Part No.	Description Description	HJ2153 HJ2154 HJ2155
1	Conduites vapeur 1 / *Pipes 1*	HJ2153/01
2	Accessoires de chaudière / *Bodyshell accesories*	HJ2153/02
3	Pares fumée / *Smoke deflectors*	HJ2153/03
4	Moteur / *Motor*	HJ2040/04
5	Vis sans fin / *Worm gear*	HJ2040/05
6	Accessoires et conduites tablier / *Pipes 2*	HJ2040/06
7	Compresseur et accessoires avant / *Front accesories*	HJ2153/07
8	Châssis accessoires / *Chassis accesories*	HJ2040/08
9	Phares / *Front light*	HJ2153/09
10	Support de générateur de fumée / *Smoke generator holder*	HJ2040/10
11	Couvercle de vis sans fin / *Worm gear cover*	HJ2040/11
12	Accessoires de traverses et tampons / *Brake hoses, original coupler etc. and buffers*	HJ2104/12
13	Châssis / *Chassis*	HJ2153/13
14	Rambardes et trappe / *Handrails and trapdoor*	HJ2040/14
15	Liaison locomotive - tender / *Locomotive-tender union set*	HJ2040/15
16	Cylindres / *Pistons*	HJ2153/16
17	Essieux du bissel avant 2 rails / *DC front pony wheel*	HJ2040/17
18	Essieux du bissel avant 3 rails / *AC front pony wheel*	HJ2040/18
19	Bissel avant / *Leading bogie*	HJ2040/19
20	Bielles / *Connecting rod*	HJ2040/20
21	Axes d'engrenage et engrenages / *Gears and axles*	HJ2040/21
22	Platine d'éclairage avant / *PCB with front lights*	HJ2040/22
23	Roues set DC / *DC wheel set*	HJ2040/23
24	Roues set AC / *AC wheel set*	HJ2040/24
25	Essieux moteurs avec bandage d'adhérence 2 rails / *DC Geared axle with grip ring*	HJ2040/25
26	Essieux moteurs avec bandage d'adhérence 3 rails / *AC Geared axle with grip ring*	HJ2040/26
27	Essieux du bissel arrière 2 rails / *DC rear pony wheel*	HJ2040/27
28	Essieux du bissel arrière 3 rails / *AC rear pony wheel*	HJ2040/28
29	Bissel arrière / *Trailing bogie*	HJ2040/29
30	Dessous de châssis / *Frame bottom lid*	HJ2040/30
31	Bandage d'adhérence / *Traction tyres*	HJ2040/31
32	Accessoires caisse du tender / *Tender accesories 1*	HJ2153/32
33	Platine principale / *PCB*	HJ2040/33
34	Haut-parleur / *Speaker box*	HJ2040/34
35	Platine d'éclairage arrière avec conduit lumineux / *Electric box with diffuser*	HJ2040/35
36	Accessoires avant du tender / *Tender accesories 2*	HJ2040/36
37	Accessoires châssis du tender / *Tender accesories 3*	HJ2147/37
38	Attelage / *Coupler*	HJ2040/38
39	Essieux tender 2 rails / *DC wheel set tender*	HJ2040/39
40	Essieux tender 3 rails / *AC wheel set tender*	HJ2040/40
41	Base bogie du tender / *Tender bogie base*	HJ2040/41
42	Lamelles de prise de courrant / *Pick ups*	HJ2040/42
43	Ski et support pour 3 rails / *AC pick-up shoe and holder*	HJ2040/43

HORNBY INTERNATIONAL

HORNBY HOBBIES LTD, (UK)
Westwood Industrial Estate,
Margate, Kent, CT9 4JX

HORNBY ESPAÑA S.A,
Federico Chueca, s/n
28806 Alcalá de Henares

HORNBY ITALIA S.r.l,
via Ferri, 14
25010 Borgosatollo

HORNBY FRANCE SAS,
Parc d'activites de Gomberville,
F-78114 Magny les Hameaux

HORNBY DEUTSCHLAND GmbH,
Ostpreußenstrasse 13,
96472 Rödental

www.hornbyinternational.com
www.electrotren.com


CE 12V ⎓

Service Sheet HJBS-078
Issued May 2011

LOCOMOTIVE A VAPEUR SNCF 141 R

CARACTÉRISTIQUES:
- Réglage d'usine de l'adresse de la locomotive: 03
- Fréquence de 40 Khz pour un contôle moteur plus souple
- Le décodeur Locksound V4 est compatibles avec les protocles DC,AC, DCC, Motorola et Märklin digital
- 14,28 et 128 pas de vitesse en protocole DCC
- Compensation de charge
- Protection contre les surtensions pour toutes les fonctions
- Audio amplifier 2W 4 Ohms.

MODIFICATION DES PARAMÈTRE DU DÉCODEUR:
Le décodeur Locksound V4 (32 Mbits) permet le contrôle de nombreux paramètres dont la liste figure à la fin de cette notice. Chaque paramètre (CV) peut être modifié individuellement en utilisant la commande appropriée.

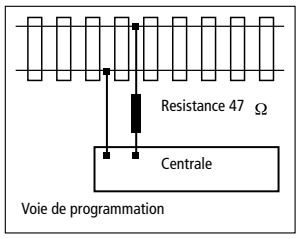

Lors d'opérations de programmation avec les systèmes Lenz, Arnold ou Ulhenbrock, merci de bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement. Si le message d'erreur « err02 » apparait au cours d'une opération de programmation avec l'un de ces équipements, intercalez une résistance d'une valeur de 47ohms (0,5 Watt) entre l'un des deux câbles d'alimentation et la voie de programmation

SYSTÈMES DCC (Hornby, Lenz, Intellibox...)
La modification des paramètres du décodeur est beaucoup plus facile avec un équipement digital compatible avec les normes DCC. Merci de bien vouloir vous reporter au châpitre correspondant du manuel d'utilisation de votre équipement DCC (programmation du décoder DCC). Le décodeur Locksound V4 est compatible avec tous les systèmes aux normes NMRA.

UTILISATION AVEC UNE COMMANDE ANALOGIQUE
Lors d'une utilisation avec un transformateur conventionnel, le comportement de la locomotive sera similaire à celui d'une locomotive non équipéee d'un décodeur. Elle ne démarera cependant que lorsqu'elle recevra un courant d'un voltage minimum compris entre 5,5 et 6 volts, le décodeur ne pouvant fonctionner à une tension inférieure.

AVERTISSEMENTS
Le décodeur installé dans votre locomotive Jouef est spécailement étudié pour ce modèle et ne peut être utilisé qu'avec celui-ci.
Toujours déconnecter le décodeur de la source d'alimentation avant toute intervention.
Si la dépose du haut-parleur est nécessaire pour des opération de maintenance, manipulez le avec précautions. Ne jamais exercer de pression sur le haut parleur ni toucher sa membrane.

RÉINITIALISATION
Avec les systèmes DCC ou Motorola, la réinitialisation («reset») permet de retrouver à tout moment les réglages d'usine initiaux. pour activer cette fonction, entrez la valeur «8» dans la CV 8 ou «08» dans le registre 08.
Le décodeur Locksound permet un réglage individualisé de chaque son. Merci de bien vouloir vous reporter au tableau suivant pour connaître les CV à modifier.

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Allumage/extinction des feux	3	275	128
F1	Marche/arrêt des fonctions sonores	1,10	259,331	128
F2	Sifflet long	4	283	128
F3	AUX 2 - Générateur de fumée			
F4	Feux rouges + dynamo	3	275	128
F5	Attelage/dételage	7	307	128
F6	Mode manoeuvres			
F7	Pompe à eau	11	339	128
F8	Compresseur d'air	12	347	128
F9	Frein manuel	9	323	128
F10	Sifflet court 1	5	291	128
F11	Sifflet court 2	6	299	128
F12	Charbon pelletée	13	355	128
F13	Prise d'eau	15	371	128
F14	Sablières	14	363	128
F15	Dynamo	16	379	128
F16	By-pass	20	411	128
	Brake sounds		459	128
	Ramdon sounds		451	128

Avant toute modification des CV de conrôle du volume, assurez vous que la valeur de réglage du CV 31 est «16» et celle du CV 32 est «1». Ces 2 CV sont utilisés cpmme index pour diférencier les fonctions réelles des CV 257-511

Le CV 63 est le CV principal de contrôle du volume. Il agit sur l'ensemble des effets sonores. Par conséquent, le volume de chaque effet individuel résulte d'une combinaison du réglage général et du réglage individuel.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Adresse locomotive	Adresse de la locomotive	1 - 127	3
2	Voltage de démarage	Règlage de la vitesse minimum de la locomotive	1 - 75	3
3	Accélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de l'arrêt à la vitesse maximum	0 - 255	28 - 7 seg.
4	Décélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de la vitesse maximum à l'arrêt	0 - 255	21 - 5,25 seg.
5	Vitesse maximum	Réglage de la vitesse maximum de la locomotive	0 - 64	64
6	Vitesse moyenne	Réglage de la vitesse moyenne de la locomotive	0 - 64	22
8	Identifiant du constructeur	Identifiant du constructeur (ESU) le CV 8 permet la réinitialisation aux réglages d'usine en entrant la valeur «8»		151
13	Mode analogique F1-F8	Statut des fonctions F1 à F8 en mode analogique	0 - 255	13

Bit	Function	Value
0	F1	1
1	F2	2
2	F3	4
3	F4	8
4	F5	16
5	F6	32
6	F7	64
7	F8	128

17 18	Adresse étendue	Active l'adressage étendu des machines		192 000

HORNBY HOBBIES LTD, (UK)
Westwood Industrial Estate,
Margate, Kent, CT9 4JX

HORNBY ESPAÑA S.A,
Federico Chueca, s/n
28806 Alcalá de Henares

HORNBY ITALIA S.r.l,
via Ferri, 14
25010 Borgosatollo

HORNBY FRANCE SAS,
Parc d'activites de Gomberville,
F-78114 Magny les Hameaux

HORNBY DEUTSCHLAND GmbH,
Ostpreußenstraße 13,
96472 Rödental


www.hornbyinternational.com
www.electrotren.com

27	Mode de freinage	Réglage du mode de freinage				28
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Freins ABC, voltage plus élevé côté droit	1		
		1	Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche	2		
		2	ZIMO HLU	4		
		3	Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche	8		
		4	Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche	16		
28	RailCom® configuration	Réglages RailCom®				131
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse	1		
		1	Connection de données autorisée sur canal 2	2		
		7	RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée	128		
29	Registre de configuration	Le CV le plus complexe des normes DCC. Ce registre contient des informations importantes, utilisées seulement en mode DCC				14
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Sens normal de marche	0		
			Sens de marche inversé	1		
		1	14 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	0		
			28 ou 128 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	2		
		2	Mode analogique désactivé	0		
			Mode analogique autorisé	4		
		3	RailCom® désactivé	0		
			RailCom® autorisé	8		
		4	Courbe de vitesse par CV 2,5,6	0		
			Courbe de vitesse par CV 67-96V	16		
		5	Adresses courtes (CV1) en mode DCC	0		
			Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC	32		
31	Index register H	Page de sélection pour CV 257-512			16	16
32	Index register L	Page de sélection pour CV 257-512			0, 2, 3	0
49	Configuration étendue	Régalge des fonctions de freinage et de contrôle de la FCEM			0 - 255	19
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Compensation de charge désactivée	0		
			Compensation de charge activée	1		
		1	Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 15 Khz	0		
			Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 30 Khz	2		
		2	Mode Märklin® Delta désactivé	0		
			Mode Märklin® Delta activé	4		
		3	Mode seconde adresse Märklin® désactivé	0		
			Mode seconde adresse Märklin® activé	8		
		4	Detection automatique de pas de vitesse activée	0		
			Détection des pas de vitesse DCC désactivé	16		
		5	Désactivation du mode bouton de fonction LGB®	0		
			Activation du mode bouton de fonction LGB®	32		
		6	Désactivation du mode Manuel Zimo®	0		
			Activation du mode Manuel Zimo®	64		
50	Mode analogique	Selection of allowed analogue modes			0 - 3	03
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Désactivation du mode analogique AC	0		
			Activation du mode analogique AC	1		
		1	Désactivation du mode analogique DC	0		
			Activation du mode analogique DC	2		
52	Paramètre K de contrôle de compensation de charge en marche lente	Composant «K» du micro contrôleur interne pour les pas de marche lente. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.			0 - 255	12
53	Contrôle du voltage de référence	Définit le voltage de la FCEM que le moteur peut générer à la vitesse maximum. Plus le moteur est performant, plus cette valeur peut-être élevée.			0 - 255	103
54	Paramètre K de contrôle de compensation de charge	Composant «K» du micro contrôleur interne. Définit l'effet de la compensation de charge. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.			0 - 255	57
55	Paramètre I de contrôle de compensation de charge	Composant «I» du micro contrôleur interne. Définit l'inertie du moteur. Plus l'inertie du moteur est importante (large volant d'inertie..) plus cette valeur doit être basse.			1 - 255	12
56	Champ d'application du contrôle de compensation de charge	0-100%. Définit en pourcentage jusqu'à quelle vitesse le contrôle de compensation de charge sera actif . une valeur de 32 indique que la compensation de charge sera active jusqu'à mi-vitesse.			1 - 192	255
63	Volume du son	Volume général de effets sonores			0 - 192	160
124	Configuration étendue #2	Réglages additionnels importants por décodeurs LokSound				21
		Bit	**Function**	**Value**		
		0	Désactive le sens de marche	0		
			Bit bi-directionnel: active le sens de marche lors du changement de direction	1		
		1	Désactive le verouillage du décodeur avec les CV 15/16	0		
			Active le verouillage du décodeur avec les CV 15/16	2		
		2	Désactive le protocle série pour moteurs C-Sinus	0		
			Active le protocle série pour moteurs C-Sinus	4		
		4	Régulation de fréquence variable	0		
			Régulation de fréquence constante	16		
125	Voltage de démarrage DC analogique				0 - 255	80
126	Vitesse maximum DC analogique				0 - 255	130
127	Voltage de démarrage AC				0 - 255	80
128	Vitesse maximum AC				0 - 255	130

STEAM LOCOMOTIVE SNCF 141 R

FEATURES:
- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 40 khz frequency for a smoother motor control.
- The V.4 decoder supports DCC, Motorola, DC, AC and Marklin® digital systems.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load compensation function.
- Outputs overload protection for all functions.
- Audio amplifier 2W 4 Ohms.

DECODER PARAMETERS ADJUSTING:
The V.4 Loksound decoder (32 Mbit) controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

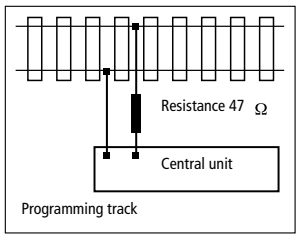

When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programing instructions. If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohmresistor (0.5) Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.

DCC Systems (Lenz, Intellibox, etc.)
It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (DCC decoders programming). The V.4 Loksound decoder support any NMRA programming system.

ANALOG OPERATION
When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension. Please note the following warnings:The decoder installed in your Rivarossi locomotive has been specifically adapted for this model and it should be used only in this particular model. Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it.
If removing the speaker were necessary for maintenance purposes, please handle it very carefully.
Do not put any pressure on it or touch the speaker membrane.
The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. You can use this function with DCC and Motorola systems. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

Adjust the sound volume.
The lokSound allows the individual volume control of each sound. Please refer to the following table to see which CV you need to change:

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Light on/off	3	275	128
F1	Sound on/off,	1,10	259,331	128
F2	long whistle	4	283	128
F3	Aux. 2 - Smoke generator			
F4	Rear red light - Dynamo	3	275	128
F5	Uncoupler / Coupler	7	307	128
F6	Shunting mode			
F7	Water pump	11	339	128
F8	Air pump	12	347	128
F9	Releasing Brake	9	323	128
F10	Short whistle 1	5	291	128
F11	Short whistle 2	6	299	128
F12	Coal shovelful	13	355	128
F13	Water load	15	371	128
F14	Sand box	14	363	128
F15	Dynamo	16	379	128
F16	By-pass	20	411	128
	Brake sounds		459	128
	Ramdon sounds		451	128

Before you change any of the volume control CVs, please make sure that the CV 31 is set to 16 and CV 32 = 1! These two CVs are used as index selection registers to distinguish between the real function of CV 257-511.

The master volume control CV 63 controls all sound effects. The resulting sound volume for each individual sound effect therefore is a mixture of the master volume control settings and the individual volume control sliders.

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE
1	Loco address.	Locomotive address	1-127	3
2	Start voltage.	Sets the minimum speed of the engine	1-75	3
3	Acceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed.	0-255	28 - 7 seg.
4	Deceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop.	0-255	21 - 5,25 seg.
5	Maximum speed.	Maximum speed of engine	0-64	64
6	Medium speed.	Averall engine speed	0-64	22
8	Manufacturer's ID.	Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting.		151
13	Analogue mode F1-F8.	Status of functions F1 to F8 in analogue mode.	0-255	13

Bit	Function	Value
0	F1	1
1	F2	2
2	F3	4
3	F4	8
4	F5	16
5	F6	32
6	F7	64
7	F8	128

17 18	Extended address	Extended engine addresslng address of engine		192 000

HORNBY HOBBIES LTD, (UK)
Westwood Industrial Estate,
Margate, Kent, CT9 4JX

HORNBY ESPAÑA S.A,
Federico Chueca, s/n
28806 Alcalá de Henares

HORNBY ITALIA S.r.l,
via Ferri, 14
25010 Borgosatollo

HORNBY FRANCE SAS,
Parc d'activites de Gomberville,
F-78114 Magny les Hameaux

HORNBY DEUTSCHLAND GmbH,
Ostpreußenstraße 13,
96472 Rödental

www.hornbyinternational.com
www.electrotren.com

<table>
<tr><td>27</td><td>Brake modus</td><td>Allowed brake modus<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>ABC brakes, voltage higher on right side</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>ABC brakes, voltage higher on left side</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>ZIMO HLU brakes active</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>Brake on DC, if polarity is the same as driving direction</td><td>16</td></tr></table></td><td></td><td>28</td></tr>
<tr><td>28</td><td>RailCom® configuration</td><td>Settings for RailCom®<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>Channel 1 given free for address broadcast</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>Data connection on channel 2 allowed</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>RailCom® Plus automatical loco registration active</td><td>128</td></tr></table></td><td></td><td>131</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Configuration register</td><td>The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode.<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>Normal direction of travel.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Forward becomes reverse.</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>14 speed steps (only in DCC mode).</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>28 or 128 speed steps (only in DCC mode).</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>Analogue mode off.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Analogue mode permitted.</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>RailCom® switched off</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>RailCom® allowed</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>Speed curve through CV 2, 5, 6.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Speed curve through CV 67 - 96V.</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>Short addresses (CV 1) in DCC-mode.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode</td><td>32</td></tr></table></td><td></td><td>14</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Index register H</td><td>Selection page for CV257-512</td><td>16</td><td>16</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Index register L</td><td>Selection page for CV257-512</td><td>0, 2, 3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>49</td><td>Extended configuration</td><td>Activate support for brake sections or switch off Back EMF control<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>Load control off</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Load control activated</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>DC motor PWM frequency - 15 kHz pulse frequency</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>DC motor PWM frequency - 30 kHz pulse frequency</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>Märklin® delta mode - Delta mode off</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Märklin® delta mode - Delta mode on</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Märklin® second address off</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Märklin® second address on</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>Automatic speed step detection</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>DCC speed step detection off</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>Disable LGB® function button mode</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable LGB® function button mode</td><td>32</td></tr><tr><td>6</td><td>Disable Zimo® Manual Function</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable Zimo® Manual Function</td><td>64</td></tr></table></td><td>0 - 255</td><td>19</td></tr>
<tr><td>50</td><td>Analogue mode</td><td>Selection of allowed analogue modes<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>Disable AC Analog Mode</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable AC Analog Mode</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>Disable DC Analog Mode</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable DC Analog Mode</td><td>2</td></tr></table></td><td>0 - 3</td><td>03</td></tr>
<tr><td>52</td><td>Load control parameter «K» for slow driving</td><td>"K"-component of the internal PI-controller for the low speed steps. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.</td><td>0 - 255</td><td>12</td></tr>
<tr><td>53</td><td>Control Reference voltage</td><td>Defines the Back EMF voltage, which the motor should generate at maximum speed. The higher the efficiency of the motor, the higher this value may be set. If the engine does not reach maximum speed, reduce this parameter.</td><td>0 - 255</td><td>103</td></tr>
<tr><td>54</td><td>Load control parameter K</td><td>"K"-component of the internal PI-controller. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.</td><td>0 - 255</td><td>57</td></tr>
<tr><td>55</td><td>Load control parameter I</td><td>"I"-component of the internal PI-controller. Defines the momentum (inertia) of the motor. The higher the momentum of the motor (large flywheel or bigger motor diameter, the lower this value has to be set).</td><td>1 - 255</td><td>12</td></tr>
<tr><td>56</td><td>Operating range of load control</td><td>0 - 100% Defines up to which speed in % load control will be active.
A value of 32 indicates that load control will be effective up to half speed.</td><td>1 - 192</td><td>255</td></tr>
<tr><td>63</td><td>Sound volume</td><td>Volume of running and additional sounds.</td><td>0 - 192</td><td>160</td></tr>
<tr><td>124</td><td>Extended Configuration #2</td><td>Additional important settings for LokSound Decoders
Zusätzliche wichtige Einstellungen der LokSound-Decoder<table><tr><th>Bit</th><th>Function</th><th>Value</th></tr><tr><td>0</td><td>Disable driving firection</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Bi-directional bit: Enable driving direction when shifting direction</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>Disable decoder lock with CV 15/16</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable decoder lock with CV 15/16</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>Disable serial protocol for C-Sinus</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Enable serial protocol for C-Sinus</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>Adaptive regulation frecuency</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Constant regulation frecuency</td><td>16</td></tr></table></td><td></td><td>21</td></tr>
<tr><td>125</td><td>Starting voltage Analog DC</td><td></td><td>0 - 255</td><td>80</td></tr>
<tr><td>126</td><td>Maximum speed Analog DC</td><td></td><td>0 - 255</td><td>130</td></tr>
<tr><td>127</td><td>Starting voltage AC</td><td></td><td>0 - 255</td><td>80</td></tr>
<tr><td>128</td><td>Maximum speed Analog AC</td><td></td><td>0 - 255</td><td>130</td></tr>
</table>