

**Station de télécommande
pour
gestionnaire de pompe à chaleur**


**337 470 / FWPM 470
FWPM 2001 plus / 80487230
HR 2000 F
WPM 2001 FB / 251406**

Instructions de montage et d'utilisation

N° de commande : 452114.68.32



Les interrupteurs DIP disposés sur la face arrière de la station de télécommande (voir flèche) doivent obligatoirement être réglés sur l'adresse réseau 3 selon le tableau ci-après (x position de commutateur) :

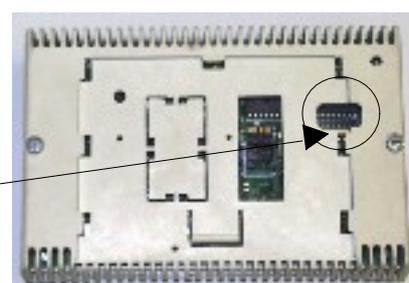

X	X				
		X	X	X	X

1 2 3 4 5 6

1. Description générale

Cette station de télécommande a été conçue comme extension confort pour le maniement du gestionnaire de pompe à chaleur.

Elle permet de commander à distance le gestionnaire de pompe à chaleur, par le biais d'un câble de connexion. La longueur dudit câble de connexion pourra être de 50 m maximum.

L'affichage sur le cadran de la station de télécommande est identique à celui du gestionnaire de pompe à chaleur.

La station de télécommande permet d'exécuter les mêmes fonctions que sur le gestionnaire de pompe à chaleur.

Une description détaillée de ces fonctions vous est fournie dans le manuel d'utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur.

Des touches complémentaires sur la station de télécommande permet additionnellement d'utiliser des fonctions complémentaires (voir le point 3 description du fonctionnement).

2. Installation et raccordement de la station de télécommande

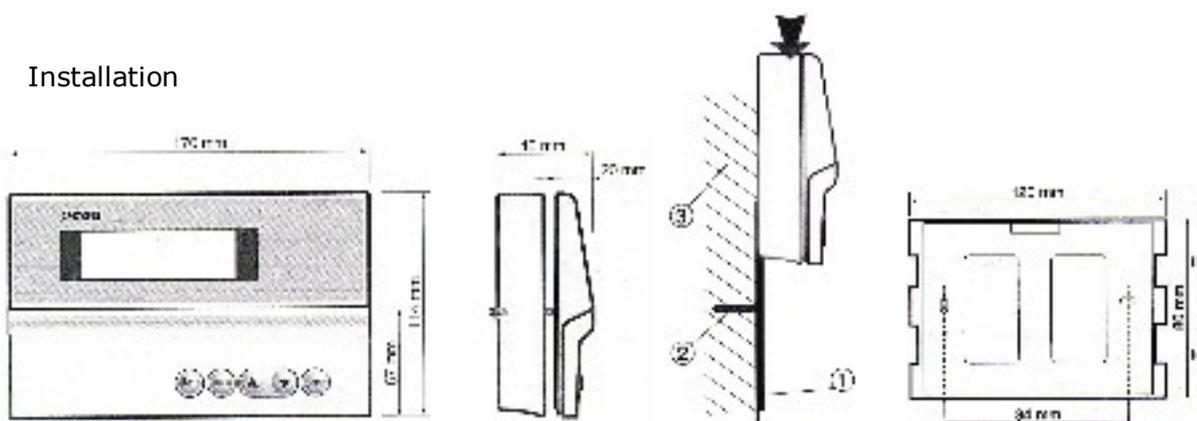


Fig. : Dimensions et montage mural de la station de télécommande

La station de télécommande a été conçue pour le montage mural.

A cet effet, montez le cadre de fixation (1) joint à votre appareil contre le mur (3) à l'aide de vis (2), comme l'indique la figure.

Dans ce contexte, assurez-vous que les côtés du cadre sont bien à l'endroit.

Il sera judicieux de placer derrière le cadre de fixation une boîte de branchement encastrée telle qu'elle est courante dans le commerce afin de garantir une pose convenable du câble de raccordement et du noyau de ferrite y afférent.

Après la fixation du cadre, insérer station de télécommande du haut vers le bas jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

Pour le démontage, la station de télécommande pourra être déverrouillée à partir du bas à l'aide d'un tournevis.

Raccordement

Le raccordement de la station de télécommande au gestionnaire de pompe à chaleur s'effectue à l'aide d'un câble téléphonique à 6 broches.

Les deux extrémités du câble doivent être dotées de connecteurs modulaires (connecteurs Western), type RJ12(6/6).

Une ligne de connexion de longueur 15 m vous est proposée comme accessoire.

Vous pouvez utiliser des câbles de longueur maximale 50 m dans la mesure où les exigences précédentes sont remplies.

Attention : Pour contrecarrer les perturbations liées à la compatibilité électromagnétique, il sera impérativement nécessaire de monter les noyaux de ferrite joint à votre appareil aux deux extrémités de la ligne de connexion. Pour ce faire, ouvrir l'étrier de fermeture disposé sur le côté des noyaux de ferrite. Enroulez le câble en un nœud coulant sur une moitié du noyau de ferrite (voir figure ci-après), puis refermez le noyau de ferrite.



Raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur :

Mettez hors tension le gestionnaire de pompe à chaleur ou la pompe à chaleur.

Démonter le capotage du gestionnaire de pompe à chaleur.

Raccordez ensuite le câble de connexion au raccord mâle-femelle J10 dans l'angle supérieur gauche du régulateur de pompe à chaleur.

Posez le câble autant que possible à la verticale à partir du régulateur de pompe à chaleur.

Ensuite, posez à nouveau le capotage et rétablissez la tension.



Raccordement à la station de télécommande :

Sur la station de télécommande, le câble de connexion se raccorde à la prise noire du grand découpage, sur la face arrière de la station de télécommande.

Les connecteurs doivent s'encliqueter dans la prise correspondante en faisant un clic !


Pour retirer le connecteur à fiche, il vous suffira d'exercer une faible pression sur l'arrêt plastique en surplomb et de retirer le câble.



3. Description du fonctionnement

Le cadran à cristaux liquides est allumé en permanence.

Les boutons-poussoirs suivants peuvent être utilisés lorsque la chape de recouvrement est fermée.

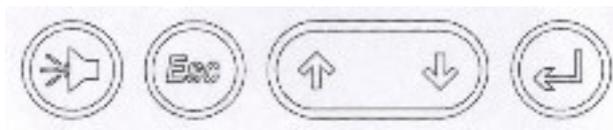

Désactivation du vibreur sonore

La station de télécommande offre la possibilité de vous signaler par un avertissement sonore tout dysfonctionnement qui intervient. Cet avertissement sonore dure respectivement 1 minute. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur cette touche, c'est à dire qu'il vous est possible de libérer ou de bloquer l'avertissement acoustique.



Acquitter un dysfonctionnement.

Retour dans le menu.

Activer le verrouillage du clavier (voir gestionnaire de pompe à chaleur)



Réglage plus chaud de la courbe de chauffage

Menu vers le haut (voir gestionnaire de pompe à chaleur)



Réglage plus froid de la courbe de chauffage

Menu vers le bas (voir gestionnaire de pompe à chaleur)




Valider l'introduction (voir gestionnaire de pompe à chaleur)

Attention : La disposition dans l'espace des touches \uparrow et \downarrow est inversée pour le gestionnaire de pompe à chaleur et la station de télécommande !

Il vous est possible d'utiliser d'autres boutons à effleurement après avoir ouvert la chape de recouvrement sur les deux surfaces latérales.

Le clavier entier a alors l'apparence suivante :

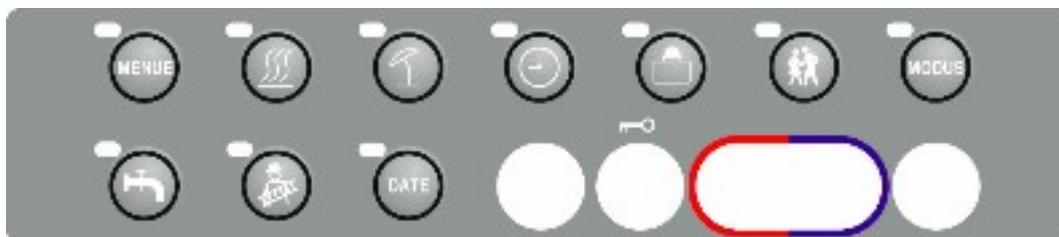

Fonction des différents boutons à effleurements :

Barre supérieure :



Appeler le menu (voir gestionnaire de pompe à chaleur).



Mode de service du deuxième générateur de chaleur.

L'actionnement de ce bouton entraîne la commutation immédiate au mode de service deuxième générateur de chaleur.



Mode de service été

L'actionnement de ce bouton entraîne la commutation immédiate au mode de service été.



Mode de service Automatique

L'actionnement de ce bouton entraîne la commutation immédiate au mode de service automatique.



Mode de service vacances

L'actionnement de ce bouton entraîne la commutation immédiate au mode de service vacances.



Mode de service fête

L'actionnement de ce bouton entraîne la commutation immédiate au mode de service fête.



Sélectionner le mode de service (voir gestionnaire de pompe à chaleur)

Barre inférieure :



Fonction pas encore disponible

L'actionnement de ce bouton n'a aucun effet.



Fonction pas encore disponible

L'actionnement de ce bouton n'a aucun effet.



Réglage de la date

Après l'actionnement de ce bouton, le cadran affiche le masque du menu, qui vous permet de régler la date. Le masque précédent vous permet de régler l'heure.

Le retour à l'affichage standard s'effectue par actionnement multiple du bouton ESC (voir gestionnaire de pompe à chaleur).

Nous vous recommandons de refermer le recouvrement des boutons à effleurement après les paramétrages afin d'éviter les dommages.