

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Ma première télécommande parlante



© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-002885-002 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma première télécommande parlante** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Ma première télécommande parlante**, Bébé imite Papa et Maman ! Il change de chaîne et découvre les chiffres, les couleurs, les formes ainsi que de joyeuses mélodies et chansons.

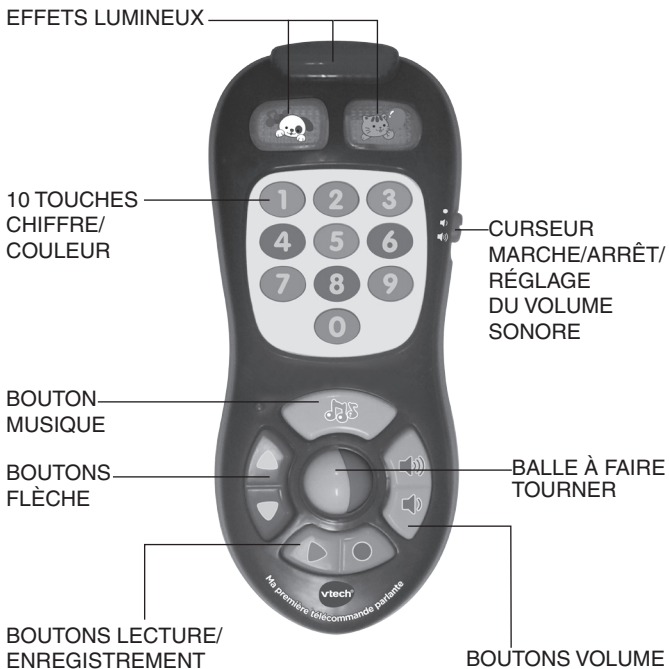

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma première télécommande parlante** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION ! pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Ma première télécommande parlante** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

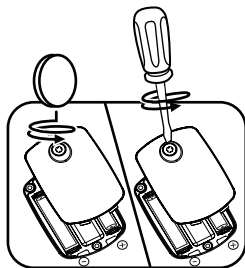




1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.



- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés..
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Ma première télécommande parlante**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

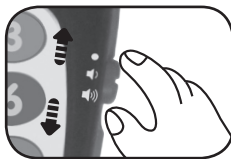



Pour éteindre le jouet, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ma première télécommande parlante** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Ma première télécommande parlante** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Ma première télécommande parlante**, les lumières clignotent en rythme avec les sons


1. Mettre en marche **Ma première télécommande parlante** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou . Bébé entend un son rigolo ainsi qu'une chanson.




2. Appuyer sur les boutons **Chiffre** pour découvrir les chiffres, les couleurs associées ainsi que le programme télévisé du jour.




3. Appuyer sur les deux boutons **Flèche** pour changer de chaîne et découvrir le chiffre précédent ou suivant.

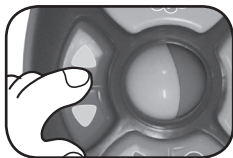


4. Appuyer sur les deux boutons, **Volume fort** (loudspeaker icon) et **Volume faible** (soft speaker icon), pour explorer la notion "plus ou moins" avec le volume sonore.

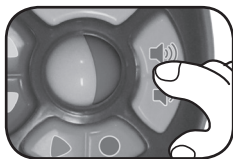


5. Appuyer sur les touches **Lecture** (play icon) et **Enregistrement** (stop icon) pour déclencher des sons rigolos, découvrir les formes et les couleurs.

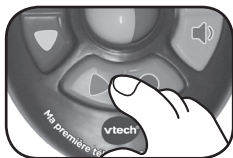

6. Appuyer sur le bouton **Musique** pour déclencher 2 chansons et 5 mélodies.

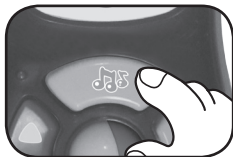

7. Faire rouler la balle pour déclencher des sons rigolos.

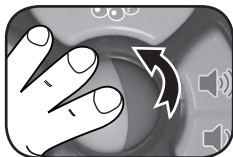

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Bon voyage Monsieur Dumollet*
2. *Coccinelle demoiselle*
3. *Il pleut, il mouille*
4. *Tous les animaux du monde*
5. *Trois petits minous*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Zappe, zappe, zappera :
La première, la dernière.
Zappe, zappe, zappera :
Sur quelle chaîne on restera ? »

Chanson 2 :

« Avec ma belle télécommande,
J'apprends tous les chiffres :
Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Ma première télécommande parlante** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Ma première télécommande parlante**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ma première télécommande parlante** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ma première télécommande parlante** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs:

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance »

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

