

AKO-D1460x AKO-D1461x AKO-D1462x
AKO-D1463x AKO-D1464x AKO-D146xx-C

Thermomètres, thermostats et régulateurs muraux

Manuel d'utilisation



AKO

Sommaire	Page
1 Présentation	3
2 Description	4
2.1 Fonction des touches	4
2.2 Messages à l'écran	5
2.3 Versions et références	6
2.4 Entretien	6
2.5 Précautions d'usage	6
3 Configuration initiale	7
3.1 Assistant	7
3.2 Configurations de base	8
4 Fonctionnement	10
4.1 Contrôle du compresseur	10
4.2 Contrôle du dégivrage	12
4.3 Contrôle des ventilateurs	15
4.4 Contrôle des lumières	15
4.5 Fonction de pump down	16
4.6 Alarmes	17
5 Branchement	18
5.1 Thermomètres	18
5.2 Thermostats à relais unique	19
5.3 Thermostats à 2 relais	20
5.4 Contrôleur à 3 relais	21
5.5 Contrôleur à 4 relais	21
6 Connectivité	22
7 Configuration des paramètres	23
7.1 Menu de programmation	23
8 Spécifications techniques	28
8.1 Dimensions	29
8.2 Montage	29
8.3 Accessoires	30

AKO Electromecànica vous remercie d'avoir acheté notre produit qui a été développé et fabriqué à l'aide des technologies les plus innovantes ainsi que des processus de production et de contrôle qualité rigoureux.

Notre engagement en faveur de la satisfaction de nos clients et nos efforts continus d'amélioration sont prouvés par les différentes certifications de qualité obtenues.

Ceci est un produit de haute qualité et technologiquement avancé. Son bon fonctionnement ainsi que les prestations finales obtenues dépendront en grande partie d'une planification, installation, configuration et mise en marche correctes. Lisez attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation et respectez à tout moment les indications qu'il comporte.

Seules les personnes qualifiées peuvent installer ou réaliser l'assistance technique du produit.

Ce produit a été développé pour être utilisé dans les applications décrites dans le manuel, AKO Electromecànica ne garantit pas son fonctionnement dans les cas non prévus dans ledit document, et ne sera en aucun cas tenue responsable des dommages, quels qu'ils soient, qui pourraient entraîner une utilisation, configuration, installation ou mise en marche incorrectes.

L'installateur et le client doivent respecter et faire respecter les normes applicables aux installations où nos produits sont utilisés. AKO Electromecànica ne sera pas tenue responsable des dommages que pourrait occasionner le non-respect de ces normes. Suivez rigoureusement les indications décrites dans ce manuel.

Afin de prolonger au maximum la durée de vie de nos équipements, respectez les observations suivantes :

Ne pas exposer les équipements électroniques à la poussière, saleté, eau, pluie, humidité, températures élevées, agents chimiques ou substances corrosives de tous types.

Ne pas exposer les équipements à des coups ou des vibrations et ne pas les manipuler d'une façon différente de celle indiquée dans le manuel.

Ne dépasser en aucun cas les spécifications et limitations indiquées dans le manuel.

Respecter à tout moment les conditions environnementales de travail et d'entreposage indiquées.

Lors de l'installation et de sa finalisation, éviter de laisser des câbles lâches, cassés, non protégés ou en mauvais état car ils peuvent présenter un risque pour l'appareil et ses utilisateurs.

Lors de l'installation et de sa finalisation, éviter de laisser des câbles lâches, cassés, non protégés ou en mauvais état car ils peuvent présenter un risque pour l'appareil et ses utilisateurs.

1.- Présentation

La gamme de contrôleurs Darwin est spécialement conçue pour la gestion d'équipements frigorifiques, muraux, d'îlots, de vitrines, de tableaux électriques, etc.

Il existe une vaste gamme de modèles afin d'offrir la meilleure solution pour chaque application.

Les modèles MURAL sont spécialement conçus pour fonctionner avec un système de menu rapide, à prise en main intuitive, avec lequel l'utilisateur se sentira plus à l'aise. En outre, leur navigation a été mise au point en s'alignant sur les tendances de la téléphonie mobile ou des télécommandes, permettant ainsi une assimilation immédiate des fonctions.

Par ailleurs, ces unités sont munies d'une fonction de protection des paramètres par mot de passe pour l'accès à la programmation et disposent de touches de raccourci (hot keys) qui permettent de se rendre aisément et instantanément vers les fonctions les plus utilisées.

Affichage des températures pour applications de froid et de chaleur, avec unité de température paramétrable en °C ou °F, et affichage des informations sur écran haute luminosité, ces dernières étant regroupées par fonctionnalité. Le premier écran, de plus grandes dimensions, affiche la température et les messages de fonctionnement, tandis que le second écran indique les icônes de signalisation des différentes sorties.

Les paramètres, classés par noms et regroupés par fonctions, disposent de plusieurs préprogrammations mémorisées, selon l'application, pour une mise en marche plus rapide.

Modèles disponibles

Thermomètres: Idéaux pour les applications où l'on souhaite seulement indiquer la température

- AKO-D14601, AKO-D14602

Thermostats: Incorporent un relais, son application principale étant le contrôle des services positifs (température supérieure 3°C). Peuvent disposer de dégivrage par arrêt du compresseur et peuvent fonctionner en mode Froid ou Chaleur.

- AKO-D14610, AKO-D14612

Thermostats à relais d'alarme : Relais de commande et relais d'alarme intégrés

- AKO-D14621, AKO-D14622, AKO-D14622-C

Contrôleurs: Peuvent incorporer de 2 à 4 relais, disposer de communications, d'une horloge en temps réel et de fonctions avancées de contrôle. Leur application dépend du nombre de relais.


- 3 relais: Conçus pour contrôler les services positifs ou négatives. Dégivrage par résistances ou inversion de cycle.

- AKO-D14631, AKO-D14632, AKO-D14632-C

- 4 relais: Conçus pour contrôler les services positifs ou négatives. Dégivrage par résistances ou inversion de cycle Relais auxiliaire configurable

- AKO-D14641, AKO-D14642, AKO-D14642-C

2.- Description

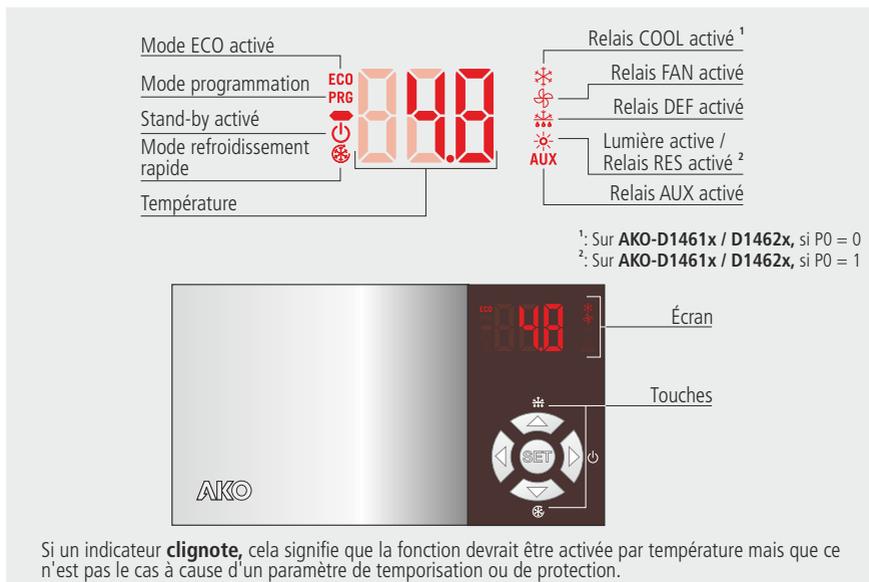

2.1.- Fonction des touches



En appuyant pendant 5 secondes, elle permet de changer le point de réglage SP (Set Point). (Non disponible sur les thermomètres)

En appuyant pendant 10 secondes, vous accédez au menu de programmation.

Dans le menu de programmation, elle permet d'accéder au niveau affiché sur l'écran ou, pendant le réglage d'un paramètre, d'accepter la nouvelle valeur.



En appuyant pendant 5 secondes, vous démarrez / arrêtez le dégivrage. (Non disponible sur les thermomètres).

Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer dans les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un paramètre, de changer la valeur de celui-ci.



En appuyant pendant 5 secondes, vous démarrez / arrêtez le mode Fast Freezing (refroidissement rapide). (Fonction disponible selon le modèle).

Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer dans les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un paramètre, de changer la valeur de celui-ci.



En appuyant pendant 5 secondes, le mode Stand-by est activé.

En appuyant pendant 2 secondes, l'appareil revient en mode normal. En mode Stand-by, l'appareil ne réalise aucune action et l'écran affiche seulement l'indicateur ⏻ .

Dans le menu de programmation, elle permet d'accéder au niveau affiché sur l'écran



Appuyez pendant 1 seconde pour active ou désactive la lumière de la chambre (si P6=3). Cette fonction reste active même si l'équipement est en mode stand-by (Contrôleurs à 4 relais seulement).

Dans le menu de programmation, elle permet de quitter le paramètre sans enregistrer les changements, de retourner au niveau antérieur ou de sortir de la programmation.

2.2.- Messages à l'écran

	Clignotant avec 0 : Demande de code d'accès (Password). Vous devez entrer le code d'accès configuré en L5 pour mettre en marche la fonction demandée (p. 9 et 23). Voir également paramètre P2 (p. 27)
	Défaut sonde 1, 2 ou 3. (Circuit ouvert, croisé, ou température en dehors des limites de la sonde NTC : -50 à 99 °C et PTC : -50 à 150 °C).
	Indique qu'un dégivrage est en cours. Une fois le dégivrage terminé, le message restera affiché pendant le délai défini dans le paramètre d3 (voir chapitre 4.2).
	Clignotant avec température : Alarme de température maximum dans la sonde de contrôle. La valeur de température programmée en A1a été atteinte (p. 17) (Active le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Alarme de température minimum dans la sonde de contrôle. La valeur de température programmée en A1a été atteinte (p. 17) (Active le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Alarme externe activée (par entrée numérique) (p. 17) (Active le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Alarme externe grave activée (par entrée numérique) (p. 17). (Active le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Alarme de dégivrage terminé par expiration du délai. S'affiche lorsqu'un dégivrage se termine après expiration du délai maximum défini dans le paramètre d1 (p. 17). (N'active pas le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Alarme de porte ouverte. S'affiche si la porte reste ouverte plus longtemps que ce qui est indiqué dans le paramètre A12 (p. 17). (N'active pas le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Erreur de fonctionnement du pump down (arrêt) (p. 17). (N'active pas le relais de l'alarme)
	Clignotant avec température : Erreur de fonctionnement du pump down (démarrage) (p. 17). (N'active pas le relais de l'alarme)

2.3.- Versions et références

MODÈLES	ALIMENTATION	SONDES	ENTRÉES NUM.	TYPE	RELAIS D'ALARME	RELAIS	COMMUNICATION	MODE ECO
AKO-D14601	120 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermomètre	NON	0	NON	NON
AKO-D14602	230 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermomètre	NON	0	NON	NON
AKO-D14610	230 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermostat	NON	1	NON	NON
AKO-D14612	120 V	1 (NTC/PTC)	-	Thermostat	NON	1	NON	NON
AKO-D14621	120 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostat	OUI	2	NON	NON
AKO-D14622	230 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostat	OUI	2	NON	NON
AKO-D14622-C	90 - 240 V	1 (NTC/PTC)	2	Thermostat	OUI	2	OUI	NON
AKO-D14631	120 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	NON	3	NON	OUI
AKO-D14632	230 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	NON	3	NON	OUI
AKO-D14632-C	90 - 240 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	NON	3	OUI	OUI
AKO-D14641	120 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	SELON P6	4	NON	OUI
AKO-D14642	230 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	SELON P6	4	NON	OUI
AKO-D14642-C	90 - 240 V	Jusqu'à 3 (NTC)	Jusqu'à 2	Contrôleur	SELON P6	4	OUI	OUI

2.4.- Entretien

Nettoyez la surface du contrôleur avec un chiffon doux, de l'eau et du savon. N'utilisez pas de détergents abrasifs, d'essence, d'alcool ou de dissolvants

2.5.- Précautions d'usage

Ne pas respecter les instructions du fabricant lors de l'utilisation de l'équipement peut mettre en danger la sécurité de l'appareil. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, seules les sondes fournies par AKO doivent être utilisées.

L'équipement doit être installé dans un lieu protégé des vibrations, de l'eau et des gaz corrosifs, où la température ambiante n'excède pas les valeurs indiquées dans les données techniques.

Pour que la lecture soit correcte, la sonde doit être placée dans un lieu sans influences thermiques éloignées de la température à mesurer ou à contrôler.

La sonde et son câble ne doivent **JAMAIS** être installés dans une conduction avec les câbles de puissance, de contrôle ou d'alimentation.

Le circuit d'alimentation doit être doté d'un interrupteur de déconnexion de 2 A, 230 V minimum, situé à proximité de l'appareil. Les câbles entreront par la partie postérieure et seront de type H05VV-F ou H05V-K. La section à utiliser dépendra de la norme locale en vigueur mais ne devra jamais être inférieure à 1 mm².

Les câbles pour le branchement des contacts des relais auront une section de 1 mm² à 2,5 mm² et le câble pour le commun devra toujours avoir une section de 2,5 mm². Il est recommandé d'utiliser des câbles sans halogènes.

Entre -40 °C et +20 °C, si la sonde NTC est prolongée jusqu'à 1000 m avec un câble de minimum 0,5 mm², la déviation maximale sera de 0,25 °C (câble pour prolongement des sondes réf. **AKO-15586**)

3.- Configuration initiale

3.1.- Assistant (non disponible sur les thermomètres)

Les contrôleurs de la gamme Darwin disposent d'un assistant de configuration qui configure les principaux paramètres suivant le type d'application choisie (cf. tableau). Le reste des paramètres seront configurés selon la colonne « Def » du tableau des paramètres (cf. section 7.1.3).



Pour savoir ce que signifie chaque paramètre, consultez la section 7.1.3.

Cet assistant ne s'ouvre que lorsque l'équipement est mis sous tension pour la première fois.

Pour relancer l'assistant après la configuration initiale, vous devez réinitialiser le contrôleur (en débranchant et en rebranchant l'alimentation électrique). Au bout de 8 secondes appuyez sur la séquence de touches suivante dans l'ordre indiqué : ▲, ▼ et SET.

Lors de la première mise en marche de l'équipement, l'écran affiche le message « In1 » / « 1 » de manière alternative ; choisir l'option la plus appropriée pour votre installation à l'aide des touches ▲ et ▼ conformément au tableau suivant :

Thermostats

Options In1	PARAMÈTRES VARIABLES			
	SP	d0	d1	P0
1: Réfrigération	0 °C (32 °F)	6	20	0
2: Climatisation	21 °C (69.8 °F)	0	0	0
3: Chaud/incubateurs	37 °C (98.6 °F)	-	-	1

Contrôleurs

Options In1	PARAMÈTRES VARIABLES				
	SP	d0	d1	F0	F3
1: Produits variés	2°C (36°F)	4	20	8°C (46°F)	1
2: Surgelés	-18°C (-0.4°F)	4	20	0°C (32°F)	0
3: Fruits et légumes	10°C (50°F)	4	20	30°C (86°F)	1
4: Poisson frais	0°C (32°F)	4	20	8°C (46°F)	1
5: Boissons fraîches	3°C (37.4°F)	24	20	8°C (46°F)	1
6: Stockage de bouteilles	12°C (53.6°F)	24	20	30°C (86°F)	1
7: Climatisation	21°C (69.8°F)	96	0	99°C (210°F)	1



AVERTISSEMENT : Les paramètres par défaut selon le type d'application ont été définis pour les applications les plus courantes, vérifiez que ces paramètres sont corrects par rapport à l'installation en question.

3.2.- Configurations de base

Mode de fonctionnement (Uniquement thermostats)

Définissez le mode de régulation de la température du contrôleur (cf. p. 10)

P0=0 Mode direct, applications de froid

P0=1 Mode inversé, applications de chaleur

Type d'entrées (Uniquement contrôleurs)

Certains appareils disposent de 3 entrées programmables pour fonctionner comme des sondes ou comme des entrées numériques selon les besoins. Cette configuration s'établit à l'aide du paramètre P4, et vous pouvez choisir entre:

P4=1 : 1 entrée de sonde + 2 entrées numériques (S1 + D1 + D2)

P4=2 : 2 entrées de sonde + 2 entrées numériques (S1 + S2 + D1 + D2)

P4=3 : 3 entrées de sonde + 1 entrée numérique (S1 + S2 + S3 + D1)

P4=4 : 2 entrées de sonde + 1 entrée numérique (S1 + S3 + D1)

Type de sondes (seulement disponible pour les thermomètres et thermostats)

Le paramètre P9 permet de sélectionner le type de sondes à connecter entre **NTC** (P9=0) et **PTC** (P9=1).

Fonction des sondes

S1 : Sonde de contrôle de la température, contrôle la température de la chambre ou du meuble (SP) et agit sur le relais COOL / RES.

S2* : Sonde d'évaporateur, contrôle la température de fin de dégivrage (d4) et d'arrêt des ventilateurs (F0).

S3** : Sonde de 2e évaporateur ou de température de produit, contrôle la température de fin de dégivrage (d4) d'un deuxième évaporateur. Si le deuxième dégivrage n'est pas configuré (P6≠1), elle fonctionnera comme une sonde de température de produit.

* (Uniquement disponible sur les contrôleurs, si P4= 2 ou 3)

** (Uniquement disponible sur les contrôleurs, si P4= 3 ou 4)

Sonde à visualiser (Uniquement contrôleurs)

Le paramètre P8 permet de définir quelle sonde s'affichera sur l'écran du contrôleur (**P8=0** Toutes les sondes de façon séquentielle, **P8=1** Sonde 1, **P8=2** Sonde 2 et **P8=3** Sonde 3).

En mode séquentiel, le nom de chaque sonde sera affiché, suivi de la température de chacune d'elles.

(S1 - 8,3 °C - S2 - 6,2 °C - S3 - 9,4 °C)

Calibrage de la sonde 1 (C0)

Permet de corriger une erreur éventuelle de lecture sur la sonde, ce qui peut être très utile lorsqu'il n'est pas possible de la placer à l'endroit idéal.

Mode de visualisation

Le paramètre P7 détermine le mode de visualisation de la température affichée à l'écran (**P7=0** sans décimale en °C, **P7=1** avec une décimale en °C, **P7=2** sans décimale en °F, **P7=3** avec une décimale en °F).

Les modifications de ce paramètre n'affectent pas le fonctionnement de l'installation puisque le contrôleur calcule automatiquement les valeurs équivalentes du point de réglage, des blocages, des alarmes, du calibrage, etc.

Blocage supérieur/inférieur du point de réglage

Établit les limites supérieures (C2) et inférieures (C3) pour la valeur du point de réglage (SP). Ces limites sont également valides pour les variations automatiques du point de réglage (C10 et C12).

Fonction des entrées numériques (Options disponibles selon le modèle)

Vous pouvez définir la fonction des entrées numériques à l'aide des paramètres P10 (D1) et P11 (D2), en choisissant entre :

P10/P11=0 : Désactivée (aucune fonction réalisée)

P10/P11=1 : Contact porte, contrôle l'activation/la désactivation du mode ECO. (p. 11)

P10/P11=2 : Alarme externe, contrôle l'activation/la désactivation de l'alarme externe (p. 17).

P10/P11=3 : Alarme externe grave, contrôle l'activation/la désactivation de l'alarme externe grave (p. 17).

P10/P11=4 : Dégivrage esclave, active la synchronisation du dégivrage avec l'appareil maître (p. 13).

P10/P11=5 : Activation du mode ECO par bouton-poussoir, contrôle l'activation/désactivation du mode ECO par un bouton-poussoir externe. (p. 11).

P10/P11=6 : Activation du mode de refroidissement rapide, contrôle l'activation/la désactivation de ce mode à l'aide d'un bouton externe (p. 10).

P10/P11=7 : Pressostat de pression basse, contrôle l'activation/la désactivation du compresseur en fonction de l'état du pressostat de pression basse lorsque la fonction de pump-down est activée (p. 16) (disponible seulement pour P10 et sur les appareils à 4 relais)

P10/P11=8 : Activation du dégivrage Avec un bouton-poussoir externe relié à l'entrée numérique, il est possible de contrôler l'activation/désactivation du dégivrage (p. 13).

P10/P11=9 : Activation du mode ECO par interrupteur, contrôle l'activation/désactivation du mode ECO par un interrupteur externe (p. 11).

Polarité des entrées numériques (Selon le modèle)

Les paramètres P12 (D1) et P13 (D2) permettent de définir la polarité des entrées numériques, en choisissant entre:

P12/P13=0 : L'entrée numérique sera activée à **la fermeture** du contact.

P12/P13=1 : L'entrée numérique sera activée à **l'ouverture** du contact.

Code d'accès (Password)

Le paramètre L5 établit un code d'accès à 2 chiffres pour accéder à certaines fonctions du contrôleur. Le paramètre P2 permet de configurer sa fonction et de choisir entre diverses possibilités:

P2=0 : Code d'accès inactif, il ne sera demandé à aucun moment.

P2=1 : Bloque l'accès aux paramètres, le code d'accès (L5) sera demandé pour accéder au menu de programmation.

P2=2 : Bloque les fonctions des touches, le code d'accès (L5) sera demandé pour l'activation de toutes les fonctions des touches (Stand-by, dégivrage, refroidissement rapide, menu de programmation, menu de modification du point de réglage, etc.).

Délais lors de l'alimentation électrique

Le paramètre P1 temporise toutes les fonctions du contrôleur lorsque celui-ci est alimenté en électricité et il est exprimé en minutes. Il est généralement utilisé pour échelonner le démarrage de plusieurs services frigorifiques sur une même installation pendant les processus de mise en marche ou de redémarrage après une période sans alimentation électrique. Il peut également être utile pour éviter que l'installation ne démarre plusieurs fois lorsque l'on teste le système électrique du lieu.




IMPORTANT : Pendant le délai programmé en P1, le contrôleur n'affichera que la température et il ne réalisera aucun contrôle sur l'installation. Si un délai supplémentaire a été programmé (d'alarme, de protection du compresseur, etc.), il commencera lorsque le délai programmé en P1 sera écoulé.

4.- Fonctionnement

4.1.- Contrôle du compresseur (non disponible sur les thermomètres)


FUNCTIONNEMENT NORMAL (FROID)

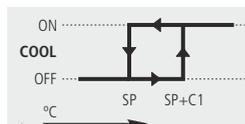

Lorsque la température dans la sonde 1 atteint la valeur du point de réglage (SP) plus le différentiel de la sonde (C1), le relais COOL est activé, ce qui fait démarrer le compresseur et chuter la température. Lorsque la valeur du point de réglage (SP) est atteinte, le relais COOL est désactivé, ce qui arrête le compresseur.



FUNCTIONNEMENT INVERSE (CHAUD) (Uniquement thermostats)

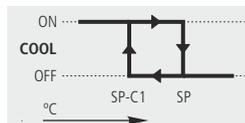


Lorsque la température dans la sonde 1 atteint la valeur du point de réglage (SP) moins le différentiel de la sonde (C1), le relais COOL est activé, ce qui alimente les résistances chauffantes et augmente la température. Lorsque la valeur du point de réglage (SP) est atteinte, le relais COOL est désactivé, ce qui engendre l'arrêt de l'alimentation des résistances.



MODE REFROIDISSEMENT RAPIDE (Uniquement contrôleurs)

Généralement utilisé pour obtenir un refroidissement rapide du produit récemment stocké. Pour l'activer, appuyez sur la touche ▼ pendant 5 secondes ; l'écran affiche l'icône ❄️ lorsque ce mode est activé.

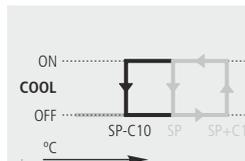

Lorsque ce mode est activé, le compresseur commence à fonctionner jusqu'à ce que la température dans la sonde 1 atteigne la valeur du point de réglage moins la variation indiquée dans le paramètre C10.

Ensuite, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Si l'appareil n'atteint pas cette valeur, il reprendra son fonctionnement normal lorsque le délai configuré en C9 sera écoulé ou si vous appuyez de nouveau sur la touche ▼ pendant 5 secondes.




Il est possible d'activer et de désactiver ce mode autant que vous le souhaitez à l'aide d'un bouton externe (appuyez une fois pour activer/désactiver). Pour cela, vous devez configurer une des entrées numériques comme « activation refroidissement rapide » (P10 ou P11 = 6) (Selon modèle).

MODE ECO (Uniquement contrôleurs)

Permet d'économiser de l'énergie dans les périodes où le meuble frigorifique est peu utilisé ; l'écran affiche l'icône **ECO** lorsque ce mode est activé.

Il s'active lorsqu'un certains délai s'écoule (défini dans le paramètre C11) sans que la porte du meuble ne connaisse d'activité ; pour cela, vous devez configurer une des entrées numériques comme « contact de porte » (P10 ou P11 = 1).

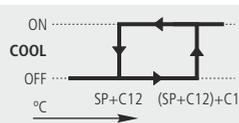

Le fonctionnement est le même que celui du mode normal (Froid), mais en augmentant le point de réglage avec le nombre de degrés défini par le paramètre C12.

En option vous pouvez activer et désactiver ce mode à volonté grâce à un bouton-poussoir externe (1 pulsation pour activer/désactiver) ou par un interrupteur. Pour ce faire, configurez l'une des entrées numériques comme "activation du mode ECO par bouton-poussoir" (P10 ou P11 = 5) ou "activation du mode ECO par interrupteur" (P10 ou P11 = 9).

Si le paramètre C11 est configuré à 0, le mode ECO n'est activé que par interrupteur (P10 ou P11=9).


DÉLAI DE PROTECTION DU COMPRESSEUR

Il existe divers types de retard, sélectionnables à l'aide du paramètre C4, pour protéger le compresseur (Relais COOL). Ces délais évitent que le compresseur ne démarre ou ne s'arrête en permanence en raison des changements brusques de température.

OFF-ON : Délai minimum du compresseur sur OFF avant chaque démarrage. (C4=0)

OFF-ON / ON-OFF : Délai minimum pendant lequel le compresseur restera sur ON et sur OFF lors de chaque cycle. (C4=1)

Vous pouvez définir le délai à l'aide du paramètre C5.

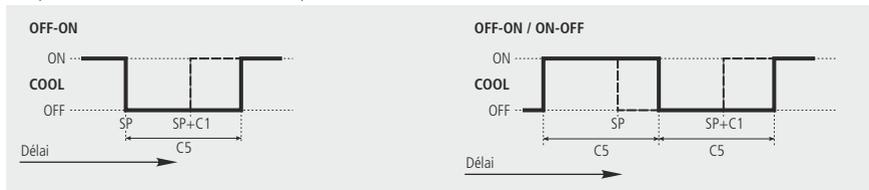**FONCTIONNEMENT EN CAS DE DÉFAUT DE LA SONDE 1**


En cas de défaillance de la sonde 1 (panne, déconnexion, etc.), le comportement du compresseur dépend du paramètre C6, avec choix possible parmi les options suivantes :

C6=0 : Le compresseur sera arrêté jusqu'à ce que la sonde 1 fonctionne de nouveau.

C6=1 : Le compresseur fonctionnera jusqu'à ce que la sonde 1 fonctionne de nouveau.


C6=2 : Le compresseur fonctionnera selon la moyenne de fonctionnement des dernières 24 heures, en prenant en compte le nombre moyen de démarrages et d'arrêts à chaque état (arrêt-marche).

C6=3 : Le compresseur fonctionnera selon les délais programmés en C7 (ON) et C8 (OFF). (Disponibles selon le modèle)

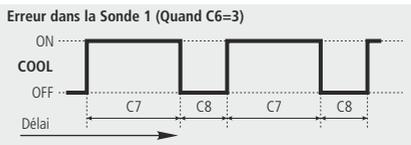

4.2.- Contrôle du dégivrage (Non disponible sur les thermomètres)

Pour les appareils à 1 relais, le dégivrage ne pourra être configuré que par arrêt du compresseur.

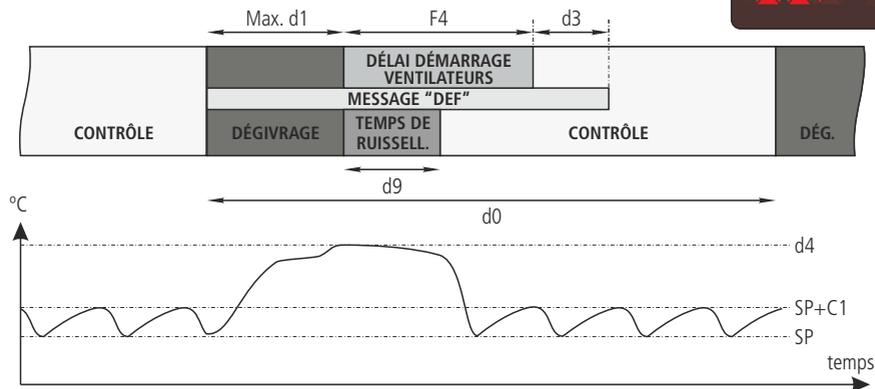

Début du dégivrage

Le dégivrage commencera si :

- Le délai programmé dans le paramètre d0 depuis le début du dernier dégivrage s'est écoulé.
- Vous appuyez sur la touche pendant 5 secondes.

Type de dégivrage

Vous pouvez le choisir à l'aide du paramètre d7 ; il définit le comportement du contrôleur pendant le processus de dégivrage

Par résistances (d7=0)	Les résistances de dégivrage s'activent et le compresseur s'arrête, le dégivrage s'effectue par l'apport de chaleur des résistances. L'activation des ventilateurs dépend du paramètre F3.
Par inversion de cycle (d7=1)	Une vanne à 4 voies s'active, inversant le circuit de génération de froid, et le compresseur se met en marche, forçant le dégivrage. L'activation des ventilateurs dépend du paramètre F3.

Temps de ruissellement *

Il est établi à partir du paramètre d9 et définit le temps ajouté à la fin du dégivrage pour permettre l'évacuation de l'eau restée dans l'évaporateur et pendant lequel le compresseur et les ventilateurs seront arrêtés (sauf en cas de dégivrage par air).

Fin du dégivrage

Le dégivrage se terminera si :

- La température programmée dans le paramètre d4 a été atteinte dans la sonde 2 (requiert de disposer d'une entrée supplémentaire pour une 2e sonde et de l'activer à l'aide du paramètre P4).
- Le délai configuré dans le paramètre d1 (durée maximum du dégivrage) s'est écoulé.
- Appuyant sur la touche  pendant 5 secondes.

Message affiché pendant le dégivrage

Il s'établit à l'aide du paramètre d2, et vous pouvez choisir d'afficher la température réelle captée par la sonde 1 (d2=0), d'afficher la température captée par la sonde 1 au début du dégivrage (d2=1), ou d'afficher le message d'EF (d2=2). Le paramètre d3 définit le temps pendant lequel ce message sera affiché, une fois le temps de ruissellement (d9) et le temps d'arrêt des ventilateurs (F4) écoulés.

Autres paramètres

Il est possible de configurer, à l'aide du paramètre d5, si l'appareil réalisera (d5=1) ou non (d5=0) un dégivrage lors de la réception de l'alimentation électrique (première mise en marche ou après une coupure de courant). Si vous choisissez l'option SI (d5=1), le dégivrage démarrera lorsque le délai défini en d6 sera écoulé.

À l'aide du paramètre d8, vous pouvez définir le calcul du délai établi en d0. Vous pouvez choisir entre temps total écoulé (d8=0) ou la somme du temps où le compresseur fonctionne (d8=1).



REMARQUE : Si le paramètre d1 est configuré à 0, aucun dégivrage ne sera réalisé.
Le dégivrage ne sera pas effectué si le contrôleur est configuré en mode chaud (P0=1)

2e dégivrage (contrôleurs à 4 relais seulement)

Il fonctionne de la même manière que le dégivrage mais il agit sur le relais auxiliaire (seulement si P6=1), est contrôlé par la sonde 3 et sert à contrôler le dégivrage d'un deuxième évaporateur.

Dégivrage à distance (Uniquement contrôleurs)

Lance ou arrête le dégivrage par un bouton-poussoir connecté à l'une des entrées numériques. Cette entrée doit être configurée pour cette fonction (P10 ou P11 = 8).

Dégivrage maître - esclave (Uniquement contrôleurs)

Cette fonction permet de synchroniser le dégivrage de plusieurs appareils, ce qui est particulièrement recommandé pour les meubles qui disposent de plusieurs évaporateurs contrôlés de manière indépendante. Elle permet d'éviter qu'un évaporateur soit en dégivrage (générateur de la chaleur) alors que celui d'à côté génère du froid.


Lorsque le contrôleur principal, configuré comme maître (P6=5), démarre un dégivrage, cela oblige les autres, qui doivent être configurés comme esclaves (P10 ou P11=4) à démarrer leurs cycles de dégivrage respectifs.

Lorsque le contrôleur principal termine le dégivrage dans le délai programmé en d1 (la température dans la sonde 2 ne sera pas prise en compte), les appareils esclaves terminent leur dégivrage et commencent leur temps de ruissellement de façon synchronisée.


La fonction de dégivrage maître peut être configurée sur les appareils à 4 relais et elle requiert l'utilisation d'un relais externe (cf. schéma sur la page suivante).

Il est possible de connecter jusqu'à 15 appareils au contrôleur maître à une distance maximum de 15 mètres.

Exemple de dégivrage maître - esclave

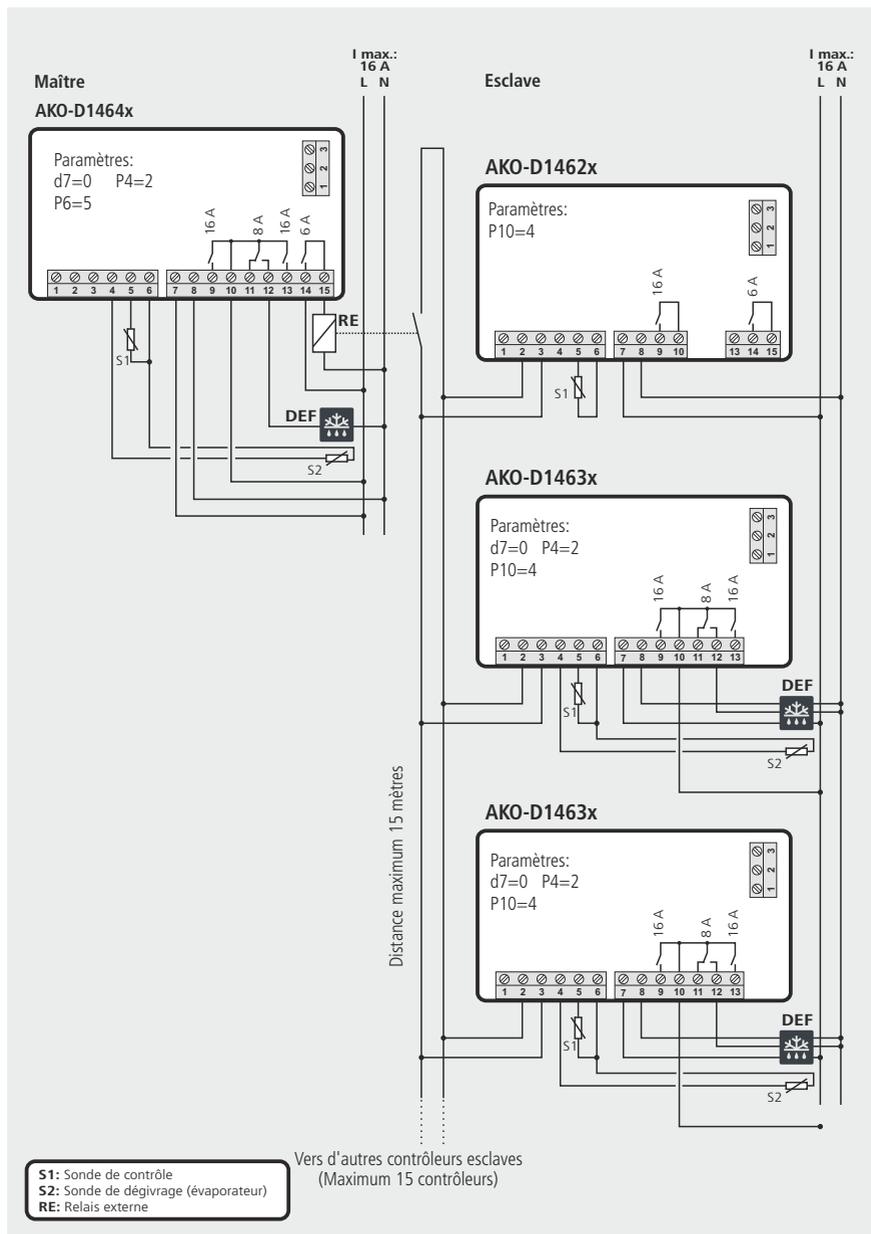

4.3.- Contrôle des ventilateurs (Uniquement contrôleurs)

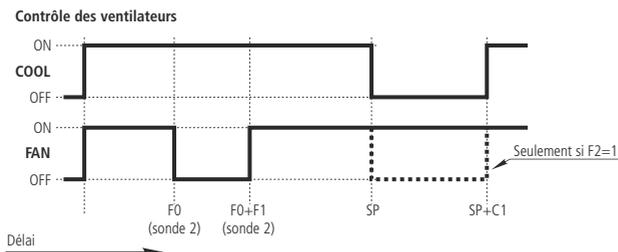

Le contrôle des ventilateurs s'effectue à l'aide de la sonde 2 (évaporateur) et des paramètres F0 (température d'arrêt) et F1 (différentiel de la sonde).

Si la sonde 2 n'est pas connectée (P4=1) ou qu'une erreur est détectée dans la sonde (E2), les ventilateurs continueront à fonctionner sans tenir compte des paramètres F0 et F1, mais en tenant compte des paramètres F2 à F5.

Le paramètre F2 permet de définir l'état des ventilateurs pendant les arrêts du compresseur et le paramètre F5 l'état des ventilateurs lorsque l'on ouvre la porte. Ce dernier requiert la configuration préalable d'une des entrées numériques comme contact de porte (P10 ou P11=1).

Si F5 = Oui, et la porte reste ouverte pendant plus de 15 secondes, le compresseur s'arrête aussi.

Le paramètre F3 permet de définir l'état des ventilateurs pendant le dégivrage.

Le paramètre F4 définit le délai de démarrage des ventilateurs après un dégivrage (cf section 4.2).

4.4.- Contrôle des lumières (Régulateurs à 4 relais uniquement)

Sur les appareils à 4 relais, il est possible de configurer le relais auxiliaire comme « Lumière » (P6=3), ce qui permet de contrôler la lumière de la chambre moyennant le régulateur.

Pour allumer ou éteindre la lumière de la chambre, il suffit de maintenir la touche ◀ enfoncée pendant 2 secondes.

Pour que la lumière s'allume à l'ouverture de la porte, l'une des entrées numériques doit être configurée comme « Contact porte » (P10 ou P11=1).

Le paramètre P22 permet de configurer une temporisation afin de laisser la lumière allumée après fermeture de la porte (durée définie en minutes).



4.5.- Fonction de pump down (contrôleurs à quatre relais seulement)

Cette fonction prévient les problèmes dans le compresseur causés par les mouvements du fluide réfrigérant grâce à une technique d'arrêt/de démarrage de l'installation contrôlée à l'aide du solénoïde de liquide, du pressostat de pression basse et du compresseur lui-même.

Pour activer cette fonction, vous devez configurer le relais auxiliaire comme « Pump down » (P6=4), ce qui configure automatiquement l'entrée numérique 1 comme « pressostat de pression basse » (P10=7)

ARRÊT

Lorsque la température dans la sonde 1 atteint la valeur du point de réglage (SP), le relais AUX se désactive (OFF) en fermant le solénoïde de liquide.

Étant donné que le compresseur continue de fonctionner (Relais COOL sur ON), la pression dans l'évaporateur baisse rapidement, lorsqu'elle atteint une valeur déterminée, le pressostat de pression basse s'active, ce qui change l'état de l'entrée numérique 1, et le contrôleur arrête le compresseur (Relais COOL sur OFF).

Cette manœuvre isole tout le fluide réfrigérant du carter du compresseur, évitant de graves pannes au moment du démarrage.

En cas de défaut du pressostat de pression basse, le contrôleur arrête le compresseur lorsque le délai de sécurité défini en P15 est écoulé et affiche le message « Pd », mais il continue à fonctionner normalement.

DÉMARRAGE


Lorsque la température dans la sonde 1 atteint la valeur du point de réglage plus le différentiel (SP+C1), le relais AUX s'active (ON), ouvrant le solénoïde de liquide. Ceci engendre une augmentation de la pression dans l'évaporateur, désactivant le pressostat de pression basse. Le contrôleur détecte ce changement et met en marche le compresseur (Relais COOL sur ON).

En équilibrant hausse et la baisse de pression avant le démarrage, celui-ci est beaucoup plus doux et la durée de vie du compresseur est allongée.

Si un certain temps (déterminé par P14) s'écoule après l'ouverture du solénoïde de liquide (relais AUX sur ON) et que le pressostat de pression basse ne se désactive pas, le contrôleur referme le solénoïde (relais AUX sur OFF) et répète la manœuvre après 2 minutes. Le contrôleur affichera le message « LP ».

STAND-BY

Si la fonction de pump down est active, il peut s'écouler un certain délai entre le moment où vous démarrez la fonction Stand-by et celui où le contrôleur s'arrête car certaines phases de contrôle de l'installation ne peuvent être interrompues.

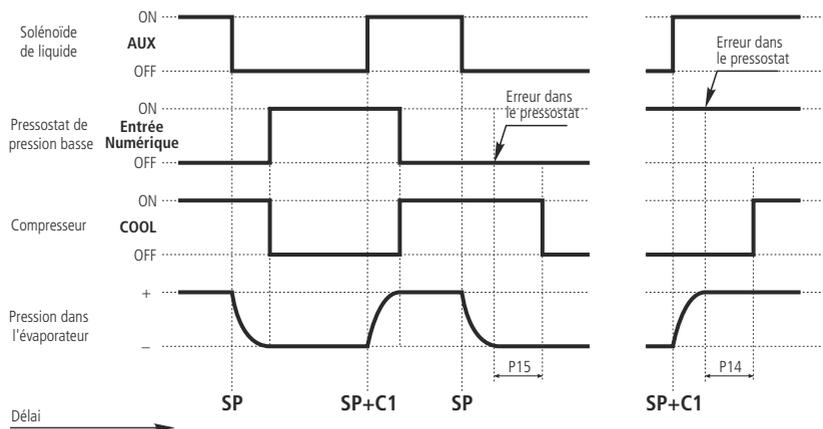

4.6.- Alarmes (Uniquement thermostats et contrôleurs) (Selon le modèle)

Lorsque les critères programmés dans les paramètres sont atteints, l'appareil prévient l'utilisateur en affichant un message à l'écran, en activant un relais*, ou les deux.

Alarme de température maximum / minimum

Le message **AH** ou **AL** s'affiche lorsque la température dans la sonde 1 atteint la valeur configurée dans les paramètres A1 (température maximum) et A2 (température minimum).

Cette valeur peut être :

Absolute (A0=1) : Vous devez indiquer en A1/A2 la température à laquelle l'alarme doit se déclencher.

Relative au SP (A0=0) : Pour que l'alarme s'enclenche, vous devez indiquer en A1/A2 l'augmentation ou la diminution du nombre de degrés nécessaires par rapport au point de réglage. Cette option permet de modifier le point de réglage sans avoir à retoucher les alarmes de maximum et de minimum.



Le paramètre A10 établit le différentiel des deux paramètres (hystérésis).

Active le relais d'alarme (Selon le modèle).



Exemple

Vous configurez les paramètres suivants dans un contrôleur : **SP=2, A1=10, A10=2**

- Si A0=0 (relatif au SP), l'alarme de température maximum s'active lorsque la sonde 1 atteint 12 degrés et se désactive lorsque la sonde atteint 10 degrés.

- Si A0=1 (absolu), l'alarme de température maximum s'active lorsque la sonde 1 atteint 10 degrés et se désactive lorsque la sonde atteint 8 degrés.

Alarme externe / alarme externe grave (Selon le modèle)

Le message **AE** (Alarme externe) ou **AES** (Alarme externe grave) s'affiche lors de l'activation de l'entrée numérique configurée comme alarme externe ou alarme externe grave.

L'alarme externe sévère désactive par ailleurs toutes les charges, par conséquent le réglage de la température s'arrête lorsque cette alarme disparaît, l'équipement revient en fonctionnement normal.

Au moins une entrée numérique doit être configurée comme alarme externe (P10 ou P11=2) ou comme alarme externe grave (P10 ou P11=3).

Active le relais d'alarme (Selon le modèle).



Alarme de dégivrage terminé par expiration du délai (Uniquement contrôleurs)

Le message d'alarme **Adt** s'affiche lorsqu'un dégivrage est terminé par expiration du délai maximum si le paramètre A8=1.

Cette alarme ne s'affiche que sur l'écran, elle n'activera jamais le relais d'alarme.

Alarme de porte ouverte (Selon le modèle)

Le message **PAb** s'affiche lorsque l'entrée numérique configurée comme contact porte (P10 ou P11=1) reste active plus longtemps que le délai configuré dans le paramètre A12.

Cette alarme ne s'affiche que sur l'écran, n'active pas le relais d'alarme.

Alarme de pump down arrêtée par expiration du délai (contrôleurs à 4 relais seulement)

Le message **Art** s'affiche lorsque la fonction de pump down se termine par expiration du délai, que ce soit pendant la phase de démarrage ou celle d'arrêt (cf. section 4.5).

Esta alarma sólo se muestra en el display, n'active pas le relais d'alarme.



*Disponible sur thermostats à 2 relais ou régulateurs à 4 relais uniquement Sur les régulateurs à 4 relais, le relaisAUX doit être configuré comme alarme (P6=2).

Délais des alarmes

Ces délais permettent de ne pas afficher certaines alarmes. Ils permettent également que l'appareil fonctionne normalement après certains incidents.

- Délais lors du démarrage (A3) : Temporise l'activation des alarmes de température lors de l'alimentation électrique (au démarrage ou après une panne de courant). Cela permet de démarrer l'appareil en évitant des états d'alarmes continuels.
- Délai après un dégivrage (A4) : Temporise l'activation des alarmes de température lorsqu'un dégivrage se termine.
- Délai d'alarme de température maximum et minimum (A5) : Temporise l'activation des alarmes de température maximum (A1) et minimum (A2) dès que la température dans la sonde 1 atteint la valeur programmée.
- Délai d'activation de l'alarme externe / Alarme externe grave (A6) : Temporise l'activation de l'alarme externe dès que l'entrée numérique est active
- Délai de désactivation de l'alarme externe / Alarme externe grave (A7) : Temporise la désactivation de l'alarme externe dès que l'entrée numérique est inactive.
- Délai d'alarme d'ouverture de porte (A12) : Temporise l'activation de l'alarme lorsque l'ouverture de la porte est détectée.

Relais d'alarme (Selon le modèle)

Si l'appareil dispose d'un relais d'alarme (cf. page 6) ou d'un relais auxiliaire configuré comme alarme (P6=2), le paramètre A9 permet de définir l'état du relais lorsqu'une alarme se déclenche :

A9=0 Relais actif (ON) en cas d'alarme (OFF sans alarme) ; A9=1 Relais inactif (OFF) en cas d'alarme (ON sans alarme)


5.- Branchement

La sonde et son câble ne doivent **JAMAIS** être installés dans une conduction avec les câbles de puissance, de contrôle ou d'alimentation.


Légende :

- S1 : Sonde 1, température de la chambre ou du meuble.
- S2 : Sonde 2, dégivrage.
- S3 : Sonde 3, 2^e dégivrage ou Température de produit.
- DI1/DI2 : Entrée numérique 1 / Entrée numérique 2.


5.1.- Thermomètres

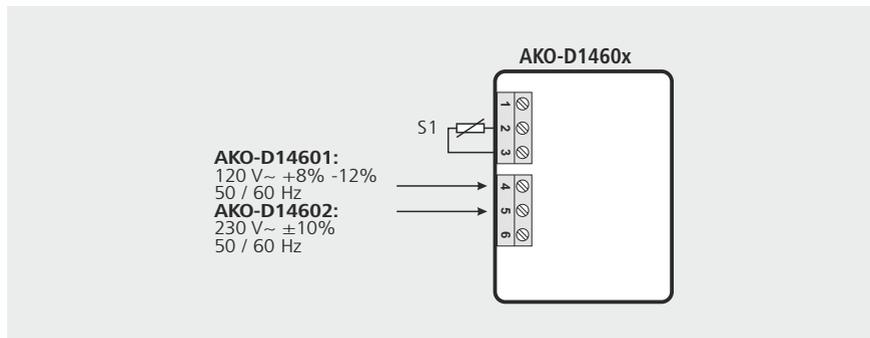

5.2.- Thermostats à relais unique (Contrôle)

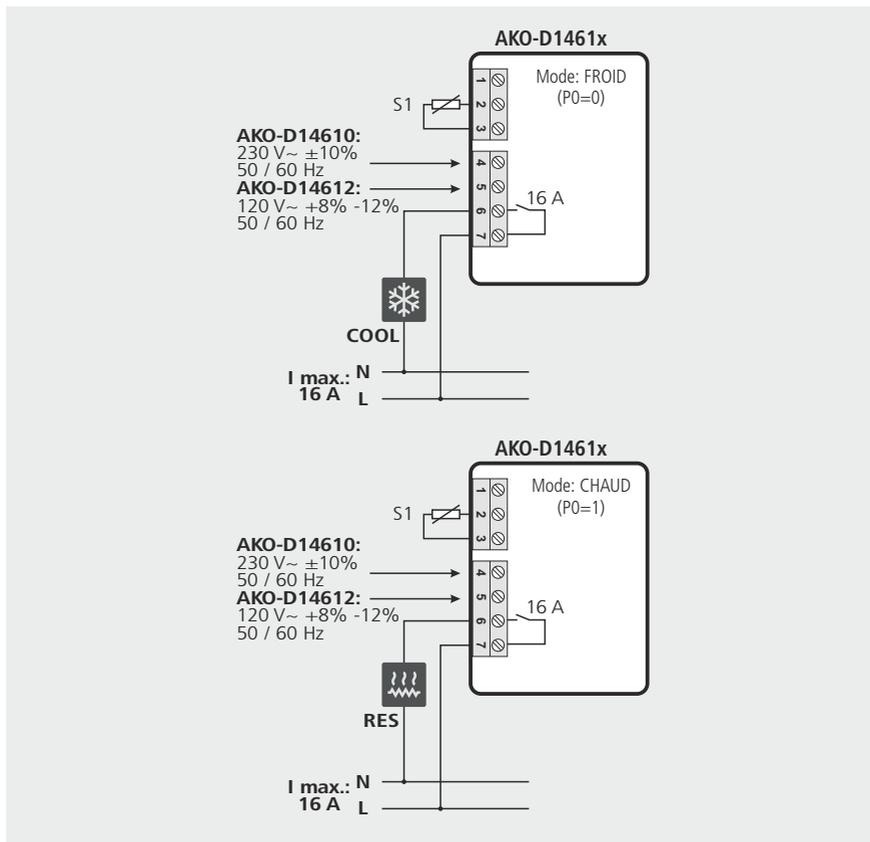


5.3.- Thermostats à 2 relais (Contrôle + Alarme)

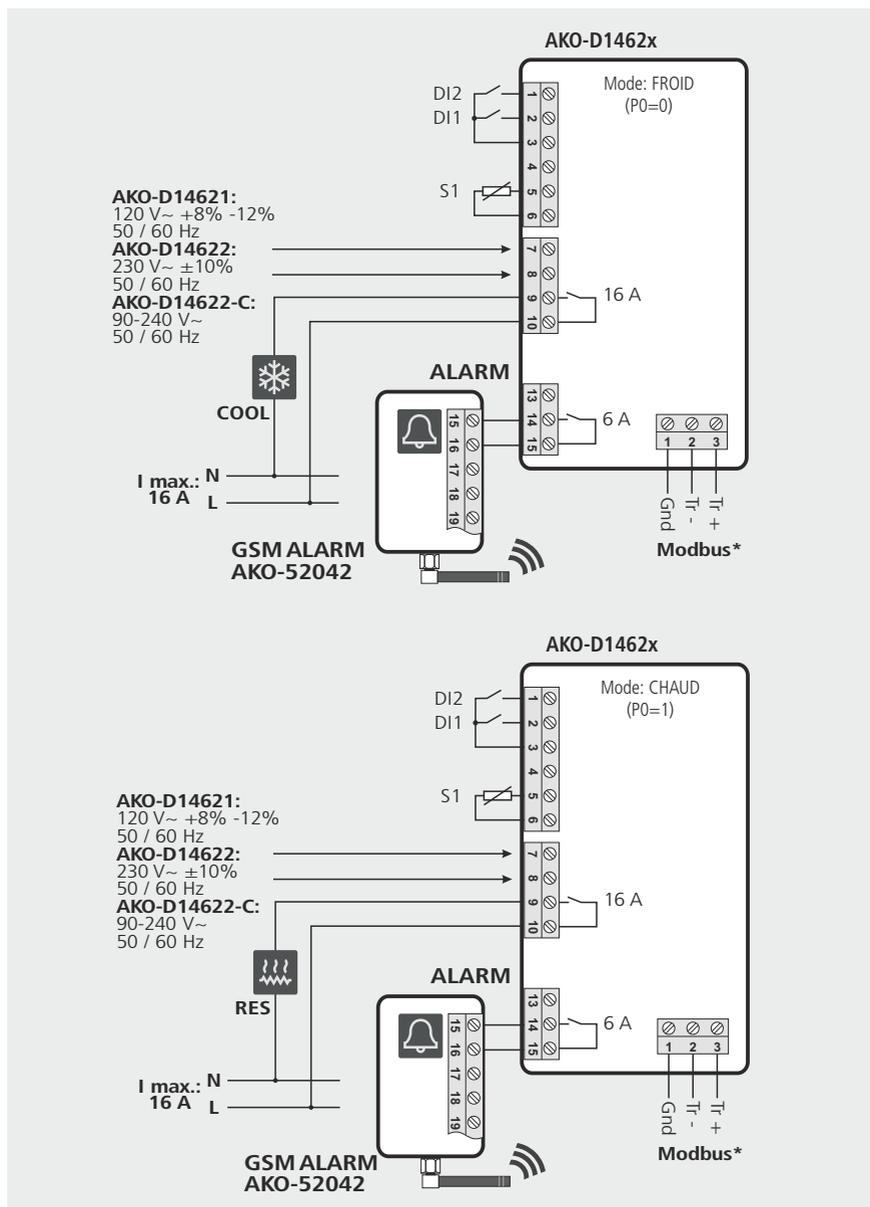


* Selon le modèle

5.4.- Contrôleur à 3 relais

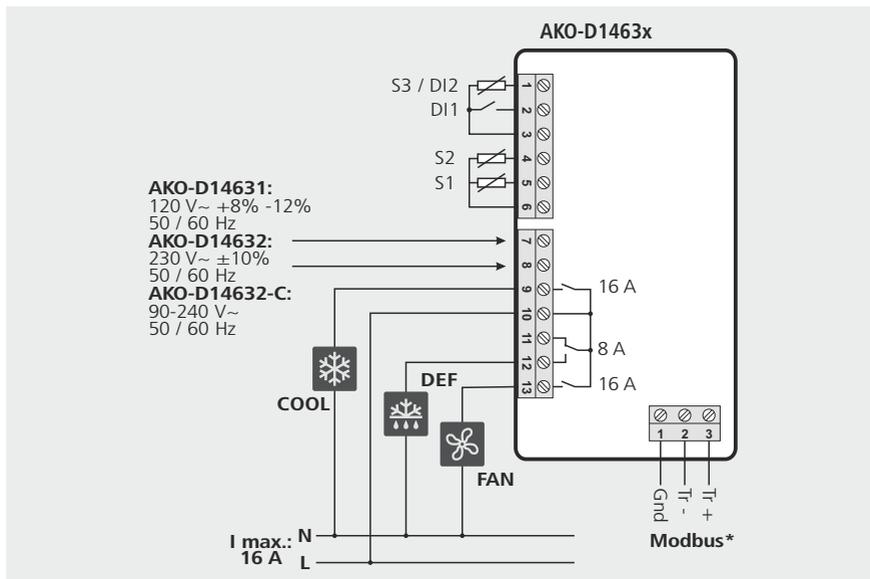

5.5.- Contrôleur à 4 relais

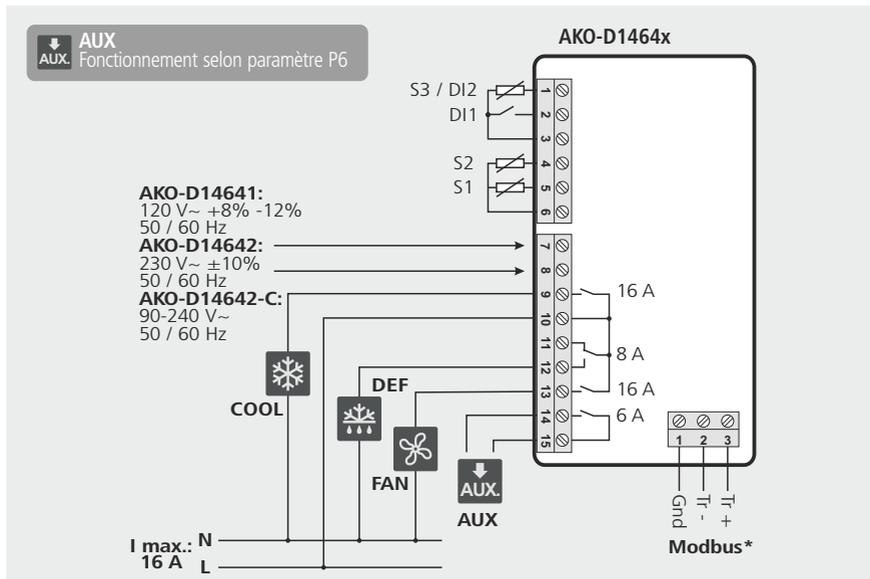


* Selon le modèle

6.- Connectivité

Les modèles avec communication (cf. tableau p. 6) disposent d'un port pour la connexion des données RS485 (MODBUS), ce qui vous permet de les gérer à distance avec un PC ou avec le logiciel **AKONet** ou encore avec le serveur **AKO-5011**.

Vous devez assigner une adresse différente à chaque appareil d'un même réseau. Ceci s'effectue à l'aide du paramètre P5.

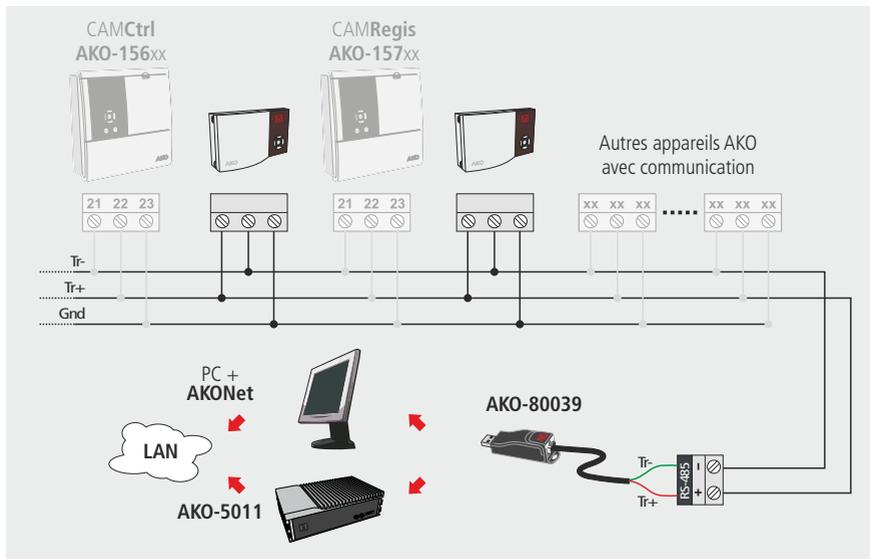

7.- Configuration des paramètres

Le menu de programmation vous permet de configurer les différents paramètres pour adapter le fonctionnement du contrôleur aux besoins de son installation.

7.1.- Menu de programmation

Pour modifier le point de réglage (Set Point), appuyez sur la touche **SET** pendant 5 secondes, ou jusqu'à ce le message « SP » s'affiche à l'écran (pas disponible sur les thermomètres).

Pour accéder au menu de programmation, appuyez sur la touche **SET** pendant 10 secondes, ou jusqu'à ce que le message « PrG » s'affiche à l'écran.



IMPORTANT : Si la fonction du code d'accès a été configurée sur blocage des touches (P2=2) ou sur blocage d'accès aux paramètres (P2=1), vous devrez entrer le code d'accès programmé en L5 pour accéder à ces deux fonctions. Si le code d'accès est incorrect, l'appareil affichera de nouveau la température.



7.1.1.- Modification du point de réglage (non disponible sur les thermomètres)


Pulsar la tecla **SET** durante 5 segundos, o hasta que aparezca en el display el mensaje "SP".



7.1.2.- Modification des paramètres de fonctionnement

Appuyez sur la touche **SET** pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le message « PrG » s'affiche à l'écran.

Après 20 secondes sans rien toucher, l'appareil retournera au niveau précédent. Si vous êtes au niveau 3, les changements ne seront pas enregistrés.

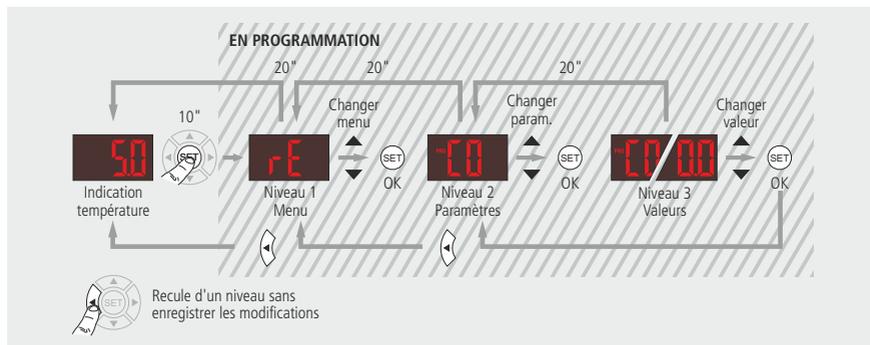

7.1.3.- Paramètres

Les paramètres de fonctionnement de l'appareil sont organisés en différents groupes ou familles selon leur fonction. La colonne **Def.** indique les paramètres enregistrés par défaut en usine. Le symbole * indique que ces paramètres sont variables en fonction de l'application choisie dans l'assistant (cf. chapitre 3.1). Les valeurs de température sont exprimées en °C. (Température équivalente en °F)



IMPORTANT : Les paramètres disponibles sur l'appareil dépendent des fonctionnalités dont chacun d'entre eux est équipé, raison pour laquelle certains paramètres peuvent ne pas être affichés.

Niveau 1.- Contrôle



Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
SP	Réglage de température (Set Point) (limites selon type de sonde) (Page 10)	(°C/°F) NTC PTC	-50	* -	99 150
C0	Calibrage de la sonde (Offset) (Page 8)	(°C/°F)	-20.0	0.0	20.0
C1	Différentiel de la sonde (Hystérésis) (Page 10)	(°C/°F)	0.1	2.0	20.0
C2	Blocage supérieur du point de consigne (Page 8) (il ne pourra pas être supérieur à cette valeur)	(°C/°F) NTC PTC	C3	99 -	99 150
C3	Blocage inférieur du point de consigne (Page 8) (il ne pourra pas être inférieur à cette valeur)	(°C/°F)	-50	-50	C2
C4	Type de retard pour protection du compresseur (relais COOL) (Page 11): 0=OFF/ON (depuis la dernière déconnexion); 1=OFF-ON/ON-OFF (depuis le dernier arrêt/démarrage)		0	0	2

Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
C5	Temps de retard de la protection (valeur de l'option choisie dans le paramètre C4) (Page 11)	(min.)	0	0	120
C6	État du relais COOL avec défaut de sonde (Page 11) 0=OFF ; 1=ON ; 2=Moyenne selon les dernières 24h avant l'erreur de sonde ; 3=ON-OFF selon prog. C7 et C8 (1).		0	2	3
C7	Temps de relais sur ON en cas de défaut de la sonde 1 (Page 11) (Si C7=0 et C8=0, le relais sera toujours sur OFF déconnecté)	(min.)	0	10	120
C8	Temps de relais sur OFF en cas de défaut de la sonde 1 (Page 11) (Si C7=0 et C8=0, le relais sera toujours sur ON déconnecté)	(min.)	0	5	120
C9	Une durée maximale de la manière de refroidissement rapide. (0=désactivé) (Page 10)	(h.)	0	24	48
C10	Changement du point de consigne (SP) en mode de refroidissement rapide, une fois ce point atteint (SP + C10), il revient en mode normal. (SP+C10 ≥ C3) (0=OFF) La valeur de ce paramètre est toujours négative, sauf si il est 0 (Page 10)	(°C/°F)	0	-50	C3-SP
C11	Temps d'inactivité dans l'entrée numérique pour activer le mode ECO (Seulement si P10 ou P11=1 et P0=0) (0=OFF) (Page 11)	(h.)	0	2	24
C12	Variation du point de consigne (SP) en mode ECO (SP+C12 ≤ C2) (0=désactivé) (Page 11)	(°C/°F)	0	2	C2-SP
EP	Sortie au niveau 1				

(1): (Selon le modèle)

Niveau 1.- Contrôle du dégivrage

Ces paramètres ne sont visibles que si l'appareil est en mode froid (P0=0)



Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
d0	Fréquence de dégivrage (temps entre 2 démarrages) (Page 12)	(h.)	0	*	96
d1	Durée maximale du dégivrage (0=dégivrage désactivé) (Page 13)	(min.)	0	*	255
d2	Type de message pendant le dégivrage (Page 13) : 0=Indique la température relais ; 1=Indique la température au début du dégivrage ; 2=Indique le message dEF		0	2	2
d3	Durée maximum du message (temps additionnel à la fin du dégivrage) (Page 13)	(min.)	0	5	255
d4	Température finale de dégivrage (pour la sonde 2) (si P4 ≠ 1) (Page 13)	(°C/°F)	-50	8	99,9
d5	Dégivrage lors de la connexion de l'équipement (Page 13) : 0=NON Premier dégivrage selon d0 ; 1=OUI, Premier dégivrage selon d6		0	0	1
d6	Retard du démarrage du dégivrage lors de la connexion de l'équipement (P:13)	(min.)	0	0	255
d7	Type de dégivrage : 0=Résistances ; 1=inversion de cycle (Page 12)		0	0	1
d8	Calcul du délai entre les périodes de dégivrage (Page 13) : 0=Temps réel total ; 1= Somme du temps où le compresseur est branché		0	0	1
d9	Temps de ruissellement à la fin d'un dégivrage (Page 12) (arrêt de compresseur et ventilateurs) (si P4 ≠ 1)	(min.)	0	1	255
EP	Sortie au niveau 1				

Niveau 1.- Contrôle Ventilateurs



Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
F0	Température d'arrêt des ventilateurs pour sonde 2 (si P4 ≠ 1) (Page 15)	(°C/°F)	-50	*	99,9
F1	Différentiel de la sonde 2 (si P4 ≠ 1) (Page 15)	(°C/°F)	0,1	2,0	20,0
F2	Arrêter les ventilateurs lors de l'arrêt du compresseur 0 =Non; 1 =Oui (Page 15)		0	1	1
F3	Situation des ventilateurs pendant le dégivrage (Page 15) 0 =Arrêtés; 1 =En marche		0	*	1
F4	Retard de démarrage après le dégivrage (si F3=0) (Page 15) Il s'active uniquement s'il est supérieur à d9.	(min.)	0	3	99
F5	Arrêter les ventilateurs lors de l'ouverture de la porte 0 =Non; 1 =Oui (Page 15) (Nécessite une entrée numérique configurée comme une porte P10 ou P11=1)		0	0	1
EP	Sortie au niveau 1				

Niveau1.- Contrôle d'alarmes



Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
A0	Configuration des alarmes de température (Page 17) 0 =Par rapport au SP ; 1 =Absolue		0	0	1
A1	Alarme de température maximum dans la sonde 1 (doit être supérieure au SP) (Page 17)	(°C/°F) NTC PTC	A2	99,9	99,9
A2	Alarme de température minimum dans la sonde 1 (doit être inférieur au SP) (Page 17)	(min.)	-50	-50	A1
A3	Retard des alarmes de température lors de la mise en marche. (Page 18)	(min.)	0	0	120
A4	Retard des alarmes de température à partir de la fin d'un dégivrage (Page 18)	(min.)	0	0	99
A5	Retard des alarmes de température car la valeur de A1 ou A2 est atteinte. (Page 18)	(min.)	0	99	99
A6	Retard d'alarme externe / Alarme externe grave lors de la réception du signal à l'entrée numérique (P10 ou P11=2 ou 3) (Page 18)	(min.)	0	0	120
A7	Un retard de désamorçage d'alarme externe / Alarme externe grave après avoir disparu un signal dans une entrée digitale (P10 ou P11=2 ou 3) (Page 18)	(min.)	0	0	120
A8	Afficher un avertissement si le dégivrage est terminé par expiration du temps 0 =Non; 1 =oui (Page 17)		0	0	1
A9	Polarité relais alarme 0 =relais ON avec alarme (OFF sans alarme) (Page 18) 1 = Relais OFF avec alarme (ON sans alarme)		0	0	1
A10	Différentiel alarmes de température (A1 et A2) (Page 17)	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
A12	Retard d'alarme de porte ouverte (si P10 ou P11 = 1) (Page 18)	(min.)	0	2	120
EP	Sortie au niveau 1				

Niveau 1.- État général



Niveau 2		Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
P0		Modes de fonctionnement 0 =Direct, Froid ; 1 =Inversé, Chaud (Page 8)		0	*	1
P1		Retard de toutes les fonctions lors de la réception de l'alimentation électrique (Page 9)	(min.)	0	0	255
P2		Fonction du code d'accès (password) (Page 9) 0 = Inactif ; 1 = Bloque l'accès aux paramètres ; 2 = Bloque des touches		0	0	2
P4		Sélection du type d'entrée 1 =1 sonde (S1+DI1+DI2), 2 =2 sondes (S1+S2+DI1+DI2) 3 =3 sondes (S1+S2+S3+DI1+DI2); 4 =2 sondes (S1+S3+DI1+DI2); (Page 8)		1	1	4
P5		Adresse (Page 22)		1	1	225
P6		Configuration du relais AUX (Page 12-17)				
		1 =2em Dégivrage (1) 2 =Alarme 3 =Lumière 4 =Pump Down (1) 5 =Dégivrage maître (1)		1	1	5
P7		Mode de visualisation de température (Page 8)				
		0 =Entiers en °C 1 =Une décimale en °C 2 =Entiers en °F 3 =Une décimale en °F		0	1	3
P8		Sonde à visualiser (selon paramètre P4) (Page 8)				
		0 =visualisation de toutes les sondes de façon séquentielle ; 1 =Sonde ; 2 =Sonde 2 ; 3 = Sonde 3 (1)		1	1	3
P9		Sélection du type de sonde 0 =NTC; 1 =PTC (Page 8)		0	0	1
P10		Configuration de l'entrée numérique 1 (Page 9)				
		0 = Désactivée 1 =Contact porte 2 =Alarme externe 3 =Al. externe grave 4 =Dégivrage esclave 5 =Act. modeECO par bouton-poussoir 6 = Act. refroidissement rapide 7 =Pressostat de basse (1) 8 =Dégivrage à distance 9 =Act. modeECO par interrupteur		0	0	9
P11		Configuration de l'entrée numérique 2 (Page 9)				
		0 = Désactivée 1 =Contact porte 2 =Alarme externe 3 =Al. externe grave 4 =Dégivrage esclave 5 =Act. modeECO par bouton-poussoir 6 = Act. refroidissement rapide 7 =Non utilisé 8 =Dégivrage à distance 9 =Act. modeECO par interrupteur		0	0	9
P12		Polarité de l'entrée numérique 1 (Page 9) 0 =Active à la fermeture du contact ; 1 =Active à l'ouverture du contact		0	0	1
P13		Polarité de l'entrée numérique 2 (Page 9) 0 =Active à la fermeture du contact ; 1 =Active à l'ouverture du contact		0	0	1
P14		Temps maximal pour arraché depuis Pump Down (Page 16) (Les valeurs entre 1 et 3 secondes ne sont pas acceptées)	(sec.)	1	0	120
P15		Temps maximal de Pump Down (Page 16)	(min.)	0	0	15
P19		Temporisateur d'éclairage	(min.)	0	0	999
EP		Sortie au niveau 1				

(1): (Selon le modèle)

Niveau 1.- Contrôle d'accès et information (tid)



Niveau 2

	Description	Valeurs	Min	Déf	Max.
L5	Mot de passe (Password) (Page 9)		0	-	99
PU	Version du programme (information)			-	
Pr	Révision du programme (information)			-	
EP	Sortie au niveau 1				

8.- Spécifications techniques

Alimentation

AKO-D14602 / D14610	230 V~ ±10% 50/60 Hz 3.5 VA
AKO-D14622 / D14632 / D14642	230V~ ±10 % 50/60 Hz 3.75VA
AKO-D14601 / D14612 / D14621 / D14631 / D14641	120V~ +8 % -12% 50/60 Hz 4VA
AKO-D14622-C / D14632-C / D14642-C	90-240V~ 50/60 Hz 7VA

Tension maximale dans les circuits SELV

Communication (Selon disponibilité)

Entrée

AKO-D1460x / D1461x	1 entrée NTC/PTC
AKO-D1462x	1 entrée NTC/PTC + 2 entrées numériques
AKO-D1463x / D1464x (Selon P4)	2 entrées NTC + 2 entrées numériques
.....	3 entrées NTC + 1 entrée numérique

Relai COOL 16A

Relai DEF 8A

Relai FAN 16A

Relai AUX 6A

N° d'opérations des relais

Types de sondes

Plage de mesure NTC

PTC

Résolution -50 à 100 °C

> 100 °C

Environnement de travail

Environnement de stockage

Degré de protection

Montage

Dimensions

Connexions

Classification dispositif de contrôle: de montage incorporé, de caractéristique de fonctionnement automatique Type 1.B, pour utilisation dans un endroit propre, support logique (logiciel) classe A et fonctionnement continu. Degré de pollution 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Isolement double entrée alimentation, circuit secondaire et sortie relais

Tension d'impulsion assignée

Température de test de boule de pression Parties accessibles

Parties qui positionnent des éléments actifs


Tension et courant déclarés par les essais d'EMC

AKO-D14602 / D14610 / D14622 / D14622-C / D14632 / D14642 / D14632-C / D14642-C 207V, 17 mA


AKO-D14601 / D14612 / D14621 / D14631 / D14641

Courant de test de suppression des radiointerférences

8.1- Dimensions

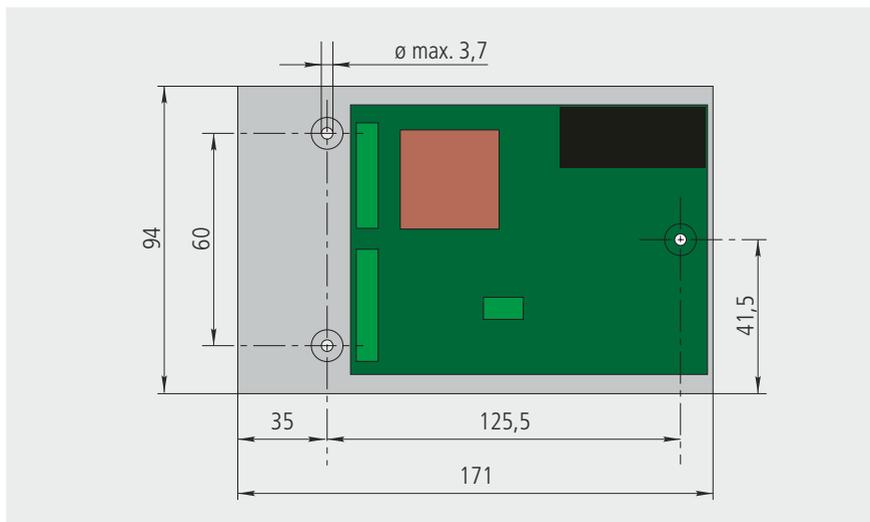


8.2- Montage

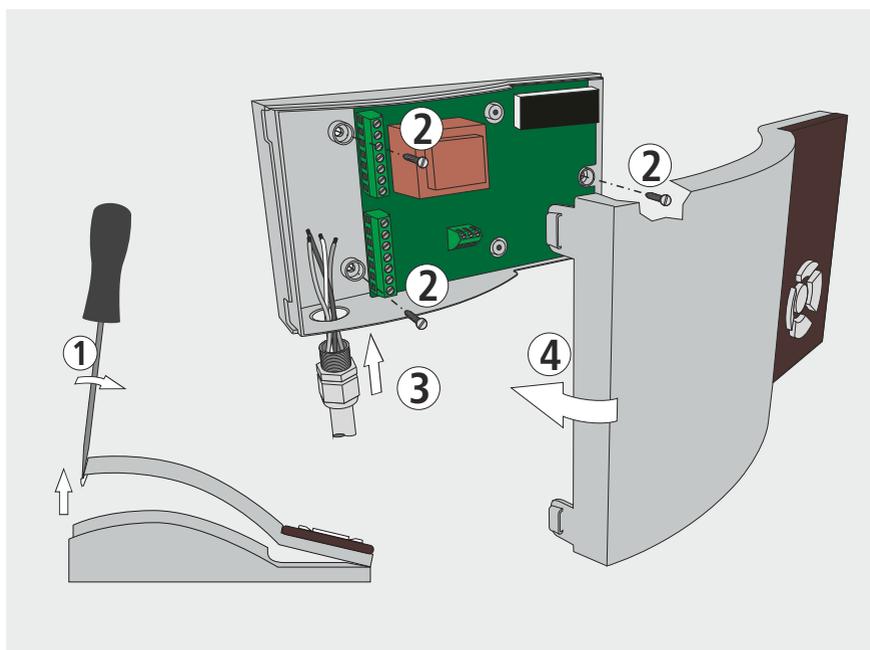


8.3- Accessoires


La clé de programmation **AKO-D14918** vous permet de copier rapidement et facilement les paramètres configurés d'un contrôleur à un autre avec une seule fonctionnalité.

Thermostats et Contrôleurs de 0 à 1 relais

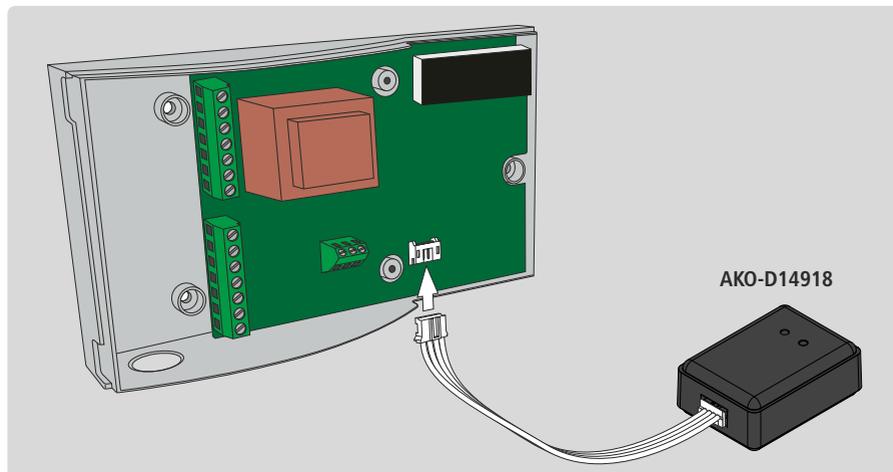

Thermomètres et thermostats de 0 à 1 relais

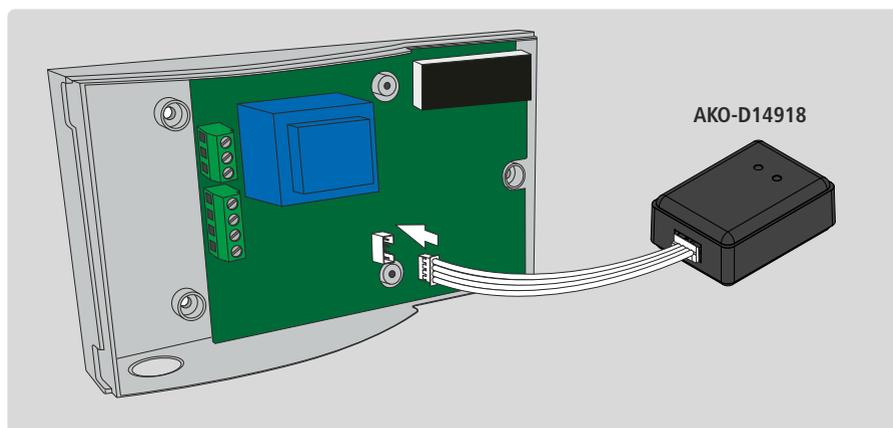

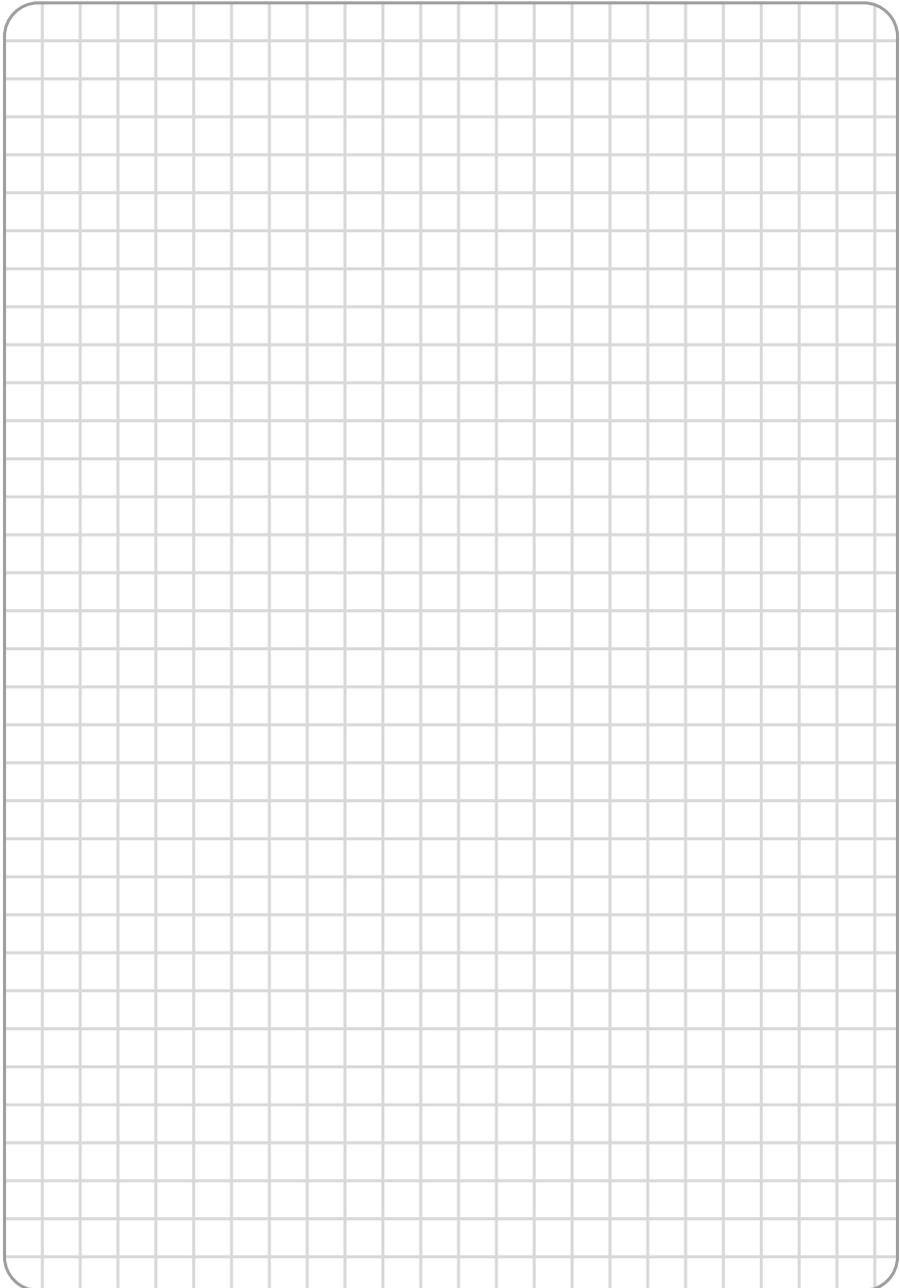

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38

08812 • Sant Pere de Ribes.

Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145

Fax: +34 938 934 054

www.ako.com

Nous nous réservons le droit de fournir des produits qui peuvent légèrement différer de ceux décrits dans nos Fiches techniques. Informations actualisées sur notre site Web.