




Téléphone Analogique

Link 721



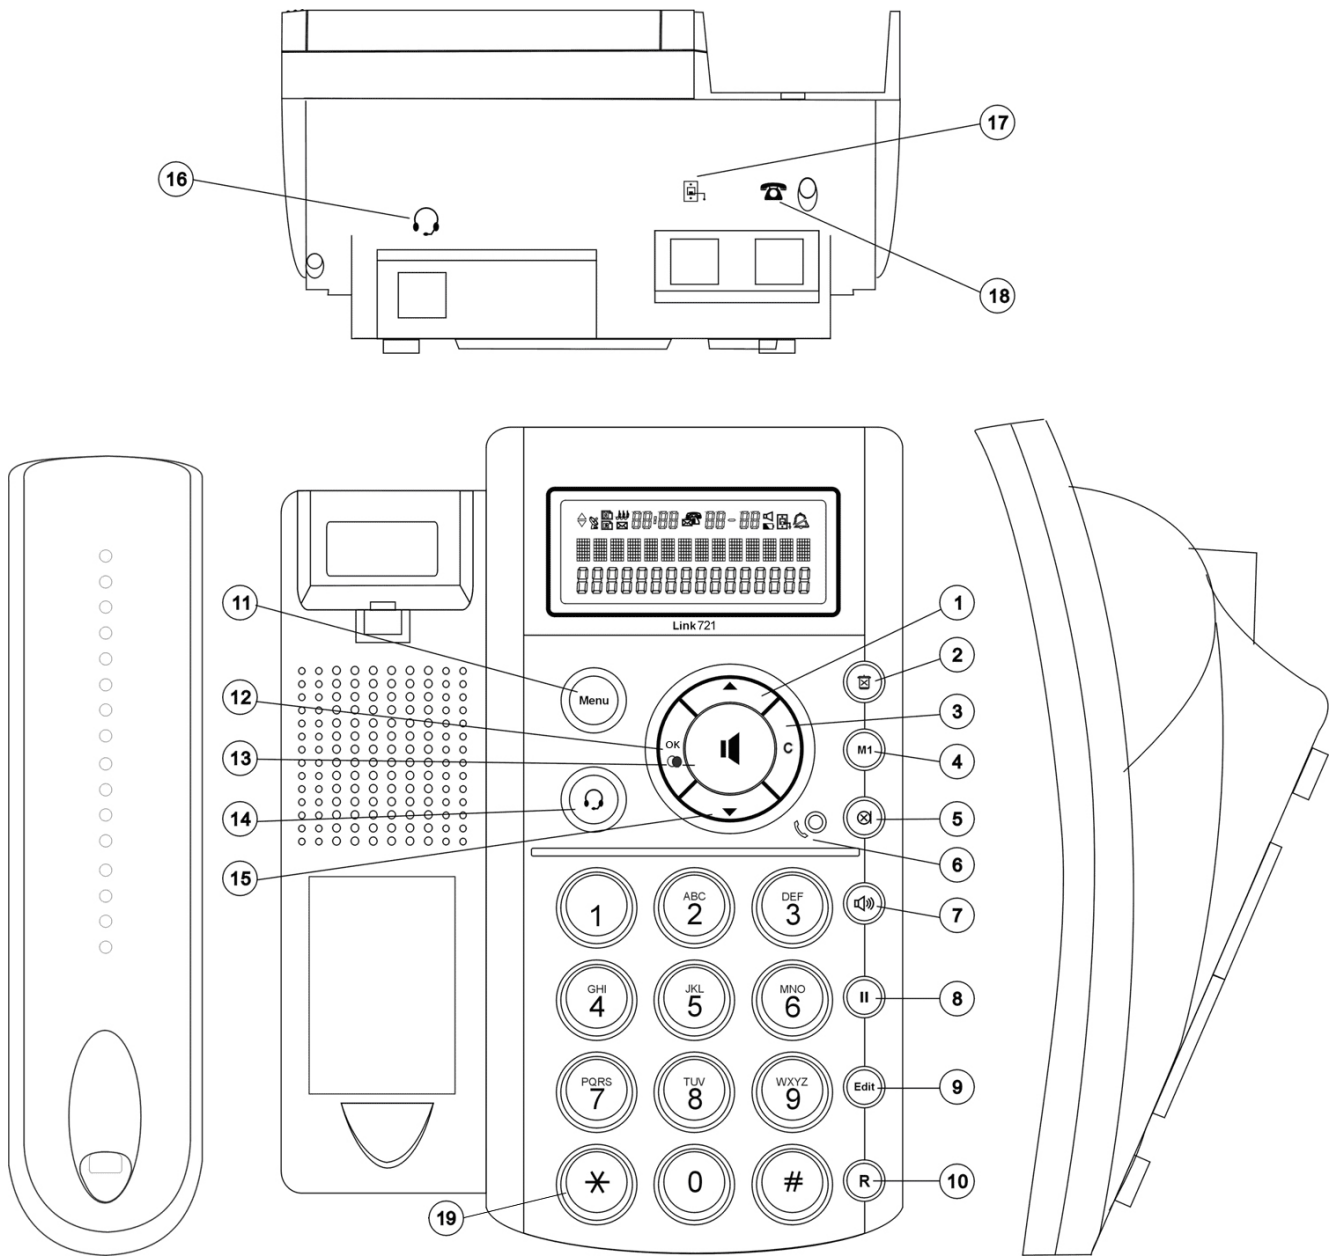

Touches:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. HAUT / LISTE DES APPELS ENTRANTS | 11. MENU |
| 2. SUPPRIMER | 12. OK / BIS |
| 3. ANNULER | 13. HAUT-PARLEUR |
| 4. MEMOIRE DIRECTE | 14. MICROCASQUE |
| 5. SECRET | 15. BAS / REPERTOIRE |
| 6. COMMUNICATION EN COURS | 16. PORT MICROCASQUE |
| 7. REGLAGE DU VOLUME HAUT-PARLEUR | 17. PORT LIGNE TEL |
| 8. PAUSE | 18. PORT DATA |
| 9. EDITION | 19. DECIMALE / FREQUENCE VOCALE |
| 10. R (FLASH) | |

INSTALLATION







1. Connecter le cordon du combiné sur le coté gauche du téléphone.
2. Connecter le téléphone à la ligne téléphonique (17. Port Ligne Tel). Vérifier que le cordon est correctement enfoncé dans le connecteur. Si la prise téléphonique ne correspond pas au cordon téléphonique livré, un adaptateur est nécessaire, Contactez votre revendeur.

MONTAGE MURAL

Ce téléphone peut être installé en position murale. Afin d'éviter la chute du combiné, enlever, tourner, puis replacer l'ergot situé au niveau de l'écouteur du combiné, sur le téléphone.

AFFICHAGE

Les icônes affichées sur l'écran sont expliquées ci-dessous:

	Icône "Message en attente" Le téléphone affiche cette icône lorsque l'utilisateur est abonné à un service de messagerie auprès d'un opérateur et que ce dernier indique sur la ligne téléphonique la présence de messages sur la messagerie. Lorsqu'un message est en attente, l'icône est affichée et clignote, ceci tant que le message n'est pas lu.
	Mode mains-libres (Indique que le téléphone est en communication et que le haut parleur est actif)
	Appel répété (Indique qu'un correspondant a tenté de vous joindre plusieurs fois)
	Nouvel appel (Indique qu'un appel non répondu a eu lieu)
	SONNERIE (Indique la sonnerie utilisée actuellement)
	VOLUME SONNERIE (Indique le volume actuel de la sonnerie)

En veille, l'afficheur indique l'heure et la date. Lorsque l'utilisateur reçoit un nouvel appel non enregistré en mémoire, l'icône "Nouvel appel" commence à clignoter et le nombre de nouveaux appels est affiché.

CONFIGURATION

MENU DE CONFIGURATION

En veille, appuyer sur le bouton MENU pour entrer dans le menu de configuration.

Il y a 6 fonctions:

1. SAUVEGARDER (Répertoire)
2. SONNERIE (Sélection de la sonnerie)
3. VOL. SONNERIE (Réglage du volume de la sonnerie)
4. CONTRASTE
5. IND REGIONAL (Suppression du préfixe Régional)
6. FLASH (Réglage de la durée du Flash)
7. HEURE/DATE (Réglage de la date et de l'heure)
8. LANGUES (Sélection de la langue)

Appuyer sur "**HAUT**" ou "**BAS**" pour sélectionner une des fonctions ci-dessus et appuyer sur "**OK**" pour valider. Les détails de chaque fonction sont détaillés dans les sections suivantes.

Note: En cours de configuration, si l'une des touches "MICROCASQUE" ou "HAUT-PARLEUR" est enfoncée, ou qu'aucune touche n'est appuyée pendant 30 secondes, le téléphone retourne en mode veille. Les nouveaux paramètres ne seront pas enregistrés.

Menu : Fonction 1 : Enregistrement dans le répertoire

Sélectionner **SAUVEGARDER** dans le menu de configuration.

[1] L'écran affiche : **NOM**, entrer le nom du contact à enregistrer à l'aide des touches alphanumériques du clavier. Si vous faites une faute de frappe, utiliser la touche "☒" pour corriger. Appuyer sur la touche "OK" pour confirmer le nom.

[2] Entrer le numéro de téléphone du contact. De même, il est possible de corriger une faute de frappe avec la touche ☒. Appuyer sur "OK" pour enregistrer le contact.

Remarque : Le téléphone dispose de 50 emplacements mémoires pour 50 contacts. Chaque contact peut contenir 14 caractères et 24 chiffres.

Menu : Fonction 2 : Sélection de la sonnerie

Sélectionner **SONNERIES** dans le menu de configuration.




[1] Le téléphone dispose de 3 sonneries. Utiliser les touches "HAUT" ou "BAS" pour tester chaque sonnerie.

[2] Une fois la sonnerie choisie, appuyer sur la touche "OK" pour confirmer.

Menu : Fonction 3 : Réglage du volume de la sonnerie

Sélectionner **VOL. SONNERIES** dans le menu de configuration.

[1] Il y a 3 niveaux de volume au choix (haut, moyen et bas) disponibles.

Les niveaux sont respectivement désignés par les icônes ,  et .

[2] Utiliser les touches "HAUT" ou "BAS" pour choisir le volume désiré.

[3] Appuyer sur "OK" pour enregistrer la configuration.

Menu : Fonction 4 : Contraste LCD

Sélectionner **CONTRASTE** dans le menu de configuration, Il y a 5 niveaux disponibles.

[1] Tester les niveaux de contraste avec les touches "Haut" ou "Bas".

[2] Lorsque vous trouvez le niveau le plus confortable, appuyez sur "OK" pour enregistrer la configuration.

Menu : Fonction 5 : Suppression du préfix régional

Aller sur **IND.REGIONAL** dans le menu de configuration.

[1] L'écran affiche « **IND.REGIONAL** ». Appuyer sur « **OK** » pour confirmer.

[2] Entrer le numéro de l'indicatif et appuyer sur « **OK** » pour confirmer. Si vous faites une erreur, presser "☒" pour corriger.

Note : Quand vous recevez un appel local. L'écran LCD affichera uniquement le numéro local. Appuyer sur la touche "HAUT" pour afficher le dernier appel reçu. Appuyer sur la touche "OK" pour composer le numéro directement.

Menu : Fonction 6 : Flash

Il est possible de régler la durée du signal directement dans le menu :

Modifier la durée du signal R :

1. Appuyer sur la touche Menu puis utiliser les touches "HAUT" ou "BAS" puis "OK" pour accéder au menu « **FLASH** ».

2. Utiliser les touches "HAUT" et "BAS" pour changer la durée du signal flash (100ms, 300ms, 600ms, 900ms).

3. Appuyer sur "OK" pour valider votre sélection.

Menu : Fonction 7 : Réglage de la date et de l'heure

Sélectionner **DATE / HEURE** dans le menu de configuration,

[1] L'heure affichée sur l'écran clignote.

[2] Entrer l'heure et les minutes en utilisant le clavier numérique.

[3] Déplacer la zone à éditer (clignotante) en utilisant les touches "**HAUT**" ou "**BAS**", entrer la date.

[4] Appuyer sur "**C**" ou attendre quelques secondes, la configuration est enregistrée automatiquement.

Note: La date et l'heure seront réglées automatiquement lors du premier appel entrant avec identification de l'appelant. Cette fonction dépend des services disponibles auprès de votre opérateur.

Menu : Fonction 8 : Sélection de la langue

Sélectionner **LANGUE** dans le menu de configuration,

1. La langue par défaut est le FRANCAIS.

2. 6 langues sont disponibles : ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, GREC, PORTUGAIS et FRANCAIS. Utiliser les touches "HAUT" et "BAS" pour sélectionner la langue. Appuyer sur "OK" pour confirmer.




Numérotation : Décimale \ Fréquence vocale

Appuyer sur « * » jusqu'à qu'apparaisse « **T** » ou « **P** » à l'écran. Appuyer de nouveau sur « * » afin de sélectionner Fréquence vocale (T) ou Décimale (P).

Note : Choisissez une des 2 numérotations en fonction de votre standard ou de votre fournisseur télécom. Interrogez votre revendeur à ce sujet.

FONCTIONNEMENT

Mains-libres et réglage du volume

Laisser le combiné sur le téléphone, appuyer sur la touche  pour obtenir la tonalité. Composer le numéro. Lorsque votre correspondant décroche la communication se fait en mode mains-libres. Il est possible de décrocher le combiné et communiquer normalement avec celui-ci. Il est également possible de répondre à un appel en appuyant directement sur la touche . Pour raccrocher, appuyer une nouvelle fois sur le bouton .

En mode mains-libres il est possible de régler le volume du haut-parleur en appuyant plusieurs fois sur le bouton de réglage volume. 4 niveaux sonores sont disponibles.

Présentation du nom et numéro – Type I & II



Il existe deux types de présentation du numéro. Ceci dépend de l'opérateur téléphonique.

Type I – Permet d'obtenir le numéro de l'appelant lorsque le téléphone commence à sonner.

Type II – Permet d'obtenir le numéro de téléphone d'un second correspondant lorsque la ligne est déjà en cours d'utilisation. Il est ainsi possible de répondre au deuxième appel et de mettre en attente le premier correspondant.

Microcasque

Il est possible d'utiliser un microcasque filaire avec le Link 721 pour répondre à un appel ou effectuer un nouvel appel. Ceci, sans décrocher le combiné.



1. Connecter le microcasque au téléphone via le connecteur microcasque RJ9 à l'arrière du téléphone.
2. Laisser le combiné sur le téléphone, appuyer sur la touche  pour répondre à un appel.
3. Il est également possible d'émettre un nouvel appel en appuyant sur la touche .

Note : Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, il est préconisé d'utiliser les microcasques de la gamme Linkcom pour lesquels la compatibilité est garantie.

Port DATA

Un connecteur RJ11 additionnel est présent sur le téléphone, permettant la connexion d'un modem, fax ou d'un répondeur... en parallèle sur la ligne téléphonique.

Secret


Appuyer sur la touche  un fois pour couper le microphone, empêchant le correspondant de vous entendre. Appuyer de nouveau sur la touche  pour réactiver votre microphone et continuer la conversation.

Indicateur : Communication en cours, Appel manqué, Message en attente.



Ligne en cours de communication :

Lorsque que la ligne est engagée, la LED s'allume indiquant que le téléphone est en cours de communication.

Appel manqué :



Lorsqu'un appel n'est pas répondu, le téléphone indique cet appel manqué par l'icône  sur l'écran.

Indicateur de message en attente :

Ce téléphone permet, pour les abonnés au service d'identification de l'appelant de l'opérateur, d'indiquer si un message est en attente sur votre boîte vocale. Lorsqu'un message est reçu, l'icône  est visible sur l'écran et clignote. Pour lire le message, se reporter aux instructions fournies par l'opérateur téléphonique. L'icône  s'arrête de clignoter une fois tous les messages lus.

Indicateur de message en attente, spécial PABX:

Ce téléphone dispose d'un indicateur de message compatible avec certains PABX. Il détecte la cadence de sonnerie (4 secondes ON / 9 secondes OFF).

Lorsqu'un nouveau message est reçu, l'icône  se met à clignoter. Pour lire les nouveaux messages, se référer aux instructions du PABX. L'icône  s'arrêtera de clignoter lorsque tous les messages seront lus.

Temps de communication


Le temps de communication est affiché sur l'écran. Le décompte commence automatiquement 6 secondes après le décroché.

Pause

Appuyer sur la touche **PAUSE** pour insérer un délai d'environ 3 secondes dans la séquence de numérotation.


Pré numérotation

Le Link 721 permet d'entrer le numéro à composer avant de prendre la ligne et de lancer l'appel. Pour cela :

- Laisser le combiné sur le téléphone et s'assurer que le mode mains-libres ne soit pas actif.
- Entrer le numéro de téléphone à composer. Il est possible de corriger le numéro avec la touche .
- Appuyer sur "**OK**" pour confirmer et lancer l'appel. Le téléphone se met en mode mains-libres et compose le numéro.

Programmation et utilisation des mémoires

Mémoire directe

- [1] Appuyer sur la touche "**MENU**", sélectionner "**ENREGISTRER**" et valider avec la touche "**OK**".
- [2] L'écran affiche **NOM**. Entrer le nom du contact à l'aide des touches alphanumériques. Utiliser la touche  pour corriger d'éventuelles erreurs. Appuyer sur "**OK**" pour confirmer le nom.
- [3] Entrer le numéro à enregistrer et appuyer sur la touche **M1** pour enregistrer le contact dans la mémoire directe ou **OK** pour l'enregistrer dans le répertoire.

Visualiser et numéroté – Mémoire directe

- [1] En mode veille, appuyer sur la touche **M1**. Le nom et le numéro de téléphone du contact s'affichent.
- [2] Appuyer sur "**OK**" pour appeler le contact.

Note: Le contact enregistré en mémoire directe ne peut pas être supprimé. Il peut par contre être écrasé.

Visualiser et numéroté – Répertoire

- [3] En mode veille, appuyer sur la touche "**BAS**". Entrer la première lettre du contact à l'aide du clavier alphanumérique. Utiliser les touches **HAUT** et "**BAS**" pour sélectionner le contact.
- [4] Appuyer sur "**OK**" pour appeler le contact.

Liste des appels entrants et rappel.


Le Link 721 peut enregistrer les 50 derniers appels reçus et chacun peut être consulté. L'appelant peut également être joint directement depuis cette liste. Pour cela :

1. Appuyer sur la touche "**HAUT**", l'écran affiche le dernier appel reçu.
2. Utiliser les touches "**HAUT**" et "**BAS**" pour consulter la liste.
3. Appuyer sur "**OK**" pour rappeler le correspondant.

Note: Seules les 14 premières lettres du nom et les 24 premiers chiffres seront enregistrés.

Edition, Enregistrement des appelants dans le répertoire

Il est possible d'enregistrer un appelant dans le répertoire directement depuis la liste des appels entrants. Pour cela :

1. Appuyer sur la touche "**HAUT**" et sélectionner le contact à enregistrer.
2. Appuyer sur la touche "**Edit**" pour éditer le contact. Il est possible de supprimer des caractères en appuyant sur la touche . Une fois les modifications terminées, appuyer sur la touche "**OK**" pour confirmer et enregistrer le contact dans le répertoire.

Reconnaissance de l'appelant

Si l'appelant est enregistré dans le répertoire avec son numéro de téléphone, pour tous les appels venant de ce contact, son nom sera affiché à l'écran.

Visualiser et Appeler les numéros depuis le répertoire

Il est possible d'enregistrer 50 numéros dans le répertoire.

1. Appuyer sur la touche "**Bas**". Utiliser le clavier numérique pour entrer la première lettre du nom de la personne que vous désirez appeler. Appuyer sur "**OK**" pour confirmer votre sélection. L'écran va afficher la première personne enregistrée dans le répertoire qui commence par la lettre sélectionnée.
2. Appuyer sur "**HAUT**" ou "**BAS**" pour sélectionner la personne désirée. Appuyer sur "**OK**" pour appeler le correspondant.


Liste des appels sortants et rappel

Le Link 721 enregistre les 10 derniers appels sortants.


En mode veille, appuyer sur "**OK**" une fois. Appuyer sur les touches "**HAUT**" et "**BAS**" pour lister les 10 derniers appels émis. Appuyer ensuite sur "**OK**" pour rappeler le numéro souhaité.

Vider les mémoires


Supprimer un contact du répertoire :

1. Appuyer sur la touche "**BAS**" puis utiliser les touches "**HAUT**" ou "**BAS**" pour rechercher le contact à supprimer.
2. Utiliser la touche  puis "**OK**" pour supprimer le contact.

Supprimer un contact de la liste des appels entrants :

1. Appuyer sur la touche "**HAUT**" puis utiliser les touches "**HAUT**" ou "**BAS**" pour rechercher le contact à supprimer.
2. Utiliser la touche  puis "**OK**" pour supprimer le contact.

Supprimer un contact de la liste des appels sortants :


1. Appuyer sur la touche "**HAUT**" puis utiliser les touches "**HAUT**" ou "**BAS**" pour rechercher le contact à supprimer.
2. Utiliser la touche  puis "**OK**" pour supprimer le contact.

Préfixe opérateur

S'il est nécessaire de numéroté un préfixe à chaque appel, il est possible d'enregistrer ce préfixe dans le téléphone. Celui-ci sera automatiquement composer devant tous les numéros composés.

Pour enregistrer le préfixe suivre la manipulation suivante :

Entrer les digits suivants : *477***préfixe** #

Une fois le préfixe configuré, à chaque décroché ou appui sur la touche  pour composer un numéro, le téléphone numéroté d'abord le préfixe puis le numéro souhaité.

Supprimer le préfixe

Entrer les digits suivants : *477* #

Désactivation temporaire du préfixe :

1. Numéroté **.
2. Composer le numéro de téléphone souhaité sans préfixe.

Mode PABX

Si le téléphone est connecté à une installation privée de type PABX, il est possible de composer les numéros de téléphone sans ajouter le digit d'accès à chaque fois (par exemple le 0).

Procédure d'activation du code PABX :

En veille, composer : # **7229 Code PABX (1 digit)** puis valider avec la touche "OK".

Remarque : 7=P, 2=A, 2=B, 9=X.

Exemple: (le code d'accès est supposé être 0)

7229 0 puis "OK"

Après cette configuration, tous les numéros en mémoire seront composés avec un 0 au début du numéro.

Désactivation du mode PABX :

En veille, composer : # 7229 puis "OK".

Texte de bienvenue

Le Link 721 permet la personnalisation du texte de bienvenue. Ce texte peut servir à afficher un nom ou le nom de l'entreprise. Pour modifier ce texte, suivre les instructions suivantes :

[1] En veille, composer * **93 52 663 #**, puis l'écran affiche "-".

[2] Entrer le texte personnalisé (14 caractères maximum). Appuyer sur la touche "OK" pour confirmer. L'écran affiche le texte personnalisé.

Exemple :

NOTE: 9=W, 3=E, 5=L, 2=C,6=O, 6=M,3=E (welcome).

Mémoire pleine

Il y a 50 emplacements mémoires de libre pour le répertoire.

Lorsque la mémoire est pleine, l'écran affiche le texte : "**MEMOIRE PLEINE**". Pour libérer des emplacements mémoire, il faut supprimer des contacts du répertoire.

Résumé des fonctionnalités



Réglage du volume de la sonnerie



Port DATA



Mémoire permanente



Montage mural



Flash réglable



LED d'indication de communication en cours



Mains – libres



Icône message



Port microcasque



Présentation du nom



Répertoire 50 noms
50 derniers appelants



Affichage de la durée d'appel



Numérotation DC/FV



ROHS



Sans Batterie