


Manuel d'utilisation Montre CADEX®

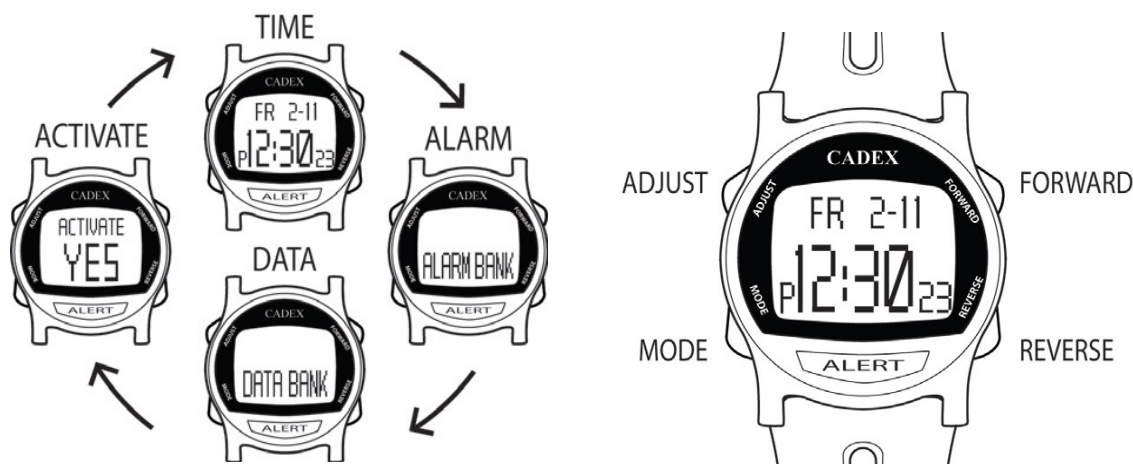

Les boutons à utiliser sont les boutons **ADJUST**, **FORWARD**, **REVERSE** and **MODE**.

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter
2. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'heure (l'heure s'affiche au format 12h avec le symbole AM pour Matin et PM pour l'après midi)
3. Appuyer sur le bouton **MODE**, les minutes commencent à clignoter
4. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les minutes
5. Appuyer sur le bouton **MODE**, les secondes commencent à clignoter
6. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les secondes (pas obligatoire)
7. Appuyer sur le bouton **MODE**, l'année commencent à clignoter
8. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'année
9. Appuyer sur le bouton **MODE**, les mois commencent à clignoter
10. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler le mois (1=Jan, 2=Fév etc.)
11. Appuyer sur le bouton **MODE**, le jour commencent à clignoter
12. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler le jour (1-31)
13. Appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder l'heure et la date.

Réglage des alarmes



1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que mot **ALARM BANK** apparaisse
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD** pour visualiser AL1 (Alarm 1) ou l'alarme que vous souhaitez régler. Vous pouvez régler jusqu'à 12 alarmes journalières.
3. Pour régler l'alarme; appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce qu'AL1 commence à clignoter
4. Appuyer sur le bouton **FORWARD**, le symbole ((.)) va s'afficher au dessus de AL1 (**cela indique que votre alarme est active**)
5. Appuyer sur le bouton **MODE**, les heures commencent à clignoter
6. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler l'heure d'alarme (l'heure s'affiche au format 12h avec le symbole AM pour Matin et PM pour l'après midi)
7. Pour régler les minutes ou le texte de l'alarme, appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que les minutes clignotent
8. Utiliser les boutons **FORWARD/REVERSE** pour régler les minutes de l'alarme

Pour régler le texte de l'alarme (jusqu'à 36 caractères) de AL1 (ou une autre alarme) aller à l'étape 9, sinon, passer à l'étape 11.

9. Appuyer sur le bouton **MODE**, une ligne vide clignote avec un curseur qui est visible au dessus de l'heure. Ecrire votre message en utilisant les touches **FORWARD /REVERSE** pour sélectionner la lettre désirée (uniquement des majuscule, voici les lettres disponibles:
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ0123456789.#+-[space]
10. Appuyer sur le bouton mode si vous voulez ajouter un espace
11. Appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder AL1.

Pour régler d'autres alarmes (AL2, AL3, AL4 up to AL12) Appuyer sur le bouton FORWARD et recommencer les étapes.

Lorsque l'alarme se déclenche / Report d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, elle va sonner pendant 1 minute. Vous pouvez interrompre la sonnerie en appuyant sur la touche Forward ou Reverse. La montre entre alors dans un mode de rappel de prise de médicament (elle affiche le nom du médicament si vous en avez saisi 1).

Dans le mode report d'alarme, la montre va emettre un bip toutes les 3 minutes. Pour sortir du mode report d'alarme, il faut appuyer une nouvelle fois sur le bouton Forward ou Reverse, la montre affiche alors la date en plus de l'heure.

Saisir vos informations médicales



1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que **DATA BANK** s'affiche
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD** jusqu'à ce **NAME** s'affiche
3. Appuyer sur le bouton **ADJUST** jusqu'à ce qu'une ligne vide s'affiche avec un curseur
4. Ecrire le nom du patient en appuyant sur les touches **FORWARD/REVERSE** pour sélectionner les lettres (pour connaître la liste des lettres disponibles, voir au dessus)
5. Appuyer sur le bouton **MODE** pour aller à la prochaine lettre
6. Une fois que le nom est complet, appuyer sur le bouton **ADJUST** pour sauvegarder les informations (*très important*).

Pour saisir toutes les informations médicales, appuyer sur le bouton FORWARD et recommencer les étapes.

Les informations médicales qui peuvent être conservées dans la base de données médicale de la montre sont: NAME (Nom), ALERT (Alerte), ALLERGIC (Allergique), DOCTOR (Médecin), CONTACT (Contact), BLOOD (Sang), BIRTHDAY (Anniversaire), INSURER (assurance), POLICY#, S.S.# (Sécurité sociale), CARD# (Carte)

Activer/Désactiver toutes les alarmes

1. Appuyer sur le bouton **MODE** jusqu'à ce qu'**ACTIVATE** s'affiche
2. Appuyer sur le bouton **FORWARD/REVERSE** pour Oui (ou Non pour désactiver toutes les alarmes)
3. Appuyer sur le bouton **MODE** une fois pour revenir à l'affichage normal –heure, date)

Changement de pile

La montre Cadex utilise une pile CR2032. Il faut changer la pile dès que vous constatez que la luminosité de l'écran baisse ou lorsque l'écran s'éteint. Nous vous recommandons fortement de faire changer la pile chez un professionnel. Une fois que la pile a été changée, il faut appuyer sur les 4 boutons en même temps jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et se rallume pour réinitialiser la montre.

Garantie

La montre Cadex est garantie pendant 1 an. Cette garantie ne prend pas en compte les cas d'utilisation non-conforme, le remplacement de la pile. La montre ne résiste pas à l'eau, il ne faut pas l'utiliser pour aller sous la douche, dans un bain.

Que faire si une alarme ne fonctionne pas

1) Vérifier que l'alarme est active

Quand vous affichez l'alarme concernée, est ce que vous avez bien le symbole ((.)) en haut à droite ?

Si ce n'est pas le cas, voir le réglage des alarmes, point 4)

2) Vérifier que l'activation générale des alarmes est active

(Voir le paragraphe Activer/Désactiver toutes les alarmes

3) Vérifier que le haut parleur de la montre fonctionne bien

Appuyer sur les 4 boutons en même temps pour réinitialiser la montre, vous devez entendre un bip sonore (cette opération réinitialise la montre).