

SILVERCREST®

HOME TECH

Cadre photo numerique tuner TNT integre

FR Manuel d'utilisation et
BE informations sur les services

NL Gebruikershandleiding
BE en service-informatie

DE Bedienungsanleitung
AT & Serviceinformationen
CH



SILVERCREST

LT910

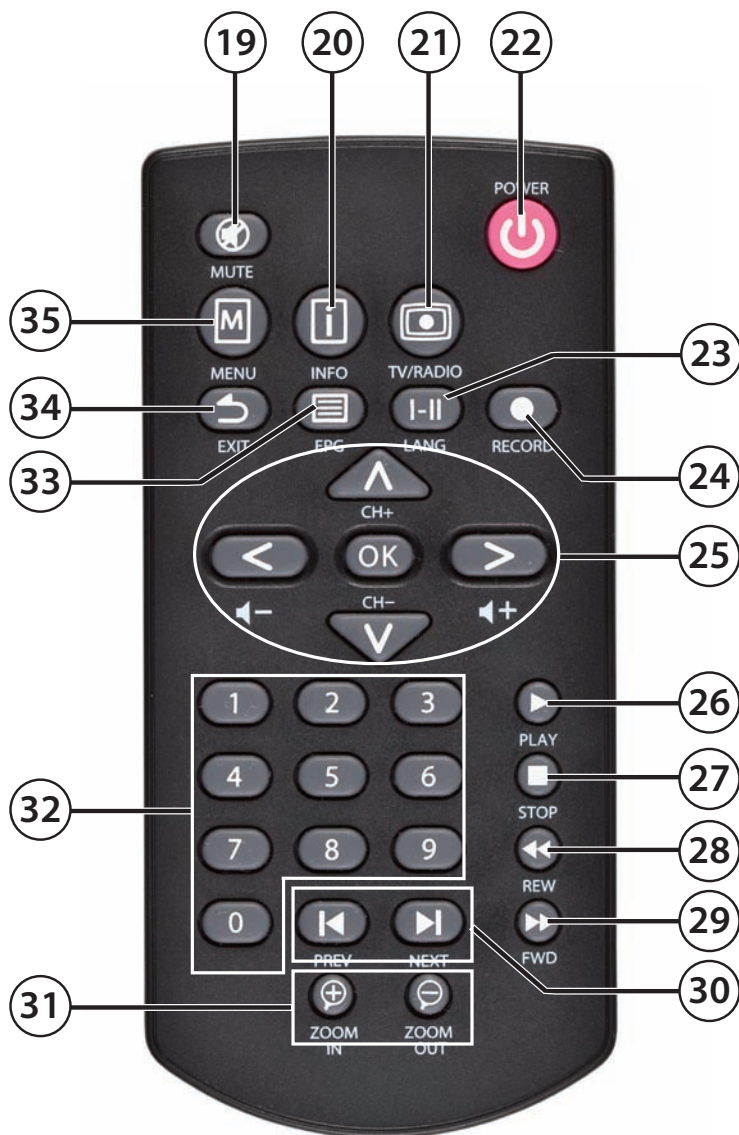


Table des matières

Table des matières	1
Consignes de sécurité	4
Conditions d'utilisation	4
Attention : Risque de dommages auditifs !	5
Remarque sur le débranchement.....	5
Piles.....	5
Câbles	6
Enfants et personnes handicapées.....	6
Réparations et maintenance	6
Utilisation prévue.....	7
Copyright.....	7
Consignes de stockage en cas de non-utilisation.....	7
Batterie rechargeable.....	8
Conformité.....	8
Mise au rebut des appareils usagés	8
Introduction	9
Contenu de l'emballage	9
Connecteurs et commandes.....	11
Panneau avant.....	11
Vue supérieure	11
Panneau droit.....	12
Panneau arrière	14
Prise en main	15
Connexion de l'antenne.....	15
Connexion de l'adaptateur secteur	16
Insertion d'une carte mémoire (en option)	17
Télécommande.....	18
Mise sous/hors tension de l'appareil.....	20
Mise sous tension.....	20

Mise hors tension	21
Sélection de la langue	21
Touches de navigation dans le menu	22
Sélection du mode de fonctionnement.....	22
Mode de fonctionnement : TNT (réception TV)	24
Sélection rapide des chaînes	25
Sélectionner une chaîne favorite	26
Fonctions spéciales du programme en cours	26
Guide électronique des programmes (EPG).....	28
Accéder aux informations détaillées d'un programme	28
Programme hebdomadaire	29
Gestion des chaînes numériques.....	29
Paramètres avancés pour les chaînes numériques.....	32
Mode MPEG – Lecteur vidéo.....	35
Mode PHOTO – Visionneuse photos.....	38
Mode MP3 – Lecteur de musique.....	40
Extinction de l'écran	42
Mode Jeux	43
Menu de configuration	44
Menu « Gestionn. chaînes »	45
Menu Installation	46
Menu de configuration.....	47
Menu « Mise à jour logicielle » (Màj logiciel)	52
Menu « Valeurs d'usine ».....	52
Menu « Version »	52
Boutons de fonction de la télécommande	53
Boutons d'accès rapide à la TNT	53
Fonctions avancées.....	55
Télétexte.....	55
Annexe.....	56
Remplacement de la pile de la télécommande	56
Connexion d'équipements externes sur la sortie audio-vidéo	57

Branchement des écouteurs	58
Résolution des problèmes.....	59
Problèmes généraux	59
Problèmes de réception des programmes TV.....	59
Problèmes pendant la lecture.....	60
Problèmes pendant l'enregistrement.....	60
Caractéristiques techniques	61
Informations concernant la garantie.....	63
EC Declaration of Conformity	196

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les remarques de ce manuel et prendre en compte tous les avertissements qui y figurent, même si vous avez l'habitude de manipuler des appareils électroniques. Conservez ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Si vous vendez ou cédez cet appareil à une tierce personne, veuillez à lui remettre également ce manuel.



Cette icône signale des informations importantes relatives à la sécurité de fonctionnement du produit et à la sécurité de l'utilisateur.



Cette icône signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.

Conditions d'utilisation

Installez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne placez aucun objet dessus. L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements poussiéreux ou exposés à une température ou une humidité excessive (salle de bain, par exemple). Température et humidité de fonctionnement : de 5 °C à 35 °C, humidité relative de 85 % max.

Observez toujours les précautions suivantes :

- Assurez-vous que la ventilation est suffisante (ne placez pas l'appareil sur une étagère, un tapis épais, un lit ou dans tout autre lieu où ses orifices de ventilation pourraient être bloqués) et réservez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des sources directes de chaleur (radiateurs, par exemple).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle trop intense.
- Évitez de renverser ou de vaporiser de l'eau ou des liquides abrasifs sur l'appareil. Ne l'utilisez jamais à proximité de l'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans du liquide et ne placez aucun récipient contenant du liquide, tel que des boissons ou des vases, sur l'appareil ou à proximité.

- Ne placez jamais l'appareil à proximité de champs magnétiques (par exemple, haut-parleurs).
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'approchez jamais de bougies ou d'autres sources incandescentes de cet appareil.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'appareil.
- Évitez de soumettre l'appareil à des changements brusques de température qui risqueraient de créer de la condensation, et par voie de conséquence, de l'humidité et des courts-circuits.
- Évitez les vibrations et chocs excessifs.

Attention : Risque de dommages auditifs !



L'utilisation du casque à un volume très élevé peut entraîner des dommages auditifs permanents.

Remarque sur le débranchement

Le bouton Marche/Veille ne permet pas de couper complètement l'alimentation de cet appareil. L'appareil continue en outre à consommer de l'électricité lorsqu'il est en veille. Pour déconnecter entièrement l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Pour cette même raison, il est recommandé d'installer l'appareil de sorte à ne pas gêner l'accès à la prise de courant et pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, l'adaptateur secteur doit toujours être débranché du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (en vacances, par exemple). En cas d'orage ou de foudre, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation et débranchez la prise d'antenne ou l'antenne tige.

Piles

Insérez la pile dans la télécommande en respectant la polarité indiquée. N'essayez jamais de recharger la pile et ne la jetez jamais au feu. Retirez la batterie si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période. Un risque d'explosion et de blessures existe en cas de mauvaise utilisation.

Respectez l'environnement. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un centre de collecte prévu à cet effet.

Câbles

Pour débrancher les câbles, tirez toujours sur leur fiche et non sur les câbles eux-mêmes. Ne placez pas d'objets lourds, de meubles ou l'appareil lui-même sur les câbles et veillez à ce que les câbles ne s'emmêlent pas, notamment au niveau de la prise et des connecteurs. Ne faites jamais de nœuds avec le câble et ne le raccordez à aucun autre câble. Tous les câbles doivent être placés de façon à ne pas gêner ou obstruer le passage. N'utilisez jamais d'adaptateurs ou de rallonges non conformes aux normes de sécurité en vigueur dans votre pays et ne modifiez pas les câbles vous-même.

Enfants et personnes handicapées

Rangez les appareils électriques hors de portée des enfants. Les appareils électriques ne peuvent être utilisés par des personnes handicapées que dans des circonstances appropriées. Ne laissez jamais un enfant ou une personne handicapée utiliser un appareil électrique sans surveillance. Ces personnes ne sont généralement pas conscientes des risques encourus. Elles pourraient en outre s'étouffer avec les pièces de petite taille. Conservez également l'emballage hors de portée des enfants et des personnes handicapées pour éviter tout risque d'asphyxie.

Réparations et maintenance

L'appareil doit être réparé lorsqu'il a été endommagé, si par exemple son boîtier a été endommagé, si du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé. En présence de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Dans un tel cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le réviser par un technicien agréé. Pour toute réparation, faites appel à des prestataires qualifiés. Ne retirez jamais la carcasse de l'appareil ou le boîtier de l'adaptateur secteur. N'ouvrez jamais l'appareil ; vous risqueriez de vous blesser gravement en vous électrocutant. Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour le nettoyer. N'utilisez jamais de liquides corrosifs. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ; la garantie serait automatiquement annulée.

Utilisation prévue

Ce périphérique est un appareil électronique grand public. Il permet également d'afficher des photos numériques et de visionner des vidéos sur son écran ou sur un téléviseur externe. Cet appareil permet de recevoir la TV numérique (TNT) et la radio. Cet appareil est destiné à un usage exclusivement privé, et en aucun cas à un usage industriel ou commercial. Dans sa configuration par défaut, ce produit n'a pas été conçu à des fins de sauvetage, de secourisme ou autres fins médicales. Il ne doit en outre pas être utilisé sous des climats tropicaux. Utilisez uniquement des câbles de raccordement et des périphériques externes conformes aux normes de sécurité, de compatibilité électromagnétique et de blindage de l'appareil. Cet appareil satisfait à toutes les normes de conformité CE et aux autres normes en vigueur. Toute modification apportée à l'appareil et non expressément approuvée par le fabricant peut avoir pour conséquence que ces normes ne sont plus respectées. Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou interférences provoqués suite à des modifications non autorisées. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas cet appareil pour des usages autres que ceux indiqués et ne le modifiez en aucune manière. Toute utilisation autre que celle mentionnée plus haut ne correspond pas à l'utilisation prévue. Si vous utilisez l'appareil dans un pays autre que la République d'Allemagne, veillez à respecter les normes et la législation en vigueur dans le pays concerné.

Copyright

L'ensemble du présent manuel d'utilisation est protégé par copyright et est fourni au lecteur uniquement à titre d'information. La copie des données et des informations, sans l'autorisation écrite et explicite préalable de l'auteur, est strictement interdite. Cela s'applique également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations.

Consignes de stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et retirez la pile de la télécommande. Veillez en outre à ce que la température de stockage soit maintenue entre 5 °C et 40 °C. L'humidité, quant à elle, ne doit pas dépasser 90 % d'humidité relative.

Batterie rechargeable

Cet appareil utilise une batterie au lithium-ion de haute qualité. Elle doit uniquement être retirée ou remplacée par un service technique agréé. Dans des cas très rares, une étincelle peut se produire au niveau des contacts et faire exploser les gaz inflammables et/ou explosifs environnants. Il est par conséquent recommandé d'éteindre l'appareil dans les zones exposées à un risque d'explosion (comme les stations-service, par exemple).



La batterie rechargeable intégrée ne peut être retirée pour être jetée.

Conformité



Cet appareil est certifié conforme aux exigences de base et aux autres règlements de la directive 2004/108/EC et de la directive concernant les appareils basse tension 2006/95/EC en vigueur. Ce produit est, en outre, conforme aux exigences en matière d'éco conception du règlement 642/2009 de la Commission européenne portant application de la directive 2009/125/EC. La déclaration de conformité signée se trouve également à la fin de ce manuel d'utilisation.

Mise au rebut des appareils usagés



L'icône représentant une poubelle barrée signifie que ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EC. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des centres de collecte prévus à cet effet. En respectant les normes de mise au rebut des appareils usagés, vous participez activement à la protection de l'environnement et à la préservation de votre santé. Pour plus d'informations sur les normes de mise au rebut et de recyclage en vigueur, contactez votre mairie, vos services locaux de gestion des déchets ou votre revendeur.

Veillez également à recycler les matériaux d'emballage. Les cartons d'emballage peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage pour le papier ou dans des points de collecte publics destinés au recyclage. Tous les films ou plastiques d'emballage doivent être déposés dans des points de collecte publics.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadre photo numérique haut de gamme avec tuner TV numérique intégré (LT 910). Ce produit au design élégant s'intégrera parfaitement à votre salon et vous permettra de regarder la télévision en format grand écran. L'appareil est équipé d'un haut-parleur intégré, pour les fonctions audio. Lorsque vous utilisez une carte mémoire (non fournie), vous pouvez choisir de lire les fichiers multimédia qui y sont stockés, ou d'enregistrer votre émission TV préférée sur votre carte.

Contenu de l'emballage

Vérifiez dans un premier temps que l'emballage contient tous les éléments ci-dessous :



SilverCrest LT 910



Adaptateur secteur avec fiche
incorporée Taiytech TYT150500200EU



Télécommande avec pile bouton
CR2025 insérée



Antenne tige



Antenne externe



Câble AV




Écouteurs SilverCrest IEHS 910

Manuel d'utilisation (non illustré)

Connecteurs et commandes

Panneau avant

- (1) Écran LCD couleur
- (2) Capteur infrarouge de la télécommande

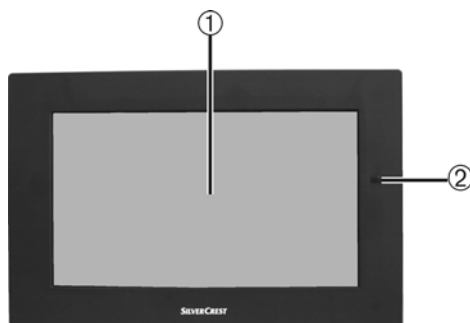

Vue supérieure

Le lecteur de cartes et la prise d'antenne se trouvent sur le haut de l'appareil.


- (3) Lecteur de cartes pour carte mémoire
- (4) Prise pour antenne tige/antenne externe



Panneau droit

Le panneau droit de l'appareil présente un ensemble de boutons qui vous permettent de commander les principales fonctions, même sans la télécommande.

Le tableau ci-dessous répertorie la liste des connecteurs et commandes disponibles :

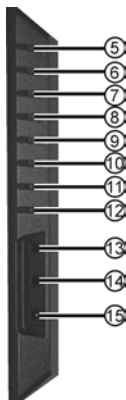

N°	Description
(5, 6)	Boutons CH + / CH - Pendant la réception d'un programme TV : Appuyez sur CH+ pour passer à la chaîne suivante. Appuyez sur CH- pour revenir à la chaîne précédente. Lorsqu'un menu est affiché : Appuyez sur CH+ pour remonter d'un niveau dans le menu. Appuyez sur CH- pour descendre d'un niveau dans le menu.
(7, 8)	Boutons VOL+/VOL- Pendant la réception d'un programme TV : Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume. Appuyez sur VOL- pour baisser le volume. Lorsqu'un menu est affiché : Appuyez sur le bouton VOL+ pour déplacer le curseur vers la droite. Appuyez sur le bouton VOL- pour déplacer le curseur vers la gauche.

(9)	Bouton OK Appuyez sur ce bouton pour sélectionner et confirmer une option dans les menus affichés.
(10)	Bouton MENU Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu principal du cadre photos.
(11)	Bouton EXIT Lorsqu'un menu est affiché : Appuyez sur ce bouton pour remonter d'un niveau dans le menu ou quitter le menu à l'écran.
(12)	Bouton marche-veille (POWER) Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en veille / en mode économie d'énergie.
(13)	Sortie vidéo (AV out) C'est ici que vous pouvez connecter les périphériques externes également équipés d'une prise audio-vidéo (magnétoscope, téléviseur...) Pour ce faire, vous aurez besoin du câble AV fourni. Ce câble comporte 3 fiches (jaune, rouge et blanche).
(14)	Sortie casque (🔊) C'est ici que vous pouvez connecter le casque fourni pour profiter d'un son de qualité sans déranger votre entourage.
(15)	Fiche de raccordement secteur (5 V CC) C'est ici que vous devez connecter la fiche arrondie de l'adaptateur secteur.

Panneau arrière



(16)	Haut-parleur Le son sort en mono sur ce haut-parleur. Pour profiter du son en stéréo, branchez les écouteurs fournis. Voir page 58 – Branchement des écouteurs.
(17)	Œillet pour fixation murale Vous pouvez également fixer le SilverCrest LT 910 au mur. Pour cela, fixez une cheville et une vis (capables de supporter le poids de l'appareil) au mur, puis accrochez le cadre photos sur la tête de la vis, comme vous le feriez pour un cadre de tableau classique.
(18)	Pied Dépliez le pied au maximum de sorte à pouvoir poser le cadre photo sur une table, comme n'importe quel cadre photo.

Prise en main

Connexion de l'antenne

Avant de pouvoir recevoir vos chaînes TV, vous devez brancher l'une des antennes fournies. L'antenne tige laisse une plus grande mobilité au cadre. De plus, chaque fois que la réception est insuffisante, vous pouvez facilement déplacer le cadre là où la réception sera la meilleure. La base de l'antenne externe est magnétique et peut être fixée sur n'importe quelle surface contenant du fer. Cela permet de la fixer pour éviter qu'elle ne tombe, et offre un meilleur signal de réception.

Installation de l'antenne tige

La base de l'antenne tige comporte une petite articulation. Si celle-ci est tordue, redressez-la tout d'abord pour pouvoir visser l'antenne correctement sur l'appareil.

1. Positionnez la base de l'antenne tige sur la prise antenne (4) et serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que l'articulation reste bien droite pour éviter que l'antenne tige ne touche le boîtier de l'appareil et ne se bloque.



Serrez la vis à la main uniquement. N'utilisez jamais d'outils ! Vous pourriez endommager l'antenne ou l'appareil.

2. Lorsque vous regardez la télévision, orientez l'antenne tige de sorte à obtenir le meilleur signal possible. Vous pouvez légèrement faire pivoter l'antenne. Il est aussi possible d'effectuer une légère rotation.



Tournez légèrement l'antenne tige dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et uniquement dans ce sens. Vous risqueriez d'abîmer l'antenne ou l'appareil en la faisant tourner dans l'autre sens. Mais faites attention à ne pas la faire tourner trop fort car elle pourrait se dévisser et perdre le signal.

Installation de l'antenne externe

Par rapport à l'antenne tige, le gain de l'antenne externe fournie est supérieur, pour un signal de meilleure qualité. Il est recommandé de l'installer sur une surface métallique contenant du fer.

1. Connectez la petite fiche dorée à l'extrémité du câble sur la prise Antenne (4).
2. Tournez délicatement la fiche dans le sens des aiguilles d'une montre avec vos doigts, en l'enfonçant précautionneusement vers le bas pour la serrer.



*Serrez la fiche à la main uniquement. N'utilisez jamais d'outils !
Vous pourriez endommager la fiche de l'antenne ou l'appareil.*

Connexion de l'adaptateur secteur

1. Connectez la petite fiche arrondie du câble qui est fixée à l'adaptateur secteur à l'entrée CC (15) située sur le côté droit du boîtier (voir page 12).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.



Laissez l'adaptateur branché pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois pour laisser le temps à la batterie de se charger complètement. Une fois la batterie chargée, vous pouvez utiliser votre cadre SilverCrest LT 910 sans l'adaptateur, et sans le brancher au secteur. Une icône représentant une batterie s'affiche temporairement dans le coin supérieur droit de l'écran. Ce symbole indique la capacité restante de la batterie. Lorsque la batterie est pratiquement à plat, branchez l'appareil au secteur à l'aide de l'adaptateur pour recharger la batterie.

Insertion d'une carte mémoire (en option)

Le lecteur de cartes intégré prend en charge les cartes SD, SDHC et MMC de 32 Go maximum.

1. Insérez une carte mémoire dans le lecteur de cartes (3) de l'appareil (voir page 10) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. La carte mémoire peut uniquement être insérée si les points de contact sont orientés vers la face avant du cadre photo.
2. Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement sur la carte. La carte dépasse alors légèrement, ce qui vous permet de la saisir facilement et de la retirer.



Vous pouvez insérer et retirer la carte mémoire lorsque le cadre photo est allumé.

Télécommande

Vous trouverez une illustration de la télécommande sur la page de couverture dépliant de ce manuel d'utilisation. Dépliez la page de couverture pour une meilleure compréhension. Vous pourrez ainsi constamment visualiser la télécommande et mieux comprendre la position et les fonctions des différents boutons.

(19)	Bouton <i>MUTE</i> Appuyez sur ce bouton pour couper le son. Appuyez de nouveau sur le bouton pour rétablir le son.
(20)	Bouton <i>INFO</i> Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations relatives à la source de signal actuellement sélectionnée.
(21)	Bouton <i>TV / RADIO</i> Pendant la réception d'un programme de télévision numérique : appuyez sur cette touche pour basculer entre la télévision numérique et la radio.
(22)	Bouton <i>POWER</i>  (marche/arrêt) Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en veille / en mode économie d'énergie.
(23)	Bouton <i>LANG I-II</i> Pendant la réception d'un programme TV : appuyez sur ce bouton puis sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour basculer entre les différentes langues audio (si le programme diffusé est disponible dans plusieurs langues). Vous pouvez également appuyer sur les touches de direction ◀ ou ▶ pour basculer entre les canaux audio de gauche et de droite, et la réception en stéréo. Certains programmes diffusent des informations spécifiques sur un canal audio spécial.
(24)	Bouton <i>RECORD</i> (ENREGISTREMENT) Pendant la réception d'un programme TV : appuyez sur ce bouton pour lancer immédiatement l'enregistrement du programme en cours. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur ce bouton et confirmez l'arrêt de l'enregistrement.

(25)	Touches de direction / <i>OK</i> Touches de navigation dans le menu : Appuyez sur ces boutons pour sélectionner et confirmer une option dans les menus affichés. Pendant la réception d'un programme TV : Appuyez sur <i>CH+</i> ou <i>CH-</i> pour passer à la chaîne suivante ou revenir à la précédente. Utilisez les boutons  - ou  + pour ajuster le volume.
(26)	Bouton <i>PLAY</i> (LECTURE) Appuyez sur ce bouton pour lancer la lecture d'une vidéo, de photos ou de fichiers de musique.
(27)	Bouton <i>STOP</i> Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture d'une vidéo, de photos ou de fichiers de musique, ou pour suspendre l'enregistrement d'un programme TV en cours.
(28)	Bouton <i>REW</i> Appuyez sur ce bouton pendant la lecture d'une vidéo ou d'un fichier de musique pour revenir rapidement en arrière.
(29)	Bouton <i>FWD</i> Appuyez sur ce bouton pendant la lecture d'une vidéo ou d'un fichier de musique pour avancer rapidement.
(30)	Bouton <i>PREV</i> : Appuyez sur ce bouton pendant la lecture d'une vidéo, d'une photo ou d'un fichier de musique pour passer directement au fichier précédent. Bouton <i>NEXT</i> : Appuyez sur ce bouton pendant la lecture d'une vidéo, d'une photo ou d'un fichier de musique pour passer directement au fichier suivant.
(31)	Boutons <i>ZOOM IN / ZOOM OUT</i> (<i>ZOOM AVANT/ARRIÈRE</i>) <u>Pendant la lecture d'une photo :</u> Appuyez plusieurs fois sur <i>ZOOM IN</i> pour agrandir la photo affichée. En mode zoom avant, appuyez sur les touches de direction (25) pour vous déplacer dans la photo agrandie. Appuyez plusieurs fois sur <i>ZOOM OUT</i> pour réduire la photo affichée. Facteurs de zoom avant proposés : 2x, 3x et 4x. Facteurs de zoom arrière : 1/2x, 1/3x et 1/4x.

	En cours de lecture d'une vidéo ou d'un fichier de musique : Appuyez plusieurs fois sur le bouton <i>ZOOM IN</i> pour répéter le fichier en cours, répéter tous les fichiers contenus dans le dossier en cours, répéter en ordre aléatoire tous les fichiers contenus dans le dossier en cours ou désactiver le mode Répéter.
(32)	Touches numériques Pendant la réception d'un programme TV : sélectionnez la chaîne de votre choix directement en saisissant son numéro.
(33)	Bouton <i>EPG</i> Pendant la réception d'un programme de télévision numérique : appuyez sur cette touche pour ouvrir le guide électronique des programmes (EPG).
(34)	Bouton <i>EXIT</i> Pendant la réception d'un programme de télévision numérique : appuyez sur ce bouton pour revenir à la dernière chaîne regardée. Lorsqu'un menu est affiché : appuyez sur ce bouton pour remonter d'un niveau dans le menu ou quitter le menu à l'écran.
(35)	Bouton <i>MENU</i> Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu principal du cadre photos. Vous pouvez basculer entre les différents modes : TV numérique (TNT), Lecture vidéo (MPEG), Affichage photos (PHOTO), Écoute MP3 (MP3), Jeux (icône d'une console de jeux) et le Menu de configuration (icône d'une roue).

Mise sous/hors tension de l'appareil

Mise sous tension

Pour allumer le LT 910, appuyez sur le bouton *POWER* (12) situé sur le panneau de contrôle de l'appareil pendant environ 3 secondes, ou appuyez sur le bouton *POWER* (22) de la télécommande. Le menu principal s'affiche une fois l'appareil allumé.

Mise hors tension

Pour éteindre le LT 910, appuyez sur le bouton **POWER** (12) situé sur le panneau de contrôle de l'appareil pendant environ 1 seconde, ou appuyez sur le bouton **POWER** (22) de la télécommande. Le LT910 passe en Veille et l'écran s'éteint.




Le bouton Marche/Veille ne permet pas de couper complètement l'alimentation de cet appareil. En mode veille, l'appareil est toujours sous tension. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

Sélection de la langue

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, tous les messages s'affichent en anglais. Pour personnaliser la langue du menu, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** (35) pour afficher le menu de sélection du mode de fonctionnement.
2. Appuyez sur les touches de direction (25) de la télécommande et sélectionnez l'option  (réglages système).
3. Appuyez sur les touches de direction (25) de la télécommande, sélectionnez Configuration (Configuration), Display setting (Réglage de l'écran), Language (Langue) et choisissez votre langue dans la liste de droite.

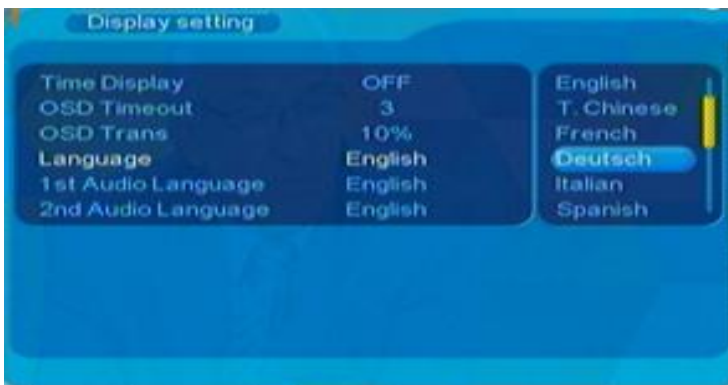

4. Appuyez sur le bouton **OK** (25) pour confirmer votre sélection.

Touches de navigation dans le menu


La navigation s'effectue très simplement dans les menus de votre SilverCrest LT910 :

- Appuyez sur les touches de direction (25) pour déplacer le curseur vers le haut, le bas, à gauche ou à droite.
- Appuyez sur la touche *OK* (25) pour confirmer une option ou ouvrir un sous-menu.
- Appuyez sur le bouton *EXIT* (34) pour remonter d'un niveau dans le menu ou quitter le menu à l'écran.

Sélection du mode de fonctionnement

Votre LT 910 vous propose 5 modes de fonctionnement différents. Vous pouvez vous en servir comme d'un téléviseur numérique, d'un lecteur vidéo, d'un cadre photo numérique, d'un lecteur MP3 ou d'une console de jeux. Il vous suffit de choisir le mode de fonctionnement souhaité dans le menu principal. C'est très simple.

1. Appuyez sur le bouton *MENU* (35) pour afficher le menu de sélection de votre mode de fonctionnement.

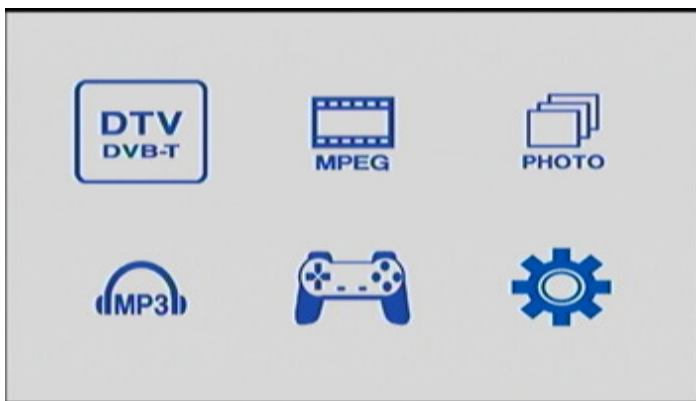

2. Appuyez sur les touches de direction (25) de la télécommande et sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité.
3. Appuyez sur le bouton *OK* (25) de la télécommande pour confirmer votre choix. L'appareil passe alors sur le mode sélectionné.

Signification des icônes du menu (Mode de fonctionnement ou Fonction) :


Icône	Mode de fonctionnement ou fonction
	Télévision numérique (TNT) ou radio
	Lecteur vidéo
	Visionneuse de photos
	Lecteur MP3
	Jeux
	Menu de configuration

Mode de fonctionnement : TNT (réception TV)

Le tuner TV intégré vous permet de regarder les programmes de la télévision numérique terrestre (TNT). De plus, le mode « DTV DVB-T » (télévision numérique) vous permet également de recevoir des stations radio numériques. Pour cela, connectez l'antenne tige ou l'antenne externe sur la fiche Antenne (voir page 15, point (4)) située au dessus du LT 910. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous devez configurer les chaînes ou effectuer une recherche automatique des chaînes.

1. Ouvrez le menu principal. Pour ce faire, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option , puis cliquez sur *OK* (25).

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous ne pouvez pas encore regarder la télévision car les chaînes n'ont pas encore été enregistrées. Le message « Recherche des chaînes » s'affiche. Dans ce cas, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option « Oui », puis cliquez sur *OK* (25).

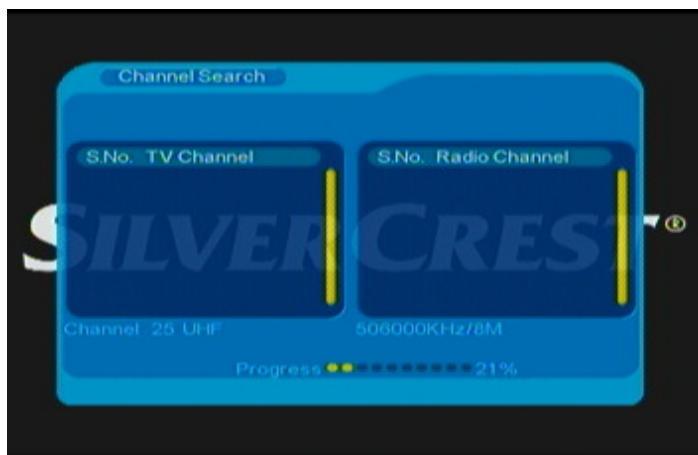

La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes. La progression s'affiche dans la barre d'état.



Appuyez sur le bouton EXIT (34) pour annuler à tout moment le processus décrit ci-dessus.



Si aucun canal TV n'est enregistré à l'issue de la recherche, il est possible que l'antenne tige ou l'antenne externe soit mal connectée, ou alors, que l'appareil soit mal placé. Vérifiez de nouveau les connecteurs et installez l'appareil à un autre endroit, si besoin est. Vous pouvez également vous installer à l'extérieur pour rechercher les chaînes (les bâtiments et les murs de bétons atténuent considérablement le signal de réception).

Si vous avez déjà effectué une recherche de chaînes par le passé et enregistré certaines d'entre elles, l'appareil basculera déjà en mode TV à ce stade. Dans ce cas, la dernière chaîne syntonisée s'affiche.

- Appuyez sur CH+ ou CH- (25) pour passer à la chaîne suivante ou revenir à la précédente.
- Utilisez les boutons ◀ - ou ▶ + (25) pour ajuster le volume.



Si de nouvelles chaînes ont été ajoutées dans votre zone, ou si vous vous êtes déplacé, vous pouvez lancer la recherche de chaînes manuellement. Voir page 46 – Menu Installation

Sélection rapide des chaînes

Pendant la réception de la télévision numérique, appuyez sur le bouton OK (25) pour afficher la liste des chaînes. Vous pouvez appuyer sur la touche ▼ ou ▲ (25) pour choisir une chaîne. Appuyez ensuite sur le bouton OK (25) pour basculer sur la chaîne sélectionnée. Pour masquer la liste des chaînes, appuyez sur EXIT (34).

Sélectionner une chaîne favorite

Pendant la réception de la télévision numérique, appuyez sur le bouton *PLAY* (26) pour afficher la liste des chaînes favorites. Vous pouvez appuyer sur la touche ▼ ou ▲ (25) pour choisir une chaîne. Appuyez ensuite sur le bouton *OK* (25) pour basculer sur la chaîne sélectionnée.



Vous devez avoir défini au moins une chaîne dans vos chaînes favorites. Pour plus d'informations, voir page 29 – Gestion des chaînes numériques.

Fonctions spéciales du programme en cours

Pendant la réception de la télévision numérique, appuyez sur *INFO* (20) pour afficher la liste de toutes les fonctions disponibles pour le programme en cours. Utilisez ensuite les touches de direction et le bouton *OK* (25) pour sélectionner les fonctions spéciales de votre choix :

Sous-titres

1. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ (25) pour basculer entre les options « Désactivé », « Sous-titres » et « Sous-titres TTX ».
2. Appuyez ensuite sur ▼ ou ▲ (25) pour sélectionner les sous-titres de votre choix dans la liste.
3. Appuyez sur *OK* (25) pour confirmer. Le menu disparaît et vous revenez au programme télévisé.

Guide program.

1. Appuyez sur cette « EPG » pour ouvrir le guide électronique des programmes (EPG).

Vous pouvez l'ouvrir pour obtenir des informations détaillées sur les émissions en cours et à venir ou pour vérifier les éventuels changements d'horaires de diffusion pour une émission donnée. Voir page 28 – Guide électronique des programmes.

2. Une fois l'opération terminée, appuyez sur *EXIT* (34) pour quitter le guide électronique des programmes.

Télétexte

1. Appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner le Télétexte de votre choix.
2. Appuyez sur *OK* (25) pour confirmer. La page d'index du Télétexte s'affiche.



Les chaînes numériques ne diffusent pas toutes des informations Télétexte. Il est possible qu'aucun choix ne vous soit proposé pour la chaîne visionnée.

3. Appuyez sur *EXIT* (34) pour masquer le Télétexte.

Multi audio

L'option « Multi audio » vous permet de basculer directement entre les différentes pistes audio (piste audio originale et version convertie, par exemple). Commencez par vérifier dans votre magazine de programme TV si la chaîne ou le programme de votre choix est diffusé sur plusieurs pistes audio ou dans plusieurs langues.

1. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ (25) pour basculer entre les options « Stéréo », « Droite » et « Gauche ».
2. Appuyez ensuite sur ▼ ou ▲ (25) pour sélectionner la piste audio de votre choix dans la liste.
3. Appuyez sur *OK* (25) pour confirmer. Le menu disparaît et vous revenez au programme télévisé.

Info programme

Utilisez cette fonction pour afficher des informations détaillées sur la chaîne visionnée.

Le numéro de la chaîne et son nom s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran. D'autres icônes s'affichent éventuellement à droite, pour indiquer si la chaîne diffuse du Télétexte, s'il s'agit d'une chaîne favorite...

En dessous figurent des informations sur la station, avec son nom, sa fréquence...

En dessous s'affichent les horaires de diffusion du programme en cours, ceux du programme suivant, ainsi que les noms de ces émissions.

Au bas de l'écran sont affichés le niveau du signal et la qualité de réception.

Appuyez sur *EXIT* (34) pour masquer les informations sur le programme.

Guide électronique des programmes (EPG)

La télévision numérique offre de nombreux avantages par rapport à la télévision analogique traditionnelle : non seulement la qualité de l'image et du son est supérieure, mais le nombre d'informations diffusées sur un même canal est inédit – à l'instar du guide électronique des programmes (EPG). Vous pouvez l'ouvrir pour obtenir de informations détaillées sur les émissions en cours et à venir, ou pour vérifier les éventuels changements d'horaires de diffusion pour une émission donnée.

Pour ouvrir le Guide électronique des programmes, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *EPG* (33).

Le guide électronique des programmes apparaît alors en mode quotidien.

Toutes les chaînes numériques en mémoire apparaissent dans la liste de gauche. La section de droite présente les programmes de la journée. La barre de titre de la section de droite contient également la date et le jour de la semaine actuels. Les différentes émissions sont affichées par ordre chronologique. Les horaires de l'émission s'affichent sur la gauche. A droite figure le titre de l'émission.



Les chaînes numériques ne diffusent pas toutes des informations sur les programmes.

Accéder aux informations détaillées d'un programme

Vous pouvez utiliser le guide électronique des programmes comme un magazine télé lire le résumé d'une émission (par exemple, l'intrigue d'un film). Procédez comme suit :

1. Appuyez sur *EPG* (33) pour ouvrir le guide électronique des programmes.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ (25) sur la télécommande pour sélectionner la chaîne dont vous souhaitez connaître la programmation.
3. Appuyez sur les boutons de direction ◀ ou ▶ (25) pour accéder à la liste des émissions.
4. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'émission sur laquelle vous souhaitez obtenir de plus amples informations. Appuyez ensuite sur la touche *OK* (25) pour afficher ces informations.

L'heure de diffusion, la langue, la classification et un court résumé de l'émission apparaissent alors (le cas échéant).

5. Appuyez sur les touches de direction ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour faire défiler le résumé et lire la suite.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche *EXIT* (34) puis sur les touches de direction ◀ ou ▶ (25) pour revenir à la liste des chaînes. Répétez les étapes 2 à 5 pour obtenir plus d'informations sur une autre émission. Ou bien appuyez sur *EXIT* (34) pour quitter le guide électronique des programmes.

Programme hebdomadaire

Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter le programme des prochains jours. Le guide électronique des programmes comprend un calendrier hebdomadaire qui permet également d'accéder à des informations détaillées sur les émissions programmées.

1. Appuyez sur *EPG* (33) pour ouvrir le guide électronique des programmes.
2. Appuyez sur le bouton *PREV* ou *NEXT* (30) pour accéder au calendrier hebdomadaire.
3. Appuyez sur le bouton *FWD* (29) ou *REW* (28) pour afficher le programme du lendemain ou de la veille.
4. Continuez en procédant de la même manière qu'à la section précédente.



*Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton *PREV* ou *NEXT* (30) pour revenir à l'affichage quotidien des programmes du jour.*

Gestion des chaînes numériques

Vous pouvez accéder à la liste des chaînes numériques par le biais du menu Configuration. Pour l'ouvrir, sélectionnez l'option  dans le menu principal. Vous pouvez alors modifier l'ordre des chaînes, supprimer des chaînes ou définir vos chaînes favorites.

Définir une chaîne numérique en tant que chaîne favorite

Vous pouvez accéder à vos chaînes favorites via la liste de favoris. Toutes les autres chaînes qui ont été trouvées lors de la recherche des chaînes mais qui n'ont pas été définies comme favorites seront ignorées.

1. Ouvrez le menu Configuration. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35) de la télécommande, puis sur les touches de direction (25) pour accéder à l'icône , et appuyez enfin sur *OK* (25).
2. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Gestionn. chaînes » et appuyez sur *OK* pour ouvrir le sous-menu « Gestionn. chaînes ».
3. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Organiseur canaux » et appuyez sur *OK* pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur ▼ ou ▲ (25) sur la télécommande pour sélectionner la chaîne de votre choix.
5. Appuyez sur la touche numérique 1 (32) pour marquer la chaîne sélectionnée et en faire l'une de vos chaînes favorites. Un cœur s'affiche en dessous de « Fav » dans la liste des chaînes.



Appuyez sur le bouton EXIT (34) pour annuler à tout moment le processus décrit ci-dessus.



Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, répétez les étapes présentées ci-dessus.

6. Une fois la manipulation terminée, appuyez plusieurs fois sur *EXIT* (34) jusqu'à ce que seul le menu principal s'affiche. Vous pouvez alors basculer, si besoin, sur le mode Réception TV, et appuyer sur *PLAY* (26) pour ouvrir la liste de vos chaînes favorites.

Déplacement de chaînes numériques

Si une chaîne apparaît au mauvais endroit dans la liste des chaînes, vous avez la possibilité de la déplacer.

1. Ouvrez le menu Configuration. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35) de la télécommande, puis sur les touches de direction (25) pour accéder à l'icône , et appuyez enfin sur *OK* (25).

2. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Gestionn. chaînes » et appuyez sur OK (25) pour ouvrir le sous-menu correspondant.
3. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Organiseur canaux » et appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur ▼ ou ▲ (25) sur la télécommande pour sélectionner la chaîne de votre choix.
5. Appuyez sur la touche numérique 2 (32) pour marquer la chaîne sélectionnée et la déplacer. Une flèche s'affiche en dessous de « Dépl. » dans la liste des chaînes.
6. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour déplacer la marque jusqu'à l'endroit où vous souhaitez déplacer la chaîne et appuyez sur OK (25) pour la déplacer. Toutes les autres chaînes seront elles aussi déplacées d'une position.



Appuyez sur le bouton EXIT (34) pour annuler à tout moment le processus décrit ci-dessus.

Suppression de chaînes numériques

Vous pouvez supprimer n'importe quelle chaîne de la liste des chaînes. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Configuration. Pour cela, appuyez sur le bouton MENU (35) de la télécommande, puis sur les touches de direction (25) pour accéder à l'icône , et appuyez enfin sur OK (25).
2. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Gestionn. chaînes » et appuyez sur OK (25) pour ouvrir le sous-menu correspondant.
3. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner l'option « Organiseur canaux » et appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur ▼ ou ▲ (25) sur la télécommande pour sélectionner la chaîne de votre choix.
5. Appuyez sur la touche numérique 3 (32) pour marquer la chaîne sélectionnée et la supprimer. Une croix s'affiche en dessous de « Suppr. » dans la liste des chaînes.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque chaîne à supprimer de la liste.
7. Appuyez ensuite sur le **EXIT** (34) et confirmez la suppression des chaînes marquées dans la liste des chaînes.



*Appuyez sur le bouton **EXIT** (34) pour annuler le processus décrit ci-dessus à tout moment (sauf à l'étape 7).*



Une fois la chaîne effacée, vous ne pouvez plus la regarder. Pour y avoir à nouveau accès, vous devez effectuer une nouvelle recherche de chaînes. Voir page 46 – Menu Installation.

Paramètres avancés pour les chaînes numériques

La télévision numérique offre de nombreux avantages par rapport à la télévision analogique traditionnelle : non seulement la qualité de l'image et du son est supérieure, mais le nombre d'informations diffusées sur un même canal est inédit – à l'instar des langues audio et de sous-titrage (vous connaissez sans doute déjà ces fonctions présentes sur les lecteurs de DVD).

Définir la langue audio

Certaines émissions de télévision et certains films offrent la possibilité de choisir entre plusieurs langues. Vous pouvez définir une langue audio préférée afin de ne pas avoir à la re-sélectionner à chaque fois. Si la langue audio que vous avez définie comme langue préférée n'est pas diffusée, alors c'est la langue par défaut du programme qui sera utilisée.

1. Ouvrez le menu avec les fonctions spéciales pour la TV numérique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **INFO** (20) de la télécommande, puis sur les touches ▼ ou ▲ (25) pour accéder à la quatrième option « Multi audio » et enfin, appuyez sur **OK** (25).
2. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) pour sélectionner la langue audio de votre choix puis appuyez sur **OK** (25) pour confirmer.

Définir la langue des sous-titres

Certaines émissions de télévision et certains films offrent la possibilité de choisir entre différentes langues de sous-titrage. Vous pouvez définir une langue de sous-titrage préférée afin de ne pas devoir la sélectionner à nouveau à chaque

fois. Si la langue de sous-titrage que vous avez défini comme langue préférée n'est pas diffusée, alors c'est la langue par défaut du programme qui sera utilisée.

1. Ouvrez le menu avec les fonctions spéciales pour la TV numérique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton *INFO* (20) de la télécommande, puis sur les touches ▼ ou ▲ (25) pour accéder à la première option « Sous-titres » et enfin, appuyez sur *OK* (25).
2. Appuyez sur les touches de direction ◀ ou ▶ (25) pour basculer entre les options « Désactivé », « Sous-titres » et « Sous-titres TTX ».
3. Appuyez ensuite sur ▼ ou ▲ (25) pour sélectionner les sous-titres de votre choix dans la liste.
4. Appuyez sur *OK* (25) pour confirmer. Le menu disparaît et vous revenez au programme télévisé.

Réception d'émissions de radio numérique

La bande de fréquence TV numérique ne diffuse pas uniquement la télévision numérique mais aussi des stations de radio numérique. Vous pouvez ainsi utiliser votre LT 910 pour recevoir des stations de radio en qualité numérique.

Pour recevoir des stations de radio numérique, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu principal. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option  , puis cliquez sur *OK* (25).
3. Appuyez sur la touche *TV/RADIO* (21) pour passer en mode radio numérique.

Si vous avez déjà effectué une recherche des chaînes de télévision numérique et que des stations de radio numérique sont disponibles là où vous vous situez, vous devriez maintenant capter la première station. Lors de la réception de stations de radio numérique, le logo SilverCrest s'affiche à l'écran.



Pour éviter que le logo ne reste « imprimé » sur l'écran en cas d'utilisation prolongée, ou pour économiser la batterie (lorsque vous utilisez votre appareil sur batterie, et non sur secteur), nous vous recommandons d'éteindre l'écran après quelques secondes. Vous pouvez effectuer ce réglage dans le menu Configuration. Voir page 47 – Menu de Configuration.

3. Pour sélectionner une autre station, appuyez sur les touches **CH+/CH-** (25) de la télécommande.
4. Appuyez sur la touche **TV/RADIO** (21) pour revenir en mode télévision numérique.



Lorsque vous passez en mode Radio ou que vous passez d'une station radio à une autre, une petite icône représentant une radio s'affiche avec le numéro de la station, son nom et quelques brèves informations sur l'émission en cours, et celle à suivre (le cas échéant).

Gestion des stations de radio numérique

Tout comme pour la réception de la télévision, il existe une liste des stations que vous avez la possibilité de modifier. Cela vous permet de définir votre liste de stations de radio favorites, de supprimer certaines stations et d'en modifier l'ordre. Pour cela, procédez de la même manière que pour les chaînes de télévision numérique. Voir page 29 – Gestion des chaînes numériques.

Sélection rapide des chaînes

Pendant la réception d'une radio numérique, appuyez sur le bouton **OK** (25) pour afficher la liste des stations. Vous pouvez appuyer sur la touche **▼** ou **▲** (25) pour choisir une station. Appuyez ensuite sur le bouton **OK** (25) pour basculer sur la station sélectionnée.

Sélectionner une chaîne favorite

1. Pendant la réception de la radio numérique, appuyez sur le bouton **PLAY** (26) pour afficher la liste des stations favorites.
2. Appuyez sur les touches **▼** ou **▲** (25) pour sélectionner la station de votre choix puis appuyez sur **OK** (25) pour confirmer.
3. Appuyez sur **EXIT** (34) pour masquer la liste des favoris.



Vous devez avoir défini au moins une chaîne dans vos chaînes favorites. La procédure pour les stations de radio est la même que pour les chaînes TV. Pour plus d'informations, voir page 30 – Définir une chaîne numérique en tant que chaîne favorite.

Mode MPEG – Lecteur vidéo

Votre SilverCrest LT 910 vous permet de visionner vos émissions TV enregistrées, mais également de lire les autres formats vidéo compatibles MPEG-1 et MPEG-2. Pour cela, copiez les fichiers vidéo de votre choix dans un dossier de votre carte mémoire SD (carte mémoire non fournie). Vous pouvez également utiliser la carte SD de votre caméscope ou de votre appareil photo numérique équipé d'une fonction vidéo à condition que les fichiers soient enregistrés dans un format compatible.

1. Ouvrez le menu principal. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option , puis cliquez sur *OK* (25).
3. Utilisez les touches de direction et le bouton *OK* (25) pour accéder au dossier où sont stockés les fichiers vidéo.
4. Utilisez les touches de direction (25) pour marquer la vidéo que vous souhaitez visionner, et appuyez sur *OK* (25) pour confirmer votre choix.

La fenêtre du lecteur s'affiche, avec le nom du fichier vidéo, pendant quelques secondes avant que la lecture commence.

Tous les fichiers contenus dans le dossier seront lus en boucle (réglage par défaut). La lecture s'effectue dans l'ordre, à partir du fichier en cours, jusqu'au dernier fichier du dossier. La lecture reprend ensuite à partir du premier fichier du dossier, et ainsi de suite. La lecture se poursuit en boucle. Ici, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions suivantes :

Pause de la lecture

Vous pouvez suspendre temporairement la lecture (pour répondre à un coup de téléphone, par exemple) et la reprendre plus tard au même endroit.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *OK* (25) de la télécommande pour suspendre la lecture.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton *OK* (25) de la télécommande pour reprendre la lecture.

Arrêt de la lecture

- Appuyez sur *STOP* (27) pour arrêter la lecture et revenir à l'affichage du contenu du dossier.

Avance et retour rapides

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *REW* (28) pour exécuter un retour rapide. La vitesse de lecture change à chaque nouvelle pression du bouton en suivant le cycle ci-dessous : 2x, 4x, 8x, 20x et 1x.
- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *FWD* (29) pour exécuter une avance rapide. La vitesse de lecture change à chaque nouvelle pression du bouton en suivant le cycle ci-dessous : 2x, 4x, 8x, 20x et 1x.



Si le retour rapide revient au début de la piste en cours de lecture, la lecture reprend normalement depuis le début.



Le son est coupé pendant l'avance rapide ou le retour rapide.

Titre précédent/suivant

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *PREV* (30) de la télécommande pour revenir directement au titre précédent.
2. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *NEXT* (30) de la télécommande pour passer directement au titre suivant.

Affichage d'informations

- Appuyez sur *INFO* (20) pour afficher pendant quelques secondes la barre de progression, votre position actuelle et la durée totale de la vidéo.

Fonctions de répétition

Votre LT 910 propose des fonctions de répétition sophistiquées pour vous permettre de répéter un titre ou tout le contenu d'un dossier.

- Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton *ZOOM IN* (31) pour sélectionner un mode de répétition :

Répéter dossier → Lecture aléatoire en boucle → Rép. désactiv. → Répéter fichier en cours

Répéter dossier	Le message « Rép. dossier » s'affiche pendant quelques secondes. Le contenu du dossier en cours sera répété à partir du fichier en cours.
Lecture aléatoire en boucle	Le message « Rép.aléatoire » s'affiche pendant quelques secondes. Le contenu du dossier en cours sera répété en ordre aléatoire.
Répétition désactivée	Le message « Rép.désactiv. » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier en cours est lu jusqu'au bout. Vous revenez ensuite à l'affichage du contenu du dossier.
Répéter fichier en cours	Le message « Rép. actuel » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier en cours est lu en boucle.

Mode PHOTO – Visionneuse photos

Votre SilverCrest LT 910 permet d'afficher les photos numériques – celles prises avec un appareil photo numérique, par exemple. Pour cela, copiez les fichiers de votre choix dans un dossier de votre carte SD (carte mémoire non fournie). Vous pouvez également utiliser la carte SD de votre appareil photo numérique ou caméscope équipé d'une fonction Appareil photo, à condition que les fichiers soient enregistrés dans un format compatible.

1. Ouvrez le menu principal. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option  , puis cliquez sur *OK* (25).
3. Utilisez les touches de direction et le bouton *OK* (25) pour accéder au dossier où sont stockées les photos.

La vignette de chacune des photos enregistrées dans le dossier en cours s'affiche.

4. Utilisez les touches de direction (25) pour marquer la photo que vous souhaitez afficher, et appuyez sur *OK* (25) pour confirmer votre choix.

Le fichier sélectionné ainsi que le reste des photos du dossier s'affichent.

Tous les fichiers contenus dans le dossier seront lus en boucle (réglage par défaut). La lecture s'effectue dans l'ordre, à partir du fichier en cours, jusqu'au dernier fichier du dossier. La lecture reprend ensuite à partir du premier fichier du dossier, et ainsi de suite. La lecture se poursuit en boucle. Ici, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions suivantes :

Pause de la lecture

Vous pouvez suspendre temporairement la lecture (pour répondre à un coup de téléphone, par exemple) et la reprendre plus tard au même endroit.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *OK* (25) de la télécommande pour suspendre la lecture.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton *OK* (25) de la télécommande pour reprendre la lecture.

Arrêt de la lecture

1. Appuyez sur *STOP* (27) pour arrêter la lecture et revenir à l'affichage des vignettes.

Image précédente/suivante

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *PREV* (30) de la télécommande pour revenir directement à la photo précédente.
2. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *NEXT* (30) de la télécommande pour passer directement à la photo suivante.

Affichage d'informations

1. Appuyez sur le bouton *INFO* (20) pour afficher le nom du fichier, le type de fichier et sa taille.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton *INFO* (20) pour masquer l'affichage des informations.

Rotation et retournement de fichiers images

1. Pendant la lecture, appuyez sur ◀ ou ▶ (25) pour faire subir une rotation à l'image. Appuyez sur ▲ ou ▼ (25) pour retourner l'image horizontalement ou verticalement.
2. Appuyez sur *STOP* (27) pour arrêter la lecture et revenir à l'affichage des vignettes.

Zoom

La fonction Zoom vous permet d'agrandir une image et d'effectuer des panoramiques sur l'image agrandie.

1. Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur *ZOOM IN* ou *ZOOM OUT* (31) pour sélectionner le facteur de zoom désiré : 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Pour voir différentes sections de l'image agrandie, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner la direction dans laquelle vous voulez vous déplacer.
3. Appuyez sur le bouton *EXIT* (34) puis sur *PLAY* (26) pour reprendre la lecture des photos.

Activer les transitions entre les photos

Vous pouvez activer ou désactiver les effets de transition entre les photos du diaporama. Si les transitions sont désactivées, les photos apparaissent toujours de haut en bas. Voir page 47 – Menu de Configuration.

Mode MP3 – Lecteur de musique

Votre SilverCrest LT 910 vous permet d'écouter de la musique, et notamment les fichiers MP3 enregistrés avec votre ordinateur. Pour cela, copiez les fichiers audio de votre choix dans un dossier de votre carte SD (carte mémoire non fournie).

1. Ouvrez le menu principal. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option , puis cliquez sur *OK* (25).
3. Utilisez les touches de direction et le bouton *OK* (25) pour accéder au dossier où sont stockés vos fichiers de musique.

La liste de tous les fichiers MP3 enregistrés dans le dossier en cours s'affiche.

4. Utilisez les touches de direction (25) pour marquer le fichier de musique que vous souhaitez écouter, et appuyez sur *OK* (25) pour confirmer votre choix.

Vous allez pouvoir écouter le fichier sélectionné ainsi que le reste des fichiers MP3 contenus dans le dossier.

Pendant la lecture, des informations détaillées s'affichent sur le morceau en écoute : en haut de l'écran s'affichent le numéro du titre en cours sur la carte SD, le nom du fichier MP3 et la durée totale du morceau. En dessous s'affiche une barre de progression indiquant la position de lecture. Suivent ensuite les informations sur l'artiste, l'album, le nom de l'album et le genre de musique. Les numéros des morceaux précédents et suivants s'affichent au bas de l'écran avec les noms des fichiers correspondants.

Tous les fichiers contenus dans le dossier seront lus en boucle (réglage par défaut). La lecture s'effectue dans l'ordre, à partir du fichier en cours, jusqu'au dernier fichier du dossier. La lecture reprend ensuite à partir du premier fichier du dossier, et ainsi de suite. La lecture se poursuit en boucle. Ici, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions suivantes :

Contrôle du volume

1. Utilisez les boutons  - ou  + (25) pour ajuster le volume.

Pause de la lecture

Vous pouvez suspendre temporairement la lecture (pour répondre à un coup de téléphone, par exemple) et la reprendre plus tard au même endroit.

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **OK** (25) de la télécommande pour suspendre la lecture.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** (25) de la télécommande pour reprendre la lecture.

Arrêt de la lecture

- Appuyez sur **STOP** (27) pour arrêter la lecture et revenir à l'affichage du contenu du dossier.

Avance et retour rapides

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **REW** (28) pour exécuter un retour rapide. La vitesse de lecture change à chaque nouvelle pression du bouton en suivant le cycle ci-dessous : 2x, 4x, 8x, 20x et 1x.
- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **FWD**  (29) pour exécuter une avance rapide. La vitesse de lecture change à chaque nouvelle pression du bouton en suivant le cycle ci-dessous : 2x, 4x, 8x, 20x et 1x.



Si le retour rapide revient au début de la piste en cours de lecture, la lecture reprend normalement depuis le début.



Le son est coupé pendant l'avance rapide ou le retour rapide.



Vous pouvez également effectuer une avance ou un retour rapide en appuyant sur les touches  ou  (25).

Morceau précédent/suivant

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **PREV** (30) de la télécommande pour revenir directement au morceau précédent.

2. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton *NEXT* (30) de la télécommande pour passer directement au morceau suivant.

Fonctions de répétition

Votre LT 910 propose des fonctions de répétition sophistiquées pour vous permettre de répéter un morceau ou tout le contenu d'un dossier.

- Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton *ZOOM IN* (31) pour sélectionner un mode de répétition :

Répéter dossier → Lecture aléatoire en boucle) → Rép. désactiv. → Répéter fichier en cours

Répéter dossier	Le message « Rép. dossier » s'affiche pendant quelques secondes. Le contenu du dossier en cours sera répété à partir du fichier en cours.
Lecture aléatoire en boucle	Le message « Rép.aléatoire » s'affiche pendant quelques secondes. Le contenu du dossier en cours sera répété en ordre aléatoire.
Répétition désactivée	Le message « Rép.désactiv. » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier en cours est lu jusqu'au bout. Vous revenez ensuite à l'affichage du contenu du dossier.
Répéter fichier en cours	Le message « Rép. actuel » s'affiche pendant quelques secondes. Le fichier en cours est lu en boucle.

Extinction de l'écran

Les informations sur le morceau (artiste, album, genre...) restent visibles par défaut pendant l'écoute du morceau. Pour éviter que ces informations ne restent « imprimées » à l'écran en cas d'utilisation prolongée, ou pour économiser la batterie (lorsque vous utilisez votre appareil sur batterie, et non sur secteur), nous vous recommandons d'éteindre l'écran après quelques secondes. Vous pouvez effectuer ce réglage dans le menu Configuration. Voir page 47 – Menu de Configuration.

Mode Jeux

Votre LT 910 intègre quelques grands classiques des jeux vidéo. Il vous permet même de télécharger d'autres jeux sur Internet puis de les copier sur une carte SD (carte mémoire non fournie).

1. Ouvrez le menu principal. Pour cela, appuyez sur le bouton *MENU* (35).
2. Dans le menu principal, appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner l'option , puis cliquez sur *OK* (25).
3. Utilisez les touches de direction et le bouton *OK* (25) pour accéder au dossier « Jeux natifs ».
4. Sélectionnez l'un des jeux Box Man, Tetris ou HitRat, puis appuyez sur *OK* (25) pour le lancer.



Vous pouvez jouer à d'autres jeux à partir du sous-menu « Jeux Native32 ». Pour cela, rendez-vous sur le site www.native32.com pour y télécharger le jeu de votre choix sur une carte SD (carte mémoire non fournie). Une fois la carte SD insérée dans votre appareil SilverCrest LT 910, vous pouvez accéder au jeu via ce sous-menu. Le site indiqué plus haut n'est disponible qu'en anglais et chinois.

Menu de configuration

Ce menu de configuration vous permet d'effectuer des réglages spécifiques afin de personnaliser le LT 910 en fonction de la configuration technique requise et de vos préférences. Appuyez sur le bouton *MENU* (35) pour afficher le menu principal et sélectionnez l'icône  pour ouvrir le menu de configuration. Ce menu comprend six onglets proposés pour vous permettre de gérer les chaînes, de rechercher vos chaînes, d'ajuster les réglages systèmes, de mettre à jour le firmware, de réinitialiser la configuration par défaut et d'afficher la version du firmware actuellement installé.



Parcours du menu de configuration

Pour accéder au menu de configuration ou le quitter, appuyez sur le bouton *MENU* (35) de la télécommande. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner une fonction, puis sur les touches ► ou ▼ ou ▲ (25) de la télécommande pour sélectionner une option. Réglez la valeur de votre choix à l'aide des boutons ◀ ou ▶ (25) de la télécommande. Pour enregistrer les réglages et revenir en arrière, appuyez de nouveau sur le bouton *EXIT* (34) de la télécommande.

Vous pouvez également effectuer les réglages du menu à partir des boutons figurant sur le panneau latéral du LT 910. Pour accéder au menu ou le quitter, appuyez sur le bouton *MENU* (10) du panneau latéral, puis sur les boutons *VOL+* (7) (droite), *VOL-* (8) (gauche), *CH+* (5) (haut) ou *CH-* (6) (bas) pour naviguer dans le menu.

Lorsque vous quittez le menu en appuyant sur la touche *EXIT* (11), tous les paramètres sont automatiquement enregistrés.

Menu « Gestionn. chaînes »

Le menu du Gestionnaire de chaînes vous permet de gérer vos chaînes TV numérique et radio, de supprimer toutes les chaînes et de formater une carte SD (carte mémoire non fournie).

Organiseur canaux	Dans le menu « Gestionn. chaînes », sélectionnez l'option « Organiseur canaux ». La liste des chaînes s'affiche. La liste de chaînes se présente en 5 colonnes. Les deux premières colonnes indiquent le numéro de la chaîne et son nom. Les colonnes 3 à 5 sont utilisées pour définir vos chaînes favorites, changer l'ordre des chaînes de la liste, et supprimer certaines chaînes. Voir les chapitres à partir de la page 29 – Gestion des chaînes numériques.
Suppr. Tout	Cette commande vous permet d'effacer toutes les chaînes TV ou radio enregistrées. Une fois l'option de votre choix sélectionnée, confirmez la suppression de toutes les chaînes. Une fois toutes les chaînes effacées, vous devez lancer une nouvelle recherche de chaînes pour pouvoir regarder la TV ou écouter la radio. Voir page 46 – Menu Installation.
Supprimer programmes enregistrés	Lorsque vous sélectionnez cette commande, la liste des fichiers apparaît. Appuyez plusieurs fois sur le bouton <i>INFO</i> (20) pour supprimer le fichier en cours, supprimer tous les fichiers ou lire le fichier sélectionné. Pour sélectionner le fichier à supprimer ou lire, utilisez les touches de direction (25). Pour supprimer ou lire le fichier sélectionné, appuyez sur <i>OK</i> (25). Pour toute opération de suppression, vous devrez confirmer votre choix à l'invite de sécurité. <i>ATTENTION ! Une fois le(s) fichier(s) supprimé(s), les données seront définitivement effacées de votre carte et ne pourront être récupérées.</i>

Menu Installation

À partir du menu « Installation », vous pouvez effectuer une recherche de chaînes pour le pays choisi, une recherche manuelle de chaînes sur une bande de fréquences, ou une recherche automatique de chaînes sur toute la bande de fréquences.

Rech. par région	Cette commande vous permet de rechercher les bandes de fréquences attribuées aux chaînes TV et stations radio d'un pays donné. Généralement, la recherche par région prend moins de temps que la recherche automatique de chaînes car seules les bandes de fréquences attribuées à la région concernée sont balayées. Pour définir le pays de la région de recherche, allez sur  → « Configuration » → « Config. système » → « Région ».
Rech. manuelle	Cette option vous permet de rechercher manuellement une station sur un canal. Sélectionnez une chaîne. Appuyez ensuite sur le bouton OK (25) pour lancer la recherche sur la bande de fréquences. Dès que la chaîne est trouvée, vous revenez automatiquement au menu « Installation » et la chaîne trouvée est enregistrée sous le numéro de chaîne précédemment sélectionné.
RECH. AUTO	Cette commande vous permet d'effectuer une recherche automatique de chaînes sur une bande de fréquences donnée. Toutes les chaînes trouvées dans cette bande de fréquences sont automatiquement enregistrées. Appuyez sur les touches numériques (32) pour saisir la fréquence de départ, puis appuyez sur la touche ▼ (25). Appuyez sur les touches numériques (32) pour saisir la fréquence d'arrêt, puis appuyez sur la touche ▼ (25). Sélectionnez la largeur de bande souhaitée à l'aide des touches de direction (25) puis appuyez sur OK (25) pour confirmer votre choix. La recherche automatique de chaînes sur la plage de fréquences définies s'exécute.



Pour effectuer une recherche de chaînes sur la plage complète de fréquences prises en charge, indiquez les fréquences suivantes :

Fréquence de départ : 174000

Fréquence d'arrêt : 862000

Largeur de bande : 8



Appuyez sur le bouton EXIT (34) pour annuler à tout moment le processus décrit ci-dessus.

Menu de configuration

Le menu de configuration vous permet d'ajuster la configuration d'affichage et les langues, mais également de définir les paramètres d'image et de son, ainsi que votre emplacement géographique et l'heure.

Config. affichage	Affichage heure	Sélectionnez ON pour afficher l'heure lorsque vous regardez la télévision. Pour que l'heure s'affiche correctement, vous devez définir votre situation géographique («  » → « Configuration » → « Config. système » → « Région ») et le fuseau horaire («  » → « Configuration » → « Heure » → « Décalage GMT ») ainsi que l'heure d'été («  » → « Configuration » → « Heure » → « Heure d'été »).
	Délai extinct. OSD	Appuyez sur les touches directionnelles (25) pour définir la durée d'affichage des messages à l'écran (comme par exemple le nom de chaîne). Sélectionnez une valeur entre 1 et 6 secondes.
	Transparence de l'OSD	Appuyez sur les touches directionnelles (25) pour définir le degré de transparence des menus à l'écran. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0 % (opaque) et 60 %.

	Langue	Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour définir la langue des messages qui s'affichent à l'écran.
	1 ^{ère} langue audio	Certaines émissions de télévision et certains films offrent la possibilité de choisir entre plusieurs langues. Vous pouvez définir une langue audio préférée pour ne pas avoir à la sélectionner à chaque fois. Si la langue audio que vous avez définie comme langue préférée n'est pas diffusée, alors c'est la langue par défaut du programme qui sera utilisée.
	2 ^{ème} langue audio	Cette fonction vous permet de définir une autre langue audio préférée.
TV	Mode affichage	Cette option permet de choisir entre les systèmes TV PAL et NTSC. Le système couleur NTSC est utilisé en Amérique et au Japon ; le système PAL est utilisé dans la plupart des pays européens.
	Ratio d'aspect	Permet de définir le format d'image de votre choix. Vous pouvez choisir entre les formats 4:3LB, 4:3PS et 16:9. Aujourd'hui la plupart des programmes TV sont diffusés en 16:9 (grand écran). C'est l'option que nous vous recommandons d'utiliser.
	Luminosité	Permet de régler la luminosité. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour définir une valeur comprise entre 0 % et 100 %.
	Contraste	Permet de régler le contraste. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour définir une valeur comprise entre 0 % et 100 %.
	Teinte	Permet de régler la teinte. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour définir une valeur comprise entre -6 et +6.
	Saturation	Permet de régler la saturation des couleurs. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour définir une valeur comprise entre 0 et 12.

Configuration du système	Configuration EQ	L'égaliseur vous permet de personnaliser le son en fonction de vos besoins. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour choisir l'option souhaitée.
	Effet sonore	L'effet sonore vous permet de personnaliser la réverbération en fonction de vos besoins. Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur OK (25) pour choisir l'option souhaitée.
	Affichage	Si vous activez cette option, certains messages restent en permanence affichés à l'écran (comme le logo SilverCrest en cours de réception radio). Cela peut à long terme produire un effet d'image « imprimée » sur l'écran LCD. De plus, lorsque vous utilisez l'appareil uniquement sur batterie, cette fonction réduit l'autonomie de la batterie. Nous vous recommandons par conséquent de désactiver ce réglage.
	Transition	Si vous désactivez cette fonction, les photos affichées en mode Photo apparaissent en haut, pour défiler vers le bas. Vous pouvez activer cette fonction pour faire apparaître vos photos en bénéficiant de différents effets de transition.
	LCN	La bande de fréquence de la télévision numérique attribue ce que l'on appelle des « numéros de chaînes logiques » (LCN) qui représentent une sorte de canal virtuel. En fait, une station peut être diffusée sur le canal 32 mais apparaître en première position dans la liste des chaînes. Il peut être utile d'affecter le même canal virtuel à une station, indépendamment de votre situation géographique. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonction.

	Luminosité de l'écran	Cette fonction vous permet de régler le rétro éclairage du LCD. Lorsque vous utilisez l'appareil uniquement sur batterie, une valeur élevée réduit l'autonomie de la batterie. Nous vous recommandons par conséquent d'indiquer une valeur inférieure tout en veillant à ce que l'image reste visible.
	Région	Appuyez sur les touches directionnelles (25) et sur le bouton OK (25) de la télécommande pour sélectionner votre région. Cela permet de régler la bande de fréquences correspondant à votre région et votre pays, au moment de lancer la recherche automatique des chaînes.
Date / Heure	Mode programmeur	Ici vous pouvez définir si la synchronisation de la date et de l'heure s'effectue automatiquement à partir de la TV numérique, ou si vous préférez effectuer ce réglage manuellement.
	Date	Ce réglage ne peut être fait que si vous avez opté pour l'option « Manuel » dans le « Mode programmeur ». Appuyez sur la touche de direction ► (25) pour afficher le calendrier et sélectionner la date du jour à l'aide des touches de direction (25) et du bouton OK (25).
	Date / Heure	Ce réglage ne peut être fait que si vous avez opté pour l'option « Manuel » dans le « Mode programmeur ». Appuyez sur les touches numériques (32) pour indiquer l'heure et appuyez sur le bouton OK (25) pour confirmer.
	Décalage GMT	Ce réglage ne peut être fait que si vous avez opté pour l'option « Auto » dans le « Mode programmeur ». Comme les chaînes TV diffusent les l'heure en temps universel (UTC ou GMT), vous devez régler le décalage horaire relatif pour votre région (fuseau horaire). Pour la plupart des pays européens (à l'exception du Portugal, des îles Canaries et du Royaume-Uni), l'heure correspond à GMT + 1 heure.

	Heure d'été	Ce réglage ne peut être fait que si vous avez opté pour l'option « Auto » dans le « Mode programmeur ». Comme la majorité des pays avancent leurs montres et pendules d'une heure en été (entre avril et octobre), il est recommandé d'activer cette fonction pour être certain d'afficher la bonne heure durant cette période de l'année.
--	-------------	--

Menu « Mise à jour logicielle » (Màj logiciel)

Le menu « Màj logiciel » propose une option vous permettant de télécharger un nouveau firmware, si besoin. Cette fonction est principalement conçue à des fins de réparation. Une utilisation inappropriée de cette fonction risque d'endommager gravement votre appareil, voire de manière irréversible.

Menu « Valeurs d'usine »

Le menu « Valeurs d'usine » contient une option qui vous permet d'effacer les réglages personnalisés, ainsi que les chaînes enregistrées, pour revenir à la configuration usine par défaut (en langue anglaise, notamment). Après l'exécution de cette option, votre appareil est réinitialisé à sa configuration d'origine. Vous devez alors le reprogrammer.

1. Sélectionnez l'option « Valeurs d'usine par défaut ».
2. Sélectionnez « Oui » pour répondre à la demande de confirmation et restaurer les paramètres par défaut. Vous pouvez également sélectionner l'option "Non" pour conserver la configuration actuelle.



Attention ! Toutes les modifications que vous avez apportées – y compris les chaînes TV et radio – seront immédiatement effacées dès lors que vous répondez « oui » à la demande de confirmation.

Menu « Version »

Le menu « Version » vous permet d'afficher la version actuelle de votre appareil et de son firmware. Cette fonction est principalement conçue à des fins de réparation.

Boutons de fonction de la télécommande

Boutons d'accès rapide à la TNT

La télécommande de votre SilverCrest LT 910 possède plusieurs touches vous permettant d'accéder à certaines fonctions spéciales, tout en regardant la télévision. Description de ces touches :

Bouton OK (25)

1. Pendant la réception de la télévision numérique, appuyez sur le bouton *OK* (25) pour afficher la liste des chaînes.
2. Vous pouvez appuyer sur la touche ▼ ou ▲ (25) pour choisir une chaîne.
3. Appuyez ensuite sur le bouton *OK* (25) pour basculer sur la station sélectionnée.
4. Appuyez sur *EXIT* (34) pour masquer la liste des chaînes.

Bouton INFO (20)

1. Appuyez sur le bouton *INFO* (20) pour afficher le menu avec les fonctions de TV numérique les plus importantes. Il s'agit notamment d'un menu pour sélectionner les sous-titres de votre choix, afficher le guide électronique des programmes (EPG) ou la fenêtre Télétex, sélectionner la piste audio de votre choix via la fonction Multiaudio, et encore, afficher les informations concernant le programme en cours.

Vous pouvez sélectionner et ouvrir les différents sous-menus et option à l'aide des touches de direction et du bouton *OK* (25).

2. Appuyez sur le bouton *EXIT* (34) pour remonter d'un niveau dans le menu ou quitter complètement le menu.

Bouton TV / RADIO (21)

1. Appuyez sur la touche *TV/RADIO* (21) pour passer de la TV numérique à la radio numérique.

Le nom de la chaîne en cours, accompagné de quelques brèves informations sur le programme diffusé, s'affiche pendant quelques secondes (le cas échéant).

Bouton EPG (33)

Ce bouton permet d'ouvrir le Guide électronique des programmes. Voir page 28 – Guide électronique des programmes (EPG).

Bouton LANG (23)

1. Appuyez sur ce bouton puis sur les touches de direction ▲ ou ▼ pour basculer entre les différentes langues audio (si le programme diffusé est disponible dans plusieurs langues). Vous pouvez également appuyer sur les touches de direction ◀ ou ▶ pour basculer entre les canaux audio de gauche et de droite, et la réception en stéréo. Certains programmes diffusent des informations spécifiques sur un canal audio spécial.
2. Appuyez sur le bouton OK (25) pour confirmer votre sélection.

Bouton RECORD (24)

1. Appuyez sur ce bouton pour lancer immédiatement l'enregistrement du programme TV en cours. Pour cela, vous devez avoir inséré une carte SD (carte mémoire en option) dans le lecteur de cartes (3).
2. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur ce bouton et confirmez l'arrêt de l'enregistrement.



Une image stockée sur la carte SD ne peut excéder 3,9 Go – qui correspond à la taille maximale unitaire autorisée. Pour les enregistrements longue durée, la taille maximale est atteinte en 3 heures environ. Une fois la taille maximale atteinte, un nouveau fichier est créé ; l'enregistrement se poursuit sur le nouveau fichier.

Bouton EXIT (34)

Vous pouvez appuyer sur le bouton EXIT (34) pendant une émission TV ou radio, pour basculer rapidement entre la dernière chaîne, et la chaîne en cours – même si ces deux chaînes n'ont pas été mémorisées dans l'ordre (opération utile pendant les coupures publicitaires, notamment).

Fonctions avancées

Télétexte

1. Appuyez sur le bouton *INFO* (20) de la télécommande puis sur les touches de direction ▲ ou ▼ (25) pour choisir l'option « Télétexte ».
2. Appuyez sur les touches de direction (25) pour sélectionner le Télétexte de votre choix.
3. Appuyez sur *OK* (25) pour confirmer. La page d'index du Télétexte s'affiche.



Les chaînes numériques ne diffusent pas toutes des informations Télétexte. Il est possible qu'aucun choix ne vous soit proposé pour la chaîne visionnée.

4. Appuyez sur *EXIT* (34) pour masquer le Télétexte.

Les touches suivantes vous permettent de contrôler le texte du haut.

- Appuyez sur les touches numériques (32) pour saisir le numéro de la page Télétexte souhaitée.
- Appuyez sur la touche ► (25) pour avancer de 100 pages. Par exemple, si la page Télétexte actuellement affichée correspond à la page 100, appuyez sur la touche ► pour passer directement à la page 200. Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer à la page 300 etc.
- Appuyez sur la touche de direction ◀ (25) pour revenir à la page principale (Index).
- Appuyez sur la touche ▼ (25) pour revenir de 1 page en arrière. Par exemple, si la page Télétexte affichée est la page 500, appuyez sur ▼ pour revenir à la page 499.
- Appuyez sur la touche ▲ (25) pour avancer de 1 page. Par exemple, si la page Télétexte affichée est la page 500, appuyez sur ▲ pour revenir à la page 501.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton *OK* (25) pour régler le niveau de transparence du Télétexte. Pour certains programmes spécifiques, il peut être utile d'afficher simultanément le Télétexte avec un arrière-plan transparent.

Annexe

Remplacement de la pile de la télécommande

1. Retournez la télécommande, face arrière vers le haut, et faites coulisser le couvercle du compartiment de la pile avec vos ongles.



2. Retirez le petit support contenant la batterie bouton puis remplacez-la par une nouvelle pile de type CR2025. Veillez à toujours respecter la polarité indiquée (+ et -). La pile possède un petit signe « + » sur sa face imprimée. Cette icône doit être visible avec le signe « + » inscrit sur le support de batterie.
3. Insérez le support de batterie dans la télécommande. Vérifiez que le signe « + » est dirigé vers le bas de la télécommande – à savoir la face de la télécommande qui ne comporte pas de touches.



Insérez la pile dans la télécommande en respectant la polarité indiquée. N'essayez jamais de recharger la pile et ne la jetez jamais au feu. Un risque d'explosion et de blessures existe en cas de mauvaise utilisation.



Respectez l'environnement. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un centre de collecte prévu à cet effet.



Retirez la pile de la télécommande si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Dans le cas contraire, la pile risque de couler et d'endommager la télécommande.

Connexion d'équipements externes sur la sortie audio-vidéo

Vous pouvez transférer l'image et le son de votre SilverCrest LT 910 sur un appareil externe (un téléviseur par exemple). Dans ce cas, ni le son, ni l'image ne seront diffusés via l'écran et le haut-parleur de votre LT 910 mais directement sur ceux de vos périphériques externes.

Comment raccorder un appareil audio-vidéo externe à votre LT 910 :

1. Vérifiez que l'appareil audio-vidéo (AV) possède une prise entrée AV analogique. Généralement, celle-ci se reconnaît à ses trois prises de couleur (jaune, rouge et blanche) sur l'appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio-visuel externe (votre téléviseur, par exemple) pour localiser les entrées AV.
2. Branchez le câble AV sur la sortie AV (13) de votre SilverCrest LT 910 et sur votre téléviseur externe. Veillez à respecter les codes couleur. Branchez la fiche jaune sur la prise jaune (signal vidéo), et faites de même pour les fiches rouge et blanche, en les raccordant aux prises rouge et blanche (signal audio).
3. Vous devrez éventuellement régler votre appareil AV sur la bonne source de signal AV pour voir l'image, et entendre le son. Reportez-vous également au manuel d'utilisation de votre appareil audio-visuel externe (votre téléviseur, par exemple) pour savoir comment voir et entendre le signal transféré sur les entrées AV.



Dès que vous branchez le petit connecteur du câble AV fourni sur la prise (13) de votre SilverCrest LT 910, l'écran s'éteint et le son est coupé.

Branchement des écouteurs

Vous pouvez également brancher les écouteurs SilverCrest IEHS 910 fournis pour écouter le son de vos vidéos et de vos fichiers musicaux. Ainsi, vous pourrez profiter de la qualité stéréo lorsque vous écouterez de la musique.



Conformément aux normes de sécurité internationales en vigueur, le niveau sonore maximal autorisé est de 100 dB(A). Cet appareil est pleinement conforme à ces limites légales.



Soyez prudents lors de l'utilisation des écouteurs fournis : l'écoute à un niveau sonore trop élevé est dangereux pour la santé et risque d'entraîner des problèmes d'audition.



Utilisez uniquement les écouteurs fournis avec votre appareil (SilverCrest IEHS-910). L'utilisation d'écouteurs inappropriés risque de générer des niveaux sonores dangereux pour votre audition ou susceptibles d'endommager votre appareil.

Pour connecter les écouteurs, procédez comme suit :

1. Insérez la fiche des écouteurs dans la prise casque (14) située sur le côté droit de votre SilverCrest LT 910.

Une fois vos écouteurs connectés, le son est directement émis dans le casque – et non sur le haut-parleur.

Résolution des problèmes

Vous pouvez résoudre vous-même les problèmes les plus fréquents à l'aide du tableau suivant. Si le problème persiste après vérification des solutions suggérées, contactez le service d'assistance téléphonique (voir page 36+64). N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur.

Problèmes généraux

Impossible d'allumer l'appareil

- Branchez fermement l'adaptateur secteur dans l'entrée CC (15) de l'appareil et dans une prise de courant en bon état de marche.
- Remplacez la pile de la télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

- Y a-t-il des obstacles entre la télécommande et votre appareil ?
- Remplacez la pile.
- Veillez à ne pas exposer le capteur de la télécommande (2) à la lumière directe du soleil.

Pas d'image

- Avez-vous laissé le câble AV branché pour pouvoir connecter l'appareil à un appareil audio-vidéo externe ? Lorsque le câble AV est branché, l'image et la sortie audio sont transférées.
- Pour économiser la batterie, l'écran s'éteint quelques secondes après la réception radio et le démarrage de la lecture des fichiers MP3. Vous pouvez, si besoin, désactiver cette fonction sous «  » → « Configuration » → « Config. système » → « Affichage ».

Problèmes de réception des programmes TV

Pas d'image

- L'antenne est-elle correctement branchée ?
- Le câble d'antenne est-il endommagé ?
- Avez-vous bien connecté la fiche du câble d'antenne ?
- Avez-vous déjà effectué une recherche des chaînes à l'endroit où vous vous trouvez ?

- Avez-vous branché le câble AV par mégarde sur la sortie vidéo (13) de l'appareil ? L'écran reste éteint tant que le câble AV est connecté.

Image de mauvaise qualité

- L'antenne est-elle correctement branchée ?
- Réorientez l'antenne. Les bâtiments élevés et les obstacles géographiques peuvent affaiblir le signal ou causer l'apparition d'images fantômes.
- Vérifiez que la chaîne est bien syntonisée.
- Réglez les paramètres d'image tels que la luminosité, le contraste et la netteté.

Aucun son n'est émis

- Le son a-t-il été coupé ? Appuyez sur le bouton *MUTE* (19).
- Le volume est-il réglé à un niveau très faible ?

Pas de couleur

- Réglez la couleur.
- Assurez-vous que le programme actuel est bien diffusé en couleur.
- Vérifiez que la chaîne est bien syntonisée.

Problèmes pendant la lecture

Impossible de lire un fichier

- Le format de fichier n'est probablement pas compatible. L'appareil est compatible avec les fichiers vidéo compatibles MPEG-1 et MPEG-2. L'appareil prend en charge les photos numériques JPEG d'une résolution maximale de 12 mégapixels. Les fichiers de musique doivent être enregistrés au format MP3 avec des taux d'échantillonnage compatibles (voir page 65 – Spécifications techniques).

Problèmes pendant l'enregistrement

Impossible d'enregistrer un programme TV

- L'enregistrement s'effectue sur une carte mémoire SD. Vous devez insérer la carte SD (carte mémoire non fournie) dans le lecteur de cartes (3) situé en haut de l'appareil.
- La carte mémoire SD peut être pleine ou protégée en écriture. Retirez la protection (en faisant coulisser la languette de protection en écriture dans le sens inverse) ou insérez une carte SD de capacité suffisante.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	SilverCrest LT 910	
Affichage LCD	Affichage LCD	Écran couleur TFT 22,6 cm (8,9 pouces)
	Résolution	800 x 480 pixels
	Format TV	16:9
	Angle d'affichage	H : 140°, V : 110° *
	Contraste	500:1 *
	Luminosité	220 cd/m² réglable*
Réception TNT	Signal	Signal TNT à partir de l'antenne
	Bande de fréquences	UHF (470-862 MHz) VHF (174-230 MHz)
	Niveau du signal d'entrée	-79 dBm à -10 dBm
	Impédance	50 ohms
	Largeur de bande	6/7/8 MHz
	Code rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Radio numérique	TNT
Antenne	Antenne tige	Oui
	Antenne externe	Oui
Réception TV	Recherche automatique des chaînes, Télétexte, EPG/Sous-titres, Gestionnaire de chaînes	
Lecteur vidéo	Résolution	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Formats de fichiers pris en charge	MPEG-1/MPEG-2
Enregistrement vidéo	Enregistrement des programmes TV	Oui
	Format de fichier	MPEG-2

Lecteur MP3	Taux d'échantillonnage	16/22.05/25/32/44.1/48 KHz
Visionneuse photo	Format de fichier	JPEG, JPG (encodage YUV)
	Résolution max.	12 mégapixels
Affichage heure	Horloge, synchronisation via TNT	
Sortie A/V	Système TV	PAL/NTSC
	Format vidéo	Vidéo Composite (CVBS)
	Résolution vidéo	Format CVBS
	Format audio	Stéréo, Sortie deux canaux via le casque
Lecteur de cartes	Compatible avec les cartes mémoire SD/SDHC/MMC de 32 Go maximum	
Alimentation	Adaptateur secteur avec fiche incorporée Taiytech TYT150500200EU	Entrée : 100 -240 V c.a., 50/60 Hz, 500 mA Sortie : 5 V  2 A
	Consommation électrique	8 W
	Batterie rechargeable	Batterie li-ion rechargeable de 3,7 V et 3200 mAh
	Autonomie de la batterie	Environ 3 heures en mode TV
Propriétés physiques	Dimensions (L x H x P)	260 x 168 x 19 mm
	Poids	environ 570 g
Écouteurs SilverCrest IEHS 910	Impédance	36 ohms
	Tension caractéristique large bande	84 mV
	Niveau sonore max	95 dB(A)
	Tension de sortie max. des écouteurs	65 mV

*standard selon les spécifications de l'écran

Informations concernant la garantie

**36 mois de garantie à
(accumulateurs est de 12 mois)
partir de la date d'achat**



France

Indications importantes concernant la garantie

SILVERCREST®

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit Silvercrest.

Veuillez lire attentivement la documentation ci-jointe voire l'aide en ligne avant de mettre votre produit Silvercrest en service. Si un problème apparaît et si vous ne pouvez pas le résoudre de cette manière, veuillez vous adresser à notre hotline.

Dans l'hypothèse où une solution téléphonique n'est pas possible, un service supplémentaire sera engagé dans la dépendance de l'origine du défaut par notre support technique. Celui-ci contient le recyclage gratuit disponible de fabrication et défaut de matériel.

Vous recevrez des informations actuelles et des réponses aux questions le plus souvent posées sur Internet sous: www.silvercrest.cc

**Veuillez tenir compte du fait que la période de garantie pour les
accumulateurs est de 12 mois.**

Cette garantie est valable pour la France.

Vos prestations de garantie imposées par la loi vis-à-vis du vendeur restent valides au-delà de cette garantie et ne seront pas restreintes par celle-ci.



36
month warranty

Numéro de la hotline

01 - 712 302 83

(Veuillez avoir votre numéro de série à portée de main!)

Fabricant:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

**36 mois de garantie à
(accumulateurs est de 12 mois)
partir de la date d'achat**



Belgium

Indications importantes concernant la garantie

SILVERCREST®

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit Silvercrest.

Veuillez lire attentivement la documentation ci-jointe voire l'aide en ligne avant de mettre votre produit Silvercrest en service. Si un problème apparaît et si vous ne pouvez pas le résoudre de cette manière, veuillez vous adresser à notre hotline.

Dans l'hypothèse où une solution téléphonique n'est pas possible, un service supplémentaire sera engagé dans la dépendance de l'origine du défaut par notre support technique. Celui-ci contient le recyclage gratuit disponible de fabrication et défaut de matériel.

Vous recevrez des informations actuelles et des réponses aux questions le plus souvent posées sur Internet sous: www.silvercrest.cc

**Veuillez tenir compte du fait que la période de garantie pour les
accumulateurs est de 12 mois.**

Cette garantie est valable pour la Belgique.

Vos prestations de garantie imposées par la loi vis-à-vis du vendeur restent valides au-delà de cette garantie et ne seront pas restreintes par celle-ci.



36

month warranty

Numéro de la hotline

02 - 700 16 43

(Veuillez avoir votre numéro de série à portée de main!)

Fabricant:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Inhoud

Inhoud	65
Veiligheidsinstructies	68
Gebruiksomgeving	68
Waarschuwing: Risico van gehoorschade!	69
Opmerking over loskoppeling van het elektriciteitsnet.....	69
Batterijen	69
Kabels	70
Kinderen en personen met een handicap	70
Reparatie en onderhoud	70
Toepassing.....	71
Copyright	71
Opslag als het product niet wordt gebruikt.....	71
Oplaadbare accu	72
Conformiteit.....	72
Afvalverwerking van oude apparaten.....	72
Introductie	73
Inhoud van de verpakking.....	73
Aansluitingen en bedieningselementen	75
Voorkant	75
Bovenkant	75
Rechterkant.....	76
Achterpaneel	78
Van start.....	79
De antenne aansluiten	79
De voedingsadapter aansluiten.....	80
Een (optionele) geheugenkaart plaatsen	81
Afstandsbediening.....	82
Het apparaat aan-/uitzetten.....	84
Inschakelen.....	84

Uitschakelen	84
Taal instellen	85
Menunavigatie	86
De werkmodus kiezen	86
DTV DVB-T werkmodus (tv-ontvangst)	88
Snelle selectie van kanalen	89
Een favoriet kanaal selecteren	90
Speciale functies voor het huidige programma	90
Elektronische programmagids (EPG)	92
Gedetailleerde informatie over een programma weergeven	92
Weekplanning	93
Digitale kanalen beheren	93
Geavanceerde instellingen voor digitale kanalen	96
MPG-werkmodus (video weergeven)	99
FOTO-werkmodus (foto's weergeven)	102
MP3-werkmodus (muziek afspelen)	104
Het scherm uitschakelen	106
Spellen-werkmodus	107
Instelmenu	108
Het menu Kanaalbeheer	109
Installatiemenu	110
Configuratiemenu	111
Menu Software-upgrade	115
Menu Standaardwaarden	115
Versiemenu	115
Functieknoppen op de afstandsbediening	116
Sneltoetsen voor DTV	116
Geavanceerde functies	118
Teletekst	118
Bijlage	119
De batterij van de afstandsbediening vervangen	119
Externe apparatuur op de AV-uitgang aansluiten	120

De hoofdtelefoon aansluiten	121
Probleemoplossing.....	121
Algemene problemen	121
Problemen met de tv-ontvangst.....	122
Problemen tijdens het afspelen	123
Problemen tijdens het opnemen.....	123
Technische specificaties	124
Garantie-informatie	126
EC Declaration of Conformity	196

Veiligheidsinstructies

Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.



Dit symbool staat bij belangrijke informatie voor een veilig gebruik van het product en de veiligheid van de gebruiker.



Dit symbool staat bij nadere informatie over het onderwerp.

Gebruiksomgeving

Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond en plaats geen voorwerpen op het apparaat. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheid (zoals een badkamer) en moet stofvrij worden gehouden. Gebruikstemperatuur en -vochtigheid: 5 °C tot 35 °C, max. 85% relatieve luchtvochtigheid.

Tref altijd de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg voor voldoende ventilatie (plaats het apparaat niet op een plank, op een dik vloerkleed, op een bed of ergens waar de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt, en zorg altijd voor ten minste 10 cm vrije ruimte aan alle zijden).
- Houd het apparaat uit de buurt van directe warmtebronnen (zoals een verwarming).
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht.
- Vermijd contact met waternevel of -druppels en agressieve vloeistoffen en gebruik het apparaat nooit in de buurt van water. Let er met name op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld (plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of glazen, op of naast het apparaat).
- Plaats het apparaat niet in de buurt van magnetische velden (zoals luidsprekers).

- Houd kaarsen en andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product om het gevaar voor brand te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschommelingen, aangezien dit kan leiden tot vocht door condensvorming en kortsluiting.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan hevige schokken en trillingen.

Waarschuwing: Risico van gehoorschade!



Als u een hoofdtelefoon op een zeer hoog volume gebruikt, kunnen uw oren permanent beschadigen.

Opmerking over loskoppeling van het elektriciteitsnet

De aan-/stand-byschakelaar koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet. Bovendien verbruikt het apparaat stroom als dit stand-by staat. Als u het apparaat volledig van het elektriciteitsnet wilt loskoppelen, trekt u de netvoeding uit het stopcontact. Hiertoe moet het apparaat zo zijn opgesteld dat u vrij toegang hebt tot het stopcontact, zodat u de netvoeding er in noodgevallen direct kunt uittrekken. Vermijd het risico op brand als u de netvoeding langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties) door de stekker altijd uit het stopcontact te halen. Wanneer er storm of onweer op komst is met kans op bliksem, haalt u de stekker uit het stopcontact en trekt u ook de antenne of staafantenne eruit.

Batterijen

Plaats de batterij met de juiste polariteit in de afstandsbediening. Probeer de batterij nooit opnieuw op te laden en gooi batterijen nooit in het vuur. Verwijder de batterij als de afstandsbediening gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden kan leiden tot ontploffingen en levensgevaar.

Respecteer het milieu. Lege batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen.

Kabels

Trek alle kabels los aan de stekker en trek nooit aan de kabel zelf. Plaats het apparaat, zware voorwerpen of meubels niet op de kabel en zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten, vooral bij de stekker en de aansluiting. Leg nooit een knoop in de kabel en bind deze niet samen met andere kabels. Leg alle kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd. Gebruik nooit adapterstekkers of verlengkabels die niet voldoen aan de veiligheidseisen in uw land en wijzig nooit zelf de kabels.

Kinderen en personen met een handicap

Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Personen met een handicap dienen elektrische apparaten alleen in geschikte omstandigheden te gebruiken. Laat kinderen of personen met een handicap niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Zij zullen de mogelijke risico's misschien niet begrijpen. Kleine onderdelen kunnen leiden tot verstikkingsgevaar. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en personen met een handicap aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.

Reparatie en onderhoud

Reparatie is vereist als het apparaat op welke wijze dan ook beschadigd is, bijvoorbeeld als de behuizing beschadigd is, als er voorwerpen of vloeistoffen op het product zijn terechtgekomen, als het product is blootgesteld aan regen of vochtigheid, als het product niet normaal werkt of als het product is gevallen. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u de stroomadapter uit het stopcontact. In dit geval dient het apparaat niet verder te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus. Neem contact op met een gekwalificeerde onderhoudstechnicus als onderhoud is vereist. Open nooit de behuizing van het apparaat of de netvoeding. Als u de behuizing opent, loopt u het risico van een elektrische schok. Reinig het apparaat uitsluitend met een schone, droge doek. Gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Probeer de behuizing van het apparaat niet te openen omdat anders de garantie komt te vervallen.

Toepassing

Dit is een elektronisch consumentenproduct. Het is ontworpen voor het bekijken van digitale foto's en video's op het ingebouwde scherm of op een extern tv-toestel en voor het ontvangen van digitale tv- en radiouitzendingen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik, niet voor industriële of commerciële doeleinden. In de standaardconfiguratie is dit product niet ontworpen voor medische, levensreddende, levensonderhoudende of reddingsdoeleinden. Bovendien mag dit apparaat niet in tropische klimaten worden gebruikt. Alleen aansluitkabels en externe apparaten die voldoen aan de veiligheidsnormen en de elektromagnetische compatibiliteit en afscherming van dit apparaat mogen worden gebruikt. Dit apparaat voldoet aan alle vereisten met betrekking tot CE-conformiteit en relevante normen en standaards. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of storing die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen. Gebruik uitsluitend de accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan de vermelde doeleinden en wijzig het apparaat op geen enkele manier. Elk ander gebruik dan hierboven wordt vermeld komt niet overeen met het beoogde gebruik. Als u het apparaat niet in de Republiek Duitsland gebruikt, moet u zich houden aan de voorschriften en wetten in het land van gebruik.

Copyright

De volledige inhoud van deze gebruikershandleiding wordt beschermd door het auteursrecht en wordt uitsluitend ter informatie aan de lezer aangeboden. Het is strikt verboden om gegevens en informatie te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voor commercieel gebruik van de inhoud en informatie.

Opslag als het product niet wordt gebruikt

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de batterij uit de afstandsbediening. Zorg er ook voor dat de opslagtemperatuur tussen 5°C en 40°C ligt. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90% relatieve luchtvochtigheid.

Oplaadbare accu

Dit apparaat gebruikt een hoogwaardige Lithium-ion accu. Deze accu mag alleen door een erkend servicecentrum worden verwijderd of vervangen. In zeer zeldzame gevallen kunnen vonken optreden op de contactpunten, waardoor explosieven en/of ontvlambare gassen vlam kunnen vatten. Daarom raden we u aan het apparaat niet te gebruiken op explosiegevoelige locaties, zoals benzinestations, en het apparaat uit te schakelen.



De ingebouwde oplaadbare accu kan niet worden verwijderd om te worden weggegooid.

Conformiteit



Dit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de Richtlijn 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. Bovendien voldoet het aan alle vereisten met betrekking tot ecologisch ontwerp volgens de Richtlijn 642/2009 van de Europese Commissie voor het implementeren van de Richtlijn 2009/125/EC. De ondertekende verklaring van conformiteit vindt u ook achter in deze gebruikershandleiding:

Afvalverwerking van oude apparaten



Het symbool van een doorgestreepte afvalbak betekent dat dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van huishoudelijk afval bij de juiste afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Door oude apparaten op de juiste manier als afval te verwerken, voorkomt u schade aan het milieu en uw eigen gezondheid. Voor meer informatie over een juiste afvalverwerking neemt u contact op met de plaatselijke overheid, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt voor recycling worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

Introductie

Hartelijk gefeliciteerd met deze geavanceerde digitale fotolijst met ingebouwde digitale tv-tuner LT 910. Dit elegante product vormt een modern meubelstuk dat past in elke woonkamer. Tv-beelden worden kristalhelder afgespeeld in breedbeeldformaat. Via de ingebouwde luidspreker kan geluid en muziek worden afgespeeld. Als u een optionele geheugenkaart gebruikt, kunt u niet alleen de multimediabestanden op de geheugenkaart afspelen, maar hierop ook uw favoriete tv-programma's opnemen.

Inhoud van de verpakking

Controleer eerst of de inhoud van de verpakking volledig is.



SilverCrest LT 910



Netvoedingsadapter met stekker
Taiytech TYT150500200EU



Afstandsbediening met geplaatste
knoopcelbatterij CR2025



Staafantenne



Externe antenne



AV-kabel




Hoofdtelefoon SilverCrest IEHS 910

Gebruikershandleiding
(niet weergegeven)

Aansluitingen en bedieningselementen

Voorkant

- (1) LCD-kleurenscherm
- (2) Infraroodsensor voor afstandsbediening

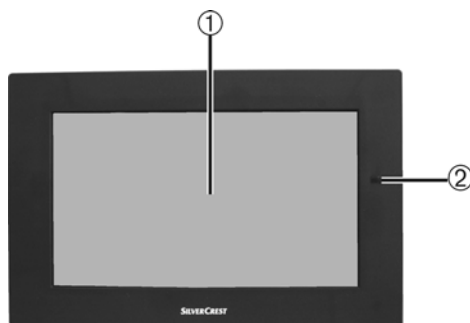

Bovenkant

De kaartlezer en de aansluiting voor de antenne bevinden zich op de bovenkant van het apparaat.


- (3) Kaartlezer voor geheugenkaart
- (4) Aansluiting voor staafantenne/externe antenne



Rechterkant

Op de rechterkant van het apparaat bevinden zich diverse knoppen waarmee u de belangrijkste functies kunt instellen zonder de afstandsbediening te gebruiken.

In de volgende tabel worden de beschikbare aansluitingen en bedieningselementen toegelicht:

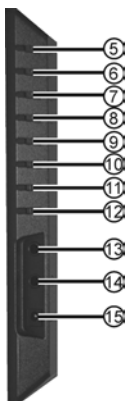

Nee.	Omschrijving
(5, 6)	Knoppen <i>CH+</i> / <i>CH-</i> Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: Druk op <i>CH+</i> om naar het volgende kanaal te gaan. Druk op <i>CH-</i> om naar het vorige kanaal te gaan. Terwijl een menu wordt weergegeven: Druk op <i>CH+</i> om omhoog te gaan door de menu-items. Druk op <i>CH-</i> om omlaag te gaan door de menu-items.
(7, 8)	Knoppen <i>VOL+</i> / <i>VOL-</i> Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: Druk op <i>VOL+</i> om het geluidsvolume te verhogen. Druk op <i>VOL-</i> om het geluidsvolume te verlagen. Terwijl een menu wordt weergegeven: Druk op <i>VOL+</i> om de cursor naar rechts te bewegen. Druk op <i>VOL-</i> om de cursor naar links te bewegen.

(9)	Knop <i>OK</i> Druk op deze knop om een optie in de weergegeven menu's te selecteren en te bevestigen.
(10)	Knop <i>MENU</i> Druk op deze knop om het hoofdmenu van de fotolijst weer te geven.
(11)	Knop <i>EXIT</i> Terwijl een menu wordt weergegeven: druk op deze knop om één menuniveau omhoog te gaan of om het menu op het scherm te sluiten.
(12)	Knop Aan/Stand-by (<i>POWER</i>) Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen of in de energiebesparende stand-bystand te zetten.
(13)	Video-uitvoer (AV-uit) Hier kunt u externe apparaten met een AV-aansluiting (zoals een videorecorder, tv-toestel, enz.) aansluiten. Hiervoor hebt u de meegeleverde AV-kabel nodig. Deze heeft drie pluggen (geel, rood en wit).
(14)	Hoofdtelefoonuitgang (Ω) Hier kunt u de meegeleverde hoofdtelefoon aansluiten, zodat u kunt genieten van superieur stereogeluid of kunt luisteren zonder anderen te storen.
(15)	Stroomaansluiting (DC 5V) Hierin steekt u de ronde stekker van de voedingsadapter.

Achterpaneel



(16)	Luidspreker Deze luidspreker voert het geluid uit in mono. Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon aan als u van stereogeluid wilt genieten. Zie pagina 121 – De hoofdtelefoon aansluiten.
(17)	Oogje voor montage aan de muur U kunt eventueel de SilverCrest LT 910 ook aan de muur bevestigen. Breng hiervoor een plug en een schroef aan (die beide het gewicht van het apparaat kunnen dragen) in de muur en hang de fotolijst als een normale fotolijst aan de schroefkop op.
(18)	Standaard Vouw de standaard tot de maximumpositie uit zodat u de lijst als een normale fotolijst op een tafel kunt zetten.

Van start

De antenne aansluiten

Voordat u tv-stations kunt ontvangen, moet u één van de meegeleverde antennes aansluiten. Met de staafantenne kunt u uw apparaat gemakkelijker verplaatsen en als de ontvangst slecht is, kunt u het apparaat eenvoudig naar een andere locatie verplaatsen waar de ontvangst misschien beter is. De externe antenne heeft een magnetische basis en kan op ieder ijzerhoudend oppervlak worden bevestigd. Hierdoor kunt u de antenne vastzetten zodat hij niet omvalt en krijgt u ook een betere signaalontvangst.

De staafantenne installeren

Op de staafantenne bevindt zich een kleine scharnier. Als deze gebogen is, zet u hem eerst recht zodat u de antenne zonder problemen op het apparaat kunt schroeven.

1. Plaats de staafantenne op de antennestekker (4) en draai de schroef zorgvuldig vast met de wijzers van de klok mee. Zorg dat het scharnier recht blijft, zodat de staafantenne de behuizing van het apparaat niet raakt en niet geblokkeerd raakt.



Draai de schroef alleen een beetje met uw vingers vast. Gebruik nooit gereedschap! Anders kan de antenne of het apparaat beschadigd raken.

2. Tijdens het tv kijken richt u de staafantenne zodanig dat u de beste signaalkwaliteit krijgt. De staafantenne kan een beetje in één vlak worden gekanteld. U kunt hem ook enigszins draaien.



Draai de vastgeschroefde staafantenne alleen een klein beetje tegen de wijzers van de klok in. Als u hem met de wijzers van de klok meedraait, wordt de antenne of het apparaat beschadigd. Draai de vastgeschroefde staafantenne ook niet te veel tegen de wijzers van de klok in. Anders kan deze losraken waardoor de signaalontvangst verloren gaat.

De externe antenne installeren

In vergelijking met de staafantenne levert de meegeleverde externe antenne een beter vermogen en daarom een betere signaalkwaliteit. Het wordt aangeraden om de antenne op een metalen oppervlak dat ijzer bevat, te plaatsen.

1. Sluit de kleine goudkleurige stekker aan het uiteinde van de kabel aan op de antenneaansluiting (4).
2. Draai de stekker voorzichtig met de wijzers van de klok mee met uw vingers door hem voorzichtig naar beneden te drukken om hem vast te zetten.



Draai de stekker alleen een beetje met uw vingers vast. Gebruik nooit gereedschap! Anders kan de antennestekker of het apparaat beschadigd raken.

De voedingsadapter aansluiten

1. Steek het kleine ronde plugje van de kabel van de voedingsadapter in de gelijkstroomingang (DC) (15) rechts op de behuizing (zie pagina 76).
2. Steek de voedingsadapter in een stopcontact.



Laat de voedingsadapter ten minste vier uur aangesloten blijven als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, zodat de ingebouwde accu volledig kan worden opgeladen. Als de accu is opgeladen, kunt u uw SilverCrest LT 910 zonder de voedingsadapter en onafhankelijk van het lichtnet gebruiken. In de rechterbovenhoek van het scherm verschijnt een tijdelijke aanduiding van een accusymbool. Dit symbool geeft de resterende accucapaciteit aan. Als de accu bijna leeg is, sluit u het apparaat op het lichtnet aan met behulp van de stroomadapter om de accu opnieuw te laden.

Een (optionele) geheugenkaart plaatsen

De ingebouwde kaartlezer ondersteunt SD, SDHC en MMC-geheugenkaarten met een opslagcapaciteit van maximaal 32GB.

1. Plaats een optionele geheugenkaart in de kaartlezer (3) van het apparaat (zie pagina 75), totdat u weerstand voelt. De geheugenkaart kan alleen worden geplaatst wanneer de contactpunten naar de voorkant van de fotolijst zijn gericht.
2. U verwijdert de geheugenkaart door zachtjes op de geplaatste kaart te drukken. De kaart komt een stukje naar voren, zodat u deze kunt vastpakken en verwijderen.



U kunt de geheugenkaart plaatsen en verwijderen terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Afstandsbediening

Op de uitvouwpagina van de omslag van deze handleiding ziet u een afbeelding van de afstandsbediening. Vouw de titelpagina uit terwijl u de volgende beschrijvingen leest. Zo hebt u altijd een afbeelding bij de hand, zodat u de locatie en functie van de verschillende knoppen beter begrijpt.

(19)	Knop <i>MUTE</i> Druk op deze knop om het geluid te dempen. Druk nogmaals op de knop om de geluidsuitvoer te hervatten.
(20)	Knop <i>INFO</i> Druk op deze knop om informatie over de momenteel geselecteerde signaalbron weer te geven.
(21)	Knop <i>TV/RADIO</i> Terwijl een digitaal tv-programma wordt weergegeven: druk op deze knop om tussen digitale tv- en radio-uitzendingen te schakelen.
(22)	Knop <i>POWER</i>  Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen of in de energiebesparende stand-bystand te zetten.
(23)	Knop <i>LANG I-II</i> Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: druk op deze knop en vervolgens op de richtingsknoppen  of  om te schakelen tussen de verschillende audiotalen (indien het programma wordt uitgezonden met meerdere audiotalen). Of druk op de richtingsknoppen  of  om te schakelen tussen het linker- en rechteraudiokanaal en stereogeluidsontvangst. Sommige programma's zenden speciale informatie op een specifiek audiokanaal uit.
(24)	Knop <i>RECORD</i> Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: druk op deze knop om direct te beginnen met opnemen van het huidige programma. Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen en bevestig het waarschuwingsbericht dat verschijnt.

(25)	Richtingsknoppen / <i>OK</i> Menunavigatie: druk op deze knoppen om een optie in het weergegeven menu te selecteren en te bevestigen. Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: druk op de knoppen <i>CH+</i> of <i>CH-</i> om naar het volgende of vorige kanaal te gaan. Druk op de knoppen  of  om het audiovolume in te stellen.
(26)	Knop <i>PLAY</i> Druk op deze knop om het afspelen van video-, foto- of muziekbestanden te starten.
(27)	Knop <i>STOP</i> Druk op deze knop om het afspelen van video-, foto- of muziekbestanden of het opnemen van het huidige tv-programma te stoppen.
(28)	Knop <i>REW.</i> Druk tijdens het afspelen van een video- of muziekbestand op deze knop om snel terug af te spelen.
(29)	Knop <i>FWD</i> Druk tijdens het afspelen van een video- of muziekbestand op deze knop om snel vooruit af te spelen.
(30)	Knop <i>PREV</i>: druk tijdens het afspelen van een video-, foto- of muziekbestand op deze knop om naar het vorige bestand te gaan. Knop <i>NEXT</i>: druk tijdens het afspelen van een video-, foto- of muziekbestand op deze knop om naar het volgende bestand te gaan.
(31)	Knoppen <i>ZOOM IN / ZOOM UIT</i> <u>Tijdens het afspelen van foto's:</u> druk meerdere malen op de knop <i>ZOOM IN</i> om de huidige foto te vergroten. Druk op de richtingsknoppen (25) om het vergrote schermgebied te verplaatsen tijdens de ingezoomde weergave. Druk meerdere malen op de knop <i>ZOOM UIT</i> om de huidige foto te verkleinen. De beschikbare zoom-in-verhoudingen zijn 2x, 3x en 4x en de zoom-out-verhoudingen zijn 1/2x, 1/3x en 1/4x. <u>Tijdens het afspelen van video en muziek:</u> druk meerdere malen op de knop <i>ZOOM IN</i> om het huidige bestand te

	herhalen, om alle bestanden in de huidige map te herhalen, om alle bestanden in de huidige map in willekeurige volgorde te herhalen of om de herhaalmodus uit te schakelen.
(32)	Cijfertoetsen Terwijl een tv-programma wordt weergegeven: selecteer rechtstreeks het gewenste kanaal door het kanaalnummer in te voeren.
(33)	Knop EPG Terwijl een digitaal tv-programma wordt weergegeven: druk op deze knop om de elektronische programmagids te openen.
(34)	Knop EXIT Terwijl een digitaal tv-programma wordt weergegeven: druk op deze knop om te schakelen naar het laatst bekeken kanaal. Terwijl een menu wordt weergegeven: druk op deze knop om één menuniveau omhoog te gaan of om het menu op het scherm te sluiten.
(35)	Knop MENU Druk op deze knop om het hoofdmenu van de fotolijst weer te geven. Hier kunt u schakelen tussen de werkingsmodi digitale tv (DTV DVB-T), video afspelen (MPEG), foto afspelen (PHOTO), MP3-muziekspeler (MP3), de ingebouwde spellen (symbool van een spelconsole) en het instelmenu (tandwielsymbool).

Het apparaat aan-/uitzetten

Inschakelen

Voor het aanzetten van de LT 910 drukt u ongeveer drie seconden op de knop **POWER** (12) op het bedieningspaneel van het apparaat of op de knop **POWER** (22) op de afstandsbediening. Als het apparaat is ingeschakeld, verschijnt het hoofdmenu.

Uitschakelen

Voor het uitzetten van de LT 910 drukt u ongeveer één seconde op de knop **POWER** (12) op het bedieningspaneel van het apparaat of op de knop **POWER** (22) op de afstandsbediening. Hierdoor wordt de LT 910 in de stand-bymodus geplaatst en wordt het beeldscherm uitgeschakeld.




De aan-/stand-byknop koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet. Het apparaat verbruikt stroom wanneer dit stand-by staat. Als u het apparaat volledig van het elektriciteitsnet wilt loskoppelen, trekt u de netvoeding uit het stopcontact.

Taal instellen

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, verschijnen alle berichten op het scherm in het Engels. Ga als volgt te werk om de menutaal op het scherm aan te passen:

1. Druk op de knop **MENU** (35) om het hoofdmenu voor de selectie van de werkmodus weer te geven.
2. Druk op de richtingsknoppen (25) op de afstandsbediening en selecteer de optie  (systeeminstellingen).
3. Druk op de richtingsknoppen (25) op de afstandsbediening, selecteer Configuration (Configuratie), Display setting (Weergave-instell.), Language (Taal) en stel de taal in de lijst aan de rechterkant in..

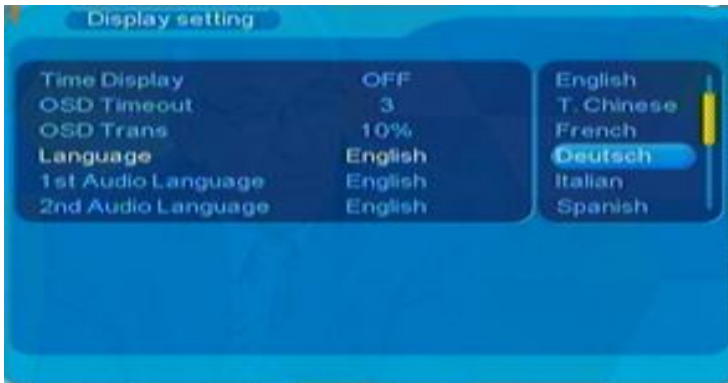

4. Druk op de knop **OK** (25) om uw selectie te bevestigen.

Menunavigatie


Alle menu's van uw SilverCrest LT 910 kunnen eenvoudig als volgt worden bediend:

- Druk op de *richtingsknoppen* (25) om de cursor naar omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.
- Druk op de knop *OK* (25) om een optie te bevestigen of om een submenu te openen.
- Druk op de knop *EXIT* (34) om één menuniveau omhoog te gaan of om het menu op het scherm te sluiten.

De werkmodus kiezen

Uw LT 910 heeft vijf verschillende werkmodi. U kunt hem als een digitaal tv-toestel, videospeler, digitale fotolijst, MP3-speler of spelconsole gebruiken. U kunt de verschillende werkmodi eenvoudig in het hoofdmenu kiezen.

1. Druk op de knop *MENU* (35) om het hoofdmenu voor de selectie van de werkmodus weer te geven.

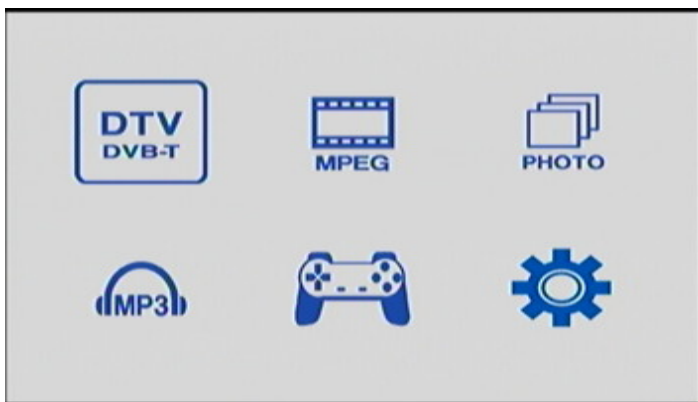

2. Druk op de richtingsknoppen (25) op de afstandsbediening en selecteer de gewenste werkmodus.
3. Druk ter bevestiging op de knop *OK* (25) op de afstandsbediening. Het apparaat wordt overgeschakeld naar de geselecteerde werkmodus.

De pictogrammen in het hoofdmenu komen overeen met de volgende werkmodi of functie:


Pictogram	Werkmodus of functie
	Digitale tv- of radio-ontvangst
	Afspeler voor digitale videobestanden
	Afspeler voor digitale fotobestanden
	Afspeler voor digitale muziekbestanden
	Spellen
	Instelmenu

DTV DVB-T werkmodus (tv-ontvangst)

Met de ingebouwde tv-ontvanger kunt u digitale wereldwijde tv-programma's (DVB-T) ontvangen. Verder kunt u in de DTV DVB-T-modus (digitale tv) ook digitale radiozenders ontvangen. Sluit hiervoor de staafantenne of de externe antenne aan op de antenne-ingang (zie pagina 79, item 4) bovenop de LT 910. Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de kanalen programmeren of de kanalen automatisch laten zoeken.

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop *MENU* (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop *OK* (25).

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, kunt u nog geen tv kijken aangezien er geen zenders voor uw locatie zijn opgeslagen. Het bericht "Channel Search?" (Kanaal zoeken?) verschijnt. Druk in dat geval op de richtingsknoppen (25) om de optie "Ja" te selecteren en druk op de knop *OK* (25).

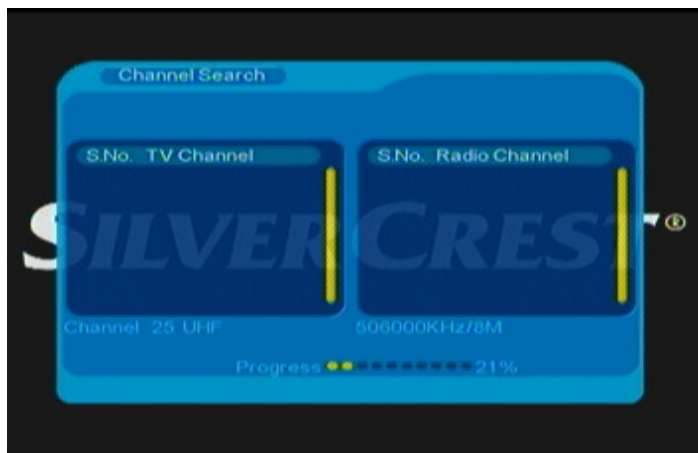

Het kanalen zoeken kan enkele minuten duren. U ziet de voortgang op de weergegeven statusbalk.



U kunt op elk gewenst moment op de knop EXIT (34) drukken om het bovenstaande proces te annuleren.



Als er geen tv-kanalen zijn opgeslagen nadat het zoeken naar kanalen is voltooid, hebt u de staafantenne of externe antenne verkeerd aangesloten, of bevindt u zich op een ongeschikte locatie. Controleer nogmaals de aansluitingen en plaats eventueel het apparaat op een andere plek. Indien nodig voert u het kanalen zoeken buitenshuis uit (gebouwen en betonnen muren verzwakken de signaalontvangst aanzienlijk).

Als u al eerder automatisch kanalen hebt gezocht en gevonden kanalen hebt opgeslagen, zal het apparaat op dit punt al overschakelen naar de tv-modus. In dat geval verschijnt het kanaal waarop u het laatst hebt afgestemd.

- Druk op de knoppen CH+ of CH- (25) om naar het volgende of vorige kanaal te gaan.
- Druk op de knoppen ◀ of ▶ (25) om het audiovolume in te stellen.



Als er nieuwe kanalen aan uw zendergebied zijn toegevoegd of als u naar een andere plek bent verhuisd, kunt u handmatig kanalen zoeken. Zie pagina 110 - Installatiemenu.

Snelle selectie van kanalen

Druk tijdens de ontvangst van digitale tv op de knop OK (25) om een lijst met tv-kanalen weer te geven. U kunt de toetsen ▼ of ▲ (25) gebruiken om een kanaal te selecteren. Druk vervolgens op de knop OK (25) om over te schakelen naar het geselecteerde kanaal. Druk op de knop EXIT (34) om de kanalenlijst te verbergen.

Een favoriet kanaal selecteren

Druk tijdens de ontvangst van digitale tv op de knop *PLAY* (26) om een lijst met favoriete kanalen weer te geven. U kunt de toetsen ▼ of ▲ (25) gebruiken om een kanaal te selecteren. Druk vervolgens op de knop *OK* (25) om over te schakelen naar het geselecteerde kanaal.



U moet minstens één kanaal als favoriet kanaal instellen. Zie voor meer informatie pagina 30- Een digitaal kanaal instellen als favoriet.

Speciale functies voor het huidige programma

Druk tijdens de ontvangst van digitale tv op de knop *INFO* (20) om een lijst met alle speciale functies die voor het huidige programma beschikbaar zijn, weer te geven. Vervolgens kunt u met de richtingsknoppen en de knop *OK* (25) de gewenste speciale functies zoals hieronder is vermeld, selecteren:

Ondertitels

1. Druk op de richtingsknoppen ◀ of ▶ (25) om te schakelen tussen de opties “UIT”, “Ondertitels” en “TTX-ondertitels”.
2. Druk vervolgens op de knop ▼ of ▲ (25) om de gewenste ondertitels uit de lijst te selecteren.
3. Druk ter bevestiging op de knop *OK* (25). Het menu wordt gesloten en u keert terug naar het live tv-programma.

EPG

1. Selecteer de optie “EPGP” om de elektronische programmagids (EPG) te openen.

U opent de EPG om meer informatie te krijgen over huidige en toekomstige programma's en om te controleren of er eventueel wijzigingen in de programmering van uitzendingen zijn. Zie pagina 28 – Elektronische programmagids.

2. Druk op *EXIT* (34) om de elektronische programmagids te sluiten als u klaar bent.

TTX

1. Druk op de richtingsknoppen (25) om de gewenste Teletekst te selecteren en druk ter bevestiging op de knop **OK** (25).
2. Druk ter bevestiging op de knop **OK** (25). De Teleteksthoofdpagina (Index) verschijnt.



Niet alle kanalen zenden Teletekstinformatie uit. Het kan zijn dat u geen keuze voor het huidige kanaal kunt maken.

3. Druk op de knop **EXIT** (34) om de Teletekst te verbergen.

Multi-audio

Met de optie “Multi-audio” kunt u direct schakelen tussen de verschillende geluidssporen (zoals het oorspronkelijk geluid en de vertaalde versie). Omdat niet alle kanalen of programma’s meerdere geluidssporen of talen uitzenden, is het aan te bevelen dat u eerst in uw tv-programmagids kijkt of deze beschikbaar zijn.

1. Druk op de richtingsknoppen ◀ of ▶ (25) om te schakelen tussen de opties “Stereo”, “Rechts” en “Links”.
2. Druk vervolgens op de knop ▼ of ▲ (25) om het gewenste geluidsspoor uit de lijst te selecteren.
3. Druk ter bevestiging op de knop **OK** (25). Het menu wordt gesloten en u keert terug naar het live tv-programma.

Programma-info.

Gebruik deze functie als u details wilt weergeven over het huidige kanaal.

Het kanaalnummer en de naam worden in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven. Daarnaast kunnen aan de rechterkant verschillende symbolen verschijnen die aangeven of het kanaal Teletekst uitzendt, of het is ingesteld als een favoriet kanaal enz.

Daaronder wordt informatie over het zenderstation met de naam, frequentie enz. weergegeven.

De onderkant van het hoofdkader laat de namen en de uitzendtijden van het huidige en het volgende programma zien.

Aan de onderkant van het scherm worden het signaalniveau en de ontvangstkwaliteit weergegeven.

Druk op de knop **EXIT** (34) om de programma-informatie te verbergen.

Elektronische programmagids (EPG)

Digitale televisie biedt veel voordelen ten opzichte van traditionele analoge tv-uitzendingen. Niet alleen de kwaliteit van beeld en geluid zijn veel beter, maar er wordt ook heel wat extra informatie via hetzelfde kanaal uitgezonden. Dat geldt ook voor de elektronische programmagids (EPG). U opent de EPG om meer informatie te krijgen over huidige en toekomstige programma's en om te controleren of er eventueel wijzigingen in de programmering van uitzendingen zijn. Zo opent u de elektronische programmagids (EPG):

1. Druk op de knop *EPG* (33).

De elektronische programmagids wordt geopend met het dagoverzicht.

Links op het scherm wordt de lijst met alle opgeslagen digitale kanalen weergegeven. Rechts staat het programmaoverzicht van vandaag. Op de titelbalk van het rechterdeelvenster staat tevens de huidige datum en welke dag van de week het is. De verschillende programma's staan in een chronologische lijst. Deze bevat het verwachte uitzendschema aan de linkerkant. Rechts wordt de naam van het programma vermeld.



Niet alle digitale kanalen zenden programma-informatie uit.

Gedetailleerde informatie over een programma weergeven

In de elektronische programmagids kunt u net als in een papieren tv-gids een korte beschrijving van een programma lezen, bijvoorbeeld de plot van een film. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op *EPG* (33) om de elektronische programmagids te openen.
2. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om het kanaal te selecteren, waarvoor u het uitzendschema wilt weten.
3. Druk op de richtingknop ◀ of ▶ (25) en ga naar de programmalijst.
4. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om het programma te selecteren, waarover u meer informatie wilt lezen en druk op de knop *OK* (25) om deze weer te geven.

Het programmaschema, de taal, het beoordelingsniveau en een korte beschrijving van het programma worden getoond (indien beschikbaar).

5. Druk op de richtingknop ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om omlaag te bladeren als de korte omschrijving niet op één pagina past.
6. Als u klaar bent, drukt u op de knop *EXIT* (34) en vervolgens op de richtingknop ◀ of ▶ (25) om terug te keren naar de kanalenlijst. Herhaal de stappen 2 t/m 5 als u meer informatie over een ander programma wenst. Of druk op *EXIT* (34) om de elektronische programmagids te sluiten.

Weekplanning

Desgewenst kunt u het programmaoverzicht voor de komende dagen weergeven. De elektronische programmagids bevat een weekkalender waarin u details van de geplande programma's kunt lezen.

1. Druk op *EPG* (33) om de elektronische programmagids te openen.
2. Druk op de knop *PREV* of *NEXT* (30) om de weekkalender weer te geven.
3. Druk op de knop *FWD* (29) of *REW* (28) om naar de volgende of vorige dag te gaan.
4. Ga verder als beschreven in de vorige sectie.



*Indien nodig kunt u op de knop *PREV* of *NEXT* (30) drukken om naar het dagoverzicht van vandaag terug te keren.*

Digitale kanalen beheren

De lijst met digitale kanalen opent u via het instelmenu. Selecteer hiervoor de optie  uit het hoofdmenu. Hier kunt u de volgorde van de kanalen wijzigen, kanalen verwijderen of kanalen instellen als favoriete kanalen.

Een digitaal kanaal instellen als favoriet

U kunt gemakkelijk wisselen tussen uw favoriete kanalen via de favorietenlijst. Kanalen die tijdens het zoeken zijn gevonden, maar niet als favorieten zijn ingesteld, verschijnen niet in de favorietenlijst.

1. Open het instelmenu. Druk hiervoor op de knop **MENU** (35) op de afstandsbediening, druk op de richtingsknoppen (25) om naar het symbool  te navigeren en druk vervolgens op de knop **OK** (25).
2. Druk op de knop **▼** of **▲** (25) op de afstandsbediening om de optie “Kanaalbeheer” te selecteren en druk op **OK** om het submenu “Kanaalbeheer” te openen.
3. Druk op de knop **▼** of **▲** (25) op de afstandsbediening om de optie “Kanalen indelen” te selecteren en druk op **OK** om het kanalen indelen te openen.
4. Druk op **▼** of **▲** (25) op de afstandsbediening om het gewenste kanaal te selecteren.
5. Druk op de cijfertoets 1 (32) om het huidige kanaal als favoriet in te stellen. Er verschijnt een hartsymbool onder “Fav” in de kanalenlijst.



*U kunt op elk gewenst moment op de knop **EXIT** (34) drukken om het bovenstaande proces te annuleren.*



Herhaal de bovenstaande stappen als u een kanaal wilt verwijderen uit de lijst met favorieten.

6. Druk meerdere malen op de knop **EXIT** (34) tot alleen het hoofdmenu zichtbaar is. Vanuit hier kunt u indien nodig overschakelen naar tv-ontvangst en op de knop **PLAY** (26) drukken om de lijst met uw favoriete kanalen weer te geven.

Digitale kanalen verplaatsen

Als een kanaal niet op de juiste positie in de kanalenlijst staat, kunt u dit verplaatsen.

1. Open het instelmenu. Druk hiervoor op de knop **MENU** (35) op de afstandsbediening, druk op de richtingsknoppen (25) om naar het symbool  te navigeren en druk vervolgens op de knop **OK** (25).
2. Druk op de knop **▼** of **▲** (25) op de afstandsbediening om de optie “Kanaalbeheer” te selecteren en druk op **OK** (25) om het submenu “Kanaalbeheer” te openen.

3. Druk op de knop ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om de optie "Kanalen indelen" te selecteren en druk op OK om het kanalen indelen te openen.
4. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om het gewenste kanaal te selecteren.
5. Druk op de cijfertoets 2 (32) om het huidige kanaal te verplaatsen. Er verschijnt een pijlsymbool onder "Verplaatsen" in de kanalenlijst.
6. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om de markering te verplaatsen naar het vooringestelde kanaal waar u de zender naartoe wilt verplaatsen en druk op OK (25) om deze naar de nieuwe positie te verplaatsen. Alle resterende kanalen verschuiven ook één positie.



U kunt op elk gewenst moment op de knop EXIT (34) drukken om het bovenstaande proces te annuleren.

Digitale kanalen verwijderen

U kunt alle ongewenste kanalen uit de kanalenlijst verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Open het instelmenu. Druk hiervoor op de knop MENU (35) op de afstandsbediening, druk op de richtingsknoppen (25) om naar het symbool  te navigeren en druk vervolgens op de knop OK (25).
2. Druk op de knop ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om de optie "Kanaalbeheer" te selecteren en druk op OK (25) om het submenu "Kanaalbeheer" te openen.
3. Druk op de knop ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om de optie "Kanalen indelen" te selecteren en druk op OK om het kanalen indelen te openen.
4. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om het gewenste kanaal te selecteren.
5. Druk op de cijfertoets 3 (32) om het huidige kanaal te verwijderen. Er verschijnt een kruissymbool onder "Del" in de kanalenlijst.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 voor elk kanaal dat u uit de lijst wilt verwijderen.
7. Druk vervolgens op EXIT (34) en beantwoord de beveiligingsvraag of u de gemarkeerde kanalen echt uit de kanalenlijst wilt verwijderen.



U kunt op elk gewenst moment op de knop EXIT (34) drukken om het bovenstaande proces te annuleren (behalve in stap 7).



Nadat een kanaal is gewist, kunt u het niet meer bekijken. Als u een verwijderd kanaal weer wilt bekijken, moet u opnieuw kanalen zoeken. Zie pagina 110 - Installatiemenu.

Geavanceerde instellingen voor digitale kanalen

Digitale televisie biedt veel voordelen ten opzichte van traditionele analoge tv-uitzendingen. Niet alleen de kwaliteit van beeld en geluid zijn veel beter, maar er wordt ook heel wat extra informatie via hetzelfde kanaal uitgezonden. Dit zijn onder andere talloze audio- en ondertiteltalen (u kent deze functies wellicht al van de vergelijkbare functie op dvd-spelers).

De audiotaal instellen

Sommige tv-programma's en films worden uitgezonden met verschillende talen waaruit u kunt kiezen. U kunt een voorkeursaudiotaal instellen, zodat u deze keuze niet telkens weer hoeft te maken. Als de audiotaal die u met deze functie hebt ingesteld niet wordt uitgezonden, wordt de standaardtaal gebruikt.

1. Open het menu met de speciale functies voor digitale tv. Druk hiervoor op de knop **INFO** (20) op de afstandsbediening, druk op de knop **▼** of **▲** (25) om naar de vierde optie "Multi-audio" te navigeren en druk op de knop **OK** (25).
2. Druk op de knop **▼** of **▲** (25) om de gewenste audiotaal te selecteren en druk ter bevestiging op **OK** (25).

De taal voor ondertitels instellen

Sommige tv-programma's en films worden uitgezonden met verschillende ondertiteltalen waar u uit kunt kiezen. U kunt een voorkeurstaal voor ondertitels instellen, zodat u deze keuze niet telkens weer hoeft te maken. Als de ondertiteltaal die u met deze functie hebt ingesteld niet wordt uitgezonden, wordt de standaardtaal gebruikt.

1. Open het menu met de speciale functies voor digitale tv. Druk hiervoor op de knop **INFO** (20) op de afstandsbediening, druk op de knop **▼** of **▲** (25) om naar de eerste optie "Ondertitels" te navigeren en druk op de knop **OK** (25).
2. Druk op de richtingsknoppen **◀** of **▶** (25) om te schakelen tussen de opties "UIT", "Ondertitels" en "TTX-ondertitels".
3. Druk vervolgens op de knop **▼** of **▲** (25) om de gewenste ondertitels uit de lijst te selecteren.

4. Druk ter bevestiging op de knop **OK** (25). Het menu wordt gesloten en u keert terug naar het live tv-programma.

Digitale radio-uitzendingen ontvangen

Op de frequentieband voor digitale tv wordt niet alleen digitale tv uitgezonden maar ook digitale radio. U kunt op de LT 910 dus ook radiozenders met digitale kwaliteit ontvangen.

Zo ontvangt u digitale radiozenders:

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop **MENU** (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop **OK** (25).
3. Druk op de knop **TV/RADIO** (21) om over te schakelen naar de ontvangst van digitale radio.

Als u al hebt gezocht naar digitale tv-kanalen en er zijn digitale radiokanalen beschikbaar op uw locatie, moet u de eerste zender nu ontvangen. Tijdens de digitale radio-ontvangst is het SilverCrest-logo te zien op het scherm.



Als u wilt voorkomen dat het logo "inbrandt" op het beeldscherm als dit langdurig blijft staan of als u batterijvermogen wilt sparen als u het apparaat gebruikt terwijl het niet op het lichtnet is aangesloten, is het aanbevolen om het beeldscherm na een paar seconden te laten uitschakelen. U kunt dit instellen in het instelmenu. Zie pagina 111 - Configuratiemenu.

3. Als u een ander station wilt selecteren, drukt u op de knoppen **CH+/CH-** (25) op de afstandsbediening.
4. Druk op de knop **TV/RADIO** (21) om terug te schakelen naar de ontvangst van digitale tv.



Als u overschakelt naar radio-ontvangst of als u schakelt tussen digitale radiozenders, wordt er een klein radiosymbool met het zendernummer, de naam en korte informatie over het huidige en het volgende programma getoond (indien beschikbaar).

Digitale radiozenders beheren

Net als bij de ontvangst van digitale tv is er een kanalenlijst die u kunt bewerken. U kunt kanalen als favoriet instellen en kanalen verwijderen of verplaatsen. Hiervoor gaat u op dezelfde manier te werk als bij het beheren van digitale tv-kanalen. Zie pagina 93, Digitale kanalen beheren.

Snelle selectie van kanalen

Druk tijdens de ontvangst van digitale radio op de knop **OK** (25) om een lijst met radiokanalen weer te geven. U kunt de toetsen ▼ of ▲ (25) gebruiken om een kanaal te selecteren. Druk vervolgens op de knop **OK** (25) om over te schakelen naar het geselecteerde kanaal.

Een favoriet kanaal selecteren

1. Druk tijdens de ontvangst van digitale radio op de knop **PLAY** (26) om een lijst met favoriete zenders weer te geven.
2. Druk op de knop ▼ of ▲ (25) om het gewenste kanaal te selecteren en druk ter bevestiging op **OK** (25).
3. Druk op de knop **EXIT** (34) om de favorietenlijst te verbergen.



U moet minstens één kanaal als favoriet kanaal instellen. De procedure voor radiozenders is gelijk aan die voor tv-kanalen. Zie voor meer informatie pagina 30 - Een digitaal kanaal instellen als favoriet.

MPG-werkmodus (video weergeven)

Met uw SilverCrest LT 910 kunt u uw opgenomen tv-programma's weergeven, maar ook andere compatibele MPEG-1 en MPEG-2-compatibele videobestanden afspelen. Hiervoor moet u de gewenste videobestanden in een map op uw (optionele) SD-geheugenkaart kopiëren. U kunt ook de SD-geheugenkaart van uw digitale camcorder of digitale fototoestel met video-opnamefunctie gebruiken, als dit apparaat de bestanden in een compatibel formaat opslaat.

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop *MENU* (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop *OK* (25).
3. Gebruik de richtingsknoppen en de knop *OK* (25) om naar de map te navigeren die de gewenste videobestanden bevat.
4. Gebruik de richtingsknoppen (25) om het videobestand te markeren dat u wilt afspelen en druk ter bevestiging op *OK* (25).

Er verschijnt gedurende een paar seconden een venster met de naam van het videobestand en het weergeven van het bestand begint.

Standaard worden alle bestanden in de map worden doorlopend weergegeven. Het weergeven begint in de volgorde van het huidige bestand tot het laatste bestand in de huidige map. Daarna gaat het weergeven verder vanaf het eerste bestand in de map en alle andere bestanden worden op volgorde weergegeven. Dit proces blijft zich herhalen. Hier kunt u een van de volgende opties kiezen:

De weergave pauzeren

U kunt de weergave tijdelijk pauzeren (bijvoorbeeld om de telefoon op te nemen) en later hervatten vanaf dezelfde positie.

1. Druk tijdens de weergave op de knop *OK* (25) op de afstandsbediening om de weergave te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de knop *OK* (25) op de afstandsbediening om de weergave te hervatten.

De weergave stoppen

- Druk op de knop *STOP* (27) om de weergave te stoppen en terug te keren naar de mapweergave.

Snel vooruit en achteruit afspelen

- Druk tijdens de weergave op de knop *REW* (28) om snel terug af te spelen. Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Druk tijdens de weergave op de knop *FWD* (29) om snel vooruit af te spelen. Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.



Als tijdens het terugspelen het begin van het huidige nummer wordt bereikt, start de normale weergave vanaf het begin.



Wanneer u snel vooruit of achteruit afspeelt, wordt het geluid gedempt.

Vorige/volgende titel

1. Druk tijdens de weergave op de knop *PREV* (30) op de afstandsbediening om naar de vorige titel te gaan.
2. Druk tijdens de weergave op de knop *NEXT* (30) op de afstandsbediening om naar de volgende titel te gaan.

Informatie weergeven

- Druk op de knop *INFO* (20) om een voortgangsbalk en de huidige positie en de totale afspeeltijd gedurende een paar seconden weer te geven.

Herhaalfuncties

Uw LT 910 biedt geavanceerde herhaalfuncties waarmee u een titel of een map kunt herhalen.

- Druk tijdens de weergave meerdere malen op de knop *ZOOM IN* (31) om een herhaalmodus te selecteren:

Map herhalen → Willekeurig herhalen weergave → Herhalen uit → Huidig bestand herhalen

Map herhalen	Het bericht "Map herhalen" verschijnt gedurende enkele seconden. De inhoud van de huidige map wordt herhaald, te beginnen vanaf het huidige bestand.
Willekeurig doorlopend afspelen	Het bericht "Willek.herh." verschijnt gedurende enkele seconden. De inhoud van de huidige map wordt herhaald in willekeurige volgorde.
Herhalen uit	Het bericht "Herhalen uit" verschijnt gedurende enkele seconden. Het huidige bestand wordt afgespeeld tot het einde. Daarna keert u terug naar de mapweergave.
Huidig bestand herhalen	Het bericht "Huidige herh." verschijnt gedurende enkele seconden. Het huidige bestand wordt herhaald afgespeeld.

FOTO-werkmodus (foto's weergeven)

Met uw SilverCrest LT 910 kunt u digitale foto's weergeven, zoals foto's die u met een digitale camera hebt genomen. Hiervoor moet u de gewenste afbeeldingsbestanden in een map op uw (optionele) SD-geheugenkaart kopiëren. U kunt ook de SD-geheugenkaart van uw digitale fototoestel of digitale camcorder met foto-opnamefunctie gebruiken, als dit apparaat de bestanden in een compatibel formaat opslaat.

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop *MENU* (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop *OK* (25).
3. Gebruik de *richtingsknoppen* en de knop *OK* (25) om naar de map te navigeren die de gewenste afbeeldingsbestanden bevat.

Er verschijnt een miniatuurweergave van alle foto's die in de huidige map zijn opgeslagen.

4. Gebruik de richtingsknoppen (25) om het afbeeldingsbestand te markeren dat u wilt weergeven en druk ter bevestiging op *OK* (25).

Het geselecteerde bestand en alle resterende afbeeldingsbestanden in de map worden weergegeven.

Standaard worden alle bestanden in de map worden doorlopend weergegeven. Het weergeven begint in de volgorde van het huidige bestand tot het laatste bestand in de huidige map. Daarna gaat het weergeven verder vanaf het eerste bestand in de map en alle andere bestanden worden op volgorde afgespeeld. Dit proces blijft zich herhalen. Hier kunt u een van de volgende opties kiezen:

De weergave pauzeren

U kunt de weergave tijdelijk pauzeren (bijvoorbeeld om de telefoon op te nemen) en later hervatten vanaf dezelfde positie.

1. Druk tijdens de weergave op de knop *OK* (25) op de afstandsbediening om de weergave te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de knop *OK* (25) op de afstandsbediening om de weergave te hervatten.

De weergave stoppen

1. Druk op de knop *STOP* (27) om de weergave te stoppen en terug te keren naar de miniatuurweergave.

Vorige/volgende foto

1. Druk tijdens de weergave op de knop *PREV* (30) op de afstandsbediening om naar de vorige afbeelding te gaan.
2. Druk tijdens de weergave op de knop *NEXT* (30) op de afstandsbediening om naar de volgende afbeelding te gaan.

Informatie weergeven

1. Druk op de knop *INFO* (20) om de naam van het afbeeldingsbestand, het bestandstype en de bestandsgrootte weer te geven.
2. Druk nogmaals op *INFO* (20) om de informatie te verbergen.

Fotobestanden draaien en spiegelen

1. Druk tijdens de weergave op ◀ of ▶ (25) om de foto te draaien. Druk op ▲ of ▼ (25) om de foto horizontaal of verticaal te spiegelen.
2. Druk op de knop *STOP* (27) om de weergave te stoppen en terug te keren naar de miniatuurweergave.

Zoomen

Met de zoomfunctie kunt u een foto vergroten en door het vergrote beeld schuiven.

1. Druk tijdens de weergave meerdere malen op *ZOOM IN* of *ZOOM UIT* (31) om de gewenste zoomfactor te selecteren: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Als u andere delen van het vergrote beeld wilt weergeven, drukt u op de richtingsknoppen (25) om de gewenste richting van de verschuiving te selecteren.
3. Druk op de knop *EXIT* (34) en vervolgens op de knop *PLAY* (26) om het weergeven te hervatten.

De overgang tussen afbeeldingen inschakelen

U kunt het overgangseffect tussen de foto's van de diashow inschakelen of uitschakelen. Als het overgangseffect is uitgeschakeld, verschijnen de foto's altijd van boven tot onder. Zie pagina 111 - Configuratiemenu.

MP3-werkmodus (muziek afspelen)

Met uw SilverCrest LT 910 kunt u digitale muziekbestanden afspelen, zoals MP3-bestanden die u met uw computer hebt opgenomen. Hiervoor moet u de gewenste muziekbestanden in een map op uw (optionele) SD-geheugenkaart kopiëren.

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop *MENU* (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop *OK* (25).
3. Gebruik de richtingsknoppen en de knop *OK* (25) om naar de map te navigeren die de gewenste muziekbestanden bevat.

Er verschijnt een lijst van alle muziekbestanden die in de huidige map zijn opgeslagen.

4. Gebruik de richtingsknoppen (25) om het muziekbestand te markeren dat u wilt weergeven en druk ter bevestiging op *OK* (25).

Het geselecteerde bestand en alle resterende muziekbestanden in de map worden afgespeeld.

Tijdens het afspelen wordt er gedetailleerde informatie voor het huidige nummer getoond: aan de bovenkant verschijnen het huidige tracknummer op de SD-kaart, de naam van het MP3-bestand en de totale afspeeltijd. Daaronder verschijnt een statusbalk die de huidige afspeelpositie binnen het nummer aangeeft. Deze wordt gevolgd door informatie over de artiest, het album, de naam van het album en het muziekgenre. De nummers van de vorige en de volgende track met hun respectievelijke bestandsnamen worden aan de onderkant van het scherm getoond.

Standaard worden alle bestanden in de map worden doorlopend afgespeeld. Het afspelen begint in de volgorde van het huidige bestand tot het laatste bestand in de huidige map. Daarna gaat het afspelen verder vanaf het eerste bestand in de map en alle andere bestanden worden op volgorde afgespeeld. Dit proces blijft zich herhalen. Hier kunt u een van de volgende opties kiezen:

Volumeregeling

1. Druk op de knoppen  of  (25) om het audiovolume in te stellen.

Het afspelen pauzeren

U kunt het afspelen tijdelijk pauzeren (bijvoorbeeld om de telefoon op te nemen) en later hervatten vanaf dezelfde positie.

1. Druk tijdens het afspelen op de knop **OK** (25) op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de knop **OK** (25) op de afstandsbediening om het afspelen te hervatten.

Het afspelen stoppen

- Druk op de knop **STOP** (27) om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de mapweergave.

Snel vooruit en achteruit afspelen

- Druk tijdens het afspelen op de knop **REW** (28) om snel terug af te spelen. Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Druk tijdens het afspelen op de knop **FWD** (29) om snel vooruit af te spelen. Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.



Als tijdens het terugspelen het begin van het huidige nummer wordt bereikt, start het normale afspelen vanaf het begin.



Wanneer u snel vooruit of achteruit afspeelt, wordt het geluid gedempt.



U kunt ook snel vooruit of achteruit spoelen door op de knoppen  of  (25) te drukken.

Vorige/volgende nummer

1. Druk tijdens het afspelen op de knop **PREV** (30) op de afstandsbediening om naar het vorige nummer te gaan.

2. Druk tijdens het afspelen op de knop *NEXT* (30) op de afstandsbediening om naar het volgende nummer te gaan.

Herhaalfuncties

Uw LT 910 biedt geavanceerde herhaalfuncties waarmee u een nummer of een map kunt herhalen.

- Druk tijdens het afspelen meerdere malen op de knop *ZOOM IN* (31) om een herhaalmodus te selecteren:

Map herhalen → Willekeurig herhalen weergave → Herhalen uit → Huidig bestand herhalen

Map herhalen	Het bericht "Map herhalen" verschijnt gedurende enkele seconden. De inhoud van de huidige map wordt herhaald, te beginnen vanaf het huidige bestand.
Willekeurig doorlopend afspelen	Het bericht "Willek.herh." verschijnt gedurende enkele seconden. De inhoud van de huidige map wordt herhaald in willekeurige volgorde.
Herhalen uit	Het bericht "Herhalen uit" verschijnt gedurende enkele seconden. Het huidige bestand wordt afgespeeld tot het einde. Daarna keert u terug naar de mapweergave.
Huidig bestand herhalen	Het bericht "Huidige herh." verschijnt gedurende enkele seconden. Het huidige bestand wordt herhaald afgespeeld.

Het scherm uitschakelen

Standaard blijft tijdens het afspelen van muziek de informatie voor het nummer (artiest, album, genre enz.) zichtbaar. Als u wilt voorkomen dat deze informatie "inbrandt" op het beeldscherm als dit langdurig blijft staan of als u batterijvermogen wilt sparen als u het apparaat gebruikt terwijl het niet op het lichtnet is aangesloten, is het aanbevolen om het beeldscherm na een paar seconden te laten uitschakelen. U kunt dit instellen in het instelmenu. Zie pagina 111 - Configuratiemenu.

Spellen-werkmodus

Uw LT 910 biedt ingebouwde klassieke computerspellen. U kunt zelfs meer spellen van het internet downloaden en deze op een (optionele) SD-geheugenkaart kopiëren.

1. Open het hoofdmenu. Druk hiervoor op de knop *MENU* (35).
2. Druk in het hoofdmenu op de richtingsknoppen (25) om de optie  te selecteren en druk op de knop *OK* (25).
3. Gebruik de richtingsknoppen en de knop *OK* (25) om naar de map “Eigen spellen” te navigeren.
4. Selecteer één van de spellen Box Man, Tetris of HitRat en druk op de knop *OK* (25) om het te starten.



Via het submenu “Eigen32 spellen” kunt u meer spellen spelen. Hiervoor gaat u naar de website www.native32.com en downloadt u het gewenste spel op een (optionele) SD-geheugenkaart. Nadat u de SD-kaart in uw SilverCrest LT 910 hebt geplaatst, is het spel beschikbaar in dit submenu. We wijzen erop dat de bovenstaande website alleen in het Engels het Chinees beschikbaar is.

Instelmenu

Met het instelmenu kunt u specifieke instellingen kiezen om de LT 910 aan te passen aan technische vereisten en uw persoonlijke wensen. Druk op de knop **MENU** (35) om het hoofdmenu weer te geven en selecteer het symbool  om het instelmenu te openen. Het instelmenu bestaat uit zes onderdelen waarmee u kanalen kunt beheren, kanalen kunt zoeken, systeeminstellingen kunt aanpassen, de firmware van het apparaat kunt bijwerken, de standaardwaarden kunt herstellen en de versie van de huidige geïnstalleerde firmware van het apparaat kunt weergeven.



Navigeren in het instelmenu

U opent of sluit het instelmenu door te drukken op de knop **MENU** (35) op de afstandsbediening. Druk op ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om een functie te selecteren en druk daarna op ► of ▼ of ▲ (25) op de afstandsbediening om een optie te selecteren. Stel de gewenste waarde in met de knop ◀ of ▶ (25) op de afstandsbediening. U slaat de instellingen op en keert terug door op de knop **EXIT** (34) op de afstandsbediening te drukken.

U kunt de menu-instellingen ook selecteren via het knoppen op het zijpaneel van de LT 910. U opent of sluit het menu door te drukken op de knop **MENU** (10) op het zijpaneel. Druk vervolgens op **VOL+** (7) (naar rechts), **VOL-** (8) (naar links), **CH+** (5) (omhoog) of **CH-** (6) (omlaag) om in het menu te navigeren.

Wanneer u het menu sluit door op de knop **EXIT** (11) te drukken, worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Het menu Kanaalbeheer

Met het menu Kanaalbeheer kunt u uw digitale tv- en radiokanalen beheren, alle kanalen verwijderen en de (optionele) SD-geheugenkaart formatteren.

Kanalen indelen	Kies in het menu “Kanaalbeheer” de optie “Kanalen indelen”. Er verschijnt een kanalenlijst. De kanalenlijst bestaat uit vijf kolommen. De eerste twee kolommen laten het kanaalnummer en de kanaalnaam zien. De kolommen drie tot en met vijf worden gebruikt om het gewenste kanaal als favoriet kanaal in te stellen, om een kanaal naar een andere positie in de lijst te verplaatsen en om specifieke kanalen te verwijderen. Zie ook de gedeelten vanaf pagina 93 - Digitale kanalen beheren.
Tv-opnamen verwijderen	Met deze functie kunt u de alle opgeslagen tv- of radiokanalen verwijderen. Nadat u de gewenste optie hebt geselecteerd, bevestigt u het bevestigingsbericht om alle kanalen te verwijderen Nadat u alle kanalen hebt verwijderd, moet u opnieuw naar kanalen zoeken om een kanaal te kunnen bekijken. Zie pagina 110 - Installatiemenu.
SD verwijderen	Na het selecteren van deze opdracht verschijnt er een bestandslijst. Hier kunt u meerdere malen op de knop <i>INFO</i> (20) drukken om het huidige bestand te verwijderen, om alle bestanden te verwijderen of om het geselecteerde bestand af te spelen. Gebruik de richtingsknop (25) om het bestand dat u wilt verwijderen of afspelen te selecteren. Druk op de knop <i>OK</i> (25) om het geselecteerde bestand te verwijderen of af te spelen. Als u een bestand wist, moet u nog steeds het bevestigingsbericht bevestigen dat verschijnt. <i>ATTENTIE! Als u bestanden verwijdert, worden alle gegevens permanent van uw kaart verwijderd en kunnen deze niet worden hersteld.</i>

Installatiemenu

Vanuit het menu „Installatie” kunt u kanalen zoeken voor het ingestelde land, handmatig kanalen zoeken langs een specifieke frequentieband of automatisch kanalen zoeken over de volledige frequentieband.

Gebied zoeken	Met deze opdracht kunt u de frequentiebanden die aan een land voor tv- en radiozenders zijn toegewezen, doorzoeken. Normaalgesproken duurt het gebied zoeken niet zo lang als het automatisch kanalen zoeken, omdat niet alle frequentiebanden, maar alleen diegene die van toepassing zijn op de ingestelde locatie, worden gescand. Ga voor het instellen van het toepasselijke land voor gebied zoeken naar “” → “Configuratie” → “Systeem instellen” → “Gebied”.
Handmatig zoeken	Met deze optie kunt u een zender op een kanaal handmatig zoeken. Selecteer een kanaal. Druk daarna op OK (25) om het doorzoeken van de frequentieband te starten. Zodra er een kanaal is gevonden, keert u automatisch terug naar het menu “Installatie” en het gevonden kanaal wordt opgeslagen onder het eerder geselecteerde kanaalnummer.
Automatisch zoeken	Met deze opdracht kunt u automatisch naar kanalen op binnen een specifiek frequentiebereik zoeken. Alle kanalen die in dit frequentiebereik worden gevonden, worden automatisch opgeslagen. Gebruik de cijfertoetsen (32) om de beginfrequentie in te voeren en druk op de knop ▼ (25). Gebruik de cijfertoetsen (32) om de eindfrequentie in te voeren en druk op de knop ▼ (25). Selecteer de gewenste bandbreedte met behulp van de richtingsknoppen (25) en druk ter bevestiging op de knop OK (25). Er wordt automatisch naar kanalen gezocht langs het ingestelde frequentiebereik.



Als u kanalen wilt zoeken voor het volledige ondersteunde frequentiebereik, stelt u de volgende frequenties in:

Beginfrequentie: 174000

Eindfrequentie: 862000

Bandbreedte: 8



U kunt op elk gewenst moment op de knop EXIT (34) drukken om het bovenstaande proces te annuleren.

Configuratiemenu

Met het menu „Configuratie“ kunt u de weergave-instellingen en de taal aanpassen, evenals de instellingen voor beeld en geluid, uw locatie en de tijd.

Weergave-instell.	Tijdweergave	Selecteer “AAN” om de huidige tijd weer te geven terwijl u tv kijkt. Om te zorgen dat de tijd juist wordt weergegeven, moet u uw locatie ( → “Configuratie” → “Systeem instellen” → “Gebied”) en de tijdzone ( → “Configuratie” → “Tijd” → “GMT-verschil”) en de zomertijd ( → “Configuratie” → “Tijd” → “Zomertijd”) instellen.
	Menu-time-out	Gebruik de richtingsknoppen (25) om in te stellen hoelang de berichten op het scherm (bijv. de kanaalnaam) zichtbaar moet blijven. Selecteer een waarde tussen 1 en 6 seconden.
	Menu-overgang	Gebruik de richtingsknoppen (25) om in te stellen hoe transparant de menu's op het scherm moeten verschijnen. U kunt een waarde kiezen tussen 0% (ondoorzichtig) en 60%.
	Taal	Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om de gewenste taal voor de berichten op het scherm in te stellen.

	1 ^e audiotaal	Sommige tv-programma's en films worden uitgezonden met verschillende talen waar u uit kunt kiezen. U kunt een voorkeursaudiotaal instellen, zodat u deze keuze niet telkens weer hoeft te maken. Als de audiotaal die u met deze functie hebt ingesteld niet wordt uitgezonden, wordt de standaardtaal gebruikt.
	2 ^e audiotaal	Hier kunt u een tweede voorkeursaudiotaal instellen.
Tv	Beeldscherm-modus	Maak een keuze uit de tv-systemen PAL en NTSC. NTSC is het kleursysteem dat wordt gebruikt in Amerika en Japan, PAL wordt gebruikt in de meeste Europese landen.
	Beeldverhouding	Hier kunt u de gewenste beeldverhouding instellen. U kunt kiezen tussen 4:3 LB, 4:3 PS en 16:9. Tegenwoordig worden de meeste tv-programma's in 16:9 breedbeeldformaat uitgezonden. We raden u daarom aan om deze optie te gebruiken.
	Helderheid	De helderheid van het beeld aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om een waarde tussen 0% en 100% in te stellen.
	Contrast	Het contrast van het beeld aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om een waarde tussen 0% en 100% in te stellen.
	Tint	De tint aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om een waarde tussen -6 en +6 in te stellen.
	Verzadiging	De verzadiging aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om een waarde tussen 0 en 12 in te stellen.
Systeem instellen	EQ-instelling	Met de equalizer kunt u het geluid aan uw wensen aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om de gewenste optie te selecteren.

	Geluidseffect	Met het geluidseffect kunt u de reverb aan uw wensen aanpassen. Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) om de gewenste optie te selecteren.
	Beeldscherm	Als u deze optie inschakelt, blijven bepaalde berichten op het scherm (bijv. het SilverCrest-logo tijdens de radio-ontvangst) altijd zichtbaar. Dit kan op de lange termijn leiden tot het "inbranden" van een vast beeld op het lcd-scherm. Als u het apparaat op de accu en los van het lichtnet laat werken, zorgt het ingeschakelde beeldscherm ervoor dat de accu sneller leeg is. Daarom wordt de instelling "UIT" aanbevolen.
	Overgang	Als u deze functie uitschakelt, verschijnen de afbeeldingen die in de Fotomodus worden getoond, van boven tot beneden. U kunt deze functie inschakelen als u wilt dat de afbeeldingen met andere overgangseffecten verschijnen.
	LCN	De digitale tv-frequentieband wijst zogenaamde logische kanaalnummers of 'Logical Channel Numbers' (LCN) toe die staan voor een soort virtueel kanaal. In feite kan een zender uitzenden op kanaal 32, maar in de kanalenlijst op 1 staan. Dit kan handig zijn om hetzelfde virtuele kanaal aan een zender toe te wijzen, onafhankelijk van uw locatie. U kunt deze functie in- en uitschakelen.
	LCD-helderheid	Met deze functie kunt u de schermverlichting aanpassen. Als u het apparaat op de accu en los van het lichtnet laat werken, zorgt een hogere waarde ervoor dat de accu sneller leeg is. Daarom wordt het instellen van een lagere waarde aanbevolen, hoewel het beeld echter nog steeds duidelijk zichtbaar moet blijven.

	Gebied	Gebruik de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25) op de afstandsbediening om uw locatie te selecteren. Hiermee wordt de juiste frequentieband voor uw locatie ingesteld op basis van het land wanneer u naar kanalen zoekt.
Tijd	Timermodus	Hier kunt u instellen of de datum en tijd automatisch met de digitale tv-kanalen moeten worden gesynchroniseerd of dat u deze handmatig wilt instellen.
	Datum	Deze optie kan alleen worden ingesteld als u de optie „Handmatig” onder “Timermodus” hebt ingesteld. Druk op de richtingsknop ► (25) om een kalender weer te geven en selecteer de datum van vandaag met de richtingsknoppen (25) en de knop OK (25).
	Tijd	Deze optie kan alleen worden ingesteld als u de optie „Handmatig” onder “Timermodus” hebt ingesteld. Gebruik de cijfertoetsen (32) om de huidige tijd in te voeren en druk ter bevestiging op de knop (OK) (25).
	GMT-verschil	Deze optie kan alleen worden ingesteld als u de optie „Auto” onder “Timermodus” hebt ingesteld. Omdat de tv-kanalen de tijdinformatie uitzenden in Universal Time (UTC of GMT), moet u het relatieve tijdsverschil voor uw locatie (tijdzone) instellen. De meeste Europese landen (met uitzondering van Portugal, de Canarische eilanden en het V.K.) gebruiken een +1 uur GMT-verschil.
	Zomertijd	Deze optie kan alleen worden ingesteld als u de optie „Auto” onder “Timermodus” hebt ingesteld. Omdat de meeste landen hun klokken in de zomer (tussen april en oktober) 1 uur vooruitzetten, moet u deze functie inschakelen om te zorgen dat de tijd gedurende deze maanden juist wordt weergegeven.

Menu Software-upgrade

Het menu „Software-upgrade“ bevat een optie waarmee u indien nodig een nieuwe firmware van het apparaat kunt uploaden. Deze functie is voornamelijk uitsluitend bedoeld voor onderhoudsdoeleinden. Een onjuist gebruik van deze functie kan leiden tot ernstige en onherstelbare schade aan uw apparaat.

Menu Standaardwaarden

Het menu "Standaardwaarden" bevat een optie waarmee u alle aangepaste instellingen en opgeslagen kanalen kunt wissen en de standaardwaarden van het apparaat kunt herstellen (inclusief de Engelse taal). Nadat u dit hebt uitgevoerd, wordt uw apparaat teruggezet naar de oorspronkelijke configuratie en moet u het mogelijk opnieuw programmeren.

1. Selecteer de optie "Standaardwaarden".
2. Selecteer "Ja" in het bevestigingsbericht om de standaardwaarden terug te zetten. Kies "Nee" als u de huidige configuratie wilt behouden.



Waarschuwing! Alle aangepaste veranderingen, inclusief alle tv- en radiozenders, worden onmiddellijk verwijderd nadat u "Ja" in het bevestigingsbericht hebt geselecteerd.

Versiemenu

Met het menu „Versie“ kunt u de huidige apparaat- en firmwareversie weergeven. Deze functie is voornamelijk uitsluitend bedoeld voor onderhoudsdoeleinden.

Funcatieknoppen op de afstandsbediening

Sneltoetsen voor DTV

De afstandsbediening van uw SilverCrest LT 910 heeft meerdere funcatieknoppen die u toegang geven tot een aantal speciale functies terwijl u tv kijkt. Ze worden hieronder beschreven:

Knop OK (25)

1. Druk tijdens de ontvangst van digitale tv op de knop *OK* (25) om een lijst met tv-kanalen weer te geven.
2. Druk op de knoppen ▼ of ▲ (25) om een kanaal te selecteren.
3. Druk vervolgens op de knop *OK* (25) om over te schakelen naar het geselecteerde kanaal.
4. Druk op de knop *EXIT* (34) om de kanalenlijst te verbergen.

Knop INFO (20)

1. Druk op de knop *INFO* (20) om een menu met de meest belangrijke digitale tv-functies weer te geven. Dit omvat een menu voor het selecteren van de gewenste ondertitels, het tonen van de elektronische programmagids (EPG), een Teletekstvenster weergeven, het gewenste geluidsspoor via de Multi-audio-functie en het weergeven van informatie over het huidige programma.

U kunt de verschillende submenu's en opties selecteren en openen via de richtingsknoppen en de knop *OK* (25).

2. Druk op de knop *EXIT* (34) om één menuniveau omhoog te gaan of om het menu volledig te sluiten.

Knop TV/RADIO (21)

1. Druk op de knop *TV/RADIO* (21) om over te schakelen tussen de ontvangst van digitale tv en digitale radio.

De naam van de huidige zender en een korte omschrijving van het huidige programma verschijnt gedurende een paar seconden (als de zender deze informatie uitzendt).

Knop EPG (33)

Opent de elektronische programmagids (EPG). Zie pagina 28 – Elektronische programmagids (EPG).

Knop LANG (23)

1. Druk op deze knop en vervolgens op de richtingsknoppen ▲ of ▼ om te schakelen tussen de verschillende audiotalen (indien het programma wordt uitgezonden met meerdere audiotalen). Of druk op de richtingsknoppen ◀ of ▶ om te schakelen tussen het linker- en rechteraudiokanaal en stereogeluidsontvangst. Sommige programma's zenden speciale informatie op een specifiek audiokanaal uit.
2. Druk op de knop OK (25) om uw selectie te bevestigen.

Knop RECORD (24)

1. Druk op deze knop om direct te beginnen met opnemen van het huidige programma. Hiervoor moet u een beschrijfbare SD-geheugenkaart (optioneel accessoire) in de kaartlezer (3) hebben geplaatst.
2. Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen en bevestig het waarschuwingsbericht dat verschijnt.



De maximumgrootte van één bestand dat op de SD-kaart kan worden opgeslagen is 3,9 GB. Als u een lange opname maakt en deze bestandsgrootte wordt na ongeveer drie uur bereikt, wordt er een nieuw bestand gemaakt en de opname gaat verder met dit bestand.

Knop EXIT (34)

U kunt op de knop EXIT (34) drukken tijdens de ontvangst van een tv- of radio-uitzending als u snel wilt schakelen tussen het vorige en het huidige kanaal, zelfs als de twee kanalen niet in volgorde zijn opgeslagen (bijvoorbeeld als er reclame wordt uitgezonden).

Geavanceerde functies

Teletekst

1. Druk op de knop *INFO* (20) op de afstandsbediening en vervolgens op de richtingsknoppen ▲ of ▼ (25) om de optie "TTX" te selecteren.
2. Druk op de richtingsknoppen (25) om de gewenste Teletekst te selecteren.
3. Druk ter bevestiging op de knop *OK* (25). De Teleteksthoofdpagina (Index) verschijnt.



Niet alle kanalen zenden Teletekstinformatie uit. Het kan zijn dat u geen keuze voor het huidige kanaal kunt maken.

4. Druk op de knop *EXIT* (34) om de Teletekst te verbergen.

Via de volgende knoppen kunt u de tekst bovenop beheren.

- Druk op de cijfertoetsen (32) om het cijfer van de gewenste Teletekstpagina te selecteren.
- Druk op de richtingsknop ► (25) om 100 pagina's naar voren te gaan. Als de huidige Teletekstpagina bijvoorbeeld 100 is, drukt u op de knop ► om naar pagina 200 te gaan. Druk nogmaals op deze knop om naar pagina 300 te gaan enz.
- Druk op de richtingsknop ◀ (25) om terug te gaan naar de hoofdpagina (Index).
- Druk op de richtingsknop ▼ (25) om 1 pagina terug te gaan. Als de huidige Teletekstpagina bijvoorbeeld 500 is, drukt u op de knop ▼ om naar pagina 499 te gaan.
- Druk op de richtingsknop ▲ (25) om 1 pagina naar voren te gaan. Als de huidige Teletekstpagina bijvoorbeeld 500 is, drukt u op de knop ▲ om naar pagina 501 te gaan.
- Druk meerdere malen op de knop *OK* (25) om de Teleteksttransparantie in te stellen. Voor Teletekstondertitels en voor bepaalde programma's kan het nuttig zijn om gelijktijdig de Teletekst met transparante achtergrond weer te geven.

Bijlage

De batterij van de afstandsbediening vervangen

1. Draai de afstandsbediening met de achterkant omhoog en open het batterijvak door met uw vingernagel te trekken.



2. Verwijder het kleine vakje met de knoopcel en vervang de batterij door een nieuwe knoopcel van het type CR2025. Let altijd op de polariteit (+ en -). Op de gelabelde kant heeft de batterij een klein "+"-symbool. Dit symbool moet zichtbaar zijn samen met het "+"-symbool op het batterijvakje.
3. Plaats het vakje in de afstandsbediening. Zorg ervoor dat het "+"-symbool naar de onderkant (de kant die geen knoppen heeft) van de afstandsbediening is gericht.



Plaats de batterij met de juiste polariteit in de afstandsbediening. Probeer de batterij nooit opnieuw op te laden en gooi batterijen nooit in het vuur. Gebruik voor andere doeleinden kan leiden tot ontploffingen en levensgevaar.



Respecteer het milieu. Lege batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen.



Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Zo niet, dan kan de afstandsbediening beschadigd raken door de lekkende batterij.

Externe apparatuur op de AV-uitgang aansluiten

U kunt het beeld en geluid van uw SilverCrest LT 910 naar een extern apparaat verzenden (bijv. een tv-toestel). In dat geval worden het beeld en geluid niet via het scherm en de luidspreker van uw LT 910 afgespeeld, maar op via van het externe apparaat.

Externe AV-apparatuur aansluiten op uw LT 910:

1. Controleer of de AV-apparatuur een gewone analoge AV-ingang heeft. Normaal is deze te herkennen door drie gekleurde aansluitingen (geel, rood en wit) op het apparaat. Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw externe AV-apparatuur (bijvoorbeeld van uw tv-toestel) om te zien waar de AV-ingangen zich bevinden.
2. Sluit de meegeleverde AV-kabel aan op de AV-uitgang (13) van uw SilverCrest LT 910 en uw externe tv-toestel. Let altijd op de kleurcodes. Sluit de gele stekker aan op de gele aansluiting (voor het videosignaal) en de rode en witte stekkers op de rode en witte aansluitingen (voor het audiosignaal).
3. Het kan zijn dat u uw AV-apparatuur naar de juiste AV-signaalbron moet overschakelen om te zorgen dat het beeld en geluid hoorbaar en zichtbaar is. Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw externe AV-apparatuur (bijvoorbeeld van uw tv-toestel) om te zien hoe u naar het signaal van de AV-uitgangen kunt kijken en luisteren.



Zodra u de kleine stekker van de meegeleverde AV-kabel aansluit op de aansluiting (13) van uw SilverCrest LT 910, gaat het scherm uit en wordt het geluid gedempt.

De hoofdtelefoon aansluiten

U kunt ook de meegeleverde hoofdtelefoon SilverCrest IEHS 910 aansluiten, om te luisteren naar het geluid van video- en muziekbestanden. Voor het afspelen van muziek kunt u uw nummers in stereokwaliteit beluisteren.



Wees voorzichtig bij het gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoon. Als u naar geluid met een hoog volume luistert, kan hierdoor uw gehoor beschadigen.



Gebruik alleen de hoofdtelefoon die is meegeleverd met uw apparaat (SilverCrest IEHS 910). Anders kan deze onverwachte geluidsniveaus produceren die u gehoor of de apparatuur kunnen beschadigen.

De hoofdtelefoon aansluiten:

1. Steek de plug van de meegeleverde hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (14) op de rechterkant van uw SilverCrest LT 910.

Zodra de hoofdtelefoon is aangesloten, wordt het geluid via de hoofdtelefoon en niet langer via de luidspreker uitgevoerd.

Probleemoplossing

U kunt de meeste problemen zelf oplossen met behulp van de volgende tabel. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de voorgestelde oplossing hebt toegepast, neem dan contact op met de Service Hotline (zie pagina 125. Probeer het product niet zelf te repareren.

Algemene problemen

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.

- Sluit de voedingsadapter stevig aan op de DC-ingang (15) van het apparaat en op een goed werkend stopcontact.
- Vervang de batterij van de afstandsbediening.

De afstandsbediening werkt niet

- Bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat?
- Vervang de batterij.
- Let erop dat er geen direct zonlicht op de afstandsbedieningssensor (2) valt.

Geen beeld

- Hebt u de AV-kabel aangesloten gelaten om het apparaat op externe AV-apparatuur aan te sluiten? Terwijl de AV-kabel is aangesloten, wordt de beeld- en geluidsuitvoer doorgestuurd.
- Voor een langere levensduur van de batterij schakelt het scherm na een paar seconden uit tijdens radio-ontvangst en het afspelen van MP3-muziek. U kunt deze functie eventueel uitschakelen onder “” → “Configuratie” → “Systeem instellen” → “Beeldscherm”.

Problemen met de tv-ontvangst

Geen beeld

- Is de antenne correct aangesloten?
- Is de antennekabel beschadigd?
- Hebt u de stekker van de antennekabel stevig aangesloten?
- Hebt u al naar kanalen gezocht op de huidige locatie?
- Hebt u per ongeluk de AV-kabel op de aansluiting (13) van het apparaat aangesloten. Het scherm blijft uit terwijl de AV-kabel is aangesloten.

Slechte beeldkwaliteit

- Is de antenne correct aangesloten?
- Wijzig de stand van de antenne. Hoge gebouwen en geografische obstakels kunnen de signaalsterkte verslechteren of schaduwbeelden veroorzaken.
- Zorg dat correct is afgestemd op de zender.
- Pas beeldinstellingen zoals helderheid, contrast en scherpte aan.

Geen geluid

- Is het geluid gedempt? Druk op de knop *MUTE* (19).
- Staat het volume zeer laag?

Geen kleur

- Pas de kleuren aan.
- Controleer of het huidige programma wordt uitgezonden in kleur.
- Zorg dat correct is afgestemd op de zender.

Problemen tijdens het afspelen

Bestand kan niet worden afgespeeld

- Het bestandsformaat is waarschijnlijk niet compatibel. Het apparaat kan MPEG 1- en MPEG 2-compatibele videobestanden afspelen. Het ondersteunt digitale afbeeldingen in JPG-formaat tot een maximale resolutie van 12 megapixels. Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in MP3-formaat met compatibele samplesnelheden (zie pagina 124 – Technische specificaties).

Problemen tijdens het opnemen

Tv-programma kan niet worden opgenomen

- Het opnemen vindt plaats op een SD-geheugenkaart. U moet eerst een SD-geheugenkaart (niet meegeleverd) in de kaartlezer (3) bovenop het apparaat plaatsen.
- De geplaatste SD-geheugenkaart is mogelijk vol of de schrijfbescherming is ingesteld. Verwijder de schrijfbescherming (schuif het schrijfbeschermingslipje naar de tegenovergestelde positie) of plaats een SD-geheugenkaart met voldoende opslagcapaciteit.

Technische specificaties

Modelnaam	SilverCrest LT 910	
LCD-display	LCD-display	22,6 cm (8,9") TFT-kleurenscherm
	Resolutie	800 x 480 pixels
	Hoogte-breedteverhouding	16:9
	Kijkhoek	H: 140°, V: 110° *
	Contrast	500:1 *
	Helderheid	220 cd/m², aanpasbaar *
DVB-T ontvangst	Signaal	DVB-T-signaal van antenne
	Frequentiebereik	UHF (470-862MHz) VHF (174-230MHz)
	Invoersignaalniveau	-79 dBm tot -10 dBm
	Impedantie	50 Ohm
	Kanaalbandbreedte	6/7/8 MHz
	Coderingssnelheid	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Digitale radio	DVB-T
Antennes	Staafantenne	Ja
	Externe antenne	Ja
Tv-ontvangst	Automatisch zoeken naar kanalen, Teletekst, EPG/ondertiteling, Kanaalbeheer	
Afspelen van digitale videobestanden	Resolutie	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Ondersteunde bestandsformaten	MPEG-1/MPEG-2
Video-opname	Tv-programma's opnemen	Ja
	Bestandsformaat	MPEG-2

MP3 afspelen	Samplesnelheden	16/22,05/25/32/44,1/48 KHz
Fotoweergave	Bestandsformaat	JPEG, JPG (YUV-codering)
	Max. resolutie	12 megapixel
Tijdweergave	Klok, synchronisatie via DVB-T	
A/V-uitvoer	Tv-systeem	PAL/NTSC
	Video-indeling	CVBS-composietvideo
	Videoresolutie	CVBS-formaat
	Audio-indeling	Stereo, 2-kanaals uitvoer via hoofdtelefoon
Kaartlezer	Ondersteunt SD/SDHC/MMC geheugenkaarten tot maximaal 32 GB	
Stroomvoorziening	Netvoedingsadapter met stekker Taiytech TYT150500200EU	Stroomtoevoer: 110-240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA Uitvoer: 5 V _{max} , 2 A
	Stroomverbruik	8 W
	Oplaadbare accu	Ingebouwde oplaadbare Li-Ion-accu, 3,7V, 3200 mAh
	Accu-duur zonder aansluiting op netstroom	circa 3 uur voor tv
Fysieke kenmerken	Afmetingen (B x H x D)	260 x 168 x 19 mm
	Gewicht	circa 570 g
Hoofdtelefoon SilverCrest IEHS 910	Impedantie	36 Ohm
	Breedbandspanningen	84 mV
	Max. akoestisch niveau	95 dB(A)
	Max. uitgangsvoltage van hoofdtelefoon-aansluiting	65 mV

* nominaal volgens schermspecificaties

Garantie-informatie

Garantie 36 maanden
(accu: Garantie 12 maanden)
vanaf aankoop datum



Netherlands

Belangrijke informatie met betrekking tot de garantie

SILVERCREST®

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw beslissing een Silvercrest product te kopen.

U wordt verzocht voor ingebruikname van uw Silvercrest product de bijgevoegde documentatie of online hulp zorgvuldig door te lezen. Mocht een probleem voorliggen welk op deze wijze niet opgelost kan worden, dan adviseren wij u contact op te nemen met onze support hotline.

Indien een telefonische oplossing niet mogelijk is, wordt door de support hotline afhankelijk van de oorzaak verdere service aangeboden. Deze omvat het kostenloos herstel van productie en materiaalfouten.

Aktuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u het internet onder: www.silvercrest.cc

U dient er rekening mee te houden dat de garantietijd voor accu's 12 maanden is.

Deze garantie is geldig in Nederland.

Uw wettelijke vrijwaring verleend door de verkoper van de goederen wordt door deze garantie niet of beperkt.

36

month warranty

Hotline nummer

020 - 201 39 89

(houd alstublieft uw serienummer gereed)



Fabrikant:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

**Garantie 36 maanden
(accu: Garantie 12 maanden)
vanaf aankoop datum**



Belgium

***Belangrijke informatie
met betrekking tot de garantie***

SILVERCREST®

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw beslissing een Silvercrest product te kopen.

U wordt verzocht voor ingebruikname van uw Silvercrest product de bijgevoegde documentatie of online hulp zorgvuldig door te lezen. Mocht een probleem voorliggen welk op deze wijze niet opgelost kan worden, dan adviseren wij u contact op te nemen met onze support hotline.

Indien een telefonische oplossing niet mogelijk is, wordt door de support hotline afhankelijk van de oorzaak verdere service aangeboden. Deze omvat het kostenloos herstel van productie en materiaalfouten.

Aktuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u het internet onder: www.silvercrest.cc

U dient er rekening mee te houden dat de garantietijd voor accu's 12 maanden is.

Deze garantie is geldig in België.

Uw wettelijke vrijwaring verleend door de verkoper van de goederen wordt door deze garantie niet of beperkt.



36

month warranty

Hotline nummer

02 - 700 16 43

(houd alstublieft uw serienummer gereed)

Fabrikant:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Inhalt

Inhalt	129
Sicherheitshinweise	132
Betriebsumgebung	132
Vorsicht: Gehörschäden!	133
Hinweis zur Netztrennung	133
Batterien	133
Kabel	134
Kinder und Personen mit Einschränkungen	134
Reparatur und Pflege	134
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	135
Urheberrecht	135
Lagerung bei Nichtbenutzung	135
Akku	136
Konformität	136
Entsorgung von Altgeräten	136
Einleitung	137
Lieferumfang	137
Bedienelemente und Anschlüsse	139
Vorderseite	139
Oberseite	139
Rechte Seite	140
Rückseite	142
Gerät in Betrieb nehmen	143
Antenne anschließen	143
Netzteil anschließen	144
Speicherkarte (optional) einlegen	145
Fernbedienung	146
Gerät ein- und ausschalten	148
Einschalten	148

Ausschalten	149
Sprache einstellen.....	149
Menünavigation	150
Betriebsart auswählen.....	150
Betriebsart DTV DVB-T (Fernsehempfang).....	152
Schnell-Auswahl von Sendern	153
Lieblingssender aufrufen	154
Zusatzfunktionen zur aktuellen Sendung	154
Elektronischer Programmführer (EPG)	156
Detailinformationen zu einer Sendung anzeigen.....	156
Wochenvorschau	157
Digitalsender verwalten	157
Erweiterte Einstellungen für Digitalsender	160
Betriebsart MPEG (Videowiedergabe)	164
Betriebsart PHOTO (Fotowiedergabe)	167
Betriebsart MP3 (Musikwiedergabe).....	170
Bildschirm ausschalten	172
Betriebsart Spiele.....	173
Einrichtungsmenü	174
Menü "Senderverwaltung"	175
Menü "Sendersuche"	176
Menü "Einrichtung"	177
Menü "Software aktualisieren"	182
Menü "Zurücksetzen"	182
Menü "Version"	182
Sondertasten der Fernbedienung	183
Kurzwahltasten für Digitalfernsehen	183
Erweiterte Funktionen	185
Videotext	185
Anhang.....	186
Batterie der Fernbedienung austauschen	186
Externe Geräte an AV-Ausgang anschließen	187

Kopfhörer anschließen	188
Problemlösung	188
Allgemeine Probleme	188
Probleme beim Fernsehempfang	189
Probleme bei der Wiedergabe	190
Probleme bei der Aufnahme	190
Technische Daten	191
Garantiehinweise	193
EC Declaration of Conformity	196

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Betriebsumgebung

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85 % rel. Feuchte.

Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einen dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);

- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;
- Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird.

Vorsicht: Gehörschäden!



Bei Verwendung eines Kopfhörers mit zu hoher Lautstärke kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs kommen.

Hinweis zur Netztrennung

Der Ein-/Standby-Taster trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit das Steckernetzteil in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte das Steckernetzteil vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Steckernetzteil bitte ebenfalls vom Stromnetz und ziehen Sie den Antennenstecker ab bzw. entfernen die Stabantenne.

Batterien

Legen Sie die Batterie stets polrichtig in die Fernbedienung ein, versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie die Fernbedienung über einen

längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Kabel

Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie weder das Gerät, noch Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf die Kabel, und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an der Anschlussbuchse. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird. Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen, und nehmen Sie auch keine Eingriffe am Kabel vor.

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Reparatur und Pflege

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn das Gerätegehäuse beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie das Steckernetzteil vom Stromnetz. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Steckernetzteils. Bei geöffnetem

Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Dabei würde Ihr Garantieanspruch verfallen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Es dient zur Anzeige digitaler Fotos und Videos am eingebauten Bildschirm oder an einem Fernsehgerät sowie zum Empfang von digitalen Fernseh- und Rundfunkprogrammen. Es darf nur zu privaten, und nicht zu industriellen und kommerziellen Zwecken verwendet werden. Das vorliegende Produkt ist standardmäßig nicht für die Verwendung in medizinischen, lebensrettenden oder lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen. Außerdem darf das Gerät nicht in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Es dürfen nur Anschlusskabel und externe Geräte verwendet werden, die sicherheitstechnisch und hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Abschirmqualität dem vorliegenden Gerät entsprechen. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der EC-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Bei hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Dieses Gerät darf nicht anderweitig eingesetzt oder technisch verändert werden. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Vorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und entnehmen Sie die Batterie aus

der Fernbedienung. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 5 °C und 40 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Akku

Dieses Gerät arbeitet mit einem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku. Nur zulässige Service-Zentren sollten den Akku entfernen oder auswechseln. Unter sehr ungünstigen Bedingungen können sich Kontakt-Abrißfunken bilden, die explosive oder brandgefährliche Atmosphären entzünden können. Wir raten deshalb dringend dazu, das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. Tankstellen, zu benutzen und es dort auszuschalten.



Der eingebaute Akku ist für die Entsorgung nicht entnehmbar.

Konformität



Dieses Gerät erfüllt in vollem Umfang die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Weiterhin entspricht das Gerät den Anforderungen hinsichtlich umweltgerechter Gestaltung 2009/125/EC mit der Durchführungsverordnung 642/2009. Die unterzeichnete Konformitätserklärung finden Sie auch am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Entsorgung von Altgeräten



Das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Produkt bedeutet, dass es der europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegt. Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen digitalen Fotorahmen mit digitalem Fernsehempfänger LT 910 entschieden haben. Dieses elegante Gerät ist ein modernes Schmuckstück für jedes Wohnzimmer und bietet eine Wiedergabe von Fernsehprogrammen im Breitbildformat. Der eingebaute Lautsprecher sorgt für die Klangwiedergabe beim Fernsehempfang und beim Abspielen von Musik. Bei Verwendung einer optionalen Speicherkarte können Sie nicht nur die auf der Speicherkarte enthaltenen Multimediadateien abspielen, sondern sogar Fernsehprogramme hierauf aufnehmen.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist:



SilverCrest LT 910



Steckernetzteil

Taiytech TYT150500200EU



Fernbedienung mit eingelegerter
Knopfzelle CR2025



Stabantenne



Externe Antenne



AV-Kabel




Kopfhörer SilverCrest IEHS 910

Benutzerhandbuch (ohne Abbildung)

Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite


- (1) LCD-Farbbildschirm
- (2) Infrarotsensor für Fernbedienung

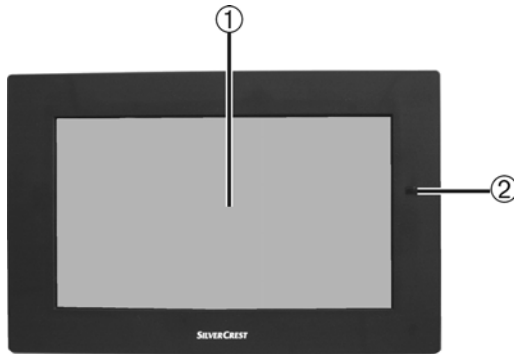

Oberseite

An der Oberseite des Gerätes befinden sich der Kartenleser sowie die Antennenanschlussbuchse.


- (3) Kartenleser für Speicherkarte
- (4) Anschluss für Stabantenne/externe Antenne

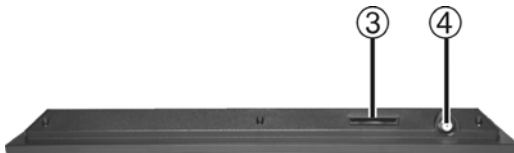

Rechte Seite


Auf der rechten Seite des Gerätes befinden sich zahlreiche Tasten, über die Sie die wichtigsten Funktionen auch ohne Fernbedienung ausführen können.

Die Bedienelemente und Anschlussbuchsen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

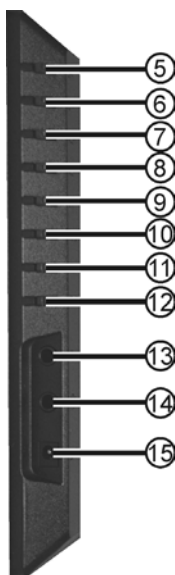

Nr.	Bezeichnung
(5, 6)	Tasten CH+/CH- Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Taste CH+, um auf den folgenden Sender umzuschalten. Drücken Sie die Taste CH-, um auf den vorigen Sender umzuschalten. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: Drücken Sie die Taste CH+, um sich im Menü aufwärts zu bewegen. Drücken Sie die Taste CH-, um sich im Menü abwärts zu bewegen.
(7, 8)	Tasten VOL+/VOL- Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Taste VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen.

	Drücken Sie die Taste VOL-, um die Lautstärke zu verringern. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: Drücken Sie die Taste VOL+, um den Cursor nach rechts zu bewegen. Drücken Sie die Taste VOL-, um den Cursor nach links zu bewegen.
(9)	Taste OK Drücken Sie diese Taste, um in den angezeigten Menüs eine Option auszuwählen bzw. zu bestätigen.
(10)	Taste MENU Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü Ihres Fotorahmens einzublenden.
(11)	Taste EXIT Bei angezeigtem Bildschirmmenü: drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.
(12)	Taste Ein/Standby (POWER) Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten bzw. in den stromsparenden Standby-Modus zu versetzen.
(13)	Video-Ausgang (AV out) An diese Buchse können Sie externe Geräte mit AV-Eingang anschließen (z.B. einen Videorecorder, Fernsehgerät usw.). Dazu benötigen Sie das mitgelieferte AV-Kabel. Es verfügt über 3 Anschlussstecker (gelb, rot und weiß).
(14)	Kopfhörerausgang (Ω) Hier können Sie den mitgelieferten Kopfhörer anschließen, um den Ton in Stereo zu genießen ohne andere Personen zu stören.
(15)	Stromeingangsbuchse (DC 5V) Hier schließen Sie den runden Stecker des Netzteils an.

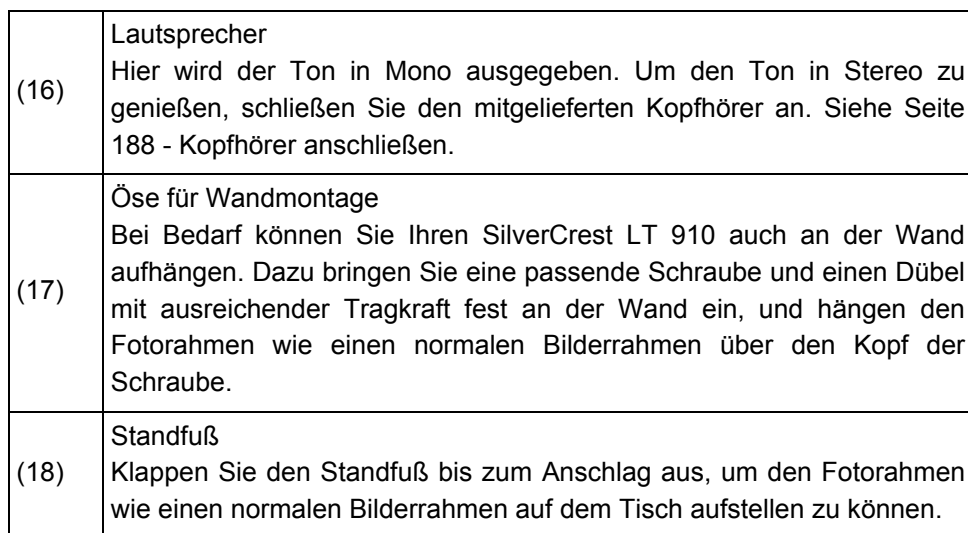

Gerät in Betrieb nehmen

Antenne anschließen

Bevor Sie Fernsehsender empfangen können, müssen Sie eine der mitgelieferten Antennen anschließen. Die Stabantenne erhöht die Mobilität Ihres Gerätes, und bei schlechterem Empfang lässt es sich einfach an einem anderen Ort aufstellen, wo der Empfang möglicherweise besser ist. Die externe Antenne besitzt einen Magnetfuß, und kann auf einer eisenhaltigen Oberfläche angebracht werden. Dadurch wird sie zum Einen fixiert und kann nicht versehentlich herunterfallen und zum Anderen wird dadurch die Empfangsqualität verbessert.

Stabantenne anbringen

Am Fuß der Stabantenne befindet ein kleines Gelenk. Falls es geknickt ist, richten Sie es zunächst gerade aus, damit Sie die Antenne problemlos anschrauben können.

1. Setzen Sie die Stabantenne mit dem Fuß auf die Antennenbuchse (4), und schrauben Sie sie vorsichtig im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie dabei darauf, dass das Gelenk gerade bleibt, damit sich die Stabantenne nicht am Gehäuse verkantet.



Ziehen Sie die Schraube nur mit den Fingern ganz leicht an. Verwenden Sie keinesfalls ein Werkzeug! Anderenfalls können die Antenne oder das Gerät beschädigt werden.

2. Richten Sie die Stabantenne beim Fernsehempfang so aus, dass Sie die beste Empfangsqualität erhalten. Die Stabantenne kann dabei in einer Ebene leicht geschwenkt werden. Ebenso ist eine leichte Drehung möglich.



Drehen Sie die festgeschraubte Stabantenne immer nur leicht gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, können die Antenne oder das Gerät beschädigt werden. Drehen Sie die Antenne auch nicht zu weit gegen den Uhrzeigersinn. Anderenfalls kann sie sich lösen und der Empfang verloren gehen.

Externe Antenne anbringen

Die mitgelieferte externe Antenne bietet im Vergleich zur Stabantenne einen höheren Gewinn und somit eine bessere Signalqualität. Sie sollte mit ihrem Magnetfuß auf eine eisenhaltige Metalloberfläche gesetzt werden.

1. Verbinden Sie den kleinen vergoldeten Stecker am Kabelende der externen Antenne mit der Antennenbuchse (4).
2. Drehen Sie den Stecker mit den Fingern im Uhrzeigersinn, und drücken Sie ihn dabei leicht auf die Buchse, um den Stecker festzuschrauben.



Ziehen Sie den Stecker nur mit den Fingern ganz leicht an. Verwenden Sie keinesfalls ein Werkzeug! Anderenfalls können der Antennenstecker oder das Gerät beschädigt werden.

Netzteil anschließen

1. Schließen Sie den kleinen runden Stecker des Kabels, das fest mit dem Netzteil verbunden ist, an die Stromeingangsbuchse (15) auf der rechten Gehäuseseite an (siehe Seite 140).
2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit einer Netzsteckdose.



Lassen Sie das Netzteil bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden lang angeschlossen, um den eingebauten Akku voll aufzuladen. Anschließend können Sie Ihren SilverCrest LT 910 auch ohne Netzteil und fernab vom Stromnetz betreiben. Oben rechts am Bildschirm wird zeitweise ein Akku-Symbol eingeblendet, über das Sie die noch verbleibende Akku-Kapazität überprüfen können. Ist der Akku nahezu leer, schließen Sie das Gerät wieder über das Netzteil an das Stromnetz an, um den Akku aufzuladen.

Speicherkarte (optional) einlegen

Der eingebaute Kartenleser kann Speicherkarten der Typen SD, SDHC und MMC bis maximal 32 GB Kapazität lesen.

1. Schieben Sie eine optional erhältliche Speicherkarte in den Kartenleser (3) des Gerätes (siehe Seite 139), bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren. Die Speicherkarte lässt sich nur einlegen, wenn die Kontakte in Richtung der Vorderseite des Fotorahmens weisen.
2. Um die Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie leicht auf die Karte. Diese wird ein kleines Stück heraus gedrückt, sodass Sie sie greifen und herausziehen können.



Sie können die Speicherkarte auch bei eingeschaltetem Gerät einlegen und entnehmen.

Fernbedienung

Eine Abbildung der Fernbedienung finden Sie auf der Innenseite des Handbuchs umschlags. Klappen Sie die Titelseite nach außen auf, und lesen Sie sich die folgenden Erläuterungen durch. So haben Sie die Abbildung stets vor Augen und können sich ein besseres Bild von der Lage der einzelnen Tasten und Funktionen machen.

(19)	Taste <i>MUTE</i> Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe stummzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder zu aktivieren.
(20)	Taste <i>INFO</i> Drücken Sie diese Taste, um Informationen zur aktuell ausgewählten Signalquelle anzuzeigen.
(21)	Taste <i>TV / RADIO</i> Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um zwischen digitalem Fernseh- und Radioempfang umzuschalten.
(22)	Taste <i>POWER</i>  Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten bzw. in den stromsparenden Standby-Modus zu versetzen.
(23)	Taste <i>LANG I-II</i> Bei Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um dann mit den Richtungstasten  bzw.  zwischen den verschiedenen Synchronsprachen umzuschalten (falls die aktuelle Sendung mehrsprachig ausgestrahlt wird). Oder drücken Sie die Richtungstasten  bzw. , um zwischen dem linken Tonkanal, dem rechten Tonkanal oder Stereoempfang umzuschalten. Einige Sendungen können auf einem bestimmten Tonkanal mit besonderen Daten übertragen werden.
(24)	Taste <i>RECORD</i> Bei Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Sendung sofort aufzunehmen. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut, und bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage.

(25)	Richtungstasten/OK Menünavigation: Drücken Sie diese Tasten, um in den angezeigten Menüs eine Option auszuwählen bzw. zu bestätigen. Bei Fernsehempfang: Drücken Sie die Tasten <i>CH+</i> bzw. <i>CH-</i>, um zum folgenden bzw. vorigen Sender umzuschalten. Drücken Sie die Tasten - und +, um die Lautstärke zu regeln.
(26)	Taste <i>PLAY</i> Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe von Videos, Fotos oder Musikdateien zu starten.
(27)	Taste <i>STOP</i> Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe von Videos, Fotos oder Musikdateien bzw. die Aufnahme der aktuellen Fernsehsendung anzuhalten.
(28)	Taste <i>REW</i> Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos oder einer Musikdatei diese Taste, um zurückzuspulen.
(29)	Taste <i>FWD</i> Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos oder einer Musikdatei diese Taste, um vorzuspulen.
(30)	Taste <i>PREV</i>: Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos, Fotos oder einer Musikdatei diese Taste, um zur vorigen Datei zu springen. Taste <i>NEXT</i>: Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos, Fotos oder einer Musikdatei diese Taste, um zur nächsten Datei zu springen.
(31)	Tasten <i>ZOOM IN / ZOOM OUT</i> <u>Während der Wiedergabe von Fotos:</u> Drücken Sie die Taste <i>ZOOM IN</i> mehrmals hintereinander, um das aktuell angezeigte Foto zu vergrößern. Drücken Sie bei vergrößertem Bild die Richtungstasten (25), um den vergrößerten Bildausschnitt zu verschieben. Drücken Sie die Taste <i>ZOOM OUT</i> mehrmals hintereinander, um das aktuell angezeigte Foto zu verkleinern. Es stehen die Vergrößerungsfaktoren 2x, 3x und 4x und die Verkleinerungen 1/2x, 1/3x und 1/4x zur Verfügung.

	<u>Während der Wiedergabe von Videos und Musikdateien:</u> Drücken Sie die Taste <i>ZOOM IN</i> mehrmals hintereinander, um die aktuelle Datei, alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien zu wiederholen oder alle im aktuellen Ordner enthaltenen Dateien in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben bzw. die Wiederholfunktion auszuschalten.
(32)	Zifferntasten Bei Fernsehempfang: wählen Sie den gewünschten Sender direkt durch Eingabe der Sendernummer an.
(33)	Taste <i>EPG</i> Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um den elektronischen Programmführer (EPG) anzuzeigen.
(34)	Taste <i>EXIT</i> Bei digitalem Fernsehempfang: drücken Sie diese Taste, um zum zuletzt geschauten Sender zurückzuspringen. Bei angezeigtem Bildschirmmenü: drücken Sie diese Taste, um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.
(35)	Taste <i>MENU</i> Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü Ihres Fotorahmens einzublenden. Hier können Sie zwischen den Betriebsarten Fernsehempfang (DTV DVB-T), Videowiedergabe (MPEG), Fotowiedergabe (PHOTO), MP3-Musikabspieler (MP3), den eingebauten Spielen (Symbol einer Spielkonsole) und dem Einrichtungsmenü (Symbol eines Zahnrads) auswählen.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

Schalten Sie den LT 910 ein, indem Sie entweder die Taste *POWER* (12) am Bedienfeld des Gerätes ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, oder indem Sie die Taste *POWER* (22) auf der Fernbedienung drücken. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das Hauptmenü.

Ausschalten

Um den LT 910 auszuschalten, halten Sie entweder die Taste **POWER** (12) am Bedienfeld des Gerätes ca. 1 Sekunde lang gedrückt oder drücken die Taste **POWER** (22) auf der Fernbedienung. Der LT 910 schaltet in den Standby-Betrieb, und der Bildschirm erlischt.




Die Ein-/Standby-Taste trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Das Gerät nimmt auch im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Sprache einstellen

Bei der ersten Inbetriebnahme werden alle Bildschirmmenüs in englischer Sprache angezeigt. Um die Sprache der Bildschirmmenüs individuell einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste **MENU** (35), um das Hauptmenü zur Auswahl der Betriebsart anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option  (Systemeinstellungen) aus.
3. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie **Configuration** (Einrichtung), **Display setting** (Anzeigeeinstellung), **Language** (Sprache), und stellen Sie auf der rechten Seite die gewünschte Sprache ein.

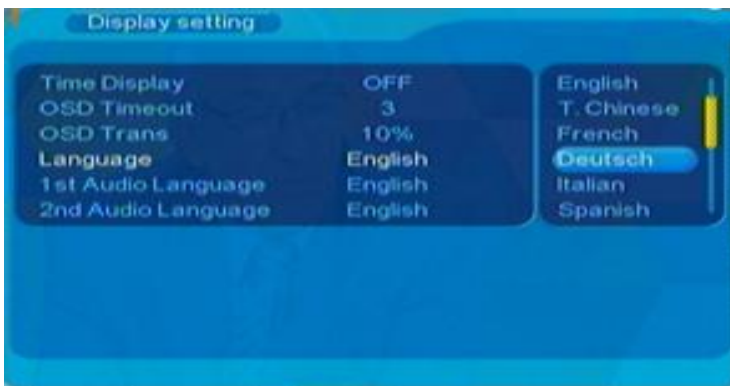

4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK** (25).

Menünavigation


Alle Menüs Ihres SilverCrest LT 910 lassen sich auf gleiche Art und Weise bedienen:

- Drücken Sie die Richtungstasten (25), um den Cursor aufwärts, abwärts, nach links oder nach rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste *OK* (25), um eine Option zu bestätigen bzw. ein Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um eine Menüebene zurückzukehren bzw. das Bildschirmmenü zu beenden.

Betriebsart auswählen

Ihr SilverCrest LT 910 bietet Ihnen 5 verschiedene Betriebsarten. So können Sie ihn als Digitalfernsehgerät, Videoabspieler, digitalen Fotorahmen, MP3-Player oder Spielkonsole verwenden. Sie können die einzelnen Betriebsarten bequem über das Hauptmenü auswählen.

1. Drücken Sie die Taste *MENU* (35), um das Hauptmenü zur Auswahl der Betriebsart anzuzeigen.

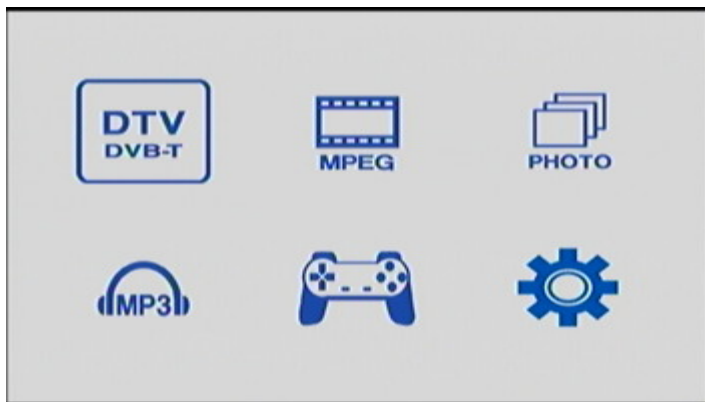

2. Drücken Sie die Richtungstasten (25) auf der Fernbedienung, und wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Daraufhin schaltet das Gerät auf die gewählte Betriebsart um.

Die im Hauptmenü enthaltenen Symbole entsprechen den folgenden Betriebsarten bzw. Funktionen:


Symbol	Betriebsart bzw. Funktion
	Digitaler Fernseh- bzw. Radioempfang
	Abspielfunktion für digitale Videodateien
	Abspielfunktion für digitale Bilddateien
	Abspielfunktion für digitale Musikdateien
	Spiele
	Einrichtungsmenü

Betriebsart DTV DVB-T (Fernsehempfang)

Mit Hilfe des eingebauten Empfängers können Sie terrestrisch ausgestrahlte digitale Fernsehprogramme empfangen. Außerdem können Sie unter der Betriebsart „DTV DVB-T“ (Digitalfernsehen) auch digitale Rundfunksender empfangen. Schließen Sie dazu die Stab- oder externe Antenne an die Antennenbuchse (siehe Seite 143, Position 4) oben am LT 910 an. Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die empfangbaren Sender programmieren oder einen automatischen Sendersuchlauf starten.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, können Sie noch nicht fernsehen, da noch keine Sender für Ihr Empfangsgebiet im Gerät gespeichert sind. Es erscheint die Nachricht „Sendersuche“ (Channel Search?). Wählen Sie in diesem Fall mithilfe der Richtungstasten die Option „Ja“, und betätigen Sie die Taste *OK* (25).

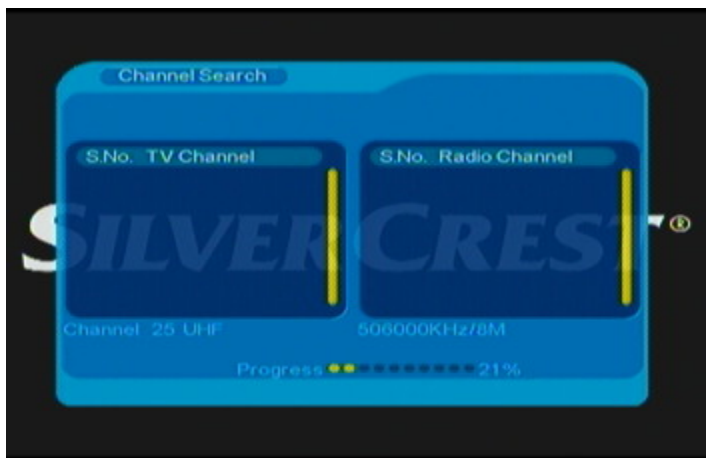

Die Sendersuche dauert einige Minuten. Sie können den Fortschritt anhand des eingeblendeten Fortschrittbalkens verfolgen.



Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abubrechen.



Falls nach der Sendersuche keine Fernsehsender gespeichert sind, haben Sie entweder die Stabantenne bzw. die externe Antenne nicht richtig angeschlossen, oder Sie befinden sich an einem ungünstigen Standort. Überprüfen Sie die Anschlüsse, und stellen Sie das Gerät ggf. an einem anderen Ort auf. Führen Sie die Sendersuche evtl. im Freien durch (Gebäudewände dämpfen den Empfang beträchtlich).

Falls Sie bereits zuvor eine Sendersuche durchgeführt hatten und dabei gefundene Sender abgespeichert wurden, schaltet das Gerät an dieser Stelle direkt auf Fernsehempfang um. In diesem Fall wird der zuletzt eingestellte Sender empfangen.

- Drücken Sie die Tasten CH+ bzw. CH- (25), um zum folgenden bzw. vorigen Sender umzuschalten.
- Drücken Sie die Tasten ◀- und ▶+ (25), um die Lautstärke zu regeln.



Falls in Ihrem Sendegebiet neue Sender hinzugekommen sind oder Sie sich an einen anderen Ort begeben haben, können Sie eine neue Sendersuche manuell starten. Siehe Seite 176 – Menü „Sendersuche“.

Schnell-Auswahl von Sendern

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste OK (25) drücken, um eine Liste der Fernsehsender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste OK (25), um auf diesen Sender umzuschalten. Um die Senderliste wieder auszublenden, drücken Sie die Taste EXIT (34).

Lieblingssender aufrufen

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *PLAY* (26) drücken, um eine Liste Ihrer Lieblingssender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.



Sie müssen mindestens einen Sender als Lieblingssender (Favoriten) festlegen. Siehe dazu Seite 157 - Digitalsender als Lieblingssender festlegen.

Zusatzfunktionen zur aktuellen Sendung

Sie können während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *INFO* (20) drücken, um eine Liste der zur aktuellen Sendung gehörigen Zusatzfunktionen einzublenden. Anschließend können Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) die gewünschte der folgenden Zusatzfunktionen auswählen:

Untertitel

1. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶ (25) um zwischen den Optionen „AUS“, „Untertitel“ und „Videotext-UT“ umzuschalten.
2. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) in der Liste die gewünschten Untertitel aus.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Programmführer

1. Wählen Sie die Option „Programmführer“, um den elektronischen Programmführer (EPG) einzublenden.
Sie können ihn aufrufen, um Details zur aktuellen und zu zukünftigen Sendungen abzufragen und Programmänderungen einzusehen. Siehe Seite 156 – Elektronischer Programmführer.
2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den Programmführer wieder auszublenden

Videotext

1. Drücken Sie die Richtungstasten (25), und wählen Sie den gewünschten Videotext mithilfe der Taste OK (25) aus.
2. Drücken Sie die Taste OK (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird die Hauptseite (Index) der Videotextinhalte angezeigt.



Nicht alle Sender strahlen Videotext aus. Es kann sein, dass Sie für den aktuellen Sender keine Auswahl treffen können.

3. Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den Videotext wieder auszublenden.

Multiaudio

Über die Option „Multiaudio“ können Sie zwischen den verschiedenen verfügbaren Tonspuren umschalten (z.B. Originalton und synchronisierter Ton). Da nicht alle Sender bzw. Sendungen mit verschiedenen Tonspuren bzw. Synchronsprachen ausgestrahlt werden, sehen Sie am Besten zuerst in Ihrer Programmzeitschrift nach, ob sie zur Verfügung steht.

1. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶ (25) um zwischen den Optionen „Stereo“, „Rechts“ und „Links“ umzuschalten.
2. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) in der Liste den gewünschten Ton aus.
3. Drücken Sie die Taste OK (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Programminfo

Über diese Funktion können Sie Detailinformationen zum aktuellen Sender abfragen.

Die Sendernummer und der Sendername erscheinen oben links am Bildschirm. Rechts daneben erscheinen verschiedene Symbole, die Auskunft darüber geben, ob der Sender z.B. Videotext ausstrahlt, als Lieblingssender definiert wurde usw.

Darunter werden Informationen zur Sendeanstalt nebst Bezeichnung, Frequenz usw. angezeigt.

Unten im Hauptrahmen erscheinen die Sendezeiten der aktuellen sowie nachfolgenden Sendung mit ihren Namen.

Ganz unten am Bildschirm werden die Signalstärke und Empfangsqualität angezeigt.

Drücken Sie die Taste EXIT (34), um die Programminfos wieder auszublenden.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Digitalfernsehen bietet im Vergleich zum traditionellen Analogfernsehen zahlreiche Vorteile: nicht nur, dass die Qualität von Bild und Ton deutlich besser sind, sondern auch, dass eine Vielzahl zusätzlicher Daten über den gleichen Kanal übertragen werden können. Dazu gehört auch der elektronische Programmführer (EPG). Sie können ihn aufrufen, um Details zur aktuellen und zu zukünftigen Sendungen abzufragen und Programmänderungen einzusehen.

So rufen Sie den elektronischen Programmführer auf:

1. Drücken Sie die Taste *EPG* (33).

Daraufhin erscheint der elektronische Programmführer in der Tagesansicht.

In der Liste auf der linken Seite werden alle gespeicherten Digitalsender angezeigt. Auf der rechten Seite erscheint das Programm für den aktuellen Tag. Dazu werden Datum und Wochentag im Titelbalken der rechten Liste angezeigt. Die einzelnen Sendungen erscheinen in einer chronologischen Liste. Sie enthält die vorgesehenen Sendezeiten auf der linken Seite. Rechts daneben erscheint der Name der Sendung.



Nicht alle Digitalsender strahlen Programminformationen aus.

Detailinformationen zu einer Sendung anzeigen

Über den elektronischen Programmführer können Sie wie bei einer Fernsehzeitschrift eine Kurzbeschreibung zu einer Sendung (z.B. die Handlung eines Spielfilms) anzeigen lassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste *EPG* (33), um den elektronischen Programmführer zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den Sender aus, für den Sie das Programm erfahren möchten.
3. Drücken Sie die Richtungstasten ◀ oder ▶ (25), um in die Liste der Sendungen zu gelangen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Sendung aus, über die Sie mehr erfahren möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um sie anzuzeigen.

Daraufhin werden Sendezeiten und Titel, sowie die Sprache, das Mindestalter und eine Kurzbeschreibung zur Sendung angezeigt (sofern verfügbar).

5. Drücken Sie die Richtungstasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung, um in der Kurzbeschreibung weiter nach unten zu blättern und weiterzulesen.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste *EXIT* (34) gefolgt von den Richtungstasten ◀ oder ▶ (25), um wieder in die Liste der Sender zu gelangen. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um Informationen über eine andere Sendung zu erhalten. Oder drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den elektronischen Programmführer zu beenden.

Wochenvorschau

Bei Bedarf können Sie auch das Programm der folgenden Tage einsehen. Der elektronische Programmführer besitzt dazu einen Wochenkalender, über den ebenfalls Details zu den geplanten Sendungen abgefragt werden können.

1. Drücken Sie die Taste *EPG* (33), um den elektronischen Programmführer zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten *PREV* oder *NEXT* (30), um in den Wochenkalender zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten *FWD* (29) oder *REW* (28), um zum nächsten bzw. vorigen Tag zu gelangen.
4. Verfahren Sie weiterhin wie im vorigen Abschnitt beschrieben.



*Bei Bedarf können Sie mit der Taste *PREV* oder *NEXT* (30) wieder in die Tagesansicht des aktuellen Tages zurückkehren.*

Digitalsender verwalten

Die Liste der Digitalsender erreichen Sie über das Einrichtungsmenü. Wählen Sie dazu die Option  im Hauptmenü. Hier können Sie die Reihenfolge der Senderliste verändern, Sender löschen oder als Lieblingssender (Favoriten) definieren.

Digitalsender als Lieblingssender festlegen

Die Programme Ihrer Favoritensender können Sie über die Favoritenliste umschalten. Andere Sender, die während der Sendersuche abgespeichert und nicht als Favoriten definiert wurden, erscheinen nicht in der Favoritenliste.

1. Öffnen Sie das Einrichtungsmenü. Dazu drücken Sie die Taste **MENU** (35) auf der Fernbedienung, gehen mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol  und drücken die Taste **OK** (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit **OK**, um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie **OK**, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 1 (32), um den aktuell ausgewählten Sender als Lieblingssender (Favoriten) zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Herzsymbol unter „Favor“.



*Drücken Sie die Taste **EXIT** (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abubrechen.*



Um den Sender wieder aus der Favoritenliste zu entfernen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste **EXIT** (34), bis nur noch das Hauptmenü sichtbar ist. Hier können Sie bei Bedarf wieder auf Fernsehempfang umschalten und mithilfe der Taste **PLAY** (26) die Favoritenliste mit Ihren Lieblingssendern zur Auswahl einblenden.

Digitalsender verschieben

Falls ein Sender an einer unerwünschten Position in der Senderliste erscheint, können Sie ihn verschieben.

1. Öffnen Sie das Einrichtungsmenü. Dazu drücken Sie die Taste **MENU** (35) auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol  und drücken die Taste **OK** (25).

2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit OK (25), um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie OK, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 2 (32), um den aktuell ausgewählten Sender zum Verschieben zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Pfeilsymbol unter „Versc“.
6. Bewegen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Markierung auf den Programmplatz, an den der Sender verschoben werden soll, und drücken Sie die Taste OK (25), um ihn an diese Position zu verschieben. Alle weiteren vorhandenen Sender in der Liste werden um eine Position verschoben.



Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abubrechen.

Digitalsender löschen

Sie können unerwünschte Sender jederzeit aus der Senderliste entfernen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Einrichtungs Menü. Dazu drücken Sie die Taste MENU (35) auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Richtungstasten (25) auf das Symbol  und drücken die Taste OK (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“ und bestätigen Sie mit OK (25), um das Untermenü „Senderverwaltung“ zu öffnen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung die Option „Senderverwaltung“, und drücken Sie OK, um die Senderverwaltung zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus.
5. Drücken Sie die Zifferntaste 3 (32), um den aktuell ausgewählten Sender zum Löschen zu markieren. In der Sendertabelle erscheint ein Kreuz unter „Lösch“.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, falls Sie noch weitere Sender aus der Liste entfernen möchten.
7. Drücken Sie anschließend die Taste *EXIT* (34), und bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage, um die markierten Sender aus der Senderliste zu entfernen.



Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle (außer in Schritt 7) abubrechen.



Nachdem Sie einen Sender gelöscht haben, können Sie ihn nicht mehr empfangen. Um einen gelöschten Sender wieder sehen zu können, müssen Sie eine neue Sendersuche durchführen. Siehe Seite 176 – Menü „Sendersuche“.

Erweiterte Einstellungen für Digitalsender

Digitalfernsehen bietet im Vergleich zum traditionellen Analogfernsehen zahlreiche Vorteile: nicht nur, dass die Qualität von Bild und Ton deutlich besser sind, sondern auch, dass eine Vielzahl zusätzlicher Daten über den gleichen Kanal übertragen werden können. Dazu gehören auch verschiedene Synchronsprachen und mehrere Untertitelsprachen (vermutlich kennen Sie diese Funktionen bereits von der DVD-Wiedergabe).

Synchronsprache einstellen

Einige Sendungen und Spielfilme werden mehrsprachig ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Synchronsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Synchronsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü mit den Zusatzfunktionen für Digitalfernsehen. Dazu drücken Sie die Taste *INFO* (20) auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Tasten ▼ oder ▲ (25) auf die vierte Option „Multiaudio“ und drücken die Taste *OK* (25).
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ (25) die bevorzugte Synchronsprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste *OK* (25).

Untertitelsprache einstellen

Einige Sendungen und Spielfilme werden mit mehreren mehrsprachigen Untertiteln ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Untertitelsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Untertitelsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.

1. Öffnen Sie das Menü mit den Zusatzfunktionen für Digitalfernsehen. Dazu drücken Sie die Taste **INFO (20)** auf der Fernbedienung, blättern mithilfe der Tasten **▼** oder **▲ (25)** auf die erste Option „Untertitel“ und drücken die Taste **OK (25)**.
2. Drücken Sie die Richtungstasten **◀** bzw. **▶ (25)** um zwischen den Optionen „AUS“, „Untertitel“ und „Videotext-UT“ umzuschalten.
3. Wählen Sie anschließend mithilfe der Tasten **▼** oder **▲ (25)** in der Liste die gewünschten Untertitel aus.
4. Drücken Sie die Taste **OK (25)** zur Bestätigung. Daraufhin wird das Menü geschlossen, und Sie kehren zur ausgestrahlten Sendung zurück.

Digitaler Rundfunkempfang

Über das digitale Fernsehfrequenzband werden nicht nur digitale Fernseh- sondern auch Rundfunksendungen ausgestrahlt. So können Sie Ihren LT 910 zum Hören von Radioprogrammen in Digitalqualität einsetzen.

So empfangen Sie digitale Rundfunksender:

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste **MENU (35)**.
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste **OK (25)**.
3. Drücken Sie die Taste **TV/RADIO (21)**, um auf digitalen Rundfunkempfang umzuschalten.

Falls Sie bereits eine Sendersuche für digitale Fernsehsender durchgeführt hatten und an Ihrem Standort digitale Rundfunksender ausgestrahlt werden, sollte bereits der erste Sender zu hören sein. Während des digitalen Rundfunkempfangs erscheint am Bildschirm das SilverCrest-Logo.



Wenn Sie vermeiden wollen, dass das Logo langfristig am Bildschirm „einbrennt“ oder auch beim Betrieb des Gerätes per Akku Strom sparen möchten, sollten Sie den Bildschirm

automatisch nach einigen Sekunden ausschalten lassen. Dies können Sie im Einrichtungsmenü einstellen. Siehe auch Seite 177 – Menü „Einrichtung“.

3. Um einen anderen Sender auszuwählen, drücken Sie die Tasten **CH+/CH-** (25) auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie die Taste **TV/RADIO** (21), um wieder auf digitalen Fernsehempfang zurückzuschalten.



Beim Umschalten auf Rundfunkempfang bzw. beim Umschalten zwischen digitalen Rundfunksendern wird einige Sekunden lang ein kleines Radio mit der Sendernummer, dem Sendernamen und eine Kurzinformation zur aktuellen und folgenden Sendung eingeblendet (sofern verfügbar).

Digitale Rundfunksender verwalten

Genau wie für den digitalen Fernsehempfang steht Ihnen eine Senderliste zur Verfügung, die Sie bearbeiten können. So können Sie Lieblingssender definieren, Sender löschen und verschieben. Gehen Sie dazu analog zur Verwaltung digitaler Fernsehsender vor. Siehe Seite 157 - Digitalsender verwalten.

Schnell-Auswahl von Sendern

Sie können während des digitalen Rundfunkempfangs die Taste **OK** (25) drücken, um eine Liste der Rundfunksender einzublenden. Hier können Sie bei Bedarf mithilfe der Tasten **▼** oder **▲** (25) einen Sender auswählen. Drücken Sie daraufhin die Taste **OK** (25), um auf diesen Sender umzuschalten.

Lieblingssender aufrufen

1. Drücken Sie während des digitalen Rundfunkempfangs die Taste **PLAY** (26), um eine Liste Ihrer Lieblingssender einzublenden.
2. Wählen Sie mithilfe der Tasten **▼** oder **▲** (25) einen Sender aus, und drücken Sie die Taste **OK** (25), um auf diesen Sender umzuschalten.
3. Drücken Sie anschließend die Taste **EXIT** (34), um die Liste der Lieblingssender wieder auszublenden,



Sie müssen mindestens einen Sender als Lieblingssender (Favoriten) festlegen. Dies geschieht für Rundfunksender genau wie für Fernsehsender. Siehe dazu Seite 157 - Digitalsender als Lieblingssender festlegen.

Betriebsart MPEG (Videowiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen aufgenommener Fernsehsendungen aber auch anderer digitaler MPEG-1- und MPEG-2-kompatibler Videodateien. Dazu müssen Sie die gewünschten Videodateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren. Sie können auch die SD-Speicherkarte Ihres digitalen Camcorders oder Ihrer Digitalkamera mit Videoaufnahmefunktion verwenden, sofern dieses Gerät die Dateien in einem kompatiblen Format speichert.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Videodateien abgelegt sind.
4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Videodatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.

Daraufhin wird kurzzeitig ein Fenster mit dem Namen der Videodatei eingeblendet, und die Datei wird abgespielt.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie die Taste *STOP* (27), um die Wiedergabe abzubrechen und zur Ordneranzeige zurückzukehren.

Schneller Vor- bzw. Rücklauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *REW* (28), um zurückzuspulen. Die Rücklaufgeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *FWD* (29), um vorzuspulen. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.



Wird während des Rücklaufs der Anfang des aktuellen Titels erreicht, startet die Wiedergabe ganz normal von Anfang an.



Die Tonausgabe wird während des Vor- oder Rücklaufs unterbrochen.

Voriger/Nächster Titel

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *PREV* (30), um zum vorigen Titel zu springen.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Titel zu springen.

Informationen einblenden

- Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um einen Fortschrittsbalken sowie die aktuelle Position und die Gesamtspieldauer für einige Sekunden einzublenden.

Wiederholfunktionen

Ihr LT 910 bietet umfangreiche Wiederholfunktionen, mit denen Sie Titel und Ordner wiederholen können.

- Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste *ZOOM IN* (31), um eine Wiederholoption auszuwählen:
 Ordner wiederholen → Zufallswiedergabe endlos → Wiederholfunktion aus → Aktuelle Datei wiederholen

Ordner wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Ordner wdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ab der aktuellen Datei der Reihe nach endlos wiederholt.
Zufallswiedergabe endlos	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Zufallswdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird in zufälliger Reihenfolge endlos wiedergegeben.
Wiederholfunktion aus	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Wiederh. aus“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird bis zum Ende abgespielt. Danach kehren Sie zur Ordneranzeige zurück.
Aktuelle Datei wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Akt.Dat. wdh.“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird endlos wiederholt.

Betriebsart PHOTO (Fotowiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen digitaler Bilddateien wie z.B. Fotos, die Sie mit einer Digitalkamera aufgenommen haben. Dazu müssen Sie die gewünschten Bilddateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren bzw. Sie können auch die SD-Speicherkarte Ihrer Digitalkamera oder Ihres digitalen Camcorders mit Fotoaufnahmefunktion verwenden, sofern dieses Gerät die Dateien in einem kompatiblen Format speichert.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Bilddateien abgelegt sind.

Es erscheint eine Miniaturbilddarstellung der im betreffenden Ordner gespeicherten Fotos.

4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Bilddatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.

Daraufhin werden die ausgewählte Datei sowie alle weiteren im Ordner enthaltenen Bilddateien abgespielt.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste *OK* (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

1. Drücken Sie die Taste *STOP* (27), um die Wiedergabe abubrechen und zur Miniaturbildanzeige zurückzukehren.

Voriges/Nächstes Bild

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *PREV* (30) um zum vorigen Bild zu springen.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Bild zu springen.

Informationen einblenden

1. Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um den Namen der Bilddatei, den Dateityp und die Dateigröße einzublenden.
2. Drücken Sie die Taste *INFO* (20) erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

Bilddateien drehen und kippen

1. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Fotos die Tasten ◀ oder ▶ (25), um es zu drehen. Drücken Sie ▲ oder ▼ (25), um das Foto horizontal oder vertikal zu spiegeln.
2. Drücken Sie *STOP* (27), um die Wiedergabe vollständig zu stoppen und zur Miniaturbildansicht zurückzukehren.

Zoom

Die Zoom-Funktion dient zum Vergrößern eines Fotos und zum Verschieben des vergrößerten Ausschnitts während der Wiedergabe.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals hintereinander die Taste *ZOOM IN* oder *ZOOM OUT* (31), um den gewünschten Vergrößerungsfaktor auszuwählen: 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3, 1/4, 1x.
2. Um einen anderen Ausschnitt des vergrößerten Bildes zu betrachten, drücken Sie die Richtungstasten (25) und wählen die Richtung, in die das vergrößerte Bild verschoben werden soll.
3. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34) und dann *PLAY* (26), um mit der Fotowiedergabe fortzufahren.

Übergangseffekt zwischen Fotos aktivieren

Im Einrichtungsmenü können Sie den Übergangseffekt zwischen den Fotos aktivieren bzw. deaktivieren. Ist der Übergangseffekt deaktiviert, werden die Bilder immer von oben nach unten aufgebaut. Siehe auch Seite 177 – Menü „Einrichtung“.

Betriebsart MP3 (Musikwiedergabe)

Ihr SilverCrest LT 910 ermöglicht das Abspielen digitaler Musikdateien wie z.B. MP3-Dateien, die Sie mit Ihrem Computer aufgenommen haben. Dazu müssen Sie die gewünschten Musikdateien in einen Ordner auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den gewünschten Ordner, in dem die Musikdateien abgelegt sind.
Es erscheint eine Liste der im betreffenden Ordner gespeicherten Musikdateien.
4. Markieren Sie mithilfe der Richtungstasten (25) die Musikdatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung.
Daraufhin werden die ausgewählte Datei sowie alle weiteren im Ordner enthaltenen Musikdateien abgespielt.

Während der Wiedergabe erscheinen Detailinformationen zum aktuellen Song: oben steht die laufende Nummer des Stücks auf der SD-Karte, der Name der MP3-Datei und die aktuelle gefolgt von der Gesamtspielzeit. Darunter erscheint ein Fortschrittsbalken, der die aktuelle Abspielposition innerhalb des Songs angibt. Anschließend finden Sie Angaben über den Interpreten, das Album, den Namen des Albums sowie des musikalischen Genres. Unten am Bildschirm erscheinen die Nummern des vorigen und folgenden Songs zusammen mit ihren Dateinamen.

Standardmäßig werden alle im Ordner vorhandenen Dateien endlos wiederholt. Ab der aktuellen Datei erfolgt die Wiedergabe der Reihe nach bis zur letzten im Ordner vorhandenen Datei. Danach springt die Wiedergabe zur ersten im Ordner abgelegten Datei, und alle weiteren Dateien werden der Reihe nach abgespielt. Dieser Vorgang wird endlos wiederholt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Lautstärke regeln

1. Drücken Sie die Tasten  - und  + (25), um die Lautstärke zu regeln.

Wiedergabe vorübergehend anhalten (Pause)

Sie können die Wiedergabe vorübergehend anhalten (wenn z.B. das Telefon klingelt) und sie anschließend an derselben Stelle wieder fortsetzen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **OK** (25) auf der Fernbedienung, um sie vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste **OK** (25) auf der Fernbedienung erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie die Taste **STOP** (27), um die Wiedergabe abubrechen und zur Ordneranzeige zurückzukehren.

Schneller Vor- bzw. Rücklauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REW** (28), um zurückzuspulen. Die Rücklaufgeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **FWD** (29), um vorzuspulen. Die Wiedergabegeschwindigkeit ändert sich mit jedem erneuten Tastendruck wie folgt: 2x, 4x, 8x, 20x, 1x.



Wird während des Rücklaufs der Anfang des aktuellen Titels erreicht, startet die Wiedergabe ganz normal von Anfang an.



Die Tonausgabe wird während des Vor- oder Rücklaufs unterbrochen.



Sie können den schnellen Vor- bzw. Rücklauf auch über die Richtungstasten  bzw.  (25) aufrufen.

Voriger/Nächster Song

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PREV** (30), um zum vorigen Song zu springen.

2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste *NEXT* (30), um zum folgenden Song zu springen.

Wiederholfunktionen

Ihr LT 910 bietet umfangreiche Wiederholfunktionen, mit denen Sie Songs und Ordner wiederholen können.

- Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste *ZOOM IN* (31), um eine Wiederholoption auszuwählen:
Ordner wiederholen → Zufallswiedergabe endlos → Wiederholfunktion aus → Aktuelle Datei wiederholen

Ordner wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Ordner wdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird ab der aktuellen Datei der Reihe nach endlos wiederholt.
Zufallswiedergabe endlos	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Zufallswdh.“ eingeblendet. Der Inhalt des aktuellen Ordners wird in zufälliger Reihenfolge endlos wiedergegeben.
Wiederholfunktion aus	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Wiederh. aus“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird bis zum Ende abgespielt. Danach kehren Sie zur Ordneranzeige zurück.
Aktuelle Datei wiederholen	Es wird kurzzeitig die Anzeige „Akt.Dat. wdh.“ eingeblendet. Die aktuelle Datei wird endlos wiederholt.

Bildschirm ausschalten

Standardmäßig bleibt die Anzeige der Informationen zum aktuellen Song (Interpret, Album, Genre usw.) während der Musikwiedergabe eingeblendet. Wenn Sie vermeiden wollen, dass dadurch langfristig das Bild am Bildschirm „einbrennt“ oder auch beim Betrieb des Gerätes per Akku Strom sparen möchten, sollten Sie den Bildschirm automatisch nach einigen Sekunden ausschalten lassen. Dies können Sie im Einrichtungsmenü einstellen. Siehe auch Seite 177 – Menü „Einrichtung“.

Betriebsart Spiele

Ihr SilverCrest LT 910 besitzt eingebaute Computerspiel-Klassiker. Bei Bedarf können Sie sogar Spiele aus dem Internet herunterladen und auf die SD-Speicherkarte (optional) kopieren.


1. Öffnen Sie das Hauptmenü. Drücken Sie dazu die Taste *MENU* (35).
2. Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Richtungstasten die Option , und betätigen Sie die Taste *OK* (25).
3. Navigieren Sie mithilfe der Richtungstasten und der Taste *OK* (25) in den Ordner "Eingebaute Spiele".
4. Wählen Sie eines der Spiele „Box Man“, „Tetris“ oder „HitRat“ aus, und drücken Sie die Taste *OK* (25), um es zu starten.



Über das Untermenü „Eingebaute32 Spiele“ können Sie weitere Spiele spielen. Besuchen Sie dazu die Webseite www.native32.com, und laden Sie sich das gewünschte Spiel auf SD-Karte (optional) herunter. Nachdem Sie die SD-Karte in Ihren SilverCrest LT 910 eingeschoben haben, steht es unter diesem Untermenü zur Verfügung. Die oben genannte Webseite steht nur auf Englisch und Chinesisch zur Verfügung.

Einrichtungsmenü

Mit Hilfe des Einrichtungsmenüs können Sie spezielle Einstellungen vornehmen, um den LT 910 an Ihren technischen und persönlichen Bedarf anzupassen. Drücken Sie die Taste *MENU* (35), um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie das Symbol , um in das Einrichtungsmenü zu gelangen. Das Einrichtungsmenü ist in sechs Bereiche aufgeteilt, mit denen Sie Sender verwalten, Sender suchen, Systemeinstellungen vornehmen, die Software des Gerätes aktualisieren, die Werkseinstellungen wiederherstellen und die Version der aktuellen Gerätesoftware abfragen können.

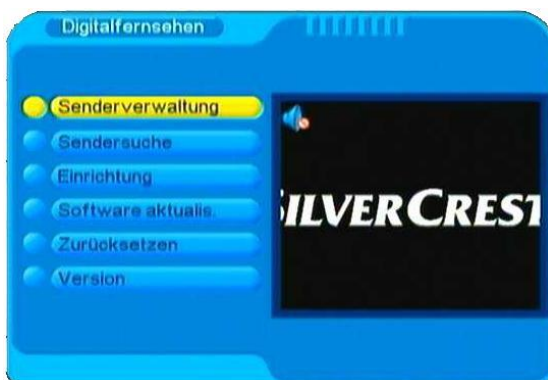

Die Navigation im Einrichtungsmenü

Öffnen und beenden Sie das Einrichtungsmenü mit der Taste *MENU* (35) auf der Fernbedienung. Mit den Richtungstasten ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung wählen Sie einen Bereich, mit den Tasten ► sowie ▼ oder ▲ (25) auf der Fernbedienung können Sie eine Option auswählen. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit den Tasten ◀ oder ▶ (25) auf der Fernbedienung vor. Um die Einstellungen zu speichern und zurückzukehren, drücken Sie die Taste *EXIT* (34).

Ebenso können Sie Menüeinstellungen auch über das seitliche Bedienfeld des LT 910 vornehmen. Starten und beenden Sie das Menü dazu mit der Taste *MENU* (10) am Bedienfeld, und navigieren Sie mit den Tasten *VOL+* (7) (entspricht rechts), *VOL-* (8) (entspricht links), *CH+* (5) (entspricht aufwärts) und *CH-* (6) (entspricht abwärts).

Wenn Sie das Menü über die Taste *EXIT* (11) verlassen, werden automatisch alle Einstellungen gespeichert.

Menü „Senderverwaltung“

Im Menü „Senderverwaltung“ können Sie Ihre digitalen Fernseh- und Rundfunksender verwalten, alle Sender löschen und Aufnahmen von der SD-Speicherkarte löschen.

Senderverwaltung	Wählen Sie im Menü „Senderverwaltung“ die Option „Senderverwaltung“. Daraufhin erscheint die Senderliste. Die Senderliste enthält 5 Spalten. In den ersten beiden Spalten stehen die Sendernummer und der Sendername. Die Spalten 3-5 dienen zum Festlegen der gewünschten Sender als Lieblingssender (Favoriten), zum Verschieben eines Senders an eine andere Position in der Liste und zum Löschen bestimmter Sender. Siehe auch die Abschnitte ab Seite 157 – Digitalsender verwalten.
Alle löschen	Über diesen Befehl können Sie bei Bedarf alle Fernseh- bzw. alle Radiosender löschen. Bestätigen Sie nach Auswahl der gewünschten Option die Sicherheitsabfrage, um die Sender zu löschen. Nachdem Sie die Sender gelöscht haben, müssen Sie eine neue Sendersuche durchführen, um wieder welche empfangen zu können. Siehe Seite 176 – Menü „Sendersuche“.
TV-Aufnahmen löschen	Nach Auswahl dieses Befehl erscheint eine Dateiliste. Hier können Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste <i>INFO</i> (20) bei Bedarf eine der aufgenommenen Dateien löschen, alle aufgenommenen Dateien löschen oder die ausgewählte Datei im Vorschaufenster abspielen. Die Auswahl der zu löschenden bzw. abzuspielenden Datei erfolgt wie gewohnt über die Richtungstasten (25). Um die ausgewählte Datei zu löschen bzw. abzuspielen, drücken Sie die Taste <i>OK</i> (25). Zum Löschen müssen Sie noch die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage bestätigen. <i>ACHTUNG! Beim Löschen werden die auf der Karte abgelegten Daten unwiderruflich gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.</i>

Menü “Sendersuche”

Im Menü „Sendersuche“ können Sie bei Bedarf eine Sendersuche für das eingestellte Land, eine manuelle Sendersuche auf einer bestimmten Empfangsfrequenz und eine vollautomatische Sendersuche über das gesamte Frequenzband durchführen.

Gebietssuche	Über diesen Befehl können Sie bei Bedarf die für ein Land zugeordneten Frequenzbänder nach Fernseh- bzw. Radiosendern durchsuchen. Die Gebietssuche dauert in der Regel nicht so lange, wie eine automatische Sendersuche, da nicht alle Frequenzbänder, sondern nur die Ihres festgelegten Standortes durchsucht werden. Das betreffende Land für die Gebietssuche stellen Sie im Einrichtungsmenü unter „  “ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Region“ ein.
Manuelle Suche	Hier können Sie die Sender manuell auf einem Kanal suchen. Wählen Sie einen Kanal. Starten Sie dann über die Taste OK (25) die Suche im verfügbaren Frequenzbereich. Sobald ein Sender gefunden wurde, kehren Sie automatisch in das Menü „Sendersuche“ zurück, und der gefundene Sender wird unter der oben ausgewählten Sendernummer abgespeichert.
Automatische Suche	Über diesen Befehl können Sie eine automatische Sendersuche in einem vorgegebenen Frequenzbereich durchführen lassen. Dabei werden alle in diesem Frequenzbereich gefundenen Sender abgespeichert. Geben Sie mithilfe der Zifferntasten (32) die Startfrequenz ein, und drücken Sie die Taste ▼ (25). Geben Sie mithilfe der Zifferntasten (32) die Endfrequenz ein, und drücken Sie die Taste ▼ (25). Wählen Sie die gewünschte Bandbreite mithilfe der Richtungstasten (25) aus, und bestätigen Sie sie mit der Taste OK (25). Daraufhin wird die automatische Sendersuche im festgelegten Frequenzband durchgeführt.



Um eine Sendersuche über den gesamten verfügbaren Frequenzbereich durchzuführen, legen Sie den folgenden Frequenzbereich fest:

Startfrequenz: 174000

Endfrequenz: 862000

Bandbreite: 8



Drücken Sie die Taste EXIT (34), um den obigen Vorgang an beliebiger Stelle abzubrechen.

Menü „Einrichtung“

Im Menü „Einrichtung“ legen Sie Einstellungen für die Bildschirmanzeige und Sprache sowie für Bild und Ton, Ihren Standort, und die Uhrzeit fest.

Anzeige-einstellung	Zeitanzeige	Wählen Sie die Option EIN, um beim Fernseh- und Radioempfang die aktuelle Uhrzeit einzublenden. Damit die Uhrzeit korrekt angezeigt wird, müssen Sie Ihren Standort („  “ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Region“) und die Zeitzone („  “ → „Einrichtung“ → „Zeit“ → „GMT-Verschiebung“) sowie die Sommerzeit („  “ → „Einrichtung“ → „Zeit“ → „Sommerzeit“) richtig einstellen.
	OSD-Anzeigedauer	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) fest, wie lange die Bildschirmeinblendungen (z.B. der Sendername) sichtbar bleiben soll. Wählen Sie einen möglichen Wert zwischen 1 und 6 Sekunden.
	OSD-Transparenz	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) fest, wie durchsichtig die Bildschirmmenüs sein sollen. Es stehen Werte zwischen 0% (undurchsichtig) und 60% zur Verfügung.

	Sprache	Legen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) fest, in welcher Sprache die Bildschirmanzeigen erscheinen sollen.
	1. Synchronsprache	Einige Sendungen und Spielfilme werden mehrsprachig ausgestrahlt. Sie können eine bevorzugte Synchronsprache festlegen, um sie nicht jedesmal erneut einstellen zu müssen. Falls die hier eingestellte Synchronsprache nicht ausgestrahlt wird, wird automatisch die ausgestrahlte Standardsprache verwendet.
	2. Synchronsprache	Hier können Sie eine weitere bevorzugte Synchronsprache festlegen.
TV	Anzeigemodus	Unterscheiden Sie zwischen den TV-Standards PAL und NTSC. NTSC ist der Standard in Amerika und Japan, PAL wird in den meisten Ländern Europas verwendet.
	Seitenverhältnis	Hier stellen Sie das gewünschte Bildseitenverhältnis ein. Es stehen die Optionen 4:3LB, 4:3PS und 16:9 zur Verfügung. Heutzutage werden die meisten Fernsehsendungen bereits im 16:9-Breitbildformat ausgestrahlt. Daher sollten Sie diese Option auswählen.
	Helligkeit	Regelt die Bildhelligkeit. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) einen Wert zwischen 0% und 100% aus.
	Kontrast	Regelt den Bildkontrast. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) einen Wert zwischen 0% und 100% aus.
	Farbton	Regelt den Farbton. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) einen Wert zwischen -6 und +6.
	Sättigung	Regelt die Farbsättigung. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) einen Wert zwischen 0 und 12 aus.

System-einstellung	Equalizer	Mit dem Equalizer können Sie den Ton nach Ihrem Geschmack verändern. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) die gewünschte Option aus.
	Sound-Effekt	Mit dem Sound-Effekt können Sie den Hall nach Ihrem Geschmack verändern. Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) die gewünschte Option aus.
	Anzeige	Wenn Sie diese Option aktivieren, bleiben bestimmte Bildschirmanzeigen (z.B. das SilverCrest-Logo bei Rundfunkempfang) dauerhaft sichtbar. Dies kann langfristig zum „Einbrennen“ eines Standbildes auf dem LCD-Bildschirm führen. Auch beim netzunabhängigen Betrieb des Gerätes über den eingebauten Akku wirkt sich der eingeschaltete Bildschirm auf eine kürzere Lautzeit aus. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Option auf AUS einzustellen.
	Übergang	Wenn Sie diese Funktion ausschalten, werden die Bilder in der Betriebsart Photowiedergabe von oben nach unten aufgebaut. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie möchten, dass die Photos auf verschiedene Art und Weise eingeblendet werden.

	Log. Kanalnummer	Im digitalen Fernsehband werden sogenannte „logische Kanalnummern“ (Englisch „LCN“) verwendet, die eine Art virtuellen Kanal darstellen. So kann ein Sender tatsächlich auf Kanal 32 ausgestrahlt werden, in der Sendertabelle aber immer auf Position 1 erscheinen. Dies ist hilfreich, um z.B. den Sendern in der Sendertabelle immer denselben virtuellen Kanal zuzuordnen, damit er standortunabhängig an derselben Position erscheint. Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
	LCD-Helligkeit	Über diese Option regeln Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms. Beim netzunabhängigen Betrieb des Gerätes über den eingebauten Akku wirkt sich ein hoher Wert nachteilig auf die Laufzeit aus. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Option auf einen geringeren Wert einzustellen, das Bild sollte aber nach wie vor gut sichtbar sein.
	Region	Wählen Sie Ihren Standort mit den Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) auf der Fernbedienung aus. Er dient dazu, anhand des Standortes (Land) das geeignete Frequenzband für die Sendersuche zu bestimmen.
Zeit	Timer-Modus	Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit automatisch über die digitalen Fernsehsender bezogen werden soll oder ob Sie sie manuell einstellen möchten.

	Datum	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Manuell“ ausgewählt haben. Drücken Sie die Richtungstaste ► (25), um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie das heutige Datum mithilfe der Richtungstasten (25) und der Taste OK (25) aus.
	Zeit	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Manuell“ ausgewählt haben. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mithilfe der Zifferntasten (32) ein, und drücken Sie die Taste OK (25) zur Bestätigung.
	GMT-Verschiebung	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Automatisch“ ausgewählt haben. Da die Fernsehsender die Uhrzeit als Universalzeit (UTC oder GMT) ausstrahlen, müssen Sie hier die relative Zeitverschiebung der Zeitzone Ihres Standortes angeben. Die meisten Länder Westeuropas (außer Portugal, den Kanarischen Inseln und Großbritannien) verwenden eine Zeitverschiebung von +1 Stunde gegenüber der Greenwich-Universalzeit.
	Sommerzeit	Diese Option ist nur einstellbar, wenn Sie unter „Timer-Modus“ die Option „Automatisch“ ausgewählt haben. Da zwischen April und Oktober in den meisten Ländern die Uhr sommerzeitbedingt um eine Stunde vorgestellt wird, sollten Sie diese Option einschalten, damit die Uhrzeit in diesen Monaten automatisch richtig angezeigt wird.

Menü “Software aktualisieren”

Im Menü „Software aktualisieren“ finden Sie eine Option, mit der Sie ggf. eine neue Gerätefirmware aufspielen können. Diese Funktion ist normalerweise nur für den Kundendienst vorgesehen. Bei unsachgemäßer Ausführung können Sie Ihr Gerät dauerhaft beschädigen.

Menü “Zurücksetzen”

Im Menü „Zurücksetzen“ finden Sie eine Option, mit der Sie bei Bedarf alle persönlichen Einstellungen und gespeicherten Sender löschen und die werkseitig voreingestellten Standardwerte (inklusive englischer Sprache) wiederherstellen können. Anschließend ist das Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzt, und Sie müssen es ggf. neu programmieren.

1. Wählen Sie die Option „Zurücksetzen“.
2. Bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage mit „Ja“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Oder wählen Sie „Nein“, wenn Sie den aktuellen Zustand beibehalten möchten.



Achtung! Alle vorgenommenen Änderungen, einschließlich aller Fernseh- und Rundfunksender, werden sofort nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit „Ja“ gelöscht.

Menü “Version”

Im Menü „Version“ können Sie die aktuelle Geräte- und Firmwareversion des Gerätes abfragen. Diese Funktion ist normalerweise nur für den Kundendienst vorgesehen.

Sondertasten der Fernbedienung

Kurzwahltasten für Digitalfernsehen

Die Fernbedienung Ihres SilverCrest LT 910 bietet einige Sondertasten, die beim Fernsehempfang Zugriff auf Sonderfunktionen bieten. Sie werden im Folgenden beschrieben:

Taste OK (25)

1. Drücken Sie während des digitalen Fernsehempfangs die Taste *OK* (25), um eine Liste der Fernsehsender einzublenden.
2. Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲ (25), um einen Sender auszuwählen.
3. Drücken Sie daraufhin die Taste *OK* (25), um auf diesen Sender umzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um die Senderliste wieder auszublenden.

Taste INFO (20)

1. Drücken Sie die Taste *INFO* (20), um ein Auswahlmenü mit den wichtigsten Digitalfernsehfunktionen einzublenden. Hierzu gehören ein Menü zur Auswahl der Untertitel, der elektronische Programmführer (EPG), die Einblendung eines Videotextfensters, die Auswahl der gewünschten Tonspur über die Multiaudio-Funktion, sowie die Anzeige von Informationen zur aktuellen Sendung.

Die einzelnen Untermenüs und Auswahlmöglichkeiten erreichen Sie über die Richtungstasten und die *OK*-Taste (25).

2. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um zur vorigen Menüebene zurückzukehren bzw. um das Menü komplett auszublenden.

Taste TV/RADIO (21)

1. Drücken Sie die Taste *TV/RADIO* (21), um zwischen digitalem Fernseh- und digitalem Rundfunkempfang umzuschalten.

Dabei wird einige Sekunden lang der Name des aktuellen Senders und eine Kurzinfo zur aktuellen Sendung eingeblendet (sofern vom Sender ausgestrahlt).

Taste EPG (33)

Öffnet den elektronischen Programmführer. Siehe Seite 156 - Elektronischer Programmführer (EPG).

Taste LANG (23)

1. Drücken Sie diese Taste, um dann mit den Tasten ▲ bzw. ▼ zwischen den verschiedenen Synchronsprachen umzuschalten (falls die aktuelle Sendung mehrsprachig ausgestrahlt wird). Oder drücken Sie die Richtungstasten ◀ bzw. ▶, um zwischen dem linken Tonkanal, dem rechten Tonkanal und Stereoempfang umzuschalten. Einige Sendungen können auf einem bestimmten Tonkanal mit besonderen Daten übertragen werden.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK (25).

Taste RECORD (24)

1. Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Fernsehsendung sofort aufzunehmen. Hierzu müssen Sie eine beschreibbare SD-Speicherkarte (optionales Zubehör) in den Kartenleser (3) eingelegt haben.
2. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut und bestätigen die daraufhin erscheinende Sicherheitsabfrage.



Die maximale Größe einer einzelnen Datei, die auf der SD-Speicherkarte aufgenommen werden kann, beträgt 3,9 GB. Wenn Sie eine längere Aufnahme durchführen, wird bei Erreichen dieser Dateigröße nach ca. 3 Stunden eine neue Datei erstellt, in der die Aufnahme fortgesetzt wird.

Taste EXIT (34)

Bei Fernseh- bzw. Rundfunkempfang können Sie mit der Taste **EXIT** (34) schnell zwischen dem letzten und dem aktuellen Programmplatz wechseln, auch wenn diese in der Reihenfolge nicht direkt hintereinander liegen (z.B. bei Werbespots).

Erweiterte Funktionen

Videotext

1. Drücken Sie die Taste *INFO*(20) auf der Fernbedienung und anschließend die Richtungstasten ▲ bzw. ▼ (25), um die Option „Videotext“ auszuwählen.
2. Drücken Sie die Richtungstasten (25), um den gewünschten Videotext auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste *OK* (25) zur Bestätigung. Daraufhin wird die Hauptseite (Index) der Videotextinhalte angezeigt.



Nicht alle Sender strahlen Videotext aus. Es kann sein, dass Sie für den aktuellen Sender keine Auswahl treffen können.

4. Drücken Sie die Taste *EXIT* (34), um den Videotext wieder auszublenden.

Über die folgenden Tasten können Sie den Top-Text bedienen.

- Drücken Sie die Zifferntasten (32), um die Nummer der gewünschten Videotextseite direkt einzugeben.
- Drücken Sie die Richtungstaste ► (25), um in 100-er Schritten vorzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 100 befinden, drücken Sie die Taste ►, um zur Seite 200 zu springen. Drücken Sie sie ein weiteres Mal, um zur Seite 300 zu springen usw.
- Drücken Sie die Richtungstaste ◀ (25), um zur Hauptseite (Index) zurückzukehren.
- Drücken Sie die Richtungstaste ▼ (25), um in 1-er Schritten zurückzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 500 befinden, drücken Sie die Taste ▼, um zur Seite 499 zu springen.
- Drücken Sie die Richtungstaste ▲ (25), um in 1-er Schritten vorzublättern. Wenn Sie sich z.B. auf der Videotextseite 500 befinden, drücken Sie die Taste ▲, um zur Seite 501 zu springen.
- Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste *OK* (25), um die Transparenz des Videotextes einzustellen. Für Videotext-Untertitel und bei bestimmten Sendungen kann es hilfreich sein, den Videotext gleichzeitig und mit durchsichtigem Hintergrund anzuzeigen.

Anhang

Batterie der Fernbedienung austauschen

1. Drehen Sie die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben, und ziehen Sie die Schublade des Batteriefachs mit dem Fingernagel auf.



2. Ziehen Sie die kleine Schublade mit der Knopfzelle ganz heraus, und ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue des Typs CR2025. Achten Sie dabei unbedingt auf die Polarität (+ und -). Die Batterie besitzt auf der beschrifteten Seite ein Symbol „+“. Dieses muss zusammen mit dem Symbol „+“ auf der Schublade sichtbar sein.
3. Schieben Sie die Schublade wieder in die Fernbedienung hinein. Achten Sie dabei darauf, dass das Symbol „+“ zur Unterseite (die Seite, die keine Tasten besitzt) der Fernbedienung weist.



Legen Sie die Batterie stets polrichtig in die Fernbedienung ein, versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.



Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch die auslaufende Batterie beschädigt werden.

Externe Geräte an AV-Ausgang anschließen

Sie können das Bild- und Tonsignal Ihres SilverCrest LT 910 auf ein externes Gerät (z.B. ein Fernsehgerät) übertragen. Dabei wird der Bild- und Toninhalt nicht mehr über den Bildschirm und Lautsprecher des LT 910, sondern derer des externen Gerätes wiedergegeben.

So schließen Sie den LT 910 an ein externes AV-Gerät an:

1. Stellen Sie sicher, dass das externe AV-Gerät einen handelsüblichen, analogen AV-Eingang besitzt. Dieser ist normalerweise daran zu erkennen, dass drei farbige Anschlussbuchsen (gelb, rot und weiß) am Gerät vorhanden sind. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres externen AV-Gerätes (also z.B. Ihres Fernsehers), um herauszufinden, wo sich die AV-Eingänge befinden.
2. Schließen Sie das mitgelieferte AV-Kabel an den AV-Ausgang (13) des SilverCrest LT 910 und an Ihr externes Fernsehgerät an. Achten Sie dabei auf die Farbcodes. Schließen Sie den gelben Stecker an die gelbe Eingangsbuchse (für das Bildsignal) und den roten und weißen Stecker an die rote und weiße Eingangsbuchse für das Tonsignal an.
3. Eventuell müssen Sie Ihr externes AV-Gerät noch auf die AV-Signalquelle umschalten, damit Bild und Ton sicht- und hörbar sind. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres externen AV-Gerätes (also z.B. Ihres Fernsehers), um herauszufinden, wie Sie das über die AV-Eingänge eingespeiste Signal sehen und hören können.



Sobald Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten AV-Kabels an die Anschlussbuchse (13) des SilverCrest LT 910 anschließen, werden Bildschirm und Ton des Gerätes ausgeschaltet.

Kopfhörer anschließen

Sie können für die Video- und Musikwiedergabe auch den mitgelieferten Kopfhörer des Typs SilverCrest IEHS 910 anschließen, um den Ton zu hören. Bei Musikwiedergabe haben Sie so den Vorteil, Ihre Songs in Stereo-Qualität genießen zu können.



*Vorsicht beim Verwenden des mitgelieferten Kopfhörers.
Längeres Hören kann bei voller Lautstärke zu Hörschäden des Benutzers führen.*



Verwenden Sie nur die mit dem Gerät ausgelieferten Kopfhörer (SilverCrest IEHS 910). Anderenfalls kann es zu unerwarteten Lautstärkepegeln kommen, die Ihr Gehör bzw. die Geräte beschädigen können.

So schließen Sie den Kopfhörer an:

1. Verbinden Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers mit der Kopfhörerbuchse (14), die sich auf der rechten Seite des SilverCrest LT 910 befindet.

Sobald Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, wird der Ton über die Kopfhörer und nicht mehr über den eingebauten Lautsprecher ausgegeben.

Problemlösung

Die meisten Probleme können Sie selbst anhand der folgenden Tabelle lösen. Falls das Problem nach Durcharbeiten dieser Ansätze fortbesteht, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline (siehe Seite 193). Führen Sie keine eigenhändigen Reparaturarbeiten durch!

Allgemeine Probleme

Gerät lässt sich nicht einschalten

- Verbinden Sie das Netzteil fest mit der Stromeingangsbuchse (15) am Gerät und mit einer funktionierenden Netzsteckdose.
- Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Gibt es evtl. Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät?
- Tauschen Sie die Batterie aus.

- Achten Sie darauf, dass keine direkte Sonneneinstrahlung auf den Fernbedienungssensor (2) trifft.

Kein Bild

- Haben Sie das AV-Kabel angeschlossen, um das Gerät mit einem externen AV-Gerät zu verbinden? Wenn das AV-Kabel angeschlossen ist, werden die Bild- und Tonausgabe umgeleitet.
- Um den Akku zu schonen, wird der Bildschirm bei Rundfunkempfang und bei MP3-Musikwiedergabe nach einigen Sekunden ausgeschaltet. Diese Option lässt sich bei Bedarf im Einrichtungs Menü unter „“ → „Einrichtung“ → „Systemeinstellung“ → „Anzeige“ deaktivieren.

Probleme beim Fernsehempfang

Kein Bild

- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Ist das Antennenkabel möglicherweise beschädigt?
- Ist der Stecker des Antennenkabels fest angeschlossen?
- Haben Sie an Ihrem Standort schon eine Sendersuche durchgeführt?
- Haben Sie versehentlich das AV-Kabel an die Buchse (13) am Gerät angeschlossen? Bei angeschlossenem AV-Kabel bleibt der Bildschirm ausgeschaltet.

Schlechtes Bild

- Ist die Antenne angeschlossen?
- Richten Sie die Antenne aus. Hohe Gebäude und geografische Hindernisse können den Empfang stören und Geisterbilder verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender richtig abgestimmt ist.
- Regeln Sie die Bildparameter wie Helligkeit, Kontrast und Schärfe nach.

Kein Ton

- Ist die Stummschaltung eventuell aktiviert? Drücken Sie die Taste *MUTE* (19).
- Ist die Lautstärke eventuell heruntergeregelt?

Keine Farbe

- Stellen Sie die Farbe ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Sendung in Farbe ausgestrahlt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Sender richtig abgestimmt ist.

Probleme bei der Wiedergabe

Datei lässt sich nicht abspielen

- Möglicherweise ist das Dateiformat nicht kompatibel. Das Gerät kann nur MPEG 1- und MPEG 2-kompatible Videodateien abspielen. Digitalfotos werden im JPEG-Format mit maximal 12 Megapixel Auflösung unterstützt. Musikdateien müssen im MP3-Format mit kompatiblen Abtastfrequenzen (siehe Seite 191 - Technische Daten) abgespeichert worden sein.

Probleme bei der Aufnahme

Fernsehsendung lässt sich nicht aufnehmen

- Das Gerät nimmt auf SD-Speicherkarten auf. Sie müssen zuerst eine SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kartenleser (3) auf der Oberseite des Gerätes einschieben.
- Möglicherweise ist die eingelegte SD-Speicherkarte voll oder schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz (schieben Sie den Schreibschutzriegel in die andere Position), oder legen Sie eine SD-Speicherkarte mit ausreichend Platz in den Kartenleser ein.

Technische Daten

Modelbezeichnung	SilverCrest LT 910	
LCD Display	LCD-Bildschirm	22,6 cm (8,9") TFT-Farbbildschirm
	Auflösung	800 x 480 Pixel
	Seitenverhältnis	16:9
	Blickwinkel	H: 140°, V: 110° *
	Kontrast	500:1 *
	Helligkeit	220 cd/m², einstellbar *
DVB-T-Fernsehempfang	Signal	DVB-T-Signal über Antenne
	Frequenzbereich	UHF (470-862MHz) VHF (174-230MHz)
	Eingangssignalpegel	-79 dBm bis -10 dBm
	Impedanz	50 Ohm
	Kanalbandbreite	6/7/8 MHz
	Coderate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Digitalrundfunk	DVB-T
Antennen	Stabantenne	Ja
	Externe Antenne	Ja
Fernsehempfang	Automatische Sendersuche, Videotext, EPG/Untertitel, Senderverwaltung	
Wiedergabe digitaler Videodateien	Auflösung	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
	Unterstützte Dateiformate	MPEG-1/MPEG-2
Videoaufzeichnung	Aufzeichnung von Fernsehsendungen	Ja
	Aufnahmeformat	MPEG-2

MP3-Wiedergabe	Abtastfrequenzen	16/22,05/25/32/44,1/48 KHz
Fotowiedergabe	Dateiformat	JPEG, JPG (YUV-Codierung)
	Max. Auflösung	12 Megapixel
Zeitanzeige	Uhrzeitanzeige, Synchronisation über DVB-T möglich	
A/V-Ausgang	Fernsehnorm	PAL/NTSC
	Videoformat	FBAS-Composite-Video
	Videoauflösung	FBAS-Format
	Tonübertragung	Stereo, 2-Kanalton über Kopfhörer
Kartenleser	Unterstützt SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten bis max. 32 GB	
Stromversorgung	Steckernetzteil Taiytech TYT150500200EU	Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 500 mA Ausgang: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 2 A
	Leistungsaufnahme	8 W
	Akku	Eingebauter Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 3200 mAh
	Netzunabhängiger Betrieb per Akku	ca. 3 Stunden bei Fernsehempfang
Physische Eigenschaften	Abmessungen (B x H x T)	260 x 168 x 19 mm
	Gewicht	ca. 570 g
Kopfhörer SilverCrest IEHS 910	Impedanz	36 Ohm
	Breitbandkennspannung	84 mV
	Max. Schalldruckpegel	95 dB(A)
	Max. Ausgangs- spannung am Kopfhörerausgang	65 mV

* typisch laut Panel-Spezifikationen

Garantiehinweise

**36 Monate Garantie
ab Kaufdatum**



Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST®

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigelegte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in Deutschland

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



36
month warranty

Hotline-Nummer

01805 - 04 33 11

(Bitte halten Sie Ihre IAN- und Seriennummer bereit!)

0,14 €/Min., Festnetz der T-COM/
Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum



Austria

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST®

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in Österreich.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



Hotline-Nummer

01 - 79 57 60 09

(Bitte halten Sie Ihre IAN- und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 Monate Garantie ab Kaufdatum



Switzerland

Wichtige Garantiehinweise

SILVERCREST®

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein Silvercrest Produkt zu erwerben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Silvercrest Produktes sorgfältig die beigelegte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. Dieser umfasst die kostenlose Beseitigung vorhandener Herstellungs- und Materialfehler.

Aktuelle Informationen und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie im Internet unter: www.silvercrest.cc

Bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit für Akkus 12 Monate beträgt.

Diese Garantie gilt in der Schweiz.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.



36
month warranty

Hotline-Nummer

0041- (0) 44 - 511 82 91

(Bitte halten Sie Ihre IAN- und Seriennummer bereit!)

Hersteller:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity



EC Declaration of Conformity

Address: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

Product: 22,8cm (9") photo frame with DVB-T receiver
Model: SilverCrest LT 910

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC	Low Voltage
2009/125/EC	Energy Related Products

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006, limit class B EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2: 2006 class D EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
-------------	---

Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
----------------	----------------------------

ErP:	Regulation 278/2009
-------------	---------------------

Year of CE marking:	2010
----------------------------	------

Soest, 21st of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director