


T231 Celeste

Bluetooth Speaker

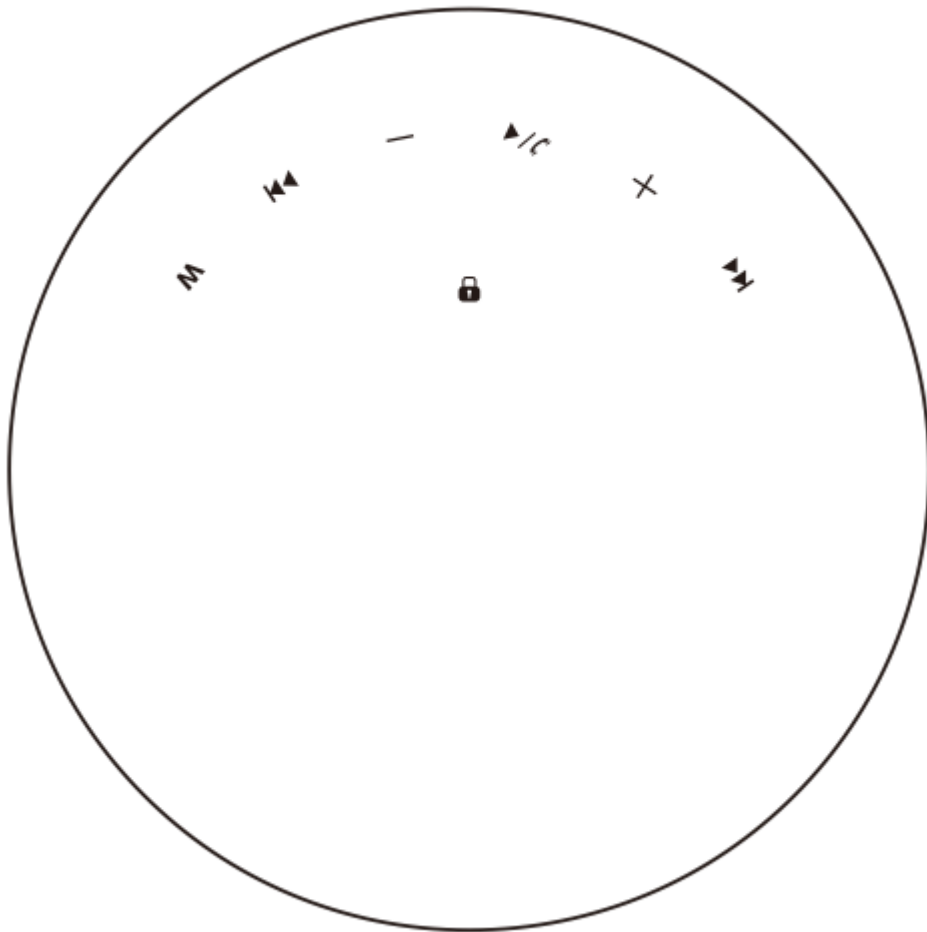

User Manual

The T231 Celeste speaker provides quality sound and is compatible with all wireless devices via Bluetooth connection. Please see below product specifications/features.

T231 PRODUCT SPECIFICATIONS


- Touch sensor buttons
- MicroSD (TF) card reader
- Bluetooth 4.0+EDR
- A2DP and AVRCP function
- Built-in microphone
- Built-in Lithium-ion battery
- LED battery status indicator
- Compatible with any audio device that has a 3.5mm audio jack output
- Size:110x30x30mm
- Battery: 420mAh
- Speaker: 4Ω 2.2W, 36mm
- Power supply: 5V1A
- Distortion: <0.3%
- Sensitivity: <75 db

PACKAGE CONTENTS


The following items are included with the T231:

- T231 Celeste Bluetooth Speaker
- USB Charge cable
- Dual 3.5 mm audio jack cable
- User Manual

PRODUCT MAP

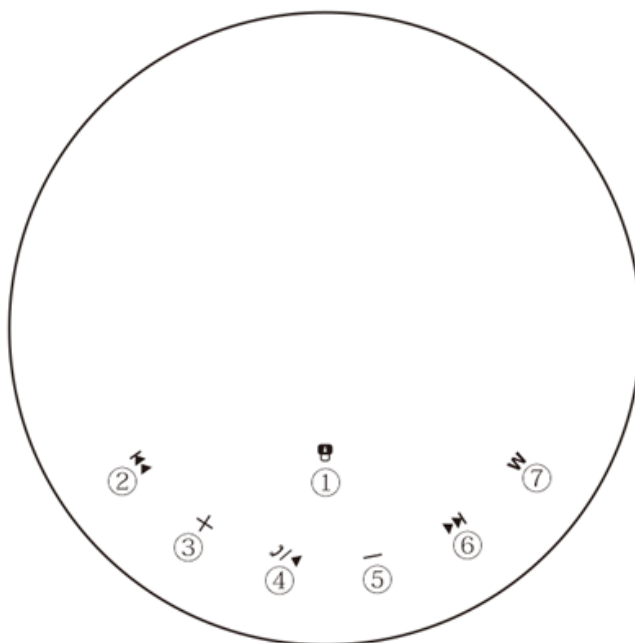


①	Indicator light	Press button ② and button ⑦ together to unlock and lock touch sensor buttons Unlocked – Indicator Light stays on Locked – Indicator Light flashes
②	Next	Press it to switch to the next/previous tune
③	Volume up	Press it to increase the volume
④	Play / Pause Answer calls End calls	Press it to play or pause the tune After your electronic device is paired with the T231 Celeste, press it to answer incoming calls or press it to end a current call
⑤	Volume down	Press it to increase the volume
⑥	Previous	Press it to switch to the previous tune
⑦	Mode	Change mode from MicroSD card/ AUX in/bluetooth

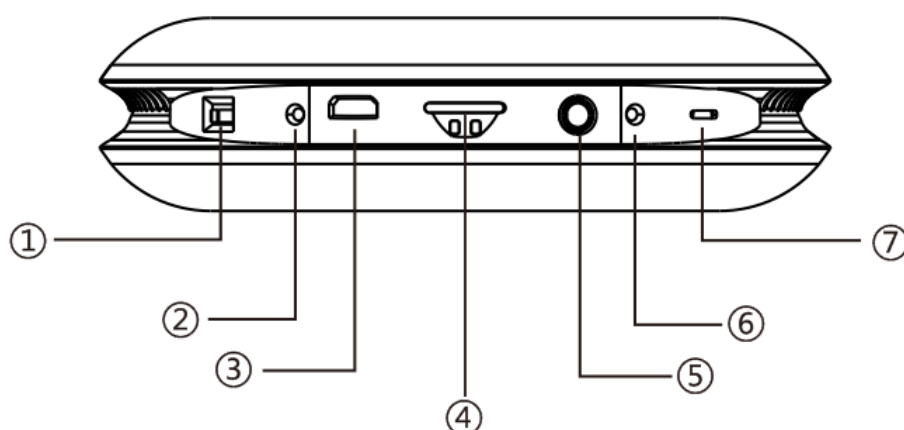

①	Power switch
③	Indicator light of the charging status
③	Micro USB
④	Micro SD card reader
⑤	3.5mm AUX in jack
⑥	Indicator light
⑦	Mic


To charge the T231 Celeste

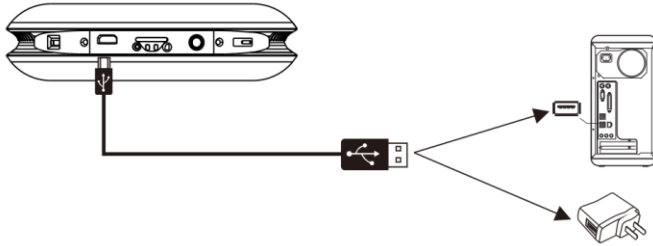

1. Use the included USB Charging cable, plug one end into the Micro USB jack of the unit, plug the other end into a USB powered port of any other USB AC adapter (not in included).
2. The battery full charges in 1.5-2 hours.
3. The red LED light indicates that the unit is charging, the red LED turns green when the battery is fully charged. You can disconnect the charging cable when charging is complete.


OPERATION

1. AUX in mode

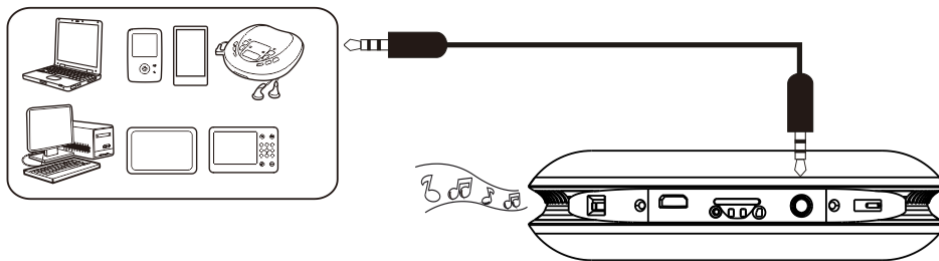

Slide the power switch of speaker to the right side, use line in cable to plug into AUX in jack will automatically go to AUX play mode.

2. Bluetooth mode

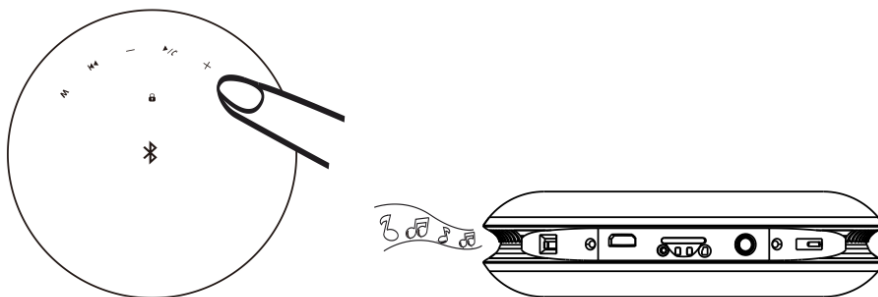


If you are using the T231 Celeste with a Bluetooth audio device, make sure the distance between the two devices never exceeds 10meters. Different environments may affect different reception distance.

1. Slide the power switch of speaker to the right side. The T231 Celeste will make a sound to indicate that Bluetooth mode is activated
2. Turn on the Bluetooth on you audio device (Smartphones, tablets, etc.)
3. Searching "Spector T231" and pair, unit will automatically pair with audio device.

4. Once paired successfully, you can control the speaker using your audio device

3. MicroSD card mode

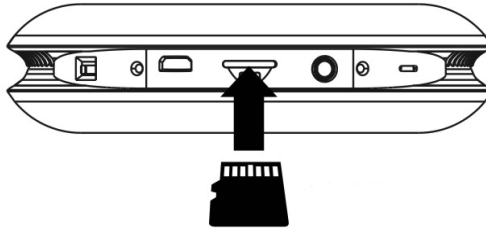


Slide the power switch of speaker to the right side, insert the MicroSD card into the slot will automatically go to MicroSD card play mode.

Warning

- Do not use this apparatus near water.
- Do not use this apparatus near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not disassemble this machine or attempt any procedures not described in this manual. Refer all servicing to qualified service personnel.

Celeste T231

Haut-parleur Bluetooth

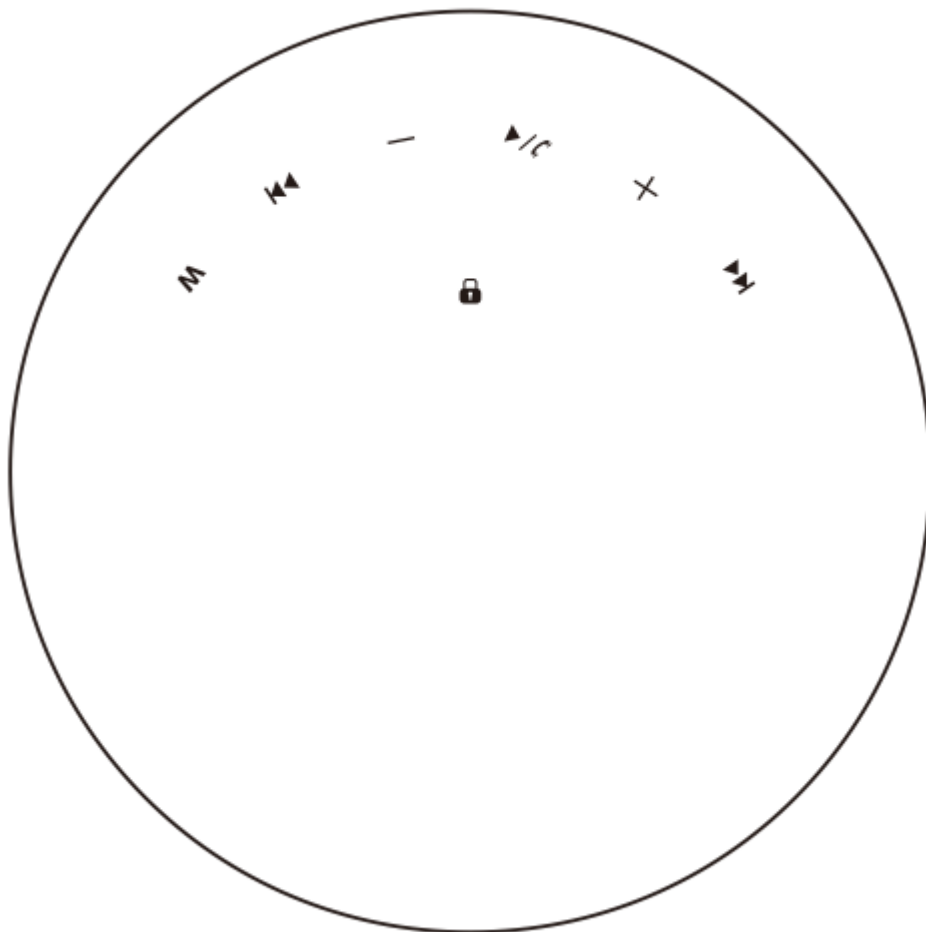

Manuel d'utilisation

Le haut-parleur Celeste offre une grande qualité de son et est compatible avec tout dispositif sans fil Bluetooth. Veuillez trouver ci-dessous la liste de spécifications et caractéristiques.

SPÉCIFICATIONS DU T231


- Touches tactiles
- Lecteur de carte MicroSD (TF)
- Bluetooth 4.0+EDR
- Fonction A2DP et AVRCP
- Microphone intégré
- Batterie au lithium-ion intégrée
- Indicateur LED d'état de batterie
- Compatible avec tout dispositif audio doté d'une prise audio de 3.5mm
- Dimensions : 110x30x30mm
- Batterie : 420mAh
- Haut-parleur : 4Ω 2.2W, 36mm
- Alimentation : 5V1A
- Distortion : <0.3%
- Sensibilité : <75 db

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Les articles suivants sont inclus avec le T231 :

- Haut-parleur Bluetooth Celeste T231
- Câble de chargement USB
- Câble pour prise audio double de 3.5 mm
- Manuel d'utilisation

GUIDE DU PRODUIT

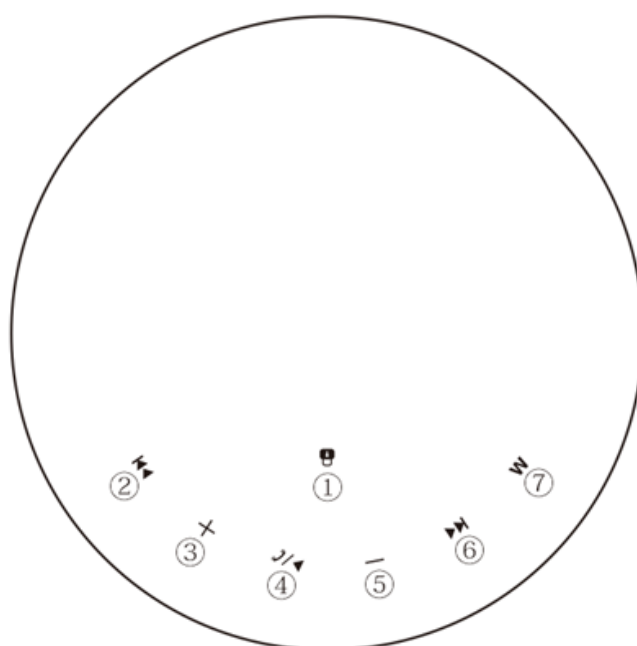


④	Voyant lumineux	Presser bouton ② et bouton ⑦ en même temps pour déverrouiller et verrouiller les touches tactiles Déverrouillé – Voyant est allumé Verrouillé –Voyant clignote
⑤	Suivant/Précédent	Presser pour passer à la chanson suivante/précédente
③	Monter le volume	Presser pour monter le volume
④	Jouer/ Pause	Presser pour reproduire de la musique ou faire une pause
	Répond aux appels	Après avoir couplé votre dispositif électronique avec le Celeste
	Met fin aux appels	T231, presser pour répondre aux appels entrants ou mettre fin à un appel
⑤	Baisser le volume	Presser pour baisser le volume
⑥	Précédent	Presser pour retourner à la chanson précédente
⑦	Mode	Change de mode entre MicroSD card/AUX in/ bluetooth

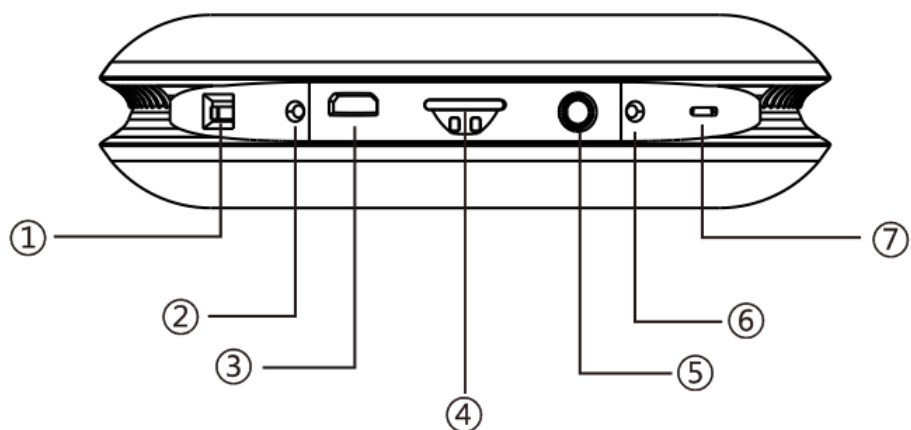

①	Interrupteur d'alimentation
⑥	Voyant lumineux de chargement
③	Micro USB
④	Lecteur de carte Micro SD
⑤	Prise de 3.5mm AUX in
⑥	Voyant lumineux
⑦	Microphone


Pour charger le Celeste T231

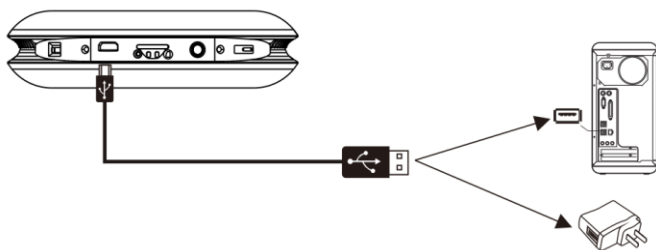

4. Utiliser le câble de chargement USB, brancher une extrémité dans la prise USB et l'autre extrémité dans un port USB ou dans un adaptateur USB CC (non inclus).
5. La batterie se charge complètement en 1,5 -2 heures.
6. Le voyant LED rouge indique chargement, la lumière tourne au vert lorsque la batterie est complètement chargée. Vous pouvez débrancher la câble de chargement.


FONCTIONNEMENT

4. Mode AUX in

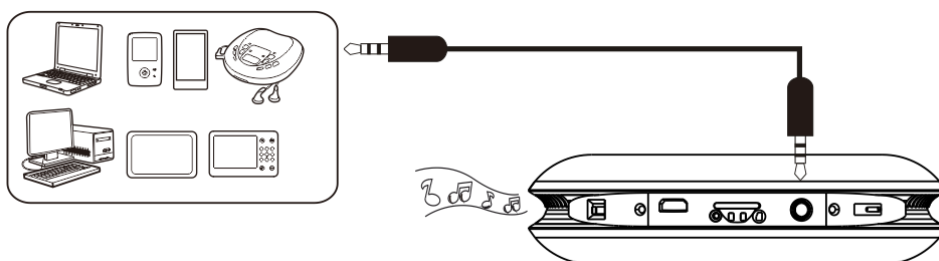

Glisser l'interrupteur d'alimentation du haut parleur vers la droite, utilisez la câble fourni pour brancher dans la prise AUX in et le dispositif changera automatiquement en mode de reproduction AUX.


5. Mode Bluetooth

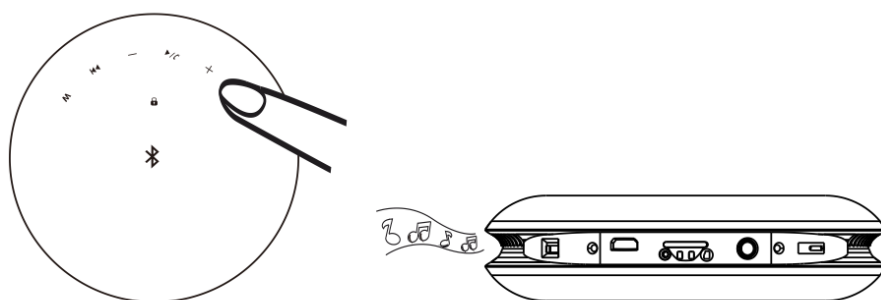

Si vous utilisez le Celeste T231 au moyen d'un dispositif Bluetooth assurez-vous que la distance entre les deux ne dépasse les 10 mètres. Des environnements différents pourraient affecter la distance de réception.

5. Glissez l'interrupteur d'alimentation du haut-parleur vers la droite. Le Celeste T231 émettra un son pour indiquer que le mode Bluetooth est activé.
6. Allumez le dispositif Bluetooth dans votre dispositif audio (Téléphone intelligent, tablette, etc.)
7. Rechercher « Spector T231 » et coupler, l'unité s'appariera automatiquement avec le dispositif audio.
8. Une fois couplé, vous pouvez contrôler le haut-parleur avec votre dispositif audio.

6. Mode en carte MicroSD

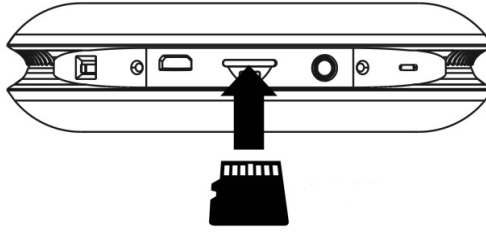


Glisser l'interrupteur d'alimentation du haut parleur vers la droite, en insérant la carte MicroSD dans la fente le système sera automatiquement en mode MicroSD.

Avertissement

- Ne pas utiliser ce dispositif près de l'eau.
- Ne pas utiliser ce dispositif près de sources de chaleur tels que radiateurs, registres de chaleur, poêles et d'autres appareils (incluant les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
- Ne pas démonter ni essayer aucune procédure qui ne soit pas décrite dans le manuel. Confier toute réparation à du personnel qualifié.

Celeste T231

Parlante Bluetooth

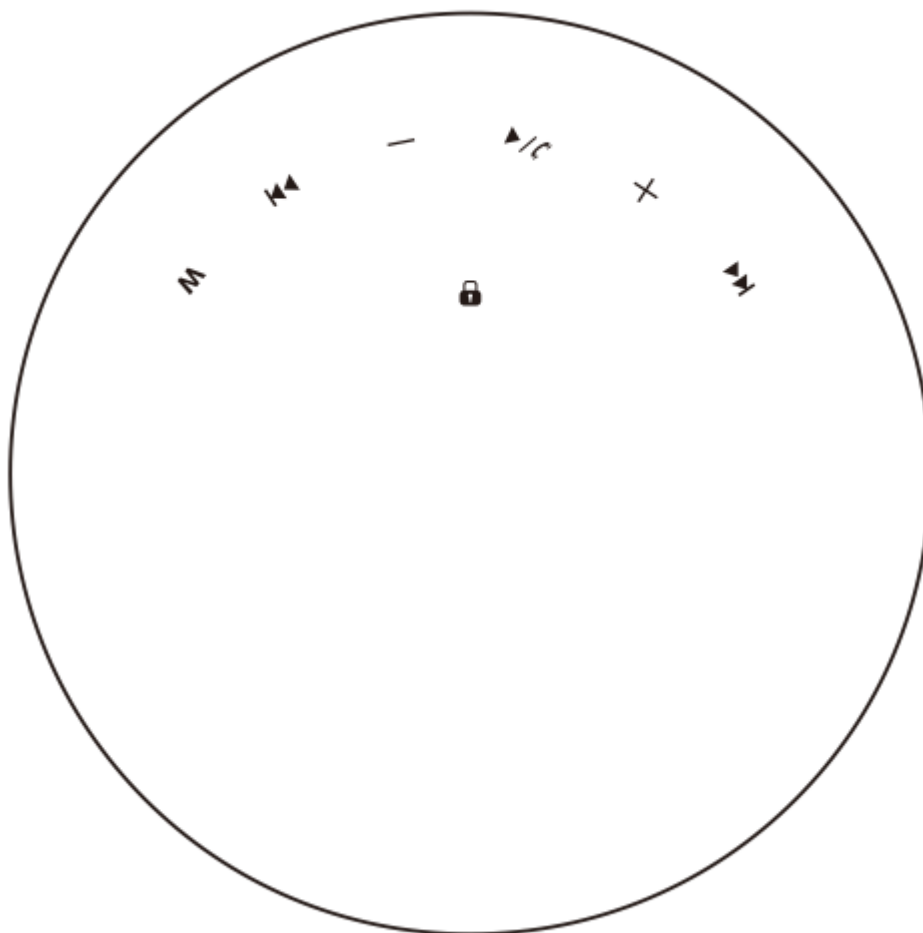

Manual del usuario

El parlante T231 Celeste brinda un sonido de alta calidad y es compatible con cualquier dispositivo inalámbrico por medio de una conexión Bluetooth. A continuación las especificaciones y características del producto.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO T231


- Botones sensibles al tacto
- Lector de tarjeta MicroSD (TF)
- Bluetooth 4.0+EDR
- Funciones A2DP y AVRCP
- Micrófono integrado
- Batería de iones de litio integrada
- Indicador LED de capacidad de batería
- Compatible con cualquier dispositivo de audio con toma de salida de 3.5mm
- Dimensiones: 110x30x30mm
- Batería: 420mAh
- Parlante: 4Ω 2.2W, 36mm
- Alimentación eléctrica: 5V1A
- Distorsión: <0.3%
- Sensibilidad: <75 db

CONTENIDO DEL PAQUETE


Los siguientes artículos se incluyen con el T231:

- Parlante Bluetooth Celeste T231
- Cable USB de carga
- Cable para toma doble de 3.5 mm
- Manual del usuario

GUIA DEL PRODUCTO

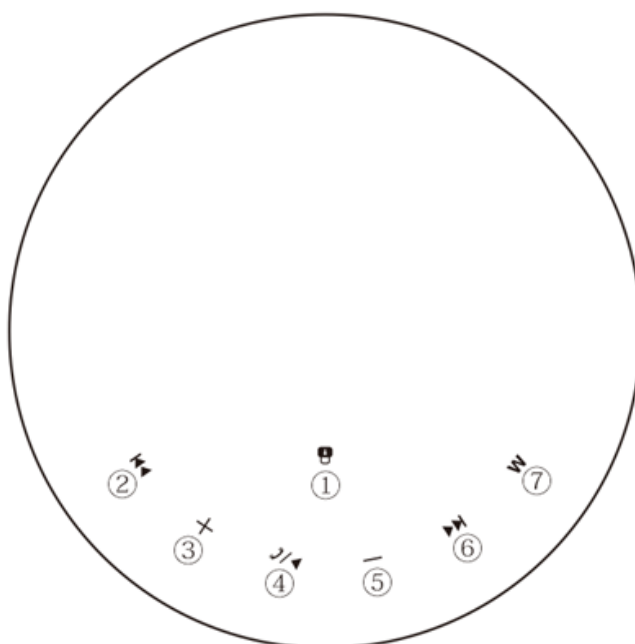


⑦	Indicador luminoso	Presionar botón②y botón⑦al mismo tiempo para desbloquear y bloquear los botones sensibles al tacto Indicador de bloqueo y desbloqueo Desbloqueado – Luces permanecen encendidas Bloqueado – Luces parpadean
⑧	Siguiente	Presionar para ir a la canción siguiente
⑨	Subir volumen	Presionar para subir el volumen
⑩	Reproducir / Pausa	Presionar para reproducir o hacer una pausa
	Responder llamada	Después de acoplar el dispositivo con el T231, presionar para responder
	Terminar llamada	llamadas entrantes o terminar una llamada
⑪	Bajar volumen	Presionar para bajar el volumen
⑥	Anterior	Presionar para ir a la canción anterior
⑦	Modo	Cambia modo entre tarjeta MicroSD, AUX in y Bluetooth

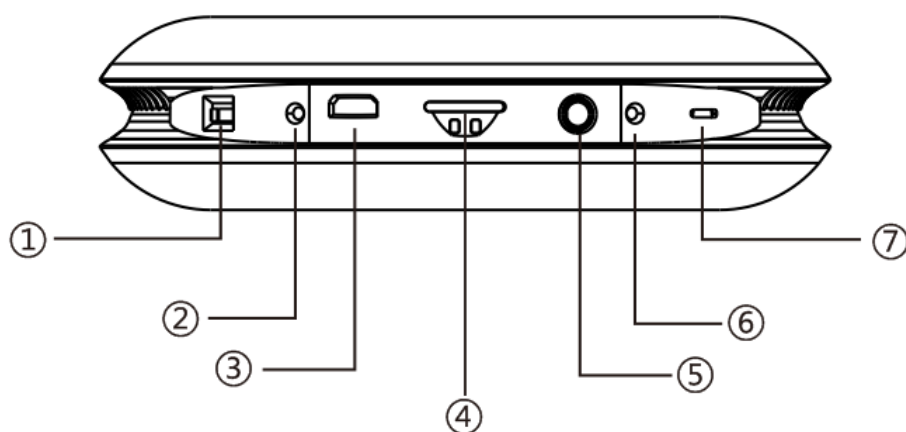

①	Interruptor de encendido
⑫	Indicador luminoso de carga
③	Micro USB
④	Lector de tarjeta Micro SD
⑤	Toma de 3.5mm AUX in
⑥	Indicador luminoso
⑦	Micrófono


Para cargar el Celeste T231

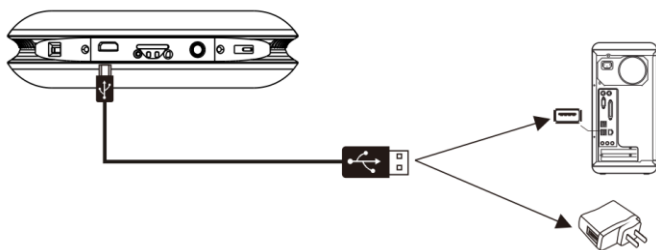

7. Utilizar el cable USB de carga incluido, conectar un extremo en la toma Micro USB de la unidad y el otro extremo en el puerto USB o cualquier adaptador USB CC (no incluido).
8. La batería se carga completamente en 1.5 - 2 horas.
9. La luz LED roja indica que la unidad se está cargando. Esta cambiará a verde cuando la batería esté totalmente cargada. Desconecte el cable al terminar.


FUNCIONAMIENTO

7. En modo AUX in

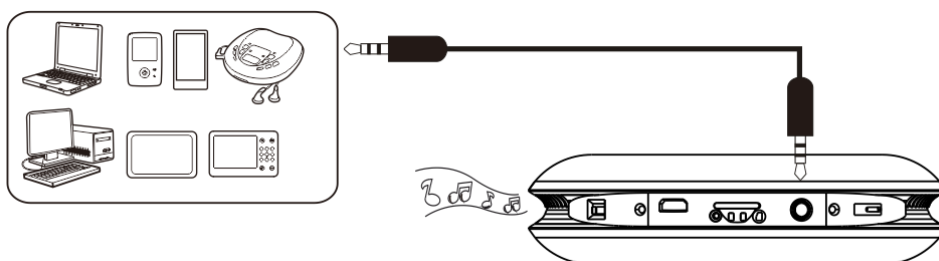

. Deslizar el interruptor de marcha hacia la derecha, usando le cable para conectar en la toma AUX in lo que cambiará el dispositivo automáticamente a modo de reproducción AUX.

8. Modo Bluetooth

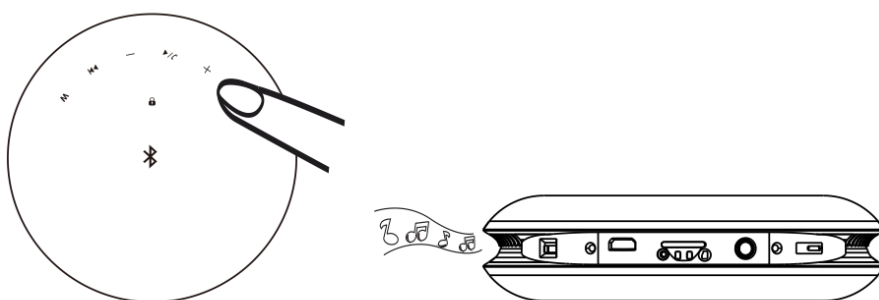


Si está usando el Celeste T231 con un dispositivo de audio Bluetooth, asegúrese que la distancia entre ambos no sea mayor de 10 metros. Diferentes ambientes podrían afectar la distancia de recepción.

9. Deslice el interruptor de marcha del parlante hacia el lado derecho. El Celeste T231 emitirá un sonido para indicar que el modo Bluetooth ha sido activado.
10. Encienda el Bluetooth con su dispositivo audio (Smartphone, tableta, etc.)
11. Con la búsqueda de "Spector T231" y acoplamiento, la unidad se apareará automáticamente con el dispositivo audio.

12. Una vez producido el apareamiento se puede controlar el parlante desde el dispositivo audio.

9. Modo tarjeta MicroSD

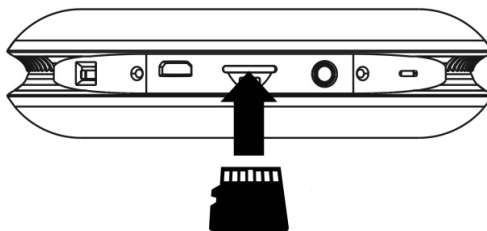

Deslice el interruptor de marcha hacia el lado derecho, inserte la tarjeta MicroSD en la ranura y el sistema cambiará a modo de reproducción MicroSD.

Advertencia

- No usar el aparato cerca de agua.
- No usar el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, medidores térmicos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generan calor.
- No desmontar ni intentar ningún procedimiento que no esté descrito en el manual. Solicitar todo servicio a personal autorizado.