



- Ⓒ *Instruction Manual*
- Ⓕ *Manuel d'utilisation*
- Ⓓ *Bedienungsanleitung*
- Ⓘ *Manuale d'istruzioni*
- Ⓖ *Gebruiksaanwijzing*
- Ⓔ *Manual de instrucciones*
- Ⓗ *Manual de Instruções*
- Ⓒ *Bruksanvisning*
- Ⓟ *Instrukcja obsługi*
- Ⓒ *Návod k obsluze*
- Ⓕ *Használati útmutató*
- Ⓡ *Руководство по эксплуатации*




GBC Commercial & Consumer Group
Skokie, IL 60077, USA


www.gbceurope.com

305000077BV0



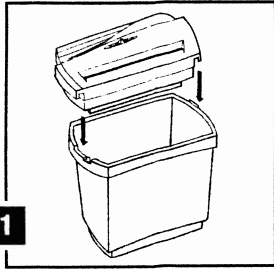


1

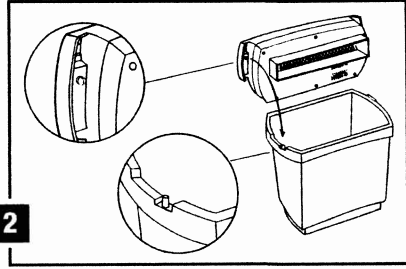


2

SC032 - Shred Credit Card

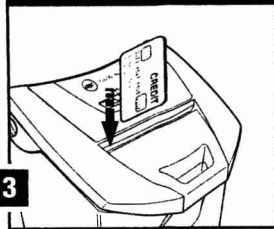

3

SC032 - Shred Credit Card

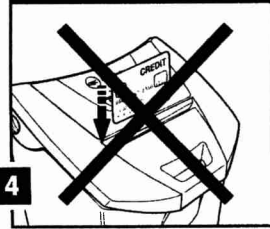

4

Importantes consignes de sécurité



VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE DES AUTRES EST IMPORTANTE POUR GBC. DANS CE MANUEL D'UTILISATION ET SUR LE PRODUIT, VOUS TROUVEREZ DES MESSAGES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS. MERCI DE LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT.



LE SYMBOLE « ATTENTION SÉCURITÉ » PRÉCÈDE CHAQUE MESSAGE DE SÉCURITÉ DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET SUR L'APPAREIL. CE SYMBOLE INDIQUE UN RISQUE DE BLESSURE ET / UN RISQUE DE DOMMAGE POUR L'APPAREIL OU VOS BIENS. NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL ET N'ESSAYEZ PAS DE LE FAIRE FONCTIONNER AVANT D'AVOIR LU CE MANUEL D'UTILISATION. CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

CET AVERTISSEMENT SE TROUVE SUR L'APPAREIL.



Le message de sécurité signifie que vous pourriez être gravement blessé ou tué si vous ouvriez l'appareil, vous exposant ainsi à un risque de choc électrique.

CET AVERTISSEMENT SE TROUVE AVEC LA VERSION COUPE CROISÉE SEULEMENT.



Ce message de sécurité signifie que vous pourriez être gravement blessé si vous mettiez les mains dans la fente d'introduction du papier.

Les symboles ISO et IEC suivants apparaissent sur ce produit. Ils signifient :



Marche/Auto



Marche avant



Marche arrière



La machine est prête à fonctionner lorsque le voyant est allumé.



Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction : vous pourriez être blessé.



Attention aux cravates ou autres vêtements amples qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.




Attention aux bijoux tels que les colliers qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.

Mises en garde électriques



- Débranchez votre destructeur de documents avant de le déplacer, de vider le sac ou si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, après toute défaillance ou après que l'appareil ait été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne surchargez pas les prises de courant au-delà de leur capacité car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La source d'alimentation doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible.
- Ne modifiez pas la fiche de branchement. La fiche est configurée pour l'alimentation électrique appropriée.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS de nettoyeurs en aérosol tels que les dépoussiérants.
- Ne vaporisez RIEN sur le destructeur de documents.

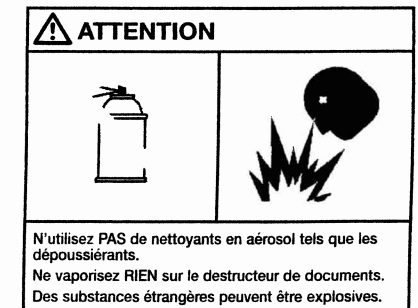

Installation

Positionnez le destructeur sur la corbeille et branchez-le sur une prise de courant standard AC. Attention : un verrou de sécurité empêche le destructeur de fonctionner s'il n'est pas correctement positionné sur la corbeille.

Matériaux pouvant être détruits

Ce destructeur est conçu pour détruire les papiers les plus couramment utilisés dans les bureaux mais pas les matières plastiques telles que les enveloppes à fenêtre et les transparents de rétroprojection par exemple. Vous pouvez détruire en toute sécurité des documents attachés avec des petites agrafes. En revanche, l'introduction de tout autre article métallique pourrait endommager le bloc de coupe du destructeur.

Marche /automatique (On/Auto)

Introduisez simplement le papier au centre de la fente d'introduction pour déclencher le mécanisme. L'appareil se met en marche et s'arrête automatiquement une fois le document détruit.

Caractéristiques Techniques

	SC032	CC055
Largeur d'introduction	220 mm	220 mm
Largeur de coupe	6 mm	4 x 40 mm
Capacité de coupe *	6 feuilles	6 feuilles
Vitesse de coupe	4 m/mn	3 m/mn
Ampérage	0,8 A	1,0 A
Niveau sonore	75 dB	75 dB
Cycle de travail	2/30 mn (ON/OFF)	2/30 mn (ON/OFF)
Volts/Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz

* Mesurée à l'aide de papier standard 80gm/m². Le déchiquetage de papier spécial peut endommager ou réduire la durée de vie des lames de la déchiqueteuse.

Garantie

Le fonctionnement de cette machine est garanti pendant **deux ans** à compter de la date d'achat, sous réserve de conditions normales d'utilisation. Durant la période de garantie, GBC choisira de réparer ou remplacer gratuitement la machine. Les défauts dus à une mauvaise utilisation ou une utilisation non appropriée ne sont pas couverts par cette garantie. La preuve de la date d'achat sera demandée. Les

Avant et arrière (forward/reverse)

Positionnez le commutateur sur la position correspondante désirée.

Dégagement des bourrages

Pour dégager un bourrage papier, positionnez le commutateur sur ARRIÈRE pour libérer les feuilles. Si le papier est déjà à moitié engagé, positionnez momentanément le commutateur sur ARRIÈRE pour que les feuilles ressortent légèrement (1 à 2 cm). Retirez 2 à 3 feuilles et repositionnez le commutateur sur AVANT pour dégager le bourrage. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'alterner à plusieurs reprises les positions AVANT et ARRIÈRE pour dégager définitivement le bourrage.

Protection thermique

Ce destructeur est conçu pour détruire une petite quantité de papier et ne peut fonctionner en continu. Cet appareil est équipé d'un mécanisme d'arrêt thermique qui stoppe automatiquement le moteur après une utilisation prolongée. Si cela se produit, laissez simplement le destructeur se refroidir pendant 30 minutes avant de le remettre en marche.

Détruisez cartes de crédit

Vous pouvez détruire 5 cartes de crédit maximum par jour. Introduisez la carte de crédit du côté droit ou gauche de la fente du destructeur (3). Ne l'introduisez pas par le grand côté (4).

Service Technique

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si votre destructeur est sous garantie, retournez-le au point de vente afin qu'il soit remplacé ou réparé.

réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par GBC invalideront la garantie. Notre objectif est de nous assurer que nos produits réalisent les performances déclarées. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.

Enregistrez ce produit en ligne sur www.gbceurope.com