

## Présentation Gigaset 5040



### Touches

- 1 Touches Mémoire
- 2 Touche de décrochage automatique\*
- 3 Touche Etoile / Touche de détecteur de proximité\*
- 4 Touche Dièse / Touche de verrouillage du téléphone\*
- 5 Touche de double appel / Touche Enregistrer\*
- 6 Touche d'activation du haut-parleur (mode Mains-Libres)
- 7 Touche de désactivation du haut-parleur (Mute)
- 8 Touche bis
- 9 Touche de journal des appels / Affichage optique des appels entrants
- 10 Touche d'augmentation du volume / Touche d'avance
- 11 Touche de réduction du volume / Touche de retour

\* Deux fonctions différentes peuvent être affectées à une touche. Pour accéder à une des fonctions suivies d'un astérisque, vous devez maintenir la touche enfoncée au moins une seconde. Vous entendez une tonalité de confirmation lorsque la fonction est activée. L'icône

correspondante s'affiche à l'écran (voir « Icônes d'affichage »).

### Ecran

Pour obtenir le meilleur angle de vue possible, vous pouvez ajuster l'écran en l'inclinant de 0° à 60°.

### Icônes d'affichage

SET	Mode mémoire activé
	Téléphone verrouillé
	Appel d'urgence (appel direct) vers un numéro pré enregistré activé
	Microphone désactivé
	Haut-parleur activé
RPT	Le correspondant dont le numéro est affiché dans le journal des appels a appelé plusieurs fois
	Connecté au secteur
	Allumé : le détecteur de proximité est activé Clignote : le détecteur de proximité et le décrochage automatique sont activés
	0 - 9 Numéro d'appel
	00:00 Durée d'appel
	o Curseur de saisie des paramètres (par ex. volume)
	u Touche de double appel enfoncée
	P Pause
	--- Opérationnel
	≡ Aucun contenu mémorisé
	≡ ≡ ≡ Pendant une tentative de connexion : le téléphone est verrouillé

En mode fréquence vocale :

- n Touche Etoile enfoncée
- Touche Dièse enfoncée

## Eclairage du clavier et de l'écran

L'ensemble du clavier et l'écran sont éclairés

- ◆ lorsqu'un appel est reçu,
- ◆ lorsque vous appuyez sur une touche,
- ◆ lorsque vous décrochez le combiné,
- ◆ lorsque vous vous approchez du téléphone et que le détecteur de proximité est activé (voir p. 6).

## Détecteur de proximité

Le détecteur de proximité reconnaît lorsque vous vous approchez du téléphone. Le clavier et l'écran s'éclairent alors. L'appel est automatiquement accepté en mode Mains-Libres. **Condition** : l'appelant est enregistré sur une des touches Mémoire et la fonction « Décrochage automatique » est activée (voir p. 6).

**Remarque**: Pour mettre fin à un appel automatiquement accepté, procéder comme pour tout autre appel en mode Mains-Libres (voir p. 4).

## Numéros d'appel importants sur les touches Mémoire

Pour accéder rapidement aux correspondants importants, vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros d'appel sur les touches Mémoire et inscrire le nom du contact sur les touches correspondantes (voir p. 5). Le numéro enregistré doit être complet (préfixe inclut).

## Affichage facilement identifiable des appels entrants et manqués

Le Gigaset 5040 vous indique que vous recevez un appel :

- ◆ La touche Mémoire clignote lorsque l'appelant est enregistré (voir p. 5).
- ◆ La touche de journal des appels clignote lorsque l'appelant n'est pas enregistré sur une touche Mémoire (voir p. 10).
- ◆ Le numéro d'appel s'affiche à l'écran lorsque la présentation du numéro est disponible (voir p. 10).

Vous pouvez en outre accéder rapidement aux appels auxquels vous n'avez pas pu répondre :

- ◆ La touche Mémoire s'allume lorsque l'appelant est enregistré.
- ◆ La touche de journal des appels s'allume lorsque l'appelant n'est pas enregistré sur une touche

Mémoire. Vous pouvez faire défiler tous les appels manqués.

## Consignes de sécurité

Au cours de l'installation, du raccordement et pendant l'utilisation du téléphone, respectez absolument les consignes suivantes :

- ◆ N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec l'appareil.
- ◆ Enficher le cordon de raccordement uniquement dans la prise/douille prévue à cet effet.
- ◆ Ne jamais raccorder d'accessoire non autorisé.
- ◆ Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter tout risque d'accident.
- ◆ Placer le téléphone à un endroit où il ne risque pas de glisser.
- ◆ Pour des raisons de sécurité, le téléphone ne doit pas être utilisé dans un lieu humide (par ex. salle de bain, etc.). Il n'est pas étanche aux projections d'eau.
- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur telles que les rayons directs du soleil ou le rayonnement d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.
- ◆ Ne jamais ouvrir le téléphone sans les conseils d'un spécialiste.
- ◆ Ne jamais toucher les contacts à fiche avec des objets métalliques et pointus.
- ◆ Ne jamais porter le téléphone par les cordons.
- ◆ En cas de cession de votre Gigaset 5040 à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des ordures ménagères et nécessite l'intervention de services désignés par la réglementation locale.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/CE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aident à prévenir tout impact négatif sur l'environnement ou la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.



Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contactez votre mairie ou la déchetterie la plus proche.

## Mise en service du téléphone

### Conseils pour l'installation du téléphone

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- ◆ Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5°C et +40°C.
- ◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le téléphone et les appareils émettant des ondes radio, par ex. téléphones, dispositifs d'appel de personnes ou les postes de télévision, car des interférences risqueraient de gêner les communications téléphoniques.
- ◆ Ne pas installer le téléphone dans un endroit poussiéreux, au risque de réduire sa durée de vie.
- ◆ Pour nettoyer l'appareil, utiliser uniquement un chiffon légèrement humecté ou antistatique ; ne jamais utiliser de chiffon sec (risque de charge et de décharge électrostatiques) ou de détergent agressif.
- ◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants du téléphone (par ex. les pieds) peuvent subir des détériorations.

### Raccordement

Branchez l'extrémité courte du cordon en spirale sur la prise prévue à cet effet sur le combiné, et l'extrémité longue sur la prise signalée par l'icône  sous l'appareil. Branchez le cordon du téléphone sur la prise de téléphone murale, et insérez l'autre extrémité dans la prise signalée par l'icône  sous l'appareil. Branchez le cordon de raccordement du bloc-secteur dans la prise prévue pour l'alimentation électrique sous l'appareil et branchez le bloc-secteur à une prise de courant. Votre téléphone est prêt à fonctionner.



Si l'appareil n'est pas sous tension, l'éclairage de l'écran et du clavier ne fonctionne pas, à l'exception de la touche haut-parleur.

### Réglage de l'horloge



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. Introduire la fonction. L'heure configurée est affichée en mode 24 heures (par défaut à la livraison : 00:00).



Saisir l'heure en heures <hh> et en minutes <mm> (mode 24 heures).




Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.



La tonalité de confirmation se fait entendre lorsque l'opération est effectuée.


## Utilisation du téléphone


### Composition d'un numéro



soit ...



Vous pouvez effacer les chiffres incorrects en appuyant sur  et les entrer à nouveau. Décrocher ou reposer le combiné pendant la numérotation interrompt le processus.

Si le numéro excède 14 caractères, les chiffres se décalent sur l'écran de la droite vers la gauche. La touche  permet d'insérer des pauses dans la numérotation à partir du deuxième caractère.


**Saisie de numéros à partir des touches Mémoire, voir « Utilisation des touches Mémoire ».**

**Saisie de numéros à partir du journal d'appels (p. 11).**

### Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Ce téléphone vous permet également de téléphoner, même lorsque le combiné est raccroché (mode Mains-Libres), ou de modifier des paramètres. La distance optimale par rapport au microphone est d'environ 50 cm. Lorsque le mode Mains-Libres est activé, la touche haut-parleur clignote.

◆ **Activation au cours d'une communication :**



Raccrocher le combiné en maintenant la touche haut-parleur enfoncée.

◆ **Activation avant la composition du numéro :**



Avant de composer le numéro : appuyer sur la touche haut-parleur jusqu'à ce que la tonalité soit audible.

**Désactivation du mode Mains-Libres**



Décrocher le combiné pendant la communication.

soit ...



Appuyer sur la touche haut-parleur.

**Mettre fin à un appel en mode Mains-Libres**



Appuyez sur la touche haut-parleur.

soit ...




Décrochez le combiné, puis le raccrocher.

### Rappel (bis)

Les 5 derniers numéros composés (32 caractères maximum) sont automatiquement sauvegardés. Vous pouvez consulter ces numéros dans la liste de numéros bis, et les composer à nouveau à partir de cette liste.

**Rappel du dernier numéro appelé**




 Décrocher le combiné et appuyer sur la touche bis. Le dernier appel saisi est composé automatiquement.

**Composition d'un numéro à partir de la liste de numéros bis**



Lorsque le combiné est raccroché, appuyer sur la touche bis.

Le dernier numéro composé s'affiche. (Vous pouvez quitter la liste de numéros bis à tout moment en appuyant sur .)



A l'aide des touches d'avance et de retour, faire défiler la liste jusqu'au numéro à appeler.



Appuyer sur la touche haut-parleur. Le numéro est composé après 2 sec.



Décrocher le combiné pour converser avec l'interlocuteur avec le combiné.

## Utilisation des touches Mémoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros d'appel à l'aide des touches Mémoire et inscrire le nom du contact sur les touches correspondantes. Vous devez enregistrer le numéro complet (préfixe inclus). Ceci s'applique aux numéros locaux, nationaux et internationaux.

### Attribution des touches Mémoire



Saisir le numéro (préfixe inclus).

Anna

Maintenir enfoncée la touche Mémoire désirée.


Le numéro est enregistré.

Vous pouvez saisir jusqu'à 32 chiffres. Si le numéro excède 14 caractères, les chiffres se décalent sur l'écran de la droite vers la gauche.

### Inscription du nom des contacts sur les touches Mémoire

Pour inscrire le nom des contacts sur les touches Mémoire

- 1 Enlever la protection de la touche.
- 2 Prendre l'étiquette du papier prédécoupé (joint avec le manuel d'utilisation) et inscrire sur l'étiquette le nom du contact.
- 3 Mettre l'étiquette sur la touche et remettre la protection sur la touche.

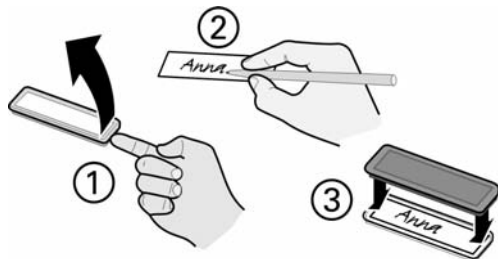

## Composition d'un numéro à l'aide des touches Mémoire

Anna

Appuyer sur la touche Mémoire du correspondant désiré. Le numéro est composé après 2 sec.

La conversation s'effectue en mode Mains-Libres.

soit ...



Décrocher le combiné pour converser avec l'interlocuteur avec le combiné.

## Prise d'un appel à l'aide des touches Mémoire

La touche Mémoire clignote lorsque le téléphone reçoit l'appel d'un numéro enregistré.

### Décrochage automatique

S'approcher du téléphone. L'appel est automatiquement accepté en mode Mains-Libres.

**Condition :** le détecteur de proximité et le décrochage automatique sont activés (voir « Activation/Désactivation du détecteur de proximité » à la page 6 et « Activation/Désactivation du décrochage automatique » à la page 6) .

**Remarque:** Pour mettre fin à un appel automatiquement accepté, procéder comme pour tout autre appel en mode Mains-Libres « Mettre fin à un appel en mode Mains-Libres » à la page 4.

### Si le décrochage automatique n'est pas activé :

Anna

Appuyer sur la touche Mémoire si l'appelant est enregistré et que la touche Mémoire clignote.

soit ...



Appuyer sur la touche haut-parleur pour parler en mode Mains-Libres.



soit ...




Décrocher le combiné pour converser avec l'interlocuteur avec le combiné.


## Rappel d'un contact à l'aide de la touche Mémoire

La touche Mémoire s'allume lorsque le téléphone reçoit un appel d'un numéro enregistré.


  Appuyer deux fois sur la touche Mémoire. Le numéro est composé après 2 sec.

 Décrocher le combiné pour converser avec l'interlocuteur avec le combiné.

soit ...

 Appuyer une fois sur la touche Mémoire. La touche s'éteint sans que le numéro ne soit rappelé.


## Réglages du téléphone


Pour être disponibles en permanence, certains paramètres du téléphone doivent être confirmés en maintenant enfoncée la touche Enregistrer .

Pour **interrompre le réglage** (par ex. après une saisie incorrecte) sans sauvegarder, raccrocher si le combiné est décroché ou décrocher s'il est raccroché. Le réglage précédent reste ainsi en mémoire.

### Activation/Désactivation du détecteur de proximité

Le détecteur de proximité reconnaît lorsque vous êtes à proximité du téléphone et active automatiquement l'éclairage de l'écran et des touches.

 Maintenir enfoncée la touche Détecteur de proximité pour activer ou désactiver le détecteur de proximité.

L'écran affiche l'icône , lorsque le détecteur de proximité est activé.


### Activation/Désactivation du décrochage automatique

Un appel entrant d'un numéro enregistré sur une touche Mémoire est automatiquement accepté en mode Mains-Libres lorsqu'une personne s'approche du téléphone. **Condition** : le détecteur de proximité est activé et le numéro est enregistré correctement (préfixe incluí) sur les touches mémoire (voir p. 6).

**Remarque**: Pour mettre fin à un appel automatiquement accepté, procéder comme pour tout autre appel en mode Mains-Libres « Mettre fin à un appel en mode Mains-Libres » à la page 4.



Maintenir enfoncée la touche de décrochage automatique pour activer/désactiver le décrochage automatique.

Lorsque le décrochage automatique est activé, l'icône du détecteur de proximité () **clignote** à l'écran.

### Réglage du volume de la sonnerie

Il existe 4 niveaux de réglage de la sonnerie (par défaut à la livraison : niveau 4). La sonnerie peut également être désactivée. Lorsque la sonnerie est désactivée, les appels entrants sont uniquement signalés à l'écran et par le clignotement de la touche du journal des appels.

#### Réglage lorsque le téléphone ne sonne pas :



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. Introduire la fonction.



Régler le volume avec les touches d'augmentation et de réduction du volume.





Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

#### Réglage lorsque le téléphone sonne :

Appuyer sur  ...  avant de décrocher. La dernière intensité réglée est mémorisée.


## Réglage de la fréquence de sonnerie

Il existe 3 niveaux de réglage de la fréquence (rapidité) de la sonnerie (par défaut à la livraison : niveau 1).

  Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.

 ... 



Appuyer sur une des touches 1 à 3 :  
**1** : fréquence la moins élevée ;  
**3** : fréquence la plus élevée.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

## Réglage de la mélodie de la sonnerie


10 mélodies différentes sont disponibles pour la sonnerie (par défaut à la livraison : mélodie 9).

### Réglage lorsque le téléphone est au repos :



  Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.

 ... 

Appuyer sur une des touches de 0 à 9.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

### Réglage lorsque le téléphone sonne :

 ...  Appuyer sur une des touches de 0 à 9.

## Réglage du volume de l'écouteur du combiné

Il existe 3 niveaux de réglage et de mémorisation du volume de l'écouteur du combiné (configuration usine : niveau 1).

Appuyer sur  ...  après avoir décroché.  
La dernière intensité réglée est mémorisée.

## Mode secret (Mute)

Vous pouvez désactiver le combiné et le microphone du téléphone ; votre interlocuteur ne vous entendra plus.



Pendant la communication : appuyer sur la touche de désactivation du haut-parleur.  
Pour le réactiver : appuyer à nouveau sur la touche.

## Activation/Désactivation de la mélodie pour le mode secret

Vous pouvez activer ou désactiver la mélodie pour le mode secret (configuration usine : activée).



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction. Appuyer brièvement sur la touche Dièse.

 /  **0** : désactiver ; **1** : activer.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

## Réglage du volume du haut-parleur

En mode mains libres, vous pouvez régler le volume sur 7 niveaux et le mémoriser (par défaut à la livraison : 1).


 ...  Régler le volume avec les touches d'augmentation et de réduction du volume.

## Activation/Désactivation de la fonction de verrouillage du téléphone


Il est possible de verrouiller complètement le téléphone afin de bloquer la composition de numéros (à l'exception d'un éventuel numéro d'appel d'urgence). Cela n'empêche pas cependant de répondre aux appels entrants.





Maintenir enfoncée la touche de verrouillage du téléphone.  
Pour désactiver le verrouillage du téléphone, appuyer à nouveau.


Lorsque le téléphone est verrouillé, l'icône  s'affiche à l'écran.

## Appel d'urgence (appel direct)



Si un numéro d'appel d'urgence (appel direct) est configuré et que **le téléphone est verrouillé**, il suffit de décrocher le combiné (ou d'appuyer sur la touche haut-parleur) et d'appuyer sur n'importe quelle touche (sauf appui long sur la touche ) pour qu'il soit automatiquement composé.

Le téléphone étant verrouillé, vous ne pouvez pas composer d'autres numéros d'appel, mais vous pouvez répondre aux appels entrants.

  Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.

 Saisir le numéro d'appel direct (32 caractères max.).

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Lorsque la fonction d'appel d'urgence et le verrouillage du clavier sont activés, les icônes  et  s'affichent à l'écran.

## Désactivation de la fonction d'appel d'urgence

Le Baby Call est désactivé lorsque vous désactivez le verrouillage du téléphone.

## Suppression d'un numéro d'appel baby call

Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.


## Activation/Désactivation de l'affichage de la durée de communication

Il est possible d'afficher à l'écran la durée approximative de la communication (durée maximale 99 min 59 s, par défaut à la livraison : activé). Lorsque cette fonction est activée, l'affichage de la durée de communication démarre 8 secondes après la composition du dernier chiffre.


   

Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction. Appuyer brièvement sur la touche Dièse.

 /  **0** : désactiver; **1** : activer.



 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

## Réglage d'une durée de pause

Au besoin, vous pouvez régler la durée de pause de la touche  (fonction de pause à partir de la 2e position de saisie) sur 1, 3 ou 6 secondes (par défaut à la livraison : 3 secondes).

Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.



 ...  **0** : 1 sec.; **1** : 3 sec.; **2** : 6 sec.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.



## Modification du mode de numérotation


Vous pouvez choisir entre deux modes de numérotation :

  Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. Appuyer brièvement sur la touche Dièse.

 1 /  2

**1** : mode fréquence vocale


**2** : mode de numérotation par impulsions sans flashing.

 Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Le mode de numérotation est enregistré.

## Modification du mode de numérotation pendant la communication

Si le téléphone est en mode de numérotation par impulsions mais que vous voulez utiliser des fonctions nécessitant le mode fréquence vocale (par ex. l'interrogation à distance d'un répondeur), il est possible de changer de mode de numérotation au cours de la communication.

 Pendant la communication : appuyer brièvement sur la touche Etoile.





Saisir les chiffres correspondant à la commande à distance.


Lorsque vous raccrochez le combiné, le téléphone repasse dans le mode précédemment réglé.

## Fonctionnement sur autocommutateurs privés


### Saisie/Suppression d'indicatifs de sortie


Lorsque le téléphone est relié à un autocommutateur privé, il peut être nécessaire d'enregistrer des indicatifs de sortie à un ou plusieurs chiffres. Pour ces indicatifs, une pause entre les chiffres est enregistré automatiquement. Vous pouvez enregistrer 3 indicatifs de sortie au maximum.

  Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. Introduire la fonction.

Si l'espace de mémoire ne contient pas d'indicatif de sortie, l'icône  s'affiche à l'écran.

Si plusieurs indicatifs de sortie sont enregistrés, ils sont affichés les uns à la suite des autres ; l'indicatif dont vous pouvez modifier les paramètres clignote.

La touche  permet de passer d'un indicatif de sortie à l'autre. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :

 **Suppression d'un indicatif de sortie :** Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.



**Saisie d'un indicatif de sortie :**

Saisir un indicatif de sortie comportant de 1 à 3 chiffres.

**Saisie des indicatifs de sortie supplémentaires :**




Appuyer sur la touche bis et saisir l'indicatif supplémentaire.



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

### Touche de double appel ou de renvoi d'appel (sur autocommutateurs privés)

Au cours d'une communication externe, vous pouvez utiliser la fonction de double appel ou de renvoi d'appel. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de double appel .

La suite des commandes dépend de votre autocommutateur. A la livraison, la durée de flashing (interruption) de 270 ms est programmée pour la touche de double appel selon les pays pour permettre l'utilisation de nouvelles fonctionnalités des systèmes téléphoniques **publics**. Pour le raccordement aux autocommutateurs **privés**, il peut être nécessaire de modifier la durée de flashing (par ex. 600 ms). Au besoin, consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur privé.

## Réglage de la durée de flashing de la touche de double appel



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.  
Introduire la fonction.



Saisir le préfixe correspondant à la durée de flashing souhaitée :

0 : 90 mst ; 1 : 120 ms ;  
2 : 270 ms (réglage par défaut) ;  
3 : 375 ms ; 4 : 600 ms.



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

## Utilisation des fonctionnalités supplémentaires proposées sur les systèmes téléphoniques publics

Si vous voulez utiliser des services dont l'activation se fait au moyen de la touche de double appel, assurez-vous que la touche dispose de la durée de flashing adéquate.

### Touche de double appel (sur systèmes téléphoniques publics)

Sur les systèmes téléphoniques publics, cette touche est nécessaire à l'utilisation de certains services complémentaires.

Avant d'utiliser la touche de double appel, il convient de régler la durée de flashing correcte, en fonction du pays :

- ◆ Belgique, Pays-Bas, Suisse : 120 ms (code 1) ;
- ◆ France, Luxembourg, Portugal, Allemagne, Grèce : 270 ms (code 2) ;
- ◆ autres pays européens : 90 ms (code 0).

## Utilisation de la présentation de numéro

Si les **conditions suivantes** sont réunies, les numéros d'appel entrant :

- (a) s'affichent à l'écran, de même que
- (b) tous les appels entrants sont automatiquement enregistrés dans le journal des appels :

- ◆ Votre opérateur et celui de l'appelant proposent la fonction de présentation de numéro.
- ◆ L'appelant et vous-même avez (si nécessaire) demandé à bénéficier de ce service auprès de l'opérateur compétent.

Si ces conditions sont réunies, mais qu'un appelant a supprimé la fonction de présentation du numéro avant l'appel, --- P --- apparaît à l'écran au lieu du numéro. Si, pour d'autres raisons (techniques), le numéro n'a pas été transmis,

--- Ø --- ou --- E --- apparaît à l'écran.

L'écran peut afficher jusqu'à 14 chiffres d'un numéro. Lorsque le numéro est trop long, seuls les 14 derniers chiffres sont affichés.

## Journal des appels

Le journal des appels contient 50 numéros au maximum. Si un correspondant appelle plusieurs fois, son numéro n'est listé qu'une fois. Les appels répétés de ce type (99 maxi), sont affichés sous Informations supplémentaires.

**Ordre des éléments du journal :** le dernier appel reçu est affiché en première position (position « 01 »). Les entrées précédentes se décalent d'une position à chaque nouvel appel, jusqu'à disparaître de la liste. Dans le journal des appels, vous pouvez :

- ◆ faire défiler les numéros d'appel affichés,
- ◆ consulter des informations supplémentaires :
  - (a) date et heure, si ces données sont transmises par le système, dans le cas contraire **uniquement** l'heure donnée par l'horloge du téléphone
  - (b) fréquence de réception d'un numéro d'appel entrant,
- ◆ effacer des numéros,
- ◆ composer directement un numéro d'appel affiché.

## Affichage du journal des appels et composition d'un numéro

Si le journal contient des numéros qui n'ont pas encore été visualisés, la touche journal d'appels clignote.

Vous pouvez consulter le journal d'appels, faire défiler les numéros qu'il contient, afficher les informations supplémentaires pour un appel et rappeler directement un numéro :



Appuyer sur la touche journal d'appels.

Le numéro du dernier appel reçu apparaît à l'écran. La position correspondante « 01 » est affichée à gauche du numéro d'appel. Si le numéro d'appel est trop long pour être affiché dans son intégralité, il est affiché en plusieurs parties. (Vous pouvez quitter le journal des appels à tout moment en appuyant sur .)



### Faire défiler le journal des appels :

Appuyer sur la touche d'avance ou de retour.

### Afficher des informations supplémentaires :



Appuyer brièvement sur la touche Dièse. La date et l'heure d'appel du numéro concerné s'affichent, ainsi que le nombre d'appels correspondant (à droite).

**Retour au journal d'appels** (affichage des numéros d'appel) :



Appuyer à nouveau brièvement sur la touche Dièse.



### Composer un numéro :

Appuyer sur la touche Mains-Libres. Le numéro est composé après 2 sec. Décrocher le combiné pour converser avec l'interlocuteur avec le combiné.

## Suppression des numéros du journal des appels

### Suppression de tous les numéros à la fois



Appuyer sur la touche journal d'appels.



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer, appuyer brièvement sur la touche Etoile puis maintenir à nouveau enfoncée la touche Enregistrer. Le journal d'appels est effacé.

### Suppression d'un numéro



Appuyer sur la touche journal d'appels.



Faire défiler la liste jusqu'au numéro à effacer.

Maintenir enfoncée la touche Enregistrer à deux reprises. Le numéro est effacé.

## Activation/Désactivation de l'affichage des préfixes locaux

Vous pouvez paramétrer votre téléphone de manière à ce que, lorsqu'un appel entrant est signalé, le préfixe local ne soit pas affiché. Ceci peut être utile par exemple lorsque vous ne voyez pas les derniers chiffres d'un numéro d'appel long sur l'écran.

Vous pouvez désactiver l'affichage de 2 préfixes locaux (jusqu'à 5 chiffres chacun).

Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. Introduire la fonction.

Si l'espace de mémoire est vide, l'icône s'affiche à l'écran.

Si les deux espaces de mémoire contiennent un numéro, ceux-ci sont affichés l'un à côté de l'autre ; le numéro dont vous pouvez modifier les paramètres clignote.

La touche permet de passer d'un espace de mémoire à l'autre. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :



**Suppression** d'un numéro :  
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.



**Saisie** d'un numéro :  
Saisir un numéro de un à cinq chiffres.



**Saisie d'un préfixe supplémentaire** :  
Appuyer sur la touche bis et saisir le préfixe supplémentaire.



Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

## Annexe

### Entretien

Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon légèrement humecté ou antistatique ; n'utilisez jamais de chiffon sec (risque de charge et de décharge électrostatiques) ou de détergent agressif.


### En cas de mauvais fonctionnement de votre téléphone

**Absence de signal acoustique** : le volume de la sonnerie est peut-être réglé sur 0.

**Pas de tonalité quand vous décrochez le combiné** : le cordon de raccordement est-il bien enfoncé dans le téléphone et/ou dans la prise téléphone ?

**La tonalité est audible mais la numérotation ne fonctionne pas** : le raccordement est correct. Le mode de numérotation réglé est-il le bon (voir p. 9) ?

**Uniquement sur les autocommutateurs : pas de connexion ou connexion incorrecte après numérotation à partir de la mémoire (par ex. rappel, numéro abrégé)** : programmer l'indicatif de sortie.

**Votre interlocuteur ne vous entend pas** : le mode secret est-il activé ? Appuyer une nouvelle fois sur la touche . Le connecteur du cordon du combiné est-il correctement enclenché ?

**La touche de double appel ne fonctionne pas** : régler la durée de flashing adéquate.

**Le numéro de l'appelant et le journal des appels ne s'affichent pas** : la présentation du numéro peut-elle être utilisée (voir p. 10) ?

### Interlocuteurs

En cas de problème d'utilisation concernant le raccordement au système de communication et la connexion analogique, adressez-vous à l'opérateur compétent ou à votre revendeur.

### Assistance Service Clients

Vous avez des questions ? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans ce **manuel d'utilisation** et dans les **pages services de notre site internet Gigaset**.

Sur notre site [www.gigaset.com/fr/service](http://www.gigaset.com/fr/service), mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- ◆ Des informations complètes sur nos produits
- ◆ Questions Fréquemment Posées
- ◆ Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- ◆ La compatibilité entre les produits Gigaset
- ◆ Comparateur produits : Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- ◆ Téléchargement des notices et de mises à jour logicielles
- ◆ Formulaire de contact au service clients

Nos conseillers clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

**France : +33 170 706 181**

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après vente, d'échange du produit sont donc limités au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiqué sur un des cotés de la boîte principale.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark  
license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will  
exclusively use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M211-N101-4-7719