


L'objet du présent guide est de décrire les procédures d'utilisation de base de cet équipement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Sélection des affichages

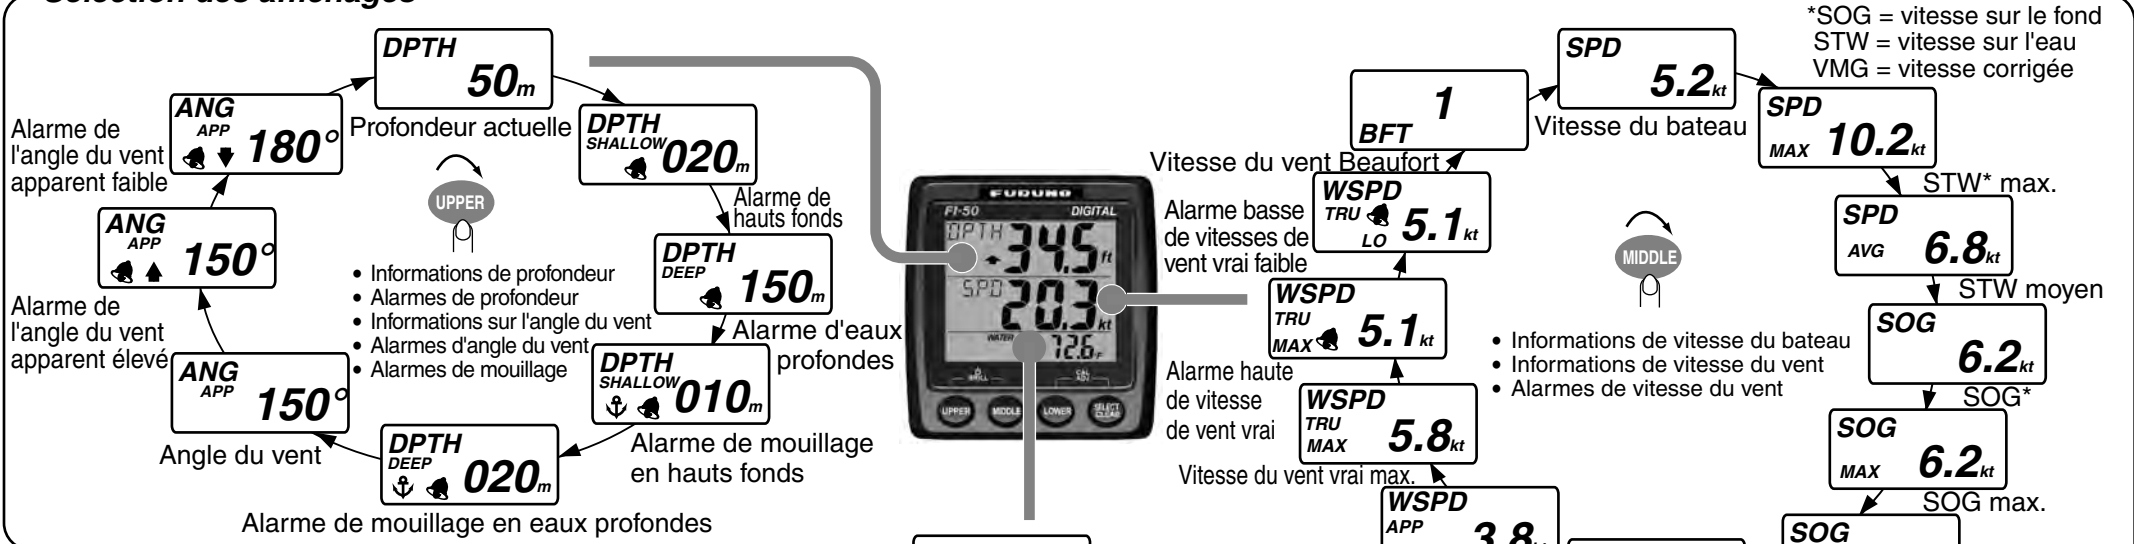

Description des touches


- Touches **UPPER**, **MIDDLE**, **LOWER**
- Permet de sélectionner l'option à afficher sur l'écran correspondant.
 - La touche **UPPER** met l'appareil sous tension.
- Touche **SELECT/CLEAR**
- Permet de sélectionner une option de menu.
 - Permet de réinitialiser les compteurs.

Mise sous tension


- Tous les segments LCD s'allument et s'éteignent et le dernier écran utilisé s'affiche.

Mise hors tension


- Le minuteur s'affiche et décompte de 3 à 1 (sec.), et l'appareil s'éteint.
- Maintenez appuyé jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

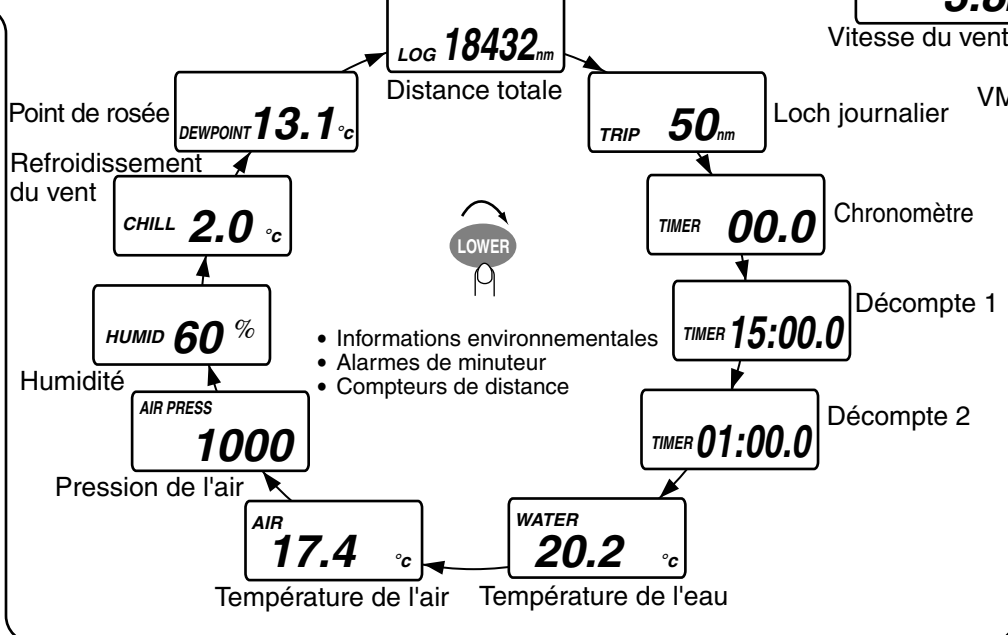


Réglage de la brillance et du contraste

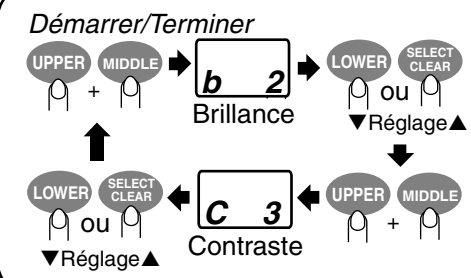

Réglage des alarmes

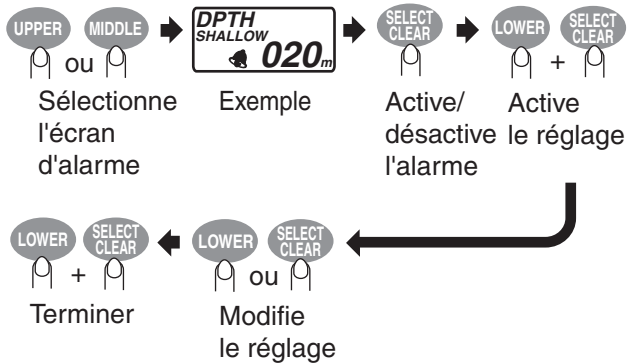

Réglage des compteurs

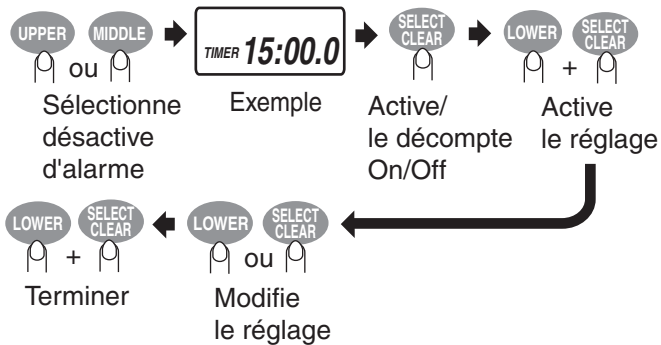


Réinitialisation des compteurs et des indications



- Un court bip est émis
- Le compteur/l'indication clignote
- Un long bip est émis (fin)

Configuration

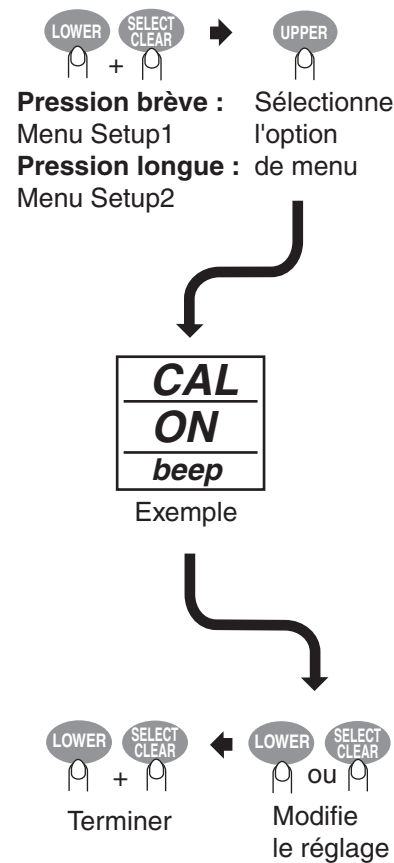

Options du menu Setup1

Depth unit (m, ft)
 Depth offset
 Shallow alarm lock (on, off)
 Depth response
 Speed unit (kt, mph, kmh)
 Speed resolution
 Speed adjustment
 Log unit (nm, sm, km)
 Speed response
 Speed over ground response
 Timer alarm (on, off)
 Wind data selection (F, r)
 Wind speed unit (kts, m/s)
 Wind speed adjustment
 Wind angle offset
 Wind speed response
 VMG response
 Temperature unit (°C, °F)
 Temperature offset

Options du menu Setup2

Software version nos.
 (CPU1 and CPU2)
 Key beep on/off
 Auto brilliance on/off
 Setup on/off
 Terminal resistor on/off
 Synchronization on/off
 Demo on/off
 Factory defaults