



BACKCOUNTRY BARN™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans, 2 tendeurs, 8 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étalez la tente, plancher sur le sol et fixez deux coins avec des piquets.
2. Faites passer trois arceaux verts dans les fourreaux situés le long de la largeur de la tente et insérez l'extrémité des arceaux dans l'œillet extérieur de la boucle de piquage. Connectez les attaches aux arceaux.
3. Faites passer deux arceaux gris par les trous des tunnels gris, en formant un "X" au centre du dessus de la tente. Connectez les attaches à l'arceau gris.

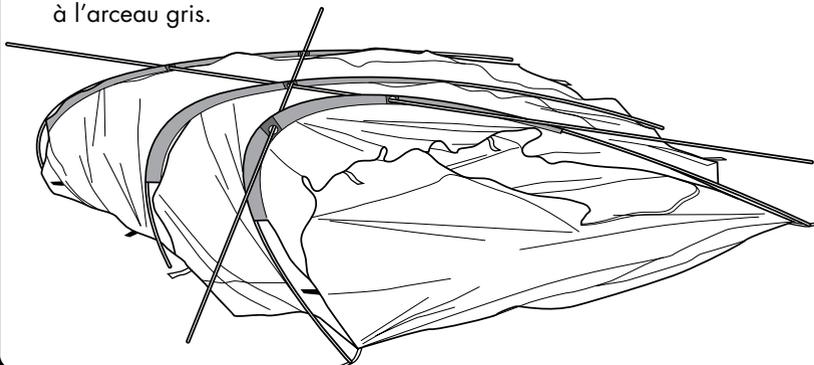

2 DRESSEZ LA TENTE


1. Redressez les arceaux verts à la verticale.

ATTENTION : À ce stade, le vent peut endommager la tente. Veuillez lire et comprendre le chapitre relatif au plantage des piquets et au réglage des haubans dans le manuel d'utilisation.





3 TENDEZ LES ARCEAUX GRIS

1. Fixez le reste des boucles de piquage sur la tente.
2. Passez les extrémités des arceaux gris dans les œillets de l'auvent et utilisez les sangles de réglage pour maintenir les deux arceaux en place.

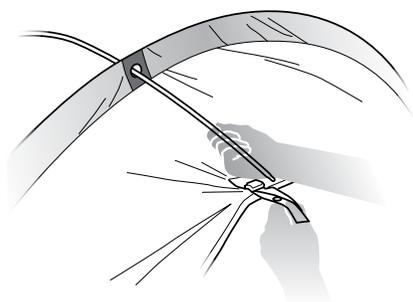

Attache de sol détachable

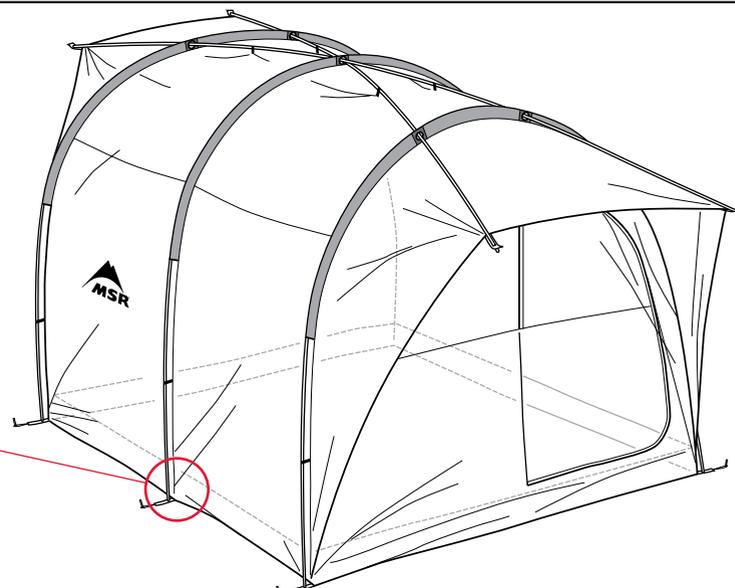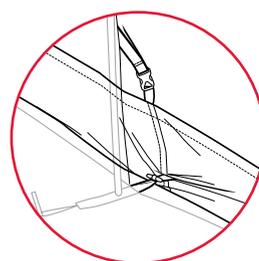

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.