

Snow Stroller



Owner's Manual

snowstroller.ca

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** Make sure the Snow Stroller's frame and fabric are free of damage before use.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep child in view while in the Snow Stroller.
- **SNOW STROLLER TO BE USED** to transport children between 1 and 3 years old.
- **SNOW STROLLER IS INTENDED** for outdoors use only on snow covered surface.
- **TO PREVENT DAMAGE TO THE FRAME AND THE RUNNERS** do not use the Snow Stroller on any surface without snow or ice
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- **AVOID FINGER ENTRAPMENT:** Use care when folding and unfolding the Snow Stroller. Be certain the Snow Stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.
- **NEVER USE SNOW STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the Snow Stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- **AVOID STRANGULATION.** DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- **TO PREVENT FRAME AND MATERIAL DAMAGE,** do not load up the Snow Stroller in excess of 110 lbs (50 kg)
- **USE OF THE STROLLER** with a child weighing more than 60 lbs (27 kg) or taller than 43 in (109 cm) will cause excessive wear and stress on the Snow Stroller. Use the Snow Stroller with only one child at a time.
- **TO PREVENT TIPPING, A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION,** do not place more than 2 lbs (0.9 kg) in the back storage pocket (on certain models).
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION,** never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle.
- **WHEN MAKING ADJUSTMENTS TO THE SNOW STROLLER SEAT,** make sure child's head, arms and legs are clear of moving parts and frame
- **NEVER PLACE** child in the Snow Stroller with head toward front of Snow Stroller.
- **NEVER ALLOW YOUR SNOW STROLLER** to be used as a toy.
- **SNOW STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- **NEVER USE SNOW STROLLER** for downhill sledding
- **TO PREVENT FRAME DAMAGE NEVER THROW OR TOSS** the Snow Stroller. Do not lean the Snow Stroller sideways.
- **DISCONTINUE USING YOUR SNOW STROLLER** should it become damaged or broken.

Features

- **SNOW STROLLER MAY BE FOLDED** for storage
- **THE SEAT** is equipped with 3-point or 5-point (on certain models) harness.
- **REMOVABLE TENT AND BOOT** may be used to protect the child from elements
- **RECLINABLE SEAT** is adjustable to horizontal position (on certain models)

Contents


1. Snow Stroller
2. User Manual
3. Plastic Wrap
4. Removable Tent (on certain models)
5. Removable Boot (on certain models)

Care and Maintenance


- **REMOVABLE SEAT PAD** may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. **NO BLEACH.**
- **CLEAN THE SNOW STROLLER** after each use. Use dry cloth to remove any snow, water or dirt from the metal parts.
- **TO CLEAN SNOW STROLLER'S FRAME**, use only household soap and warm water. **NO BLEACH** or detergent.
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SNOW STROLLER** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF SNOW STROLLER BECOMES WET**, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF JOINTS SQUEAK**, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil).
- **THE ENDS OF THE RUNNERS** must be closed with decorative caps at all times.

Assembly Instructions


1. Remove plastic wrap
2. Unfold the Snow Stroller by raising handle [2] while holding runner [1]

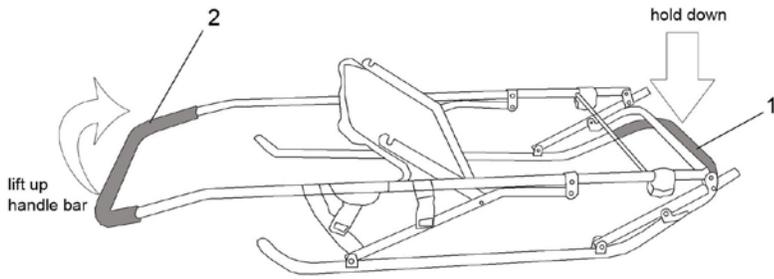


3. Affix seat frame [5] to a crossbar [6]

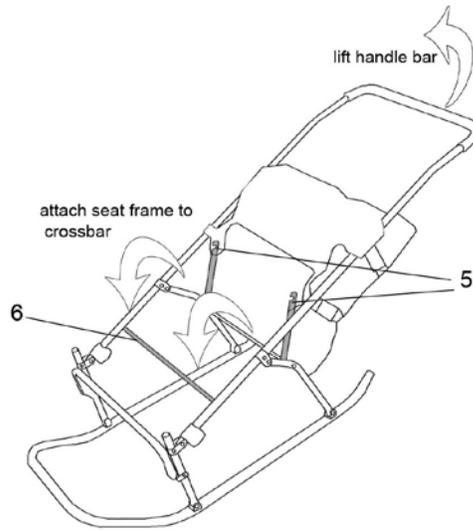


4. Secure unfolded frame position by locking plastic braces [4] into front legs [7] of the frame

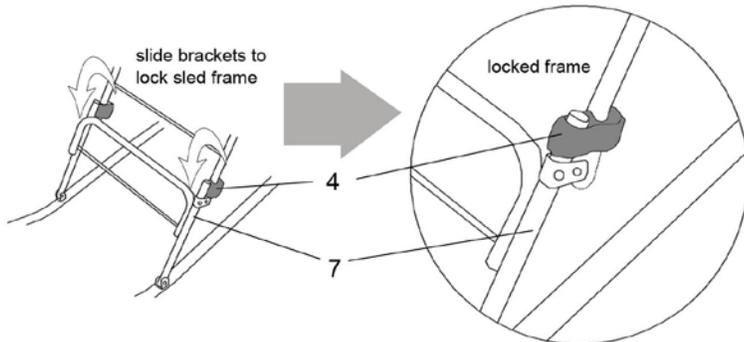

5. Adjust leg rest [3] according to child's height by unfastening bolt [8] from nut [9], moving the leg support [3] and fastening bolt [8] to nut [9] in the new position

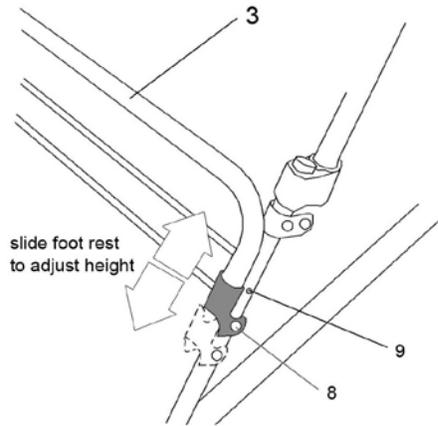

6. Recline seat to a desired position by adjusting belt anchor [10] on belt [11] (on certain models)

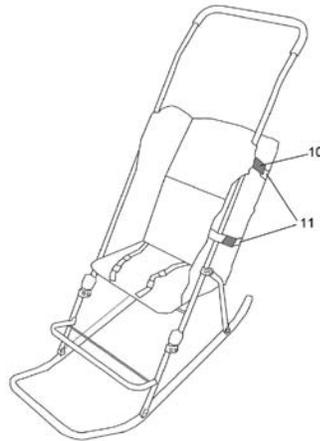

7. Attach tent and boot if required (on certain models)



Fold the Snow Stroller when not in use by following steps 2-4 in reverse sequence.

Snow Stroller



Manuel de l'utilisateur

snowstroller.ca

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tout manquement à ces avertissements et aux instructions d'assemblage peut entraîner des blessures graves ou même la mort.

- **VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES UTILISATIONS.**
- **L'ASSEMBLAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN ADULTE.** Veuillez vérifier avant utilisation, que le cadre du Snow Stroller et le tissu ne sont pas abimés.
- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Ne jamais quitter des yeux l'enfant se trouvant dans le Snow Stroller.
- **LE SNOW STROLLER EST DESTINE A ETRE UTILISE** pour transporter des enfants âgés de 1 à 3 ans.
- **LE SNOW STROLLER EST PREVU** pour l'utilisation à l'extérieur sur surface enneigée.
- **POUR EVITER TOUT DOMMAGE AU CADRE ET AUX SKIS** ne pas utiliser le Snow Stroller sur une surface qui ne soit pas enneigée ou gelée
- **ÉVITER LES BLESSURES GRAVES** dues aux chutes ou glissements hors de la poussette. Toujours utiliser la ceinture de sécurité. Après avoir fixé les boucles, ajuster les ceintures de façon à obtenir un ajustement approprié pour votre enfant.
- **ÉVITER LE COINCEMENT DES DOIGTS :** Faites attention lors du pliage et dépliage du Snow Stroller. Veillez à ce que le Snow Stroller soit totalement déplié et verrouillé avant d'autoriser votre enfant à approcher la poussette.
- **NE JAMAIS UTILISER LE SNOW STROLLER DANS LES ESCALIERS** ou escaliers mécaniques. Vous pouvez soudainement perdre le contrôle du Snow Stroller ou votre enfant peut tomber. En outre, soyez vigilant lors de la montée ou la descente d'une marche ou d'une bordure.
- **EVITER L'ETRANGLEMENT.** NE PAS attacher des objets autour du cou de votre enfant avec une ficelle, attacher des chaînes ou ficelles à la poussette, ou attacher des ficelles aux jouets.
- **POUR EVITER TOUTE DEGRADATION DU MATERIEL ET DU CADRE,** Ne faites pas supporter au Snow Stroller des charges de plus de 110 lbs (50 kg)
- **UTILISATION DE LA POUSSETTE** avec un enfant pesant plus de 60 lbs (27 kg) ou plus grand que 43 in (109 cm) peut provoquer une usure excessive du Snow Stroller. Utiliser le Snow Stroller avec un seul enfant à la fois.
- **POUR EMPECHER LE BASCULEMENT, UNE DANGEREUSE ET INSTABLE CONDITION,** ne placez pas plus de 2 lb (0,9 kg) dans la pochette de rangement arrière (sur certains modèles).
- **POUR EMPECHER LE BASCULEMENT, UNE DANGEREUSE ET INSTABLE CONDITION,** ne jamais accrocher de sacs à provisions, de colis ou sacs à main à la poignée.
- **QUAND VOUS AJUSTEZ LE SIEGE DU SNOW STROLLER,** veillez à ce que la tête, les bras et les jambes de l'enfant soient éloignés des pièces mobiles et du cadre
- **NE JAMAIS INSTALLER** L'enfant dans le Snow Stroller avec la tête vers l'avant du Snow Stroller.
- **NE JAMAIS PERMETTRE QUE LE SNOW STROLLER** soit utilisé comme un jouet.
- **LE SNOW STROLLER EST DESTINE A ETRE UTILISE** seulement à la vitesse de marche. Le produit n'est pas destiné à être utilisé pour le jogging, le patinage, etc.
- **NE JAMAIS UTILISER LE SNOW STROLLER** pour la descente en traîneau ou luge
- **POUR EVITER D'ABIMER LE CADRE, NE JAMAIS LANCER OU JETER** le Snow Stroller. Ne pas mettre le Snow Stroller sur le côté.
- **CESSER D'UTILISER VOTRE SNOW STROLLER** si il est endommagé ou cassé.

Specifications

- **SNOW STROLLER PEUT ETRE PLIE** pour le rangement
- **LE SIEGE** est équipé d'un harnais à 3 points ou 5 points (sur certains modèles).
- **CAPOTE ET TABLIER AMOVIBLES** peuvent être utilisés pour protéger l'enfant contre les éléments
- **SIEGE INCLINABLE** est réglable en position horizontale (sur certains modèles)

Contenu


6. Snow Stroller
7. Manuel d'utilisation
8. Emballage plastique
9. Capote amovible (sur certains modèles)
10. Tablier amovible (sur certains modèles)

Entretien et maintenance


- **COUSSIN DE SIEGE AMOVIBLE** peut être lavé en machine à l'eau froide sur le cycle délicat et suspendu pour le séchage. **NE PAS UTILISER DE JAVEL.**
- **NETTOYER LE SNOW STROLLER** après chaque utilisation. Utilisez un chiffon sec pour enlever toute la neige, l'eau ou la saleté des parties métalliques.
- **POUR NETTOYER LE CADRE DU SNOW STROLLER**, n'utiliser que du savon doux et de l'eau chaude. **PAS D'EAU DE JAVEL** ou de détergent.
- **DE TEMPS EN TEMPS, INSPECTEZ VOTRE SNOW STROLLER** : Vérifiez si les vis ne sont pas desserrées, les pièces usées, le tissu déchiré ou décousu. Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.
- **UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU SOLEIL OU A LA CHALEUR** pourrait causer la décoloration ou la déformation des pièces.
- **SI LE SNOW STROLLER EST HUMIDE**, ouvrez la capote et laissez sécher complètement avant de le ranger.
- **SI LES CHARNIERES GRINCENT**, utilisez une huile légère (par exemple WD-40, 3-en-1, ou de l'huile pour machine à coudre).
- **LE BOUT DES SKIS** doit être fermé par des bouchons décoratifs en tout temps.

Instructions de montage


1. Retirer l'emballage de plastique
2. Déballez le Snow Stroller en levant la poignée [2] tout en maintenant le ski [1]

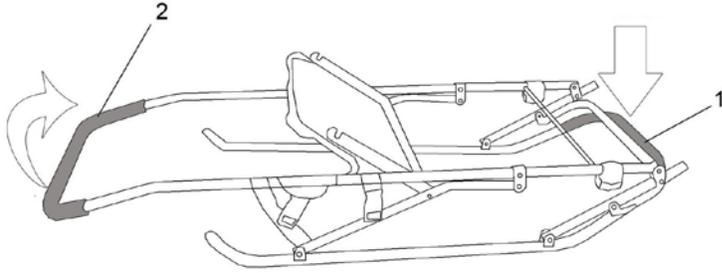


3. Fixer le cadre du siège [5] à une barre transversale [6]

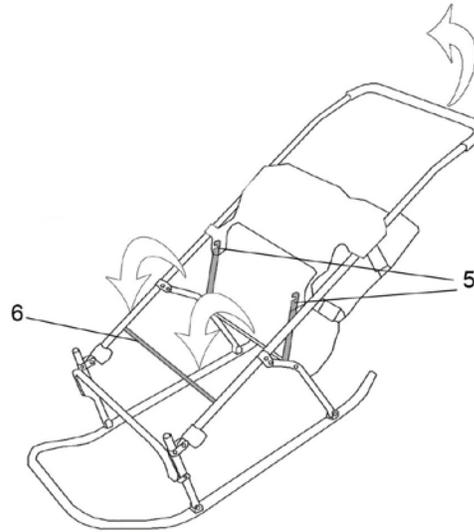


4. Maintenez le cadre déplié en verrouillant les attaches en plastique [4] des barres avant [7] du cadre

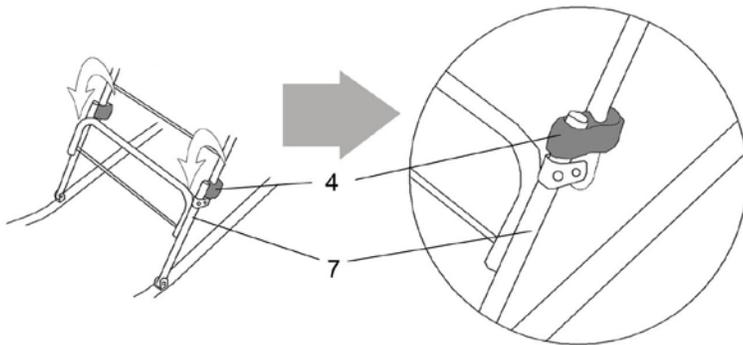

5. Ajustez le repose pieds [3] suivant la taille de l'enfant, en desserrant le boulon [8] de l'écrou [9], ajustant le repose pieds [3] et resserrant le boulon [8] sur l'écrou [9] dans la nouvelle position

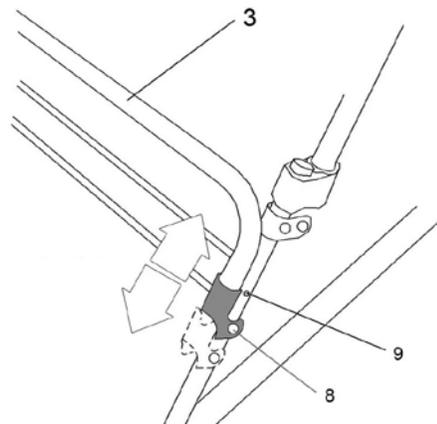

- Incliner le siège à une position désirée en ajustant l'ancrage de ceinture [10] sur la ceinture [11] (sur certains modèles)

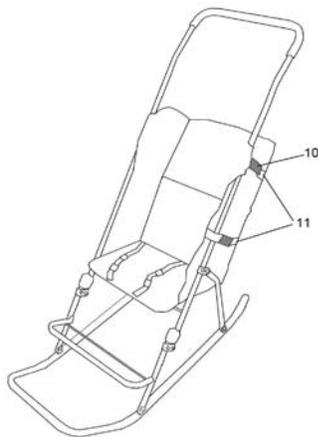

- Fixer la capote et le tablier si nécessaire (sur certains modèles)



Plier le Snow Stroller lorsqu'il n'est pas utilisé en suivant les étapes 2-4 dans l'ordre inverse.