

Portable radio

AE2480



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manuel d'utilisation



PHILIPS

1

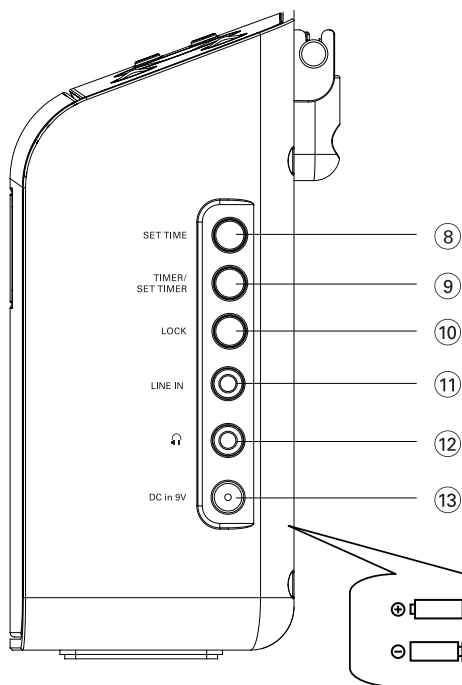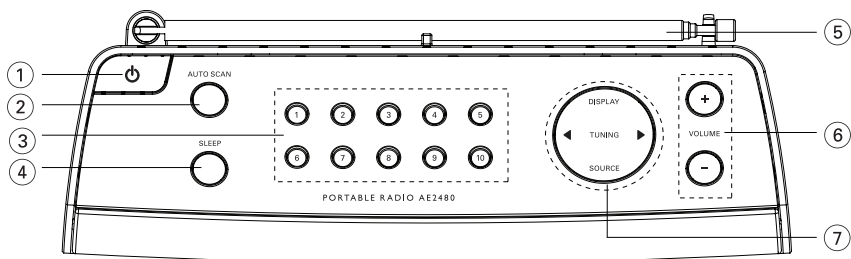


6x1.5V R14/ UM2/ C CELL

3



4

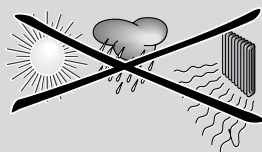

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante:
www.philips.com/welcome.

Fournis accessories

- 1 x adaptateur à découpage CA/CC certifié (PHILIPS, modèle : ED4120090060A, entrée: 230 V~50 Hz, 70 mA, sortie: 9 V, 600 mA)
- Câble audio

Panneaux supérieur et avant (voir en 1)

- ① 
 - active ou désactive le mode veille
- ② **AUTO SCAN**
 - en mode FM, MW, LW, ou SW, balaie les stations et les met automatiquement en mémoire
- ③ **Boutons numérotés**
 - Maintenez ces boutons enfoncés pour mémoriser des présélections radio.
- ④ **SLEEP**
 - éteint automatiquement l'appareil après l'heure programmée
- ⑤ **Antenne télescopique**
 - Améliore la réception du signal radio.
- ⑥ **VOLUME +/-**
 - permet d'ajuster le volume sonore.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Permet d'afficher l'heure ou la fréquence radio.

TUNING ◀/▶

- en mode FM/MW/LW/SW, effectue une recherche de station

SOURCE

- sélectionne le mode FM, MW, LW, SW ou AUX

Côté (voir en 1)

- ⑧ **DBB/SET TIME**
 - en mode veille, règle l'horloge
- ⑨ **TIMER/SET TIMER**
 - règle l'heure pour que l'appareil s'allume ou s'éteigne automatiquement
 - Active ou désactive la minuterie.
- ⑩ **LOCK**
 - Désactive tous les autres boutons
- ⑪ 
 - prise jack 3,5 mm pour casque stéréo
- ⑫ **LINE IN**
 - alimentation pour source audio externe
- ⑬ **DC jack**
 - connecteur du cordon secteur

Attention:

Haute tension! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

Tout modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.

Il existe un risque de blessure pour les enfants car, si seul le connecteur est débranché de la prise SECTEUR située à l'arrière de l'unité, il se peut que l'extrémité débranchée du câble soit toujours alimentée.

Alimentation

Utilisez toujours l'appareil sur secteur lorsque cela est possible, afin de préserver les piles. Veillez à débrancher le câble d'alimentation électrique avant d'insérer de nouvelles piles.

Piles (non fournies)

- 1 Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type **R-14**, **UM-2** ou **cellules C**, (de préférence alcaline) de polarité correcte indiquée par les symboles "+" et "-" à l'intérieur du compartiment. (Voir **1**)
- 2 Refermez le compartiment de piles, après s'être assuré que les piles soient fermement et correctement en place. L'équipement est alors prêt à l'emploi.
 - Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles déjà utilisées.
 - Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
 - Tout usage incorrect des piles peut provoquer une fuite de l'électrolyte et endommager le compartiment par corrosion, voire faire exploser les piles.
 - N'utilisez pas simultanément des piles de types différents, par exemple des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc. Utilisez uniquement des piles du même type.

Les piles contiennent des substances chimiques: ne les jetez pas à la poubelle.

Utilisation de l'appareil sur le secteur

- 1 Vérifiez si la tension d'alimentation marquée sur la plaquette signalétique de l'équipement correspond à la tension secteur locale.
- 2 Branchez l'adaptateur fourni sur la prise secteur et sur la prise CC de l'appareil. L'appareil est prêt à l'utilisation.
- 3 Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le cordon de la prise murale.
 - Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
 - Déconnectez toujours le cordon secteur de la prise murale pour protéger votre

équipement pendant les orages violents.

- Un cordon d'alimentation CA est utilisé avec l'appareil débranché. Il doit rester facilement accessible et ne doit pas être obstrué pendant l'utilisation. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation, le cordon d'alimentation de l'appareil doit être entièrement débranché de la prise secteur.

La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.

Consommation électrique 8 W
Consommation en mode de veille 2 W

Informations générales

Antennes

- En **FM**, sortez l'antenne télescopique et orientez-la. Réduisez sa longueur si le signal est trop fort.
- En **MW**, l'antenne est incorporée à l'appareil. Dirigez l'antenne vers la source en pivotant l'appareil.

Connexion d'un casque

- Vous pouvez connecter des casques à la prise casque.
→ Les enceintes seront alors éteintes.

Verrouillage de l'appareil

- Vous pouvez verrouiller l'appareil dans n'importe quel mode en maintenant le bouton **LOCK** enfoncé jusqu'à ce que l'icône  s'affiche.
→ Tous les boutons sont désactivés.
- Déverrouillage de l'appareil
– Maintenez le bouton **LOCK** enfoncé jusqu'à ce que l'icône  disparaisse.