A photograph of three business professionals (two men and one woman) in a city setting, looking at a small mobile phone held by the woman. The man on the left is wearing a dark suit, the woman in the middle is wearing a dark blazer, and the man on the right is wearing a brown suit. They are all smiling and looking at the phone. The background shows a city street with buildings.

Nokia Streamer

923804
Ausgabe 2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité des produits SU-22, SU-24 et SU-25 aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Sommaire

Nokia Streamer et l'application

TV mobile	4
Prise en main	4
Installer Nokia Streamer.....	4
Configurer le guide des canaux.....	5
Indicateurs.....	6
Visualiser des programmes.....	6
Services.....	8
Guides de programmes	8
Guides des canaux.....	9
Rechercher des éléments.....	9
S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux	9
S'abonner à des programmes séparés.....	10
Fonctions générales.....	11
Paramètres.....	11
Page Guide des canaux	11
Page Abonnements.....	11
Page Options avancés.....	12
Adaptateur USB (AD-20)	12
Dépannage.....	12
Index.....	14



Nokia Streamer et l'application TV mobile

Nokia Streamer et le smartphone Nokia 7710 vous permettent d'accéder à des services de radio et de télévision mobiles et de lire des séquences audio et vidéo. Le module récepteur DVB-H Nokia Streamer accède aux services TV mobile grâce à l'application TV mobile.

▼ **Remarque** : Pour obtenir des instructions sur l'utilisation, l'entretien et la maintenance du smartphone Nokia 7710, y compris des informations importantes concernant la sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisation de cet appareil. Pour vous familiariser avec le smartphone, lisez le chapitre "Prise en main" du manuel d'utilisation.

! **AVERTISSEMENT** : Pour pouvoir utiliser Nokia Streamer, vous devez au préalable mettre le périphérique sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

💡 **Conseil** : L'application TV mobile comporte une fonction d'aide. Appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Aide*. Une page d'information concernant la tâche en cours s'affiche.

Services datacast

Certaines fonctions de ce manuel sont appelées "services datacast". Ces services sont proposés par le prestataire de

services sans fil, par l'opérateur réseau ou par la société de radiotélévision. Pour pouvoir accéder aux services, vous devez vous y abonner et obtenir les instructions nécessaires auprès de votre prestataire de services.

Prise en main

Installer Nokia Streamer

▼ **Remarque** : Avant d'enlever la façade arrière, mettez toujours le smartphone hors tension et débranchez le chargeur et tout autre appareil. Veillez à ce que la façade arrière soit toujours bien fixée, que le smartphone soit en cours d'utilisation ou non.

- 1 Pour retirer la façade arrière de votre smartphone : au dos de l'appareil, pressez le bouton de déverrouillage de la façade arrière (1) et retirez cette dernière (2).



Fig. 1 Retirer la façade arrière

- 2 Si nécessaire, insérez la batterie, la carte SIM et une carte mémoire. Pour plus d'informations, voir "Installer la carte SIM et la batterie" (page 13) et "Retirer et remettre en place la carte mémoire" (page 15) dans le manuel d'utilisation du Nokia 7710.
- 3 Appuyez sur Nokia Streamer pour l'enclencher (de la même manière que pour la façade arrière).

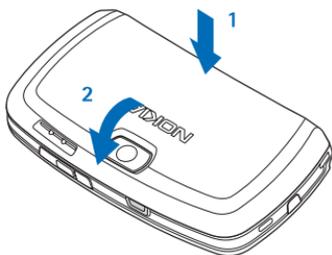


Fig. 2 Installer Nokia Streamer

Lorsque Nokia Streamer est installé correctement, l'icône USB  est affichée dans la zone de l'indicateur d'état du smartphone.

Retirer Nokia Streamer

- 1 Pressez le bouton de déverrouillage de la façade arrière et retirez celle-ci du smartphone.
- 2 Remplacez la façade arrière.

Configurer le guide des canaux

Lorsque vous utilisez l'application TV mobile pour la première fois ou que vous vous trouvez dans une nouvelle zone du réseau, vous devez configurer un guide des canaux. Un guide des canaux est la liste des canaux proposés par un opérateur datacast dans votre secteur géographique. Les canaux, services et programmes disponibles peuvent être divisés, selon l'opérateur, en plusieurs catégories telles que les actualités, le sport ou la musique. Pour plus d'informations sur les guides des canaux, voir "Guides des canaux" page 8.

- 1 Pour ouvrir l'application TV mobile, touchez l'icône correspondante sur le bureau. La boîte de dialogue de configuration du guide des canaux s'ouvre.
- 2 Touchez **Suivant**. Le système recherche les guides des canaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez.
- 3 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le guide des canaux de votre opérateur datacast. Touchez **Terminer**.

- 5 Touchez **Maintenant** pour mettre à jour le guide des canaux. Dès que le guide des canaux est à jour, la page principale de votre opérateur datacast s'ouvre.

La prochaine fois que vous utiliserez l'application TV mobile, le guide des canaux se mettra à jour automatiquement et vous serez accueilli par la page principale de votre opérateur datacast. Si la page par défaut Nokia s'affiche comme page d'accueil, vous devez réinitialiser le guide des canaux. La configuration du guide des canaux démarre automatiquement. Si le problème persiste, contactez votre opérateur datacast.

 **Conseil** : Pour mettre à jour manuellement le guide des canaux, appuyez sur  et sélectionnez **Outils** > **Mise à jour Guide des canaux**.

 **Conseil** : Un opérateur datacast est un prestataire de services diffusant des programmes que vous pouvez recevoir au moyen de Nokia Streamer. La page principale d'un opérateur datacast constitue le point de départ de l'application TV mobile.

Indicateurs

Indicateurs d'état

-  – Signal de forte puissance
-  – Signal de moyenne puissance
-  – Signal de faible puissance

 **Conseil** : Pour ouvrir la boîte de dialogue Etat, touchez l'icône TV mobile apparaissant dans la zone de l'indicateur d'état. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez vérifier la puissance du signal et l'état du système, régler le volume, ouvrir un journal d'événements et redémarrer Nokia Streamer.

Indicateurs de type de programme

-  – Actualités
-  – Divertissements
-  – Sport
-  – Programmes pour la jeunesse
-  – Musique
-  – Cinéma/Théâtre
-  – Art et culture
-  – Documentaires

Visualiser des programmes

 **Remarque** : Pour connaître la disponibilité et la tarification des services datacast et obtenir des instructions sur l'accès à ces services, contactez votre prestataire de services.

Pour pouvoir visualiser un canal avec l'application TV mobile, vous devez être abonné à ce canal. Voir "S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux" page 9.

↳ **Pour afficher la liste des canaux disponibles**, touchez **Canaux** dans la fenêtre principale. Pour afficher un canal, sélectionnez-le dans la liste et touchez **Afficher**. Les canaux auxquels vous êtes abonné apparaissent en premier. Pour plus d'informations sur l'abonnement à des canaux, voir "S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux" page 9. Voir aussi "Guides des canaux" page 8. **Pour réouvrir des programmes que vous avez visualisés récemment**, touchez **Historique** dans la fenêtre principale. Sélectionnez un canal dans la liste et touchez **Afficher**.

💡 **Conseil** : Pour passer rapidement d'un canal à l'autre, appuyez sur  et , sur la touche de défilement.

Le contenu de la liste des canaux dépend des paramètres configurés. Pour modifier les paramètres, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres...**

↳ **Pour visualiser les programmes en cours**, touchez **En cours** dans la vue principale ou appuyez sur  et sélectionnez **Afficher > En cours**. Pour commencer à visualiser un programme, sélectionnez celui-ci et touchez **Afficher**. Pour obtenir des informations concernant le programme et ses modalités d'abonnement, touchez **Détails**.

Si vous sélectionnez un programme que vous n'avez pas acheté, une boîte de dialogue vous permettant d'acheter des services s'ouvre. Voir "S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux" page 9 pour plus d'informations.

Si le paramètre **Limite d'âge** est activé, il est possible que certains canaux et programmes disponibles ne figurent pas dans la liste. Pour plus d'informations, voir "Page Options avancés" page 12.

💡 **Conseil** : La zone d'information située à gauche de l'écran peut également contenir des liens hypertexte vers d'autres services.

↳ **Pour que le programme en cours occupe la totalité de l'écran**, touchez **Plein écran**. Pour revenir au mode d'affichage normal, touchez l'écran.

💡 **Conseil** : Pour passer du mode normal au mode plein écran, appuyez sur .

↳ **Pour régler le volume**, appuyez sur  et , sur la touche de défilement. Vous pouvez aussi toucher l'icône TV mobile située dans la zone de l'indicateur d'état pour ouvrir la boîte de dialogue **Etat**, puis régler le volume en faisant glisser le curseur. **Pour activer et désactiver le son**, touchez l'icône du haut-parleur située à côté de la barre de réglage du volume, dans la boîte de dialogue **Etat**.

❗ **AVERTISSEMENT** : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le son peut être extrêmement fort.

↳ **Pour afficher des services supplémentaires**, touchez **Autres services**. Pour plus d'informations, voir "Services" page 8.

↳ **Pour arrêter de visualiser un programme**, touchez **Fermer**. Notez que cela ne coupe pas la connexion réseau: seul le programme est arrêté.

Services

Le canal que vous visualisez peut proposer des services supplémentaires (tels que des liens vers des sites web ou vers d'autres sites de transmission de contenu audio ou vidéo en continu).

↳ **Pour afficher des services**, touchez **Autres services**, sélectionnez le service voulu et touchez **Afficher**. Si vous tentez de sélectionner un service diffusé sur un canal auquel vous n'êtes pas abonné, une boîte de dialogue vous permettant d'acheter des services s'ouvre. Celle-ci vous permet de vous abonner au canal et au service de votre choix. Pour plus d'informations sur les abonnements, voir "S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux" page 9.

Notez que la liste des canaux disponibles peut contenir des liens vers des sites web. Touchez un lien pour établir une connexion Internet (via GPRS) et ouvrir votre navigateur. Pour plus d'informations sur l'accès à Internet, voir "web", à la page 68 du Manuel d'utilisation du Nokia 7710.

Guides de programmes

Dans un programme, les canaux et les programmes disponibles sont indiqués dans l'ordre de leur heure de début.

↳ **Pour ouvrir un guide de programmes**, appuyez sur  et sélectionnez **Afficher**. Sélectionnez **En cours**, **Suivant**, **Aujourd'hui** ou **Cette semaine**. Les programmes qui s'affichent sont fonction de votre choix.

↳ **Pour définir un rappel pour un programme**, touchez **Rappel** dans un guide de programmes. Définissez le moment où l'alarme doit se déclencher par rapport au début du programme, puis touchez **Valider**.  indique qu'un rappel est associé à un programme. Il est impossible de définir un rappel lorsque la vue **En cours** est sélectionnée.

 **Conseil** : L'heure apparaissant dans le coin inférieur droit de l'écran se met à jour automatiquement depuis le réseau de l'opérateur datacast. Pour assurer l'exactitude de l'heure affichée, vérifiez que l'heure définie dans l'application Horloge est correcte et que la case **Mise à jour automatique**: n'est pas cochée. Pour plus d'informations sur l'application Horloge, voir le Manuel d'utilisation du Nokia 7710.

↳ **Pour afficher les détails d'un programme**, sélectionnez celui-ci dans la liste du guide des programmes et touchez **Détails**. Touchez **Valider** pour fermer la boîte de dialogue.

Guides des canaux

Un guide des canaux est la liste des canaux et des programmes proposés par un opérateur datacast dans votre secteur géographique. Les canaux, services et programmes disponibles peuvent être divisés, selon l'opérateur, en plusieurs catégories telles que les actualités, le sport ou la musique.

Si aucun guide des canaux n'est trouvé lorsque vous ouvrez l'application TV mobile, la boîte de dialogue [Configuration du Guide des canaux \(1/3\)](#) s'ouvre. Suivez les instructions qui s'affichent dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations, voir "Configurer le guide des canaux" page 5.

↳ **Pour sélectionner un autre guide des canaux**, appuyez sur  et sélectionnez [Outils](#) > [Paramètres...](#) Dans la page [Guide des canaux](#), sélectionnez un guide dans la liste et touchez [Valider](#). Touchez [Maintenant](#) pour mettre à jour le guide des canaux. Pour plus d'informations, voir "Page Guide des canaux" page 11.

↳ **Pour mettre à jour manuellement le guide des canaux**, appuyez sur  et sélectionnez [Outils](#) > [Mise à jour Guide des canaux](#).

 **Conseil** : Pour connaître les autres paramètres des guides des canaux, voir "Page Guide des canaux" page 11.

Rechercher des éléments

Vous pouvez rechercher des programmes, des services, des canaux et des catégories de programme figurant dans le guide des canaux sélectionné.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez [Outils](#) > [Chercher...](#)
- 2 Touchez [Chercher](#) et écrivez le terme voulu. Pour affiner la recherche, touchez [Recherche avancée](#). Vous pouvez restreindre la recherche à un niveau donné du guide des canaux ou définir une période spécifique.
- 3 Touchez [Valider](#) pour lancer la recherche. Les résultats de la recherche sont classés en différents groupes : programmes, services, canaux et catégories.
- 4 Pour visualiser, par exemple, un programme trouvé, touchez-le. La boîte de dialogue [Détails](#) apparaît. Touchez [Afficher](#) si le programme est en cours de diffusion. Pour définir un rappel pour un programme, touchez [Rappel](#).

S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux

Un bouquet de canaux est un ensemble de canaux auxquels vous pouvez vous abonner. Lorsque vous tentez de visualiser un bouquet de canaux, un canal ou un programme auquel vous n'êtes pas abonné, une boîte de dialogue vous permettant d'acheter des services s'ouvre. Il vous permet de vous abonner au canal ou au bouquet de canaux de votre choix.

Notez que les opérateurs datacast n'offrent pas tous la possibilité d'acheter des canaux hors bouquet. Dans un tel cas, vous devez vous abonner à un bouquet.

- 1 Lorsque boîte de dialogue vous permettant d'acheter des services s'ouvre, sélectionnez le bouquet auquel vous souhaitez vous abonner. Les canaux inclus dans le bouquet s'affichent à droite. Touchez **Suivant**. Si certains canaux peuvent être achetés séparément, ils sont également indiqués à gauche, sous la liste **Bouquet de canaux**: Sélectionnez le canal et touchez **Suivant**. Marquez les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Touchez **Suivant**.
- 2 Indiquez la durée de l'abonnement. Touchez **Suivant**.
- 3 Pour accepter l'abonnement, touchez **Terminer** dans la boîte de dialogue **Achat – Vérification des services achetés**. Si vous souhaitez modifier vos choix, touchez **Retour**, apportez les modifications voulues, puis touchez **Terminer**.
- 4 Un message texte de demande d'abonnement est envoyé à votre opérateur datacast. Touchez **Envoyer**.

↳ **Pour obtenir des informations sur vos abonnements**, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres...** Sélectionnez la page **Abonnements** et touchez **Compte**. Un message texte de demande d'informations est envoyé à votre opérateur datacast. Vous recevrez en retour un message indiquant la situation de vos abonnements en cours.

↳ **Pour restaurer un abonnement perdu**, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Paramètres...**

Sélectionnez la page **Abonnements** et touchez **Restaurer**. Un message texte de demande est envoyé à votre opérateur datacast. Vous recevrez un message vous avertissant que l'abonnement a été restauré.

↳ **Pour vous désinscrire**, appuyez sur  et sélectionnez **Outils > Se désabonner...** Dans la liste, sélectionnez l'abonnement que vous voulez résilier, puis touchez **Valider**. Touchez **Valider** pour confirmer.

S'abonner à des programmes séparés

Notez que les opérateurs datacast n'offrent pas tous la possibilité d'acheter des programmes hors bouquet. Dans un tel cas, vous devez vous abonner à un bouquet.

- 1 Lorsque vous sélectionnez un programme pouvant être acheté à la fois séparément et dans un bouquet de canaux ou dans un canal, la boîte de dialogue **Achat – Sélectionnez un type** s'ouvre. Sélectionnez **Programme** et touchez **Suivant**. Vous pouvez aussi sélectionner **Canal / Bouquet de canaux** puis vous abonner au canal ou au bouquet de canaux. Pour plus d'informations, voir "S'abonner à des bouquets de canaux et à des canaux" page 9.
- 2 Pour accepter l'achat, touchez **Acheter**.
- 3 Un message texte de demande d'achat est envoyé à votre opérateur datacast. Touchez **Envoyer**.

Fonctions générales

- ↳ **Pour modifier la page d'accueil**, appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Paramètres...* Sélectionnez la page *Options avancées* et modifiez la page d'accueil. Pour plus d'informations, voir "Page Options avancées" page 12.
- ↳ **Pour appliquer une limite d'âge à tous les canaux**, appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Paramètres...* Sélectionnez la page *Options avancées* et modifiez la limite d'âge. Pour modifier la limite d'âge, vous devez utiliser votre code PIN2.
- ↳ **Pour afficher l'état du signal et du système**, touchez l'icône TV mobile dans la zone de l'indicateur d'état ou appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Etat...*
- ↳ **Pour afficher le journal**, touchez l'icône TV mobile dans la zone de l'indicateur d'état ou appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Etat...* Touchez *Journal*. Le journal affiché dans le navigateur web contient des informations concernant l'historique des transmissions dans l'ordre chronologique. Le journal est pratique si vous devez contacter votre opérateur datacast en cas d'incident, par exemple.
- ↳ **Pour redémarrer l'application TV mobile**, appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Etat...* Touchez *Redémarrer*.
- ↳ **Pour fermer l'application TV mobile**, appuyez sur  pour revenir au Bureau.

Paramètres

- ↳ **Pour configurer les paramètres**, appuyez sur  et sélectionnez *Outils* > *Paramètres...* Définissez les paramètres suivants :

Page Guide des canaux

Guide des canaux: La liste indique les guides des canaux ou les opérateurs datacast disponibles dans le réseau sélectionné. **Pour mettre à jour la liste des guides des canaux**, touchez *Explorer*.

Afficher les canaux: Vous pouvez choisir les bouquets de canaux, les canaux ou les services devant s'afficher dans le guide des canaux. *Abonnés* indique uniquement ceux auxquels vous êtes abonné, tandis que *Tous* répertorie également ceux auxquels vous n'êtes pas abonné. *Bouquets* affiche la liste des bouquets de canaux disponibles, que vous y soyez abonné ou non.

Page Abonnements

- ↳ **Pour obtenir des informations sur vos abonnements**, touchez *Compte*. Un message texte de demande d'informations est envoyé à votre opérateur datacast. Vous recevrez en retour un message indiquant la situation de vos abonnements en cours.

↳ **Pour restaurer un abonnement perdu**, touchez [Restaurer](#). Un message texte est envoyé à votre opérateur datacast. Vous recevrez un message vous avertissant que l'abonnement a été restauré.

Page Options avancés

Page de démarrage: Vous pouvez changer la vue par défaut qui s'affiche au démarrage de l'application TV mobile. [Page principale](#) est la vue par défaut. Elle ouvre la page principale de l'opérateur datacast. [Visionneuse canaux](#) ouvre le dernier canal utilisé et [En cours](#) ouvre la liste des programmes en cours.

Limite d'âge: Touchez ce champ pour définir une limite d'âge permettant de masquer certains programmes ou canaux figurant dans le guide. Sélectionnez l'âge voulu dans la liste et entrez votre code PIN2. Par la suite, pour afficher un service pour lequel une limite d'âge supérieure a été définie, vous devrez utiliser votre code PIN2.

Adaptateur USB (AD-20)

Le coffret de vente de Nokia Streamer contient également un adaptateur USB (AD-20). Utilisez cet adaptateur avec le câble de connectivité pour garantir la meilleure qualité de connexion possible avec votre PC et réduire les risques d'interférences.

Dépannage

Nokia Streamer ne s'initialise pas.

Nokia Streamer devrait s'initialiser automatiquement dès l'ouverture de l'application TV mobile. Cependant, si un message apparaît pour vous informer que l'initialisation a échoué, vérifiez les points suivants :

- Nokia Streamer est installé correctement.
- Les connexions du smartphone Nokia 7710 et de Nokia Streamer sont propres et intactes.

Après avoir procédé à ces vérifications, redémarrez le smartphone et l'application TV mobile.

La recherche de guides des canaux n'a permis de trouver aucun réseau.

Touchez l'icône TV mobile dans la zone de l'indicateur d'état afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Etat](#).

Si la puissance du signal est faible ou nulle, recherchez un emplacement où la puissance du signal est meilleure. Effectuez une nouvelle recherche de guides des canaux : appuyez sur , sélectionnez [Outils](#) > [Paramètres...](#) et appuyez sur [Explorer](#).

Si la puissance du signal est adéquate, effectuez une nouvelle recherche de guides des canaux.

Je ne peux pas effectuer la mise à jour du guide des canaux.

Touchez l'icône TV mobile dans la zone de l'indicateur d'état afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Etat](#).

Si la puissance du signal est faible ou nulle, recherchez un emplacement où la puissance du signal est meilleure. Ensuite, tentez à nouveau de mettre à jour le guide des canaux : appuyez sur  et sélectionnez *Outils > Mise à jour Guide des canaux*.

Si la puissance du signal est adéquate, tentez à nouveau de mettre à jour le guide des canaux.

Je ne peux pas ouvrir un canal ou un programme.

Touchez l'icône TV mobile dans la zone de l'indicateur d'état afin d'ouvrir la boîte de dialogue [Etat](#).

Si la puissance du signal est faible ou nulle, recherchez un emplacement où la puissance du signal est meilleure. Ensuite, tentez à nouveau d'ouvrir le canal ou le programme.

Si la puissance du signal est adéquate, tentez à nouveau d'ouvrir le canal ou le programme.

Si votre problème n'est toujours pas résolu, contactez votre prestataire de services. Notez également que le service peut ne pas être disponible dans la zone où vous vous trouvez.

Un lien vers un site web en ligne ne fonctionne pas.

Lorsque vous touchez un lien d'accès à un site web dans l'application TV mobile, l'application web du smartphone doit s'ouvrir. S'il est impossible d'accéder au site web, vérifiez que la carte SIM est insérée et que les paramètres de connexion GPRS sont corrects.

Je ne peux pas ouvrir l'application TV mobile lorsque l'appareil est connecté à un PC.

Il est impossible d'utiliser l'application TV mobile lorsque le smartphone est connecté à un PC par un câble de connectivité. Débranchez le câble avant d'ouvrir l'application TV mobile ou, si celle-ci est déjà ouverte, débranchez le câble avant de visualiser un programme.

Si vous connectez le smartphone à un PC avec le câble de connectivité, ou établissez une connexion de données GPRS ou GSM, tandis que vous visualisez un programme, cela coupe la connexion au service de diffusion.

L'horloge réseau ne fonctionne pas.

L'heure affichée dans le coin inférieur droit de l'écran se met à jour automatiquement depuis le réseau de l'opérateur datacast. Lorsque le signal est de faible puissance ou inexistant, il est impossible de recevoir l'heure du réseau. Déplacez-vous dans un endroit où la puissance du signal est meilleure.

Des problèmes de qualité d'image ont été détectés.

Dans les environnements où la tension d'alimentation c.a. est de mauvaise qualité, il se peut que l'image soit dégradée. Pour régler le problème, débranchez le chargeur de la prise murale. Si cela ne résout pas le problème, éteignez l'appareil puis rallumez-le, ou retirez la batterie et insérez-la à nouveau.

Index

A

abonnement

- bouquets de canaux 9
- canaux 9
- programmes séparés 10

abonnements

- état 11
- restauration 12

accessoires 12

affichage

- page d'accueil 11
- plein écran 7

alarmes 8

B

bouquets de canaux

- abonnement 9

C

canaux

- abonnement 9
- recherche 9

D

dépannage 12

désinscription 10

G

guides

- guides de programmes 8

- guides des canaux 9

guides de programmes 8

guides des canaux 9

- configuration 5
- paramètres 11

I

icônes 6

indicateurs d'état 6

indicateurs de type de programme 6

installation de Nokia Streamer 4

J

journal 11

L

limite d'âge 11

P

page d'accueil 6, 11

- modification 12

paramètres 11

- abonnements 11
- avancés 12
- guides des canaux 11
- limite d'âge 12
- page d'accueil 11

programmes 6

- abonnement 10
- alarmes 8

- détails 8

limite d'âge 11

recherche 9

R

rappels 8

recherche 9

réglage du volume 7

restauration d'abonnements perdus 12

retrait de Nokia Streamer 5

S

services 8

- recherche 9

V

visualisation

- journal 11
- programmes 6
- services 8

volume 7

Z

zoom 7