

# NRX EVO




## **NRX EVO 500EH**

### **MANUEL D'UTILISATION**

www.nrx-telecom.com

# Mode d'emploi de votre NRX EVO 500EH

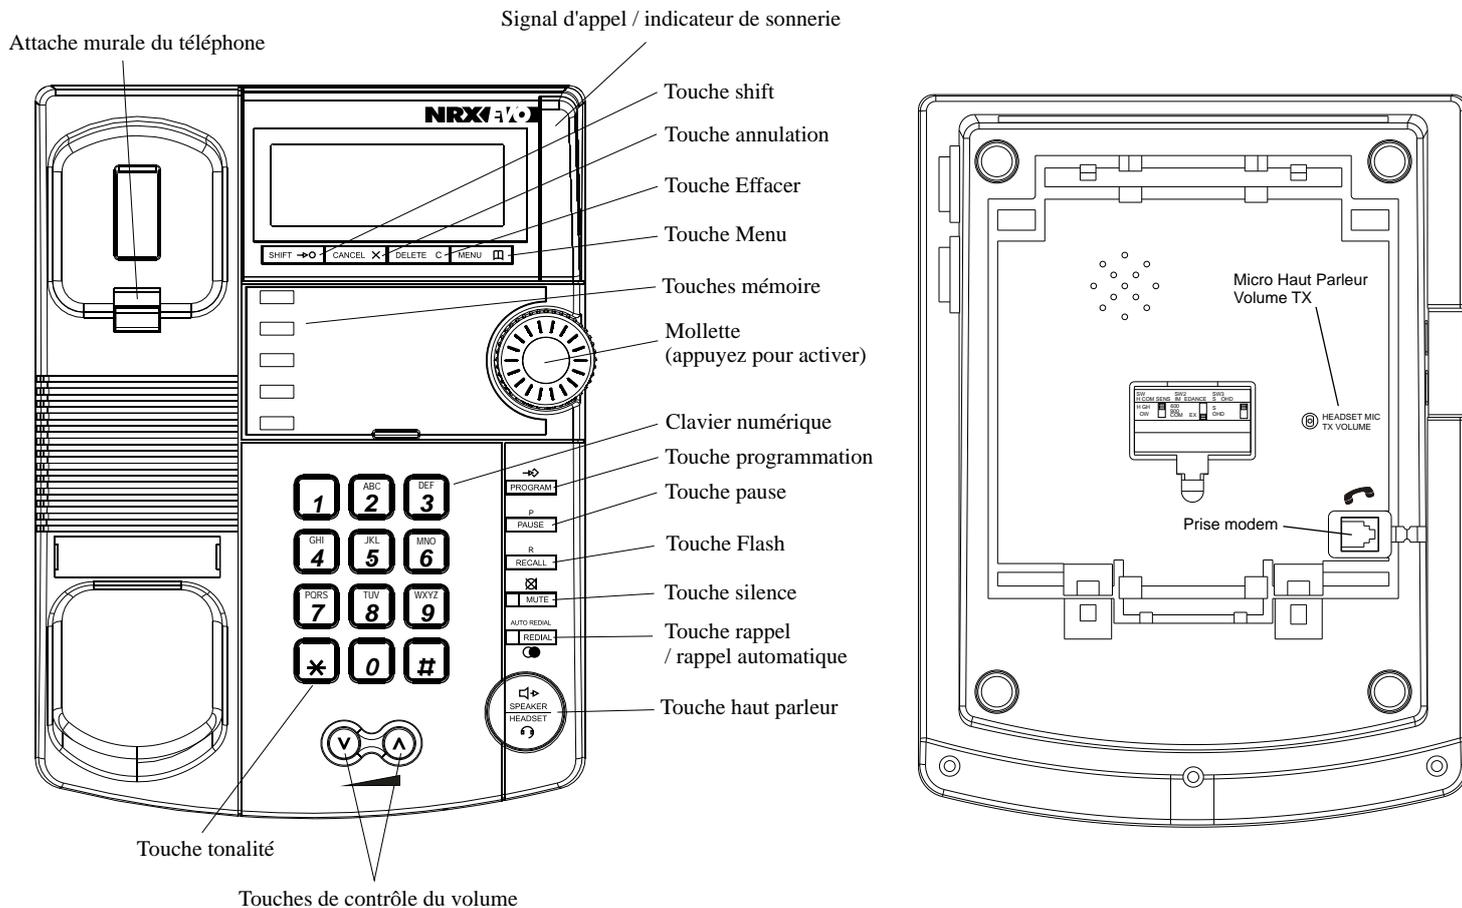

## Sommaire

1. INSTALLATION
- 1.1 CONFIGURATION DU TELEPHONE
2. OPERATION
- 2.1 COMPOSER UN NUMERO
- 2.2 CONTROLE DU VOLUME
- 2.3 SONNERIE DU TELEPHONE
- 2.4 TOUCHES MEMOIRE DIRECTE
- 2.5 REPERTOIRE
- 2.6 AFFICHAGE DU NUMERO
- 2.7 MODE PRIVE
- 2.8 RAPPEL / RAPPEL AUTOMATIQUE
- 2.9 TOUCHE PAUSE
- 2.10 TOUCHE FLASH
- 2.11 FONCTIONNALITES DU HAUT PARLEUR
- 2.12 HAUT PARLEUR / CONVERSATION EN MODE RACCROCHE
- 2.13 VOLUME DU COMBINÉ
- 2.14 OPTION HAUT PARLEUR
- 2.15 COMPATIBILITE AVEC LES APPAREILS D'AIDE AUDITIVE
3. ACCROCHAGE MURAL DU TELEPHONE
4. UTILISATION PREVUE
5. NOMBRE DE TELEPHONES POUVANT ETRE CONNECTES

# Installation

## 1. INSTALLATION

Connectez l'une des extrémités du cordon au socle et l'autre dans la fiche située sous le combiné. Replacez le combiné sur son socle.

NOTE: N'oubliez pas d'enlever le socle d'accrochage mural du téléphone, sinon vous ne pourrez pas accéder à la fiche sous le combiné.

Branchez la petite prise du cordon du téléphone (située derrière le socle) et l'autre fiche au support mural du téléphone.

NOTE: Si le cordon RJ-11 est utilisé, assurez-vous que la fiche bleue est connectée au socle mural.

Branchez l'adaptateur AC à une prise classique de type AC 220-240V d'un côté et à la prise de branchement située à l'arrière du NRX EVO 500EH.

L'affichage 00-00-00 apparaît. Après environ 4 secondes, l'affichage TOTAL:00 NEW:00 apparaît.

Si vous avez souscrit l'option Affichage du numéro, l'heure et la date seront automatiquement actualisées dès réception du premier appel. Sinon, vous devrez régler la date et l'heure manuellement en vous référant au chapitre

2

configuration du téléphone.

En cas de coupure de courant ou de débranchement du téléphone à l'adaptateur AC, l'EEPROM intégré gardera en mémoire tous les paramètres du téléphone, y compris le répertoire et les enregistrements CID.

### CONNECTEZ UN CASQUE SANS FIL

Le NRX EVO 500 EH est doté d'une interface décroché électronique située à l'arrière du téléphone. Vous pouvez décrocher à distance avec votre casque sans fil Plantronics, GN Netcom (Jabra) et Sennheiser sans installer de décroché levier mécanique.

#### **Connecter un casque sans fil Plantronics**

1. Connectez la prise ronde du câble spécial Plantronics fourni avec votre NRX EVO 500 EH dans le port dédié au décroché levier mécanique situé sur la base de votre casque Plantronics et la prise RJ45 dans le port « EHS » situé au dos du téléphone.
2. Connectez le câble fourni avec votre casque sans fil sur le « port téléphone » situé sur la base du casque au « port casque » situé sur le téléphone.

Le NRX EVO 500EH vous permet alors de décrocher à

# Installation

distance en appuyant simplement sur le bouton décroché de votre casque.

Vous pouvez également commander le casque avec le bouton de « haut-parleur/casque » du téléphone : si vous avez répondu à un appel entrant en utilisant le bouton de décroché de votre casque, vous pouvez appuyer sur le bouton de « haut-parleur/casque » du téléphone pour raccrocher.

Pour le fonctionnement de votre casque de Plantronics, référez-vous au guide d'utilisateur fourni avec.

#### **GN Netcom (Jabra)**

1. Connectez la prise dotée d'une bande blanche du câble spécial GNJABRA fourni avec votre NRX EVO 500EH au port « RHL/AUX » situé sous la base de votre casque GN et l'autre prise au port « E.H.S » située au dos du téléphone.

2. Connectez le câble fourni avec votre casque sans fil sur le « port téléphone » situé sous la base du casque au « port casque » situé sur le téléphone.

NB: Si votre casque sans fil est doté de plusieurs modes de réglages de décroché électronique assurez-vous qu'il est bien réglé sur le mode « GN-RHL ».

3

Le NRX EVO 500EH vous permet alors de décrocher / raccrocher à distance en appuyant simplement sur le bouton situé sur votre casque. Le bouton de « haut-parleur/casque » est inactif pendant toute la durée de votre appel. Vous devez obligatoirement raccrocher depuis le casque pour réactiver le bouton « haut-parleur/casque ».

#### **Sennheiser**

Pour relier un casque sans fil de Sennheiser au NRX EVO 500EH, vous devez être équipé du TCI-01 de Sennheiser.

1. Reliez le TCI-01 à la base du casque de Sennheiser avec le câble fourni sur le port de COM du DW.
2. Reliez le au téléphone en utilisant le câble « GN » fourni avec le téléphone : L'extrémité avec une bande blanche près de la prise en plastique sur le « port HL1 » du TCI-01 et l'autre prise au port « E.H.S » au dos du téléphone.


Le NRX EVO 500EH vous permet alors de décrocher / raccrocher à distance en appuyant simplement sur le bouton situé sur votre casque. Le bouton de « haut-parleur/casque » est inactif pendant toute la durée de votre appel. Vous devez obligatoirement raccrocher depuis le casque pour réactiver le bouton « haut-parleur/casque ».

# Telephone Set-Up

## 1.2 CONFIGURATION DU TELEPHONE

En mode veille, appuyez 2 fois sur la touche MENU, l'écran affiche SYSTEM.

Tournez la mollette. Les différentes configurations du Menu Système Principal commencent à défiler comme indiqué ci-dessous.

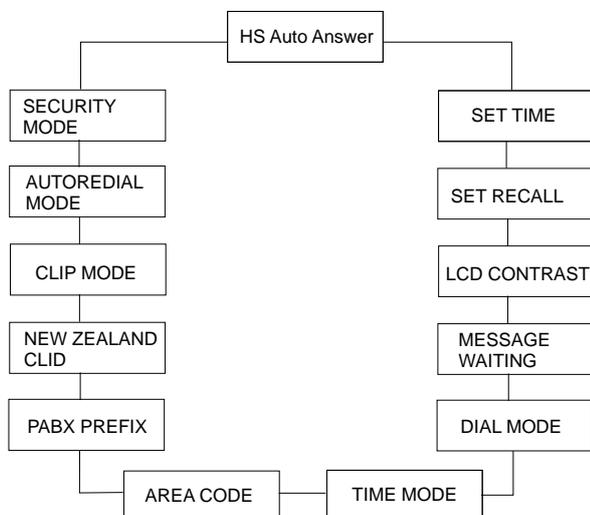

### Date / Heure (SET TIME)

Tournez la mollette sur Date / heure dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Tournez la mollette jusqu'à l'heure désirée, faites de même pour l'heure. Appuyez sur la mollette pour confirmer et enregistrer.

### Rappels (SET RECALL)

Tournez la mollette sur Rappels dans le menu principal et Appuyez sur la mollette. Tournez jusque TBR (appel programmé) ou EARTH (appel en temps réel). Choisissez puis confirmez en appuyant sur la mollette. Si vous sélectionnez TBR, vous devrez préciser le délai du TBR (100ms ou 1200ms). Une fois de plus Appuyez sur la mollette pour confirmer votre sélection. La configuration standard pour le Royaume Uni est de 100ms.

NOTE: Votre NRX EVO 500EH est configure sur TBR 100ms par défaut.

2

# Telephone Set-Up

### Contraste LCD (LCD CONTRAST)

Tournez la mollette sur Contraste LCD dans le menu principal et Appuyez sur la mollette. Sélectionnez le contraste désiré et appuyez de nouveau sur la mollette. La configuration par défaut est 3.

### Signal d'appel (MESSAGE WAITING)

Tournez la mollette jusque Signal d'appel dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Tournez la mollette sur l'une des options suivantes puis appuyez sur la mollette :

— AT & T/ALCATEL — LIGNE INVERSEE  
— HIPATH — FSK/DTMF MWI  
— 90V DC — ERICSSON MD-110

Si Ligne inversée est sélectionné, Choisissez la polarité correspondante: normal / polarité inverse / OFF et appuyez sur la mollette. Le réglage OFF est le plus approprié si vous n'avez pas de ligne inversée.

Pour les autres options de signal d'appel, sélectionnez ON ou OFF en appuyant sur la mollette. Choisissez OFF si vous ne désirez pas activer les options.

Si vous sélectionnez Siemens Hicom/Hipath est sélectionné, l'interrupteur sensibilité HICOM (SW1)

3

# Telephone Set-Up

## Code Zone (AREA CODE)

1. Tournez la mollette jusque Code Zone dans le menu principal et appuyez sur la mollette
  2. Si aucun code zone n'est programmé dans l'unité, cliquez sur Ajouter code zone
  3. Appuyez de nouveau sur la mollette
  4. Va s'afficher "Entrer code zone"
  5. Entrez le code zone grâce au clavier numérique
- Si vous sélectionnez Code zone dans le menu principal alors qu'un code zone a déjà été programme dans l'unité, CHG code zone va apparaître à l'écran avec le code zone précédant.
- Pour changer le code, appuyez sur la mollette, entrez le nouveau code en utilisant le clavier numérique et appuyez de nouveau sur la mollette.
  - Pour effacer un code appuyez 2 fois sur la mollette.

## Réseaux PABX (PABX PREFIX)

1. Tournez la mollette sur Réseaux PABX dans le menu principal et appuyez sur le bouton Sélectionner
2. Si aucun réseau PABX n'est programme dans l'unité, Ajouter PABX va apparaître à l'écran
3. Appuyez de nouveau sur la mollette
4. Va vous être demandé d'entrer un code PABX
5. Utilisez le clavier numérique puis appuyez sur la mollette

4

Si vous sélectionnez Réseaux PABX dans le menu principal alors qu'un code PABX a déjà été programme dans l'unité, CHG PABX code va apparaître à l'écran avec le code PABX précédant.

- Pour changer le code, appuyez sur la mollette, entrez le nouveau code en utilisant le clavier numérique et appuyez de nouveau sur la mollette.
- Pour effacer un code appuyez 2 fois sur la mollette.

## CLID Nouvelle Zélande (New Zealand CLID)

Un 0 sera automatiquement ajouté à l'affichage du numéro si le numéro de téléphone excède 8 chiffres.

Tournez la mollette jusque CLID Nouvelle Zélande dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Tournez sur ON ou OFF et appuyez sur la mollette pour confirmer.

## Mode CLIP (CLIP MODE)

Tournez la mollette sur Mode CLIP dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Tournez la mollette sur la configuration désirée : mode FSK ou mode DTMF et appuyez sur la mollette pour confirmer.

# Telephone Setup & Operation

## Rappel automatique (AUTOREDIAL MODE)

Pour configurer le rappel automatique, tournez la mollette jusque Rappel automatique dans le menu principal et appuyez sur la mollette pour configurer le nombre de fois que le téléphone devra essayer de rappeler et à quelle fréquence. Appuyez sur la mollette à chaque fois que vous validez un choix.

## Mode sécurité (SECURITY MODE)

Le NRX EVO 500EH peut être mis en mode sécurité afin de protéger l'utilisateur lors de l'appel de services bancaires ou d'autres services similaires. Après que le numéro initial ait été composé, si le délai excède 5 secondes, alors d'autres numéros vont devoir être entrés. Les numéros tapés apparaîtront sous la forme de \*\*\*\* et ne seront pas mémorisés dans le Rappel dernier numéro ou BIS.

Pour configurer le mode sécurité, tournez la mollette jusque Mode sécurité dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Sélectionnez mode ON ou OFF et appuyez de nouveau sur la mollette.

## Réponse automatique (HEADSET AUTO ANSWER)

Le NRX EVO 500EH possède une option de réponse

automatique. Tournez la mollette jusque Réponse automatique dans le menu principal et appuyez sur la mollette. Sélectionnez le mode On ou OFF et appuyez de nouveau sur la mollette. Quand l'option est activée, le téléphone décroche automatiquement lors des appels et se connecte en mode haut parleur.

## 2. OPERATION

### 2.1 COMPOSER UN NUMERO

Décrochez le combiné et composez le numéro. Pour terminer un appel, raccrochez simplement le combiné.

### 2.2 CONTROLE DU VOLUME

Appel mode normal / haut parleur:

Au cours de l'appel, vous pouvez utiliser les boutons de réglage du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

- 4 niveaux de volume sont programmés pour le combiné ou le haut parleur.
- Le volume est programme de 1 à 4 et s'affiche sur l'écran lors des réglages.
  - Volume 1 est le volume le plus bas
  - Volume 4 est le volume le plus fort

5

# Operation

Appel en mode raccroché:

- Pendant un appel, appuyez sur les boutons de réglage du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

- Il y a 8 réglages de volume pour le combiné.
- Le volume est programmé de 1 à 8 et s'affiche sur l'écran lors des réglages.
  - Volume 1 est le volume le plus bas
  - Volume 8 est le volume le plus fort

## 2.3 SONNERIE DU TELEPHONE

Le volume et la tonalité de la sonnerie peuvent être réglés grâce aux 2 interrupteurs situés sur le coté droit du NRX EVO 500EH.

Le volume de la sonnerie peut être mis en mode silence, bas ou haut, selon la position de l'interrupteur. Il y a un indicateur de sonnerie LED rouge qui est inséré dans votre téléphone. Il est indépendant de la position des interrupteurs de réglages de la sonnerie. Quand le téléphone sonne, vous pouvez régler le volume et la tonalité en bougeant ces interrupteurs.

## 2.4 TOUCHES MEMOIRE DIRECTE

Il y a 5 touches mémoires, que vous pouvez presser une ou 2 fois.

Les numéros composés peuvent être mémorisés sur votre téléphone.

Chaque mémoire peut contenir un maximum de 32 chiffres et un maximum de 15 lettres pour un nom.

1. appuyez sur la mollette.
2. entrez le numéro de téléphone en utilisant le clavier numérique
3. appuyez sur la mollette
4. entrez le nom de la mémoire grâce au clavier numérique

Pour entrer la lettre A, par exemple, appuyez sur la touche 2 une fois, pour entrer B, appuyez sur la touche 2, 2 fois...

5. Appuyez sur la touche mémoire choisie (utilisez le bouton shift pour accéder à la 2eme banque de mémoire). Pendant l'enregistrement des données, vous pouvez utiliser la touche pause, pour insérer une pause entre les chiffres. Un P va apparaître à l'écran pendant 2 secondes pour indiquer le temps de pause. Chaque pause est considérée comme un

6

# Operation

chiffre.

Il y a 4 différentes manières de composer automatiquement un numéro mémorisé. Utilisez les à votre convenance.

1. Décrochez le combiné et appuyez sur la touche mémoire désirée
2. Appuyez sur le bouton haut parleur et appuyez sur la touche mémoire désirée
3. Appuyez sur cette touche en vérifiant que l'indicateur LCD affiche les informations correctes. Appuyez sur la touche haut parleur (mode numéro précomposé)
4. Appuyez sur la touche mémoire désirée et vérifiez que le numéro affiché est le bon. Décrochez le combiné

Si la touche (1 appui / 2 appuis) n'a pas enregistré le numéro, l'indicateur LCD affichera ----- et VIDE. Aucun numéro ne sera composé.

## 2.5 REPERTOIRE

Le NRX EVO 500EH peut mémoriser jusque 200 numéros de téléphone et noms.

Pour ajouter un contact dans le répertoire:

1. Appuyez une fois sur ta touche Menu et l'écran va afficher **PHONE BOOK XX**, XX signifiant le nombre de numéros déjà mémorisés.
2. Appuyez sur la mollette et l'écran va afficher **ADD CONTACT ?** Appuyez de nouveau sur la mollette pour afficher le mode éditeur.
3. Entrez le numéro désiré à l'aide du clavier numérique. Quand le numéro s'affiche correctement (max 32 chiffres), appuyez sur la mollette. Vous pouvez maintenant enregistrer le nom.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer les lettres. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche. Pour passer à la lettre suivante : appuyez sur une autre touche pour la lettre suivante. Si la lettre est sur la même touche, tournez la mollette pour bouger le curseur ou attendez deux secondes que la première lettre soit enregistrée. Le curseur bougera automatiquement.

Quand le nom est entré entièrement (max 15 lettres), appuyez sur la mollette pour sauvegarder cette entrée. L'écran affichera le mode éditeur à nouveau.

7

# Operation

Si vous voulez ajouter un autre nom dans le répertoire, répétez les étapes 3 et 4. Jusqu'à 200 enregistrements sont possibles. Quand vous avez fini vos enregistrements, appuyez 2 fois sur la touche CANCEL.

Quand vous aurez atteint 200 contacts enregistrés, l'écran affichera Répertoire plein. Il ne sera pas possible d'enregistrer de nouveau contact sans effacer un de vos contacts.

Pour copier un enregistrement CLID dans le répertoire:

1. Appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez l'enregistrement CLID désiré.
2. Appuyez sur la touche SELECT pour entrer en mode éditeur.
3. Utilisez le menu déroulant ou la touche DELETE pour afficher le numéro si nécessaire. Appuyez sur la touche SELECT passera du mode CLID numérique au mode CLID alphanumérique.
4. Utilisez le clavier pour afficher le nom et appuyez sur la touche SELECT une nouvelle fois pour enregistrer l'entrée dans le répertoire.

Lorsque vous aurez atteint 200 enregistrements,

l'écran affichera PHONE BOOK FULL. Vous ne pourrez plus effectuer d'enregistrements sans effacer l'un de vos enregistrements.

Pour enregistrer le dernier numéro composé dans le répertoire:

1. Appuyez sur la touche PAUSE / REDIAL, le dernier numéro composé d'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche SELECT pour entrer en mode éditeur
3. Tournez la mollette et appuyez sur la touche DELETE pour éditer le numéro si nécessaire. Appuyez de nouveau sur la mollette.
4. Utilisez le clavier pour entrer le nom et appuyez sur la mollette.

Pour reviser le repertoire:

Appuyez une fois sur ta touche Menu et l'écran va afficher PHONE BOOK XX, XX signifiant le nombre de numéros déjà mémorisés  
Tournez la mollette.

## 2.6 AFFICHAGE DU NUMERO

Pour utiliser l'un de ces paramètres, vous devez

8

# Operation

d'abord acquérir une option affichage du numéro.

- 99 enregistrements de numéros

Quand vous utilisez ce téléphone avec l'option affichage du numéro, vous saurez immédiatement, dès la sonnerie du téléphone, si l'appel a été bloqué ou si c'est un numéro inconnu. Jusqu'à 99 des derniers appels reçus sont enregistrés, avec l'heure et la date d'appel, et ces informations sont enregistrées. Chaque appel est sauvegardé dans l'historique des appels (sauf si l'appel a été bloqué ou si le numéro était inconnu).

- Notification nouvel appel

Quand un nouvel appel est reçu, la date, l'heure et le numéro de téléphone s'affichent entre la première et la deuxième sonnerie. Sur l'écran vous verrez apparaître l'icône Nouvel appel. Elle restera nouvel appel tant que l'historique des appels n'aura pas été réinitialisé.

- Réinitialisation nouvel appel

Pour réinitialiser les nouveaux appels:

1. Tournez la mollette pour initialiser les nouveaux appels

2. Quand tous les nouveaux appels ont été initialisés, l'icône nouvel appel va disparaître.
- Enregistrement liste des appelants

L'écran affichera une liste des appelants sous la forme de TOTAL:XX, XX étant le nombre total de numéros de téléphone stockés dans la mémoire. L'écran affichera aussi le nombre de nouveaux appels reçus: NEW:YY, YY étant le nombre de nouveaux appels.

- Réinitialisation des appels

Pour réinitialiser les appels, tournez la mollette.

- Effacer un appel de l'historique des appels

Il est possible d'effacer un appel de l'historique en tournant la mollette jusqu'à ce qu'à l'écran apparaisse effacer? Appuyez une fois sur la touche DELETE.

- Appel rapide à partir de l'option affichage du numéro

Tournez la mollette dans l'historique des appels. Quand vous voyez le numéro désiré, appuyez sur SPEAKER/HEADSET ou Débranchez le combiné. Le téléphone composera automatiquement le numéro.

9

## 2.7 MODE PRIVE

Appuyez sur la touche silence pour annuler la communication entre vous et votre interlocuteur. Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche.

## 2.8 RAPPEL / RAPPEL AUTOMATIQUE

Pour rappeler le dernier numéro composé, Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut parleur. Puis appuyez sur la touche rappel. Le téléphone va automatiquement composer le dernier numéro appelé.

Alternativement, appuyez sur la touche rappel quand le combiné est raccroché. L'écran fera apparaître le dernier numéro appelé et la durée de l'appel.

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut parleur. Le téléphone va automatiquement composer le dernier numéro appelé.

Pour entrer en mode rappel automatique, appuyez 2 fois sur la touche rappel. L'indicateur va s'allumer pour vous confirmer que vous êtes bien en mode rappel automatique. Le téléphone va essayer de rappeler le dernier numéro jusqu'à ce que l'appel aboutisse ou que le maximum de tentatives soit atteint.

## 2.9 TOUCHE PAUSE

Si vous appuyez sur la touche Pause entre les chiffres, quand vous numérotez un numéro, un P apparaît sur l'écran pour indiquer une pause de 2 secondes dans la composition du numéro.

## 2.10 TOUCHE FLASH

Le NRX EVO 500EH possède une fonction rappel qui permet l'accès aux Réseaux et services PBX.


Pour utiliser cette option, Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut parleur puis appuyez sur la touche rappel.

Voir Configuration du téléphone pour les différents types de rappels proposés et leur configuration.

## 2.11 FONCTIONNALITES DU HAUT PARLEUR

Le NRX EVO 500EH est livré avec 2 ports "haut parleur". Ils sont situés sur le côté gauche de la base et permettent au haut parleur superviseur d'être connecté à ce téléphone pour des formations ou du monitoring si nécessaire.

10



Le NRX EVO 500EH fonctionne avec une grande diversité de haut-parleurs. La sensibilité du micro du haut-parleur peut être réglée grâce à un bouton rotatif situé sur la base du téléphone.

## 2.12 HAUT PARLEUR / CONVERSATION EN MODE RACCROCHE

La touche haut parleur permet à l'utilisateur d'utiliser le téléphone sans décrocher le combiné. Appuyez sur la touche haut parleur une fois, puis utilisez le téléphone normalement. La communication avec votre interlocuteur est possible grâce au micro intégré et au haut parleur. Vous pouvez passer du mode conversation raccrochée au mode conversation normale en cours d'appel en appuyant la touche haut parleur.

Vous pouvez désactiver le micro du haut parleur grâce à un interrupteur situé sous la base du téléphone. En mode OHD, l'utilisateur pourra composer le numéro de téléphone en mode raccroché mais devra utiliser son combiné durant l'appel.

NOTE: Le mode conversation raccrochée / OHD ne peut pas être utilisé si l'option haut parleur est connectée au téléphone.

## 2.13 VOLUME DU COMBINÉ



Il est possible de régler le volume du combiné en utilisant les boutons de réglage digital du volume.

## 2.14 OPTION HAUT PARLEUR

Votre NRX EVO 500EH est livré avec une prise pour brancher un haut parleur, à l'arrière du socle du téléphone. Un kit optionnel de haut parleur NRX EVO peut être commandé afin de stocker votre haut parleur mais également de vous donner une indication lumineuse pour savoir si le téléphone sonne ou non.

## 2.15 COMPATIBILITE AVEC LES APPAREILS D'AIDE AUDITIVE

Le combiné est compatible avec les appareils d'aide auditive.

11



## 3. ACCROCHAGE MURAL DU TELEPHONE

Le NRX EVO 500EH peut être fixé au mur grâce à l'attache murale située à l'arrière de l'appareil.

- Enlevez l'attache murale de l'unité.
- Placez l'attache murale à l'endroit désiré sur le mur
- Percez 2 trous en face des 2 trous situés sur l'attache murale
- Fixez sur le mur les 2 vis fournies avec le téléphone
- Remettez l'attache murale sur l'unité, à l'endroit initial
- Positionnez les trous de l'attache murale fixée sur l'unité en face des vis du mur
- A l'endroit du combiné sur la base, vous trouverez un petit loquet que vous placerez en position crochet afin de retenir le combiné

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez avoir besoin de poser le combiné pendant un moment. Il existe un crochet spécial, placé au dessus du socle (quand le téléphone est fixé). Vous pouvez poser votre combiné sans raccrocher.

Si vous désirez modifier l'inclinaison du téléphone quand il est posé sur un bureau, relevez l'attache murale pour augmenter l'inclinaison.

## 4. UTILISATION PREVUE

Le NRX EVO 500EH peut être connecté au PSTN (Public Switched Telephone Network) et est compatible avec de nombreuses PABX mais ne peut pas être utilisé de la façon suivante :

1. comme extension d'un téléphone payant.
2. sur une ligne de service partagée ou dans un système de porteurs 1+1.

### Compatibilité Réseau

Le NRX EVO 500EH a été agréé selon une harmonisation des standards européens.

### Santé & Sécurité:

EN60950-1:2001 (+A11:2004)

EN50371:2002

### Compatibilité Electromagnetique:

EN55022:2006 émissions

EN55024: immunité1998 + A1:2001.

### Télécom:

ES 203021 Parts 1, 2 & 3

TBR38

## 5. NOMBRE DE TELEPHONES POUVANT ETRE CONNECTES

SI vous mettez trop de téléphones en réseau, votre ligne peut être perturbée (appels entrants). Pour déterminer le nombre de téléphones pouvant être connectés sans nuire à votre ligne, additionnez les NER (nombre équivalent du récepteur) de tous les appareils que vous souhaitez relier. Si le chiffre excède 4, il est très probable que votre téléphone ne sonne pas. Votre téléphone NRX EVO 500EH a un NER de 1. Tous les téléphones ont un NER de 1 à moins que le contraire ne soit clairement stipulé.

# Trojan Telecom



**Ist Floor  
Amphenol Complex  
Thanet Way  
Whitstable  
Kent  
CT5 3JF  
ENGLAND**

## onedirect®

[www.onedirect.fr](http://www.onedirect.fr)

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322   
fax +33(0)468 929 333

[www.onedirect.es](http://www.onedirect.es)

 **902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90   
fax +34 93 241 37 92

[www.onedirect.it](http://www.onedirect.it)

 **02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990   
fax +39 02 365 22 991

[www.onedirect.pt](http://www.onedirect.pt)

 **800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7º  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300   
fax 800 780 301

[www.onedirect.com](http://www.onedirect.com)

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50   
fax 069 24 75 10 5 90

REF: NRXEVO450190308

