

# HandlePlus

## 334gsm IUP



www.onedirect.fr

 **0 800 72 4000**

 58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit  
 66240 St Esteve  
 tel. +33(0)468 929 322    
 fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

 **902 30 32 32**

 Av Diagonal 618 8° D  
 08021 Barcelona   
 tel. +34 93 241 38 90  
 fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

 **02 365 22 990**

 Via Caracciolo 20  
 20155 Milano    
 tel. +39 02 365 22 990  
 fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

 **800 780 300**

 Av. da Libertade n° 9 - 7°  
 1250-139 Lisboa   
 tel. 800 780 300  
 fax 800 780 301

www.onedirect.com

 **0800 70 50 400**

 Berner Str. 50  
 60437 Frankfurt / Main   
 tel. 069 24 75 10 50  
 fax 069 24 75 10 590

## Description

Fonction Homme à terre du Doro HandlePlus 334gsm IUP.

L'option Homme à terre est une fonction de protection pour personne isolée, qui envoie une alarme manuellement ou automatiquement à des numéros de téléphone prédéfinis dans la liste des numéros d'urgence<sup>1</sup>.

La fonction Homme à terre du HandlePlus 334gsm IUP comprend cinq types d'alarmes :

- **Horizontal**
- **Vertical**
- **Immobile**
- **Horizontal et immobile** (combinaison d'horizontal et immobile)
- **Vertical et immobile** (combinaison de vertical et immobile)

Lorsque la fonction Homme à terre est activée, le pictogramme  s'affiche.

<sup>1</sup> Voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Fonctions supplémentaires, Touche d'appel d'urgence.

# Utilisation



## Horizontal (automatique)

Lorsque, le téléphone est en position horizontale (ex. dans un sac).

La fonction s'active si le téléphone est incliné d'environ 45° depuis la position horizontale pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée<sup>2</sup>.

La fonction est désactivée si le téléphone est placé dans une position "sûre" / horizontale dans les 25 secondes.

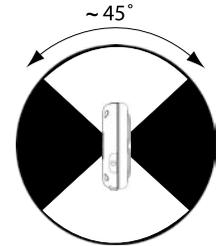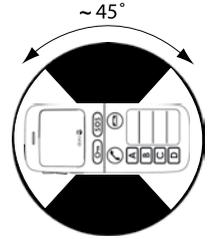



## Vertical (automatique)

Lorsque, le téléphone est en position verticale (ex. poche ou lanière tour de cou).

La fonction s'active si le téléphone est incliné d'environ 45° depuis la position verticale pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée<sup>2</sup>.

La fonction est désactivée si le téléphone est placé dans une position "sûre" / verticale dans les 25 secondes.

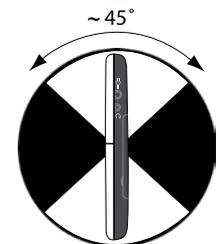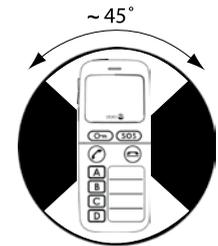

## Immobile (automatique)

La fonction est activée si le téléphone est immobile (ce qui peut indiquer que le porteur du téléphone est inconscient) pendant plus de 5 secondes.

Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est déclenchée<sup>2</sup>.

La fonction est désactivée si un déplacement du téléphone est détecté en l'espace de 25 secondes.

<sup>2</sup> Voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Fonctions supplémentaires, Touche d'appel d'urgence.

## Horizontal et immobile

Cette fonction est une combinaison du mode Horizontal et Immobile.

## Vertical et immobile

Cette fonction est une combinaison du mode Vertical et Immobile.

*Vous pouvez désactiver l'alarme à tout moment en appuyant sur . La fonction Homme à terre est temporairement désactivée lorsque le téléphone est en cours de charge, pendant un appel entrant et lors de l'utilisation des menus du téléphone.*

## Réglages

### Remarque !

*Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille. La fonction Touche d'appel d'urgence doit être activée<sup>3</sup>.*

## Activer les fonctions Homme à terre

1. Appuyez sur la touche  (sur le côté) et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes pour accéder au menu principal.
2. Accédez à **Urgence** à l'aide des touches latérales **+/-**, et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Homme à terre** et appuyez sur .
4. Sélectionnez une des options suivantes :
  - Arrêt**
  - Horizontal**
  - Vertical**
  - Immobile**
  - Horizontal et immobile**
  - Vertical et immobile**
5. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour ignorer les modifications.
6. Appuyez sur  une ou plusieurs fois pour revenir en veille. Pour modifier les réglages de la fonction, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

---

<sup>3</sup> *Pour savoir comment activer la touche d'appel d'urgence, voir le guide de l'utilisateur du HandlePlus 334gsm, paragraphe Réglages, Liste de numéros.*