



ML-60 IP Manuel d'utilisation Radio-réveil avec éclairage et station d'accueil pour iPod/iPhone



**Veillez lire attentivement ce manuel
avant toute utilisation.**

Français

Alimentation par piles (système de sauvegarde du réglage de l'heure)
Les deux piles (DC 3 V) de type AAA (non fournies) sont destinées uniquement à la sauvegarde du réglage de l'heure et de l'alarme en cas de panne de courant. L'utilisation de piles alcalines est recommandée. Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de remplacer les piles tous les 6 mois.

Système de sauvegarde du réglage de l'heure et de l'alarme : Ce système permet de conserver en mémoire les réglages de l'heure et de l'alarme. L'heure peut cependant avancer ou reculer légèrement, et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage. S'il n'y a pas de piles dans l'appareil, l'heure clignote sur l'afficheur pour vous signaler que vous devez procéder à nouveau aux réglages de l'heure et de l'alarme.

REMARQUE : Lorsque le système de sauvegarde est sollicité, le rétro-éclairage de l'afficheur numérique n'est pas actif.

FONCTIONS DE BASE

Lorsque vous branchez l'appareil à l'alimentation secteur, celui-ci passe en mode d'affichage de l'heure. Appuyez sur ON/OFF pour activer/désactiver la fonction audio (radio, iPhone/iPod, son « nature » ou entrée auxiliaire).

Sélection du mode de fonctionnement

- Appuyez sur [iPod/iPhone] pour sélectionner la fonction iPod/iPhone et, une fois cette fonction active, pour démarrer/interrompre la lecture.
- Appuyez sur FM pour sélectionner le mode radio.
- Appuyez sur [nature] pour sélectionner le mode son « nature », puis appuyez à nouveau sur cette touche pour parcourir les 6 types de sons « nature ».
- Appuyez sur [lumière] pour régler l'intensité lumineuse de la lampe blanche (20 niveaux disponibles). Lorsque le mode de lumière couleur est activé (via la touche [couleur]), cette touche permet également de modifier la couleur de la lumière diffusée.
- Appuyez sur [mode] pour passer d'un état à l'autre en boucle : Lumière éteinte – Lumière blanche – Lumière couleur - ...

Réglage du volume

Utilisez les touches VOLUME +/- pour régler le volume sur le niveau d'écoute souhaité. Il existe un total 30 niveaux de volume. Appuyez sur la touche [son] pour couper temporairement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Lorsque l'appareil n'est PAS en mode alarme, appuyez sur [lumière] à plusieurs reprises pour régler la luminosité du rétro-éclairage de l'afficheur. Trois niveaux sont proposés : faible, moyen et élevé.

FR - 4

CONTENU DE LA BOÎTE


Lorsque vous déballez votre nouveau radio-réveil avec station d'accueil pour iPod/iPhone, vérifiez à ce que tous les éléments cités ci-dessous soient présents :
- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- 5 adaptateurs pour différents modèles d'iPod/iPhone
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


Unité principale

1. Diffuseur de lumière
2. Touche ON/OFF (mise en marche/veille)
3. [iPod/iPhone] Touche LECTURE/PAUSE
4. Touche FM
5. [nature] Touche de son « nature »
6. [lumière] Touche de contrôle de la luminosité
7. [son] Touche de contrôle de la lampe
8. Touches VOLUME +/- (réglage du volume)
9. Touche [son] / [mode]
10. Touche ALARME 1
11. Touche ALARME 2
12. Touche M/SET (mémorisation des stations/réglage de l'horloge)
13. Touche SLEEP (fonction sommeil)
14. Afficheur
15. Capteur pour télécommande
16. [snooze] Touche SNOOZE/DIMMER (snooze/intensité lumineuse)
17. Entrée auxiliaire AUX IN
18. Entrée pour adaptateur secteur
19. Compartiment pour iPhone/iPod
20. Compartiment pour piles de sauvegarde
21. Haut-parleur

Panneau avant

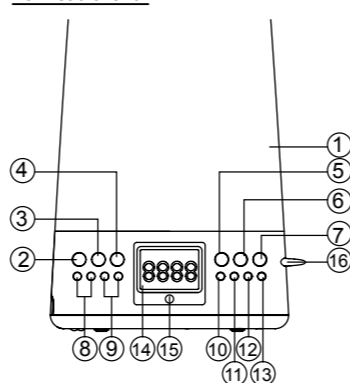

Panneau arrière

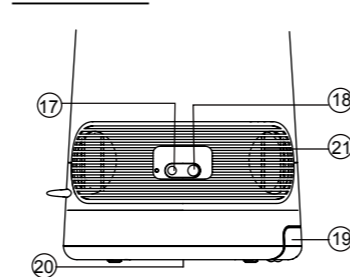

FR - 1

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.

Appuyez sur la touche SLEEP (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée : 120-110-100...0 minutes. Après 5 secondes, l'afficheur affiche à nouveau l'heure actuelle.

REMARQUE :

- Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
- Lorsque la fonction de sommeil (SLEEP) est activée, vous pouvez afficher la durée restante avant l'arrêt automatique en appuyant sur la touche SLEEP.
- Pour éteindre l'appareil avant l'activation de la fonction SLEEP, appuyez sur la touche ON/OFF, ou appuyez de manière répétée sur la touche SLEEP jusqu'à ce que la valeur soit égale à « 00 ». La fonction de sommeil est annulée et l'icône « SLEEP » n'est plus affichée.
- Si le temps de lecture de votre iPhone ou de tout autre appareil audio connecté à l'entrée auxiliaire est plus court que la durée sélectionnée pour la fonction sommeil, la musique s'arrêtera à la fin du temps de lecture.

Fonction sommeil avec intensité lumineuse dégressive

Si la lumière blanche ou couleur est allumée alors que la fonction sommeil est activée, l'intensité de la lumière diminue progressivement pour s'éteindre totalement une fois l'heure de l'arrêt automatique atteinte.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, ou si la prise secteur a été débranchée en l'absence de piles de sauvegarde, l'heure clignote sur l'afficheur. Séquence de réglage : Heures → Minutes → 24h/12h.....

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche M/SET pour passer en mode de réglage de l'heure. Les lettres « HH » clignotent pour indiquer qu'il s'agit du réglage des heures.
2. Appuyez sur [son] / [mode] pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche M/SET pour valider les heures. Les lettres « MM » commencent alors à clignoter pour indiquer qu'il s'agit du réglage des minutes.
4. Appuyez sur [son] / [mode] pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche M/SET pour confirmer votre réglage.
6. L'indication « 24H » clignote alors pour indiquer qu'il s'agit du réglage du mode d'affichage. Appuyez sur [son] / [mode] pour effectuer votre réglage, puis sur M/SET pour valider et terminer le réglage de l'heure.

REMARQUE :

- Lors de la première utilisation, la séquence de réglage de l'heure commence par le choix du mode d'affichage (24h/12h).
- Toutes les fois suivantes, cette séquence commencera par le réglage des heures (HH).
- Lorsque l'heure clignote sur l'afficheur, vous disposez de 8 secondes pour appuyer sur une des touches, sans quoi l'affichage précédent réapparaît.

FR - 5

Télécommande

- R1. [marche/veille]
- R2. [lampe] Touche de contrôle de la lampe
- R3. Touches VOLUME +/- (réglage du volume)
- R4. [sourdine]
- R5. [lumière] Touche de contrôle de la luminosité
- R6. [iPod/iPhone] Touche LECTURE/PAUSE
- R7. Touche FM
- R8. [nature] Touche de sons « nature »
- R9. Touche SLEEP (fonction sommeil)
- R10. Touche [son] / [mode]
- R11. [navigation] (navigation dans le menu en mode iPhone/iPod)
- R12. OK (confirmation d'une sélection en mode iPhone/iPod)
- R13. MENU (retour au menu précédent en mode iPhone/iPod)
- R14. Touche M/SET (mémorisation es stations/réglage de l'horloge)
- R15. Touche Alarm 1/2
- R16. Touche SNOOZE/DIMMER (intensité lumineuse)

Retirez le film plastique de protection avant utilisation

Avant d'utiliser la télécommande, retirez le film plastique. Pour ce faire, tirez-le dans le sens de la flèche comme indiqué dans l'illustration.

Remplacement de la pile de la télécommande

1. Appuyez sur la languette et retirez le compartiment pour pile.
2. Placez-y une pile au lithium de type CR2025 en respectant le diagramme de polarité indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment pour pile.



FR - 2

RÉGLAGE DU RÉVEIL

Vous pouvez régler deux heures d'alarme différentes que vous pouvez utiliser séparément ou simultanément : alarme 1 (ALM.1) et/ou alarme 2 (ALM.2)

Réglage de l'alarme (alarme 1 et/ou alarme 2)

En mode veille :

1. Maintenez enfoncée la touche ALM.1 : les lettres des heures de l'alarme 1 clignotent. Appuyez sur [son] / [mode] pour régler les heures, puis appuyez à nouveau sur la touche ALM.1 pour confirmer.
2. Les lettres des minutes de l'alarme 1 clignotent. Appuyez sur [son] / [mode] pour régler les minutes. Appuyez sur la touche ALM.1 pour confirmer votre réglage.
3. « [couleur] » clignote ; vous pouvez alors régler la durée entre l'allumage progressif de la lampe et l'heure de l'alarme. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche [lumière] pour sélectionner la durée souhaitée : 00' – 05' – 10' – 15' – 20' – (si vous sélectionnez « 00 », la lumière blanche s'allumera à pleine intensité à l'heure du réveil.)
4. L'indicateur de la source de réveil de l'alarme 1 clignote. Appuyez sur [son] / [mode] pour sélectionner l'une des sources de réveil suivantes : [nature] / [son] / [radio] / [iPod/iPhone].
5. Appuyez sur ALM.1 pour confirmer le réglage de l'alarme 1.

REMARQUE :

- (1) Si vous sélectionnez la source [nature], le type de son « nature » clignote pour indiquer que vous devez le choisir. Appuyez sur [son] / [mode] pour choisir le type de son souhaité.
- (2) Le mode de luminosité progressif utilise la lumière BLANCHE, jusqu'à son intensité maximale.
- Si la lumière de couleur est active au moment où le mode progressif s'enclenche, elle s'éteint pour passer à la lumière blanche à intensité progressive.
- Si la lumière blanche est active au moment où le mode progressif s'enclenche, son intensité demeure inchangée.

Le réglage de l'alarme 2 est identique.

Rappel des informations relatives aux alarmes

En mode veille, appuyez 2 fois sur ALM.1 ou ALM.2 pour afficher l'heure de l'alarme et sa source. Après 2 secondes, l'afficheur affiche à nouveau l'heure actuelle.

Désactivation de l'alarme

L'alarme est programmée pour retentir pendant 59 minutes. Lorsqu'une alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant (« [nature] » ou « [son] » / « [radio] » ou « [iPod/iPhone] » ou « [2] » / « [mode] » ou « [son] » ou « [nature] ») clignote sur l'afficheur.

1. Lorsque le réveil s'enclenche, appuyez sur la touche [snooze] pour interrompre


l'alarme, qui s'enclenche à nouveau 9 minutes plus tard. Les indicateurs de source de l'alarme continuent de clignoter sur l'afficheur.

2. Pour arrêter l'alarme pendant 24 heures, appuyez sur la touche ON/OFF ; les indicateurs de source de l'alarme restent affichés. Celle-ci s'enclenche à nouveau le lendemain à la même heure.
3. Pour désactiver l'alarme de manière permanente, en mode veille, appuyez sur la touche ALM.1 ou ALM.2 jusqu'à ce que les indicateurs de source de l'alarme disparaissent.

FR - 6

DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR LCD

- D1. [iPhone] - Mode iPhone
- D2. [R] - Mode radio
- D3. [AUX] - Mode d'entrée auxiliaire
- D4. [NAT] - Mode sonore « nature »
- D5. [lumière] - Indicateur de niveau de luminosité
- D6. [son] / [iPod/iPhone] - Alarme 1 : réveil avec radio / iPhone-iPod / buzzer / son « nature »
- D7. [son] / [radio] - Alarme 2 : réveil avec radio / iPhone-iPod / buzzer / son « nature »
- D8. [M] - Mémorisation des stations
- D9. [88] - Numéro de mémoire
- D10. [PM] - Format d'affichage de l'heure 12h
- D11. Affichage de l'heure ou de la fréquence radio
- D12. [SLEEP] - Fonction sommeil
- D13. [FM (ST)AMMMWHzkHz] - Mode radio et unité de fréquence

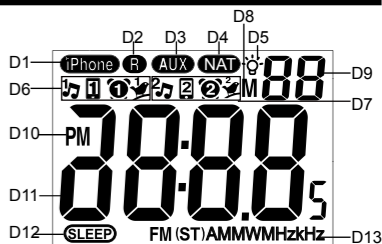

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Cet adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50 /60Hz.
• L'adaptateur secteur fourni ne peut être utilisé que sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50 /60Hz.
• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager l'appareil.

ATTENTION :

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Si l'adaptateur secteur reste branché, l'alimentation de l'appareil n'est pas complètement coupée même si ce dernier est éteint.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

REMARQUES :

- En mode de réveil avec l'iPhone/iPod ou la radio, vous pouvez régler le volume du réveil à l'aide de la touche VOLUME +/- . Le niveau de volume du réveil correspond à votre dernier réglage.
- L'alarme étant progressive, le son est de plus en plus fort. Vous pouvez diminuer le volume une fois que l'alarme a atteint son niveau de volume maximal.

ECLAIRAGE

- Votre radio-réveil est équipé d'une lampe LED permettant d'économiser l'énergie ainsi que d'une lumière d'ambiance multicolore.

Lampe principale

1. Appuyez sur la touche [lumière] pour allumer la lampe principale. Le niveau de luminosité sélectionné s'affiche pendant 5 secondes.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche [lumière] pour régler le niveau de luminosité (de 01 à 20).

Lumière d'ambiance multicolore

1. Appuyez deux fois sur la touche [lumière] pour allumer la lumière d'ambiance. Le cycle des couleurs se met en route.
2. Appuyez sur la touche [lumière] pour arrêter la lumière d'ambiance sur la couleur diffusée. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre le cycle des couleurs.
3. Appuyez à nouveau sur la touche [lumière] pour éteindre la lampe.

SONS DE LA NATURE

1. En mode veille, appuyez sur la touche [nature] pour activer la fonction de son « nature ». L'indication « [nature] 01 » s'affiche.
2. Appuyez sur la touche [nature] autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'un des six sons de la nature proposés.
3. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette VOLUME +/-.

FR - 7

ÉCOUTE DE LA RADIO

Syntonisation manuelle

- Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez sur la touche FM pour sélectionner le mode RADIO. L'indication « **R** » s'affiche.
- Appuyez de manière répétée sur les touches ◀◀/ ▶▶ pour rechercher la station de votre choix.

REMARQUE : En mode veille, vous pouvez également appuyez directement sur la touche FM pour passer en mode RADIO.

Syntonisation automatique

La fonction de recherche automatique repère les stations dont le signal est fort. Maintenez l'une des touches ◀◀/ ▶▶ pendant environ 2 secondes pour commencer la recherche dans le sens souhaité. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la recherche. Les stations dont le signal est faible peuvent être syntonisées manuellement.

REMARQUE : Le son est automatiquement coupé pendant la recherche.

Présélections de stations

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 20 stations FM.

- Sélectionnez une station manuellement ou à l'aide de la syntonisation automatique.
 - Appuyez sur la touche M/SET ; la lettre « M » et le numéro de la présélection s'affichent.
 - Utilisez les touches ALM. 1 et ALM. 2 pour attribuer un emplacement à la présélection.
 - Appuyez à nouveau sur la touche M/SET pour mémoriser la station à l'emplacement choisi.
 - Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations.
- Si vous souhaitez modifier les stations mémorisées, procédez comme indiqué ci-dessus. Les anciennes stations seront remplacées par les nouvelles.

Écoute des présélections

Utilisez les touches ALM. 1 et ALM. 2 pour sélectionner directement une station présélectionnée.

REMARQUE : Pour une réception FM optimale, étirez l'antenne télescopique. Si l'appareil reçoit une station en stéréo, l'indication «FM(ST)» s'affiche.

LECTURE DE LA MUSIQUE DE VOTRE iPhone/iPod

IMPORTANT

La station d'accueil de cet appareil est conforme au « Universal Dock » d'Apple. Cet appareil peut accueillir différents modèles d'iPhone ou d'iPod.

Lire le contenu de votre iPhone via l'appareil

- Connectez votre iPhone/iPod à l'appareil.
- Appuyez sur ON/OFF pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le mode iPhone/iPod. L'indication « **iPhone** » s'affiche.
- Appuyez sur la touche ◀▶ pour lancer la lecture ou l'interrompre. Maintenez le bouton ◀▶ appuyé pendant 5 secondes pour mettre l'iPod/iPhone en mode de veille.
- Vous pouvez sélectionner le fichier précédent ou suivant à l'aide des touches ◀◀ y ▶▶. Maintenez la touche ◀◀ y ▶▶ pour effectuer un retour ou une avance rapide.
- Utilisez les touches VOLUME +/- pour régler le niveau de volume.

Les autres fonctions iPhone/iPod (MENU, OK (Sélection), ▲ (HAUT) et ▼ (BAS)) sont contrôlées par la télécommande.

- Touche **MENU** : appuyez sur cette touche pour retourner à la page précédente du menu.
- ▲ ou touche ▼ : appuyez sur cette touche pour sélectionner une fonction.
- Touche **OK** : appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection (ouvrir un dossier ou commencer la lecture d'une piste sélectionnée).

Accepter un appel sur votre iPhone

- Lorsque vous recevez un appel, la musique de l'appareil se met automatiquement en pause.
- La sonnerie de votre téléphone retentit via le haut-parleur de l'appareil.
- Vous pouvez alors retirer l'iPhone de l'appareil et prendre l'appel ou laisser l'iPhone sur la station d'accueil et utilisez l'appareil en tant que module « mains libres ».
- Une fois l'appel terminé, l'appareil revient en mode de lecture de l'iPhone.

Recharger votre iPhone/iPod

Lorsque votre iPhone/iPod est installé sur la station d'accueil, la batterie intégrée se recharge jusqu'à ce que la recharge soit complète.












Synchronisation de l'horloge









La première fois que vous connectez l'appareil à votre iPhone, l'horloge de votre appareil se synchronise avec votre iPhone. Après la première fois, vous devez appuyer et maintenir le bouton M/SET pendant 5 secondes pour synchroniser l'appareil avec votre iPhone.

Adaptateurs pour différents modèles d'iPhone/iPod

5 adaptateurs différents sont fournis avec cet appareil pour vous permettre de connecter correctement sur la station d'accueil votre modèle d'iPhone/iPod compatible. Référez-vous au tableau ci-dessous pour sélectionner l'adaptateur correspondant à votre iPhone/iPod et installez-le sur la station d'accueil avant de connecter votre iPhone/iPod.

REMARQUE: Aucun adaptateur n'est fourni pour l'iPod 3G (troisième génération). Pour utiliser ces modèles, veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec l'iPod. Il s'insérera parfaitement sur la station d'accueil de cet appareil.

| modèle d'iPod / iPhone | compatibilité de Lecture & Charge | supports inclus |
|---|-----------------------------------|-----------------|
|  iPod mini 4GB 6GB | ● | |
|  iPod 4th generation 20GB | ● | 10 |
|  iPod 4th generation 40GB | ● | 10 |
|  iPod 4th generation (color display) 20GB 30GB | ● | 10 |
|  iPod 4th generation (color display) 40GB 60GB | ● | |
|  iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB | ● | 8 |
|  iPod 5th generation (video) 30GB | ● | 10 |
|  iPod 5th generation (video) 60GB 80GB | ● | 10 |
|  iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB | ● | 8 |
|  iPod classic 80GB 120GB | ● | 10 |
|  iPod classic 160GB | ● | 10 |

| modèle d'iPod / iPhone | compatibilité de Lecture & Charge | support inclus |
|---|-----------------------------------|----------------|
|  iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB | ● | 14 |
|  iPhone 4GB 8GB 16GB | ● | 12 |
|  iPhone 3G 8GB 16GB | ● | 12 |
|  iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB | ● | 8 |
|  iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB | ● | 14 |
|  iPod nano 5th generation (video) 8GB 16GB | ● | 8 |
|  iPhone 3GS 16GB 32GB | ● | 12 |
|  iPhone 4 16GB 32GB | ● | 19 |


FR - 8

FR - 9

FR - 10

FR - 11

Made for iPod and iPhone

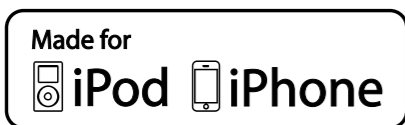

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. **Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.**

ENTRÉE AUXILIAIRE

Cet appareil comprend une entrée auxiliaire AUX IN pour vous permettre de connecter des dispositifs externes, tel qu'un lecteur CD, et d'écouter la musique contenue sur ces dispositifs via les haut-parleurs de l'appareil.

- Raccordez le dispositif externe à l'entrée auxiliaire AUX IN située à l'arrière de l'appareil.
- Appuyez sur la touche ON/OFF. L'icône AUX s'affiche et le mode de fonctionnement passe à AUXILIARY (auxiliaire).
- Lancez la lecture de l'appareil externe.
- Réglez le volume sur le niveau souhaité.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ON/OFF ou débranchez votre appareil externe de la prise AUX IN.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Alimentation AC 100-240V~50/60 Hz
DC 3V/ 2 piles de type AAA (non fournies) ou de type équivalent pour le système de sauvegarde

Dimensions 120 PR.* 312 H * 178 L mm

TUNER (mode radio)

Gamme de fréquences FM : 87,5 - 108 MHz

SECTION AUDIO

Consommation 15W
Impédance des haut-parleurs 8 ohms

FR - 12

FR - 13

FR - 14

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Pour un usage intérieur uniquement

Produit LED de classe 1

IMPORTANT

- Ne jetez pas les piles au feu !
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou encastré à moins d'assurer une ventilation adéquate.
- Si le câble ou cordon d'alimentation flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide.
- N'utilisez jamais de solvants.

Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

