


Correspondance des touches du tableau de commande pour tous les modèles


Strauss & Schenger

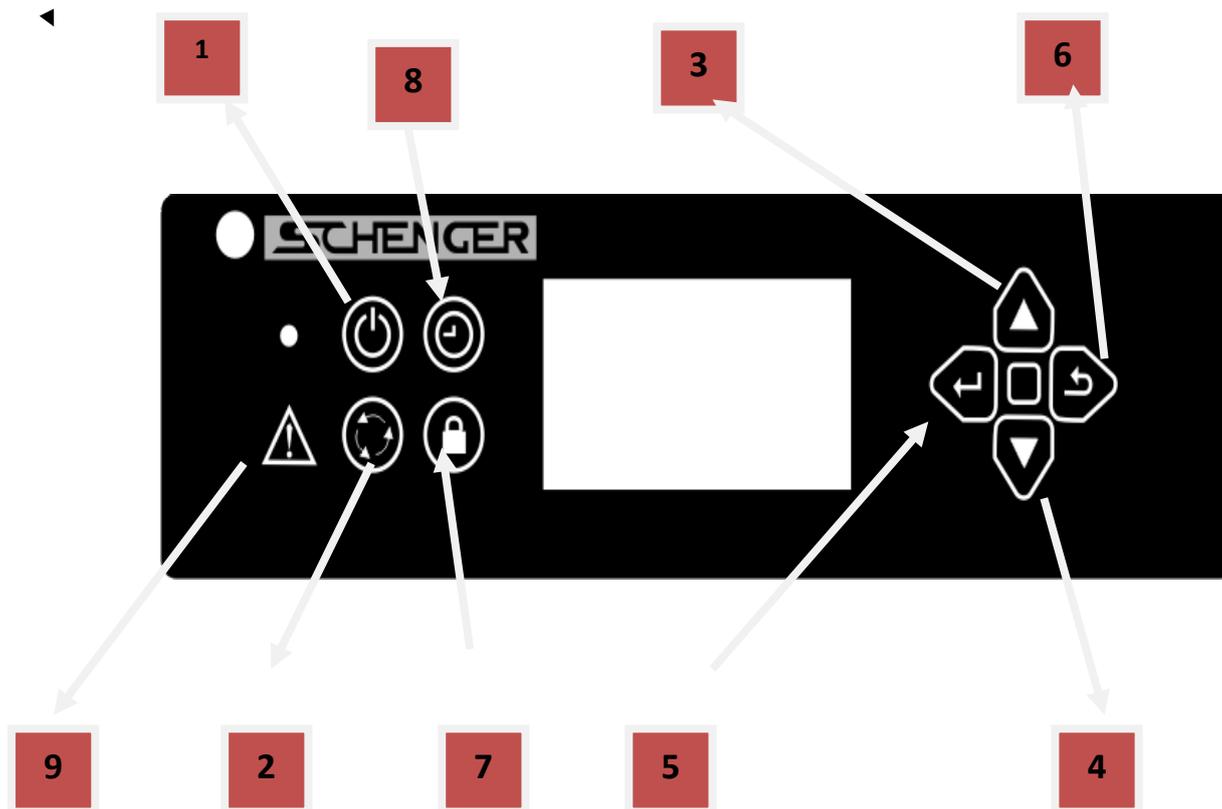

1	Touche de mise en marche et d'arrêt
2	Touche de sélection du mode de chauffe : manuel / température/ hebdomadaire
3	Touche augmenter ou « + »
4	Touche diminuer ou « - »
5	Touche Entrer et valider. Attention il faut rester appuyer tant qu'un bip sonore retenti pour accéder au menu général
6	Touche retour
7	Touche de maintien
8	Touche de minuterie
9	Voyant de mise en alarme


Correspondance des symboles et des indications dans l'écran de commande

L'écran n'est pas rétro éclairé lorsque le poêle est en veille, vous devez appuyez une première fois sur la touche de votre choix pour le faire sortir de sa position de veille.

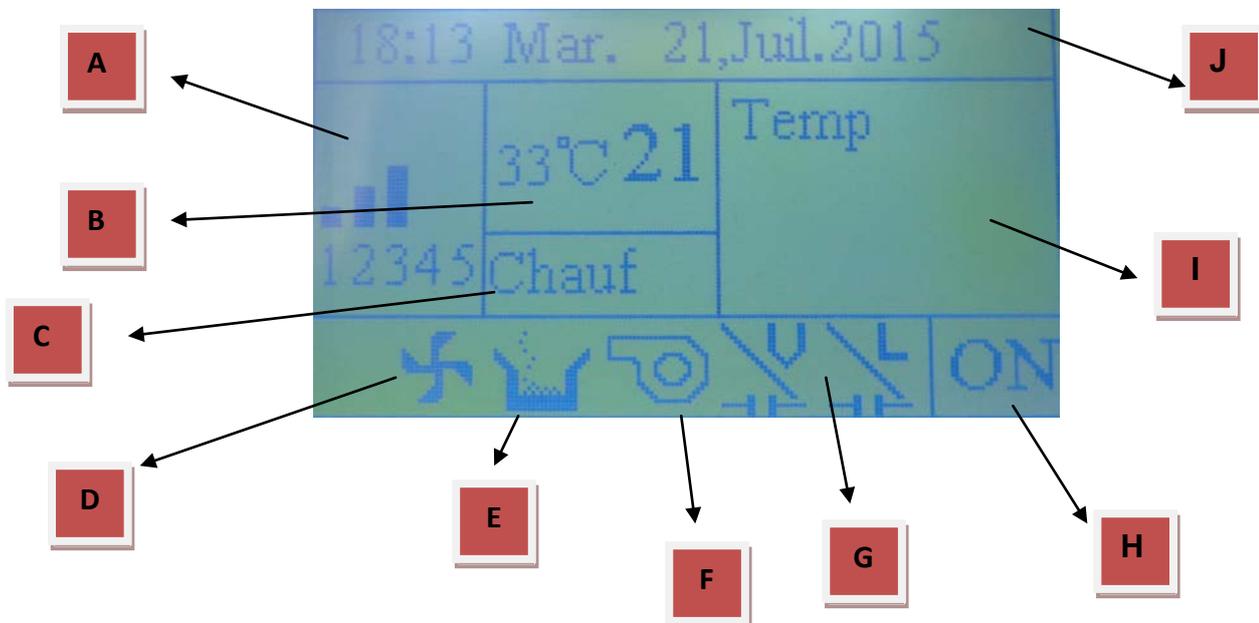

A	Indique la vitesse de ventilation de 1 à 5.
B	Indique la T° résiduelle, en petit sur la gauche et la T° demandée à droite
C	Indique «combust » durant l'allumage et « chauff » lorsque le poêle a fini sa phase de démarrage
D	Indique que le moteur d'extraction des fumées est en marche
E	Indique par des clignotements que le moteur de la vis sans fin amène des granulés dans le foyer
F	Apparait uniquement après la phase d'allumage et indique que le moteur qui pousse l'air chaud sur l'avant du poêle est en marche
G	Indique que le pressostat est opérationnel. Ce « V » doit apparaitre dès que l'on allume le poêle et disparaît uniquement lorsque tous les moteurs sont à l'arrêt.
H	Indique l'état du poêle, marche ON ou arrêt OFF. Le « L » à gauche de ON doit s'afficher en permanence.
I	Indique la sélection du mode de chauffage choisi : manuel / Temp / hebdo
J	Indique la date, le jour, l'heure et l'année

Autres symboles qui s'afficheront sur l'écran de commande

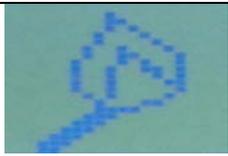	Ce symbole représentant une allumette apparaitra en bas à gauche uniquement durant la phase de démarrage.
	En mode « hebdo » et si vous appuyez sur la touche « maintien » il apparait « garder » Voir les explications en page 23 et 24 du manuel d'utilisation.

