

MUSE

M-135PFC

Manuel d'utilisation Radio-réveil avec cadre photo numérique






VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL
AVANT TOUTE UTILISATION

Français

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Afficheur LCD pour la visualisation de photos
- Afficheur LCD pour l'affichage de l'heure
- Touche **SNOOZE** (répétition d'alarme)
- Touche **◀▶** (photo précédente)
- Touche **▶▶** (photo suivante)
- Touche **⏸** (lecture/mise en pause du diaporama)
- Touche **⌛** (rotation de l'image)
- Touche **⏏** (sortie du mode de visualisation des photos)
- Touche **On/Off** (marche/arrêt)
- Touche **Enter/Preset** (validation/présélections)
- Touche **◀** (déplacement vers l'arrière)
- Touche **▶** (déplacement vers l'avant)
- Touche **Wake 1** (alarme 1)
- Touche **Wake 2** (alarme 2)
- Touche **Nap** (fonction sieste)
- Touche **Sleep** (fonction sommeil)
- Commutateur de fonction **Radio /**
- Radio+Photo / Photo**
Logement pour carte **SD/SDHC/MMC/MS**
- Molette **Volume**
- Commutateur de mode de réglage **Time, Wake 1, Wake 2, Lock** (heure/alarme 1/alarme 2/verrouillage)
- Entrée auxiliaire **Aux**
- Couvercle du compartiment pour piles
- Haut-parleur
- Antenne filaire
- Entrée alimentation **DC IN 5V**

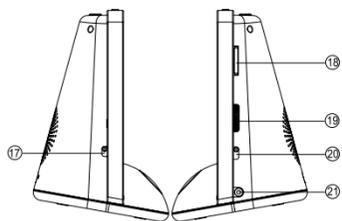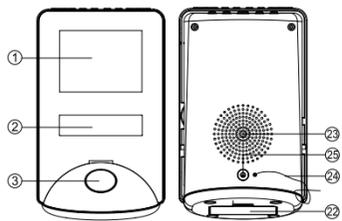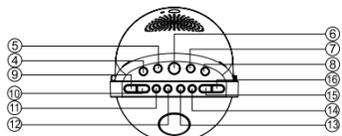

DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR LCD




FR - 1

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Cet adaptateur secteur nécessite une alimentation AC dont la tension est comprise entre 230V-.

- L'adaptateur secteur fourni est conçu pour fonctionner sur une tension secteur de 230V- AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.

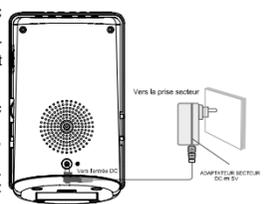

- Attention!
- L'adaptateur secteur fourni ne peut être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil.
 - En cas de non-utilisation prolongée du lecteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
 - Assurez-vous d'utiliser l'appareil près de la prise secteur.
 - Si un dysfonctionnement survient, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise murale.
 - Lorsque l'adaptateur secteur est branché dans une prise murale, l'appareil n'est jamais complètement hors tension, même si arrêtez l'appareil.
 - L'adaptateur secteur permet de couper l'alimentation de l'appareil. Celui-ci doit donc être facilement accessible durant l'utilisation de l'appareil. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, l'adaptateur secteur doit être totalement débranché de la prise secteur.

Utilisation de la batterie (système de sauvegarde)
Alimentation DC : 3V (2 piles de type R6/UM3/AA) destinée uniquement au système de sauvegarde de l'horloge.

Ouvrez le compartiment pour piles situé à l'arrière de l'appareil et insérez-y 2 piles de type R6/UM3/AA (non fournies), en respectant le schéma de polarité indiqué à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment.

Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de remplacer cette pile tous les 6 mois.

Remarque : Le symbole apparaît sur l'afficheur (2) lorsqu'aucune pile n'est insérée dans l'appareil ou lorsque les piles sont faibles.

SYSTEME DE SAUVEGARDE: Ce système assure le fonctionnement normal de l'appareil en cas d'interruption de courant (pour préserver la durée de vie de la pile, l'afficheur s'éteint). Le réglage de l'horloge est conservé en mémoire. Toutefois, à la fin de la panne de courant, il conviendra de réajuster le réglage de l'heure par souci de précision. Si aucune pile n'a été insérée dans le compartiment, « 00:00 » clignotera afin de vous inviter à régler l'heure et les alarmes.

Remarques relatives aux piles

- Ne mélangez pas des piles de différents types ou des piles neuves et usagées.
- Ne rechargez, ne chauffez et ne démontez jamais les piles.
- Les piles ne peuvent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu, etc.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Pour éviter tout écoulement, retirez toujours les piles de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

REGLAGE DE L'HEURE

- Placez le commutateur de mode de réglage (20) sur la position **Time** puis utilisez les touches **◀/▶** (11/12) pour sélectionner le format d'affichage 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur la touche **Enter** (10) pour confirmer.
- Le champ des heures clignote. Utilisez les touches **◀/▶** (11/12) pour régler les heures. Si vous appuyez longtemps sur ces mêmes touches, les chiffres défilent plus rapidement. Appuyez ensuite sur la touche **Enter** (10).
- Le champ des minutes clignote. Utilisez les touches **◀/▶** (11/12) pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **Enter** (10) pour confirmer.

FR - 2

FONCTION SIESTE (mise en marche automatique)

Cette fonction vous permet de régler l'appareil pour qu'il se mette en marche automatiquement après une certaine durée. Seul le buzzer peut être utilisé avec la fonction sieste.

- Appuyez sur la touche **Nap** (15). L'indication « NAP » et la durée alors réglée pour la fonction sieste clignotent sur l'afficheur (2). Réglez alors la durée de votre choix à l'aide des touches **◀/▶** (11/12).

Remarque : Vous pouvez régler une durée comprise en 10 minutes et 2 heures. (Le réglage par défaut est 20 minutes.)



- Appuyez sur la touche **Nap** (15) ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes pour confirmer votre réglage. L'appareil retourne en mode d'affichage de l'heure et l'indication « NAP » apparaît sur l'afficheur.
- Lorsque l'alarme de la fonction sieste retentit, appuyez sur la touche **Nap** (15) pour l'arrêter. L'indication « NAP » disparaît.
- Pour annuler la fonction sieste avant que l'alarme ne s'enclenche, maintenez la touche **Nap** (15) enfoncée. L'indication « NAP » clignote pendant 2 secondes puis disparaît. Relâchez la touche **Nap** (15).



FONCTION SOMMEIL (arrêt automatique)

Cette fonction vous permet de régler une durée avant arrêt automatique de l'appareil.

- Pour régler cette durée, utilisez les touches **◀/▶** (11/12) tout en maintenant la touche **Sleep** (16) enfoncée. Vous pouvez régler une durée comprise en 1 et 120 minutes. Si vous maintenez les touches **◀/▶** lors du réglage, les chiffres défilent plus rapidement. Relâchez ensuite la touche **Sleep** (16) pour enregistrer votre réglage. L'indication « SLEEP » (sommeil) clignote sur l'afficheur.



- Une fois le réglage de la durée avant arrêt automatique effectuée, la radio se met en marche. Une fois la durée choisie écoulée, elle s'éteindra automatiquement. L'indication « SLEEP » disparaît alors. Appuyez sur la touche **Sleep** (16) pour mettre à nouveau la radio en marche. Celle-ci s'éteindra encore une fois la durée choisie écoulée.
- Si vous souhaitez éteindre la radio avant que la durée ne soit écoulée, appuyez sur la touche **On/Off** (9). La fonction sommeil est alors désactivée et l'indication « SLEEP » disparaît.

FR - 6

- Lorsque le commutateur de mode de réglage est placé sur la position **Lock** (20), appuyez sur la touche **Wake 1** (13) de manière répétée pour sélectionner le mode buzzer, le mode radio et enfin pour désactiver l'alarme. Appuyez une fois : « » Appuyez une 2^e fois : « » Appuyez une 3^e fois : désactivation de l'alarme

Pour régler l'alarme 2, veuillez procéder de la manière que pour l'alarme 1.

Remarques :

- Si vous écoutez la radio au moment où l'alarme s'enclenche, la source audio de l'alarme est le buzzer même si la source audio sélectionnée était la radio.
- Si les deux alarmes sont fixées à la même heure, c'est la source audio sélectionnée pour l'alarme 1 qui est émise.

ARRÊT DE L'ALARME

L'alarme est programmée pour retentir pendant 1h59. Lorsqu'une alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant (« » / « » ou « » / « ») apparaît entre guillemets et clignote sur l'afficheur (2).

- Fonction SNOOZE (répétition d'alarme) :** Appuyez sur la touche **SNOOZE** (3) pour arrêter temporairement l'alarme. L'alarme s'enclenche à nouveau une fois la durée choisie écoulée. Le symbole « » / « » ou « » / « » clignote toujours sur l'afficheur (2).



Vous pouvez personnaliser la durée avant répétition de l'alarme. La durée maximum est de 30 minutes et la durée sélectionnée par défaut est de 9 minutes. Pour ce faire, appuyez longuement sur la touche **SNOOZE** (3) pendant 5 secondes. La durée avant répétition de l'alarme apparaît sur l'afficheur (2). Utilisez les touches **◀/▶** (11/12) pour régler cette valeur. L'appareil retourne à l'affichage normal de l'heure si vous n'appuyez sur aucune pendant 5 secondes et la durée alors sélectionnée est enregistrée.



- Arrêt de l'alarme :** Appuyez sur la touche **On/Off** (9) pour arrêter l'alarme qui s'enclenche de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole « » / « » ou « » / « » apparaît sur l'afficheur (2).



- Désactivation de l'alarme :** Appuyez deux fois sur la touche **Wake 1** (13) ou **Wake 2** (14) pour désactiver complètement l'alarme correspondante. Les symboles / « » ou « » / « » disparaissent.

Remarque : Lorsque l'alarme s'enclenche, le son de la radio ou de la source auxiliaire en cours est coupé. Au même moment, la visualisation des photos commence. Si vous arrêtez l'alarme, l'appareil revient au mode précédemment en cours.

FR - 5



- Une fois le réglage de l'heure terminé :
 - appuyez une nouvelle fois sur la touche **Enter** (10) pour régler l'heure à nouveau ;
 - placez le commutateur de mode de réglage (20) sur la position **Lock** pour que l'heure apparaisse sur l'afficheur (2).

ÉCOUTE DE LA RADIO FM

- Appuyez sur la touche **On/Off** (9) pour mettre l'appareil en marche. Placez le commutateur de fonction (17) sur la position **Radio**.
- Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette **Volume** (19).
- Pour sélectionner la station de votre choix, appuyez de manière répétée sur les touches **◀/▶** (11/12) pour rechercher une fréquence plus basse ou plus élevée. Appuyez longuement sur la touche **◀** ou **▶** (11/12) pendant 3 secondes pour que l'appareil recherche automatiquement une station au signal fort. La fréquence radio s'affiche pendant 3 secondes, puis l'appareil revient en mode d'affichage de l'heure.
- Pour une réception optimale, étirez l'antenne (24).
- Pour éteindre la radio, arrêtez l'appareil à l'aide de la touche **On/Off** (9).


Présélections

- Tout d'abord, sélectionnez la station de radio de votre choix.
- Appuyez longuement sur la touche **Preset** (10) jusqu'à ce que l'indication « 01 » apparaisse sur l'afficheur signifiant que la station en cours sera mémorisée sous l'emplacement numéro 1.
- Appuyez une deuxième fois sur la touche **Preset** (10). L'indication « 02 » apparaît sur l'afficheur. Recherchez une station à l'aide des touches **◀/▶** (11/12). Appuyez longuement sur la touche **Preset** (10) jusqu'à ce que l'indication « 02 » apparaisse une nouvelle fois sur l'afficheur signifiant que la station en cours est mémorisée sous l'emplacement numéro 2.
- Vous pouvez répéter cette procédure pour mémoriser jusqu'à 10 stations.
- Lorsque vous écoutez la radio, appuyez de manière répétée sur la touche **Preset** (10) pour rappeler la présélection de votre choix.

VISUALISATION DES PHOTOS

Cet appareil est compatible avec les supports mémoire suivants :
Secure Digital Card (SD), MultiMedia Card (MMC) et Memory Stick (MS).

- Appuyez sur la touche **On/Off** (9) pour mettre l'appareil en marche puis placez le commutateur de fonction (17) sur la position **Photo**.
- Insérez une carte mémoire compatible dans le logement pour carte situé sur le côté droit de l'appareil. L'appareil procède automatiquement au chargement du support et affiche un diaporama des photos enregistrées sur la carte mémoire. L'intervalle entre les différentes photos est de 3 secondes.
- Appuyez sur la touche **▶▶** (6) pour mettre le diaporama en pause. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.
- Lorsque la lecture est à pause, appuyez sur la touche **⌛** (7) pour faire pivoter la photo à 90°.
- Appuyez sur la touche **⏏** (8) pour quitter et passer en mode de prévisualisation des photos.

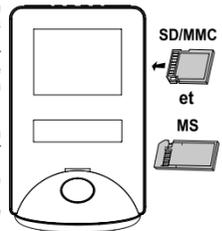

FR - 3

AVERTISSEMENTS



ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

IMPORTANT

- Ne brûlez pas les piles!
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

FR - 7

