




TASER X2 Guide de démarrage rapide


Français



Matériel

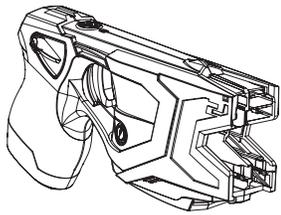


X2 All
(Cartouche vendue séparément)

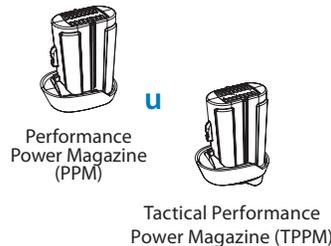

Performance Power Magazine (PPM)

Tactical Performance Power Magazine (TPPM)

Aide-mémoire

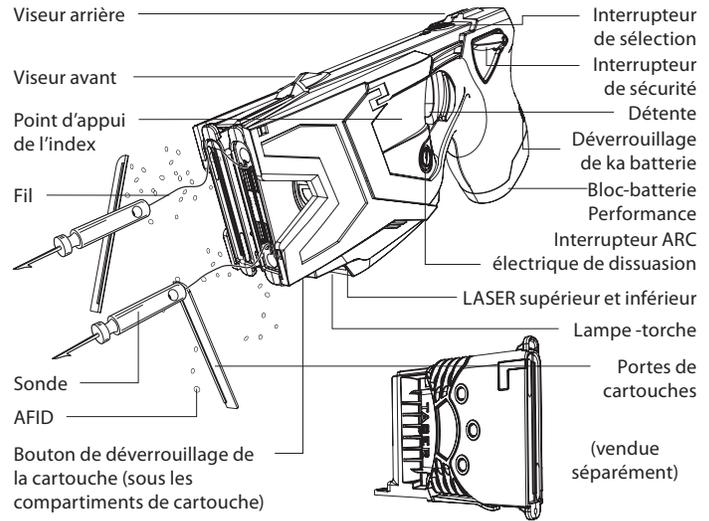

AVERTISSEMENT


Suivez au préalable la formation. S'il existe de grandes différences entre les modèles d'appareil à impulsions incapacitantes (« All ») de TASER International, Inc. (« TASER »), n'utilisez pas et ne tentez pas d'utiliser un modèle d'All avant d'avoir été formé par un instructeur certifié TASER pour ce modèle en particulier. Consultez le site fr.TASER.com pour voir les avertissements les plus récents concernant nos produits.

Étape 1:

Mettez l'interrupteur de sécurité en position SÉCURITÉ

REMARQUE : Avant d'utiliser votre X2 All, vérifiez auprès de votre armurier ou de toute autre personne qualifiée que le micrologiciel X2 a bien été mis à jour.

La commande de sécurité ambidextre peut être utilisée de n'importe quel côté. Placez l'interrupteur de sécurité en position basse (SÉCURITÉ).

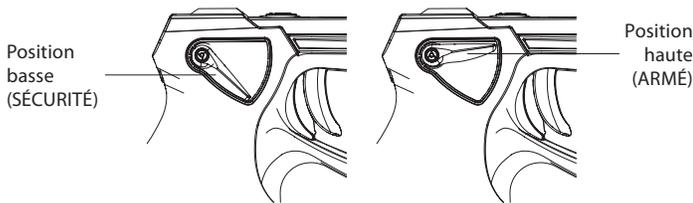

Étape 2:


Inspection / Installation du bloc-batterie

- 1 Inspectez les contacts du chargeur d'alimentation pour vérifier qu'ils sont propres et non abîmés. (Fig.1)
- 2 Installez le bloc-batterie neuf et vérifiez qu'il est bien inséré dans le X2 All. (Fig.2)
 - Appuyez suffisamment pour garantir qu'il est complètement en place.
 - Lorsque le bloc-batterie est bien placé, le bouton de déverrouillage de la batterie sort de sa position renfoncée et produit un clic sonore.

Fig. 1



Fig. 2

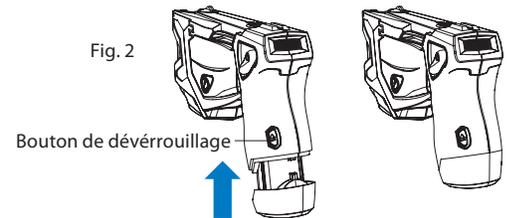

Étape 3:

Retrait du capuchon d'expédition de la cartouche Smart

Les cartouches Smart (vendues séparément) sont expédiées avec un capuchon. Retirez ce capuchon avant de charger une cartouche dans un All X2.

- 1 Tenez la cartouche au-dessus d'une table ou d'une autre surface à proximité pour éviter que la cartouche ne tombe sur le sol.
- 2 Tenez la cartouche de manière à ce que les portes de cartouches soient orientées à distance de vous et des autres. Les portes de cartouches sont situées sur le devant de la cartouche, derrière la partie solide du capuchon de la cartouche avec le mot REMOVE (RETIRER) écrit dessus.
- 3 Localisez la languette de la cartouche qui sort du côté arrondi du capuchon d'expédition.
- 4 Poussez sur cette languette tout en retirant la cartouche. Il peut être plus pratique de pousser la cartouche avec vos pouces et de tenir le capuchon avec vos autres doigts. Vous devriez entendre un clic lorsque la cartouche est libérée du capuchon.
- 5 Retirez la cartouche du capuchon.





Étape 4:

Chargement des cartouches Smart

(Avant d'installer et d'utiliser une cartouche Smart, inspectez les portes de cartouches pour vérifier qu'elles ne sont pas fissurées).

- 1 Pointez l'All dans une direction sans risque.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de sécurité est en position basse (SÉCURITÉ) et que votre doigt n'est pas posé sur la détente ou sur l'interrupteur ARC électrique de dissuasion.
- 3 Assurez-vous que le capuchon de protection de la cartouche Smart a été retiré.
- 4 Tout en gardant votre main à l'écart du devant de la cartouche, introduisez la cartouche Smart dans le compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (Fig.1)
- 5 Vérifiez que la cartouche est bien sécurisée en tirant sur les languettes situées sur la partie inférieure et supérieure de la cartouche. (Fig. 2)

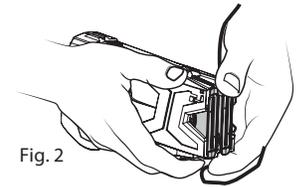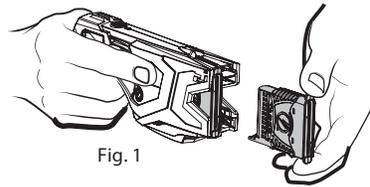

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez l'interrupteur ARC, et non la détente, pour effectuer les tests de fonctionnement. Si vous appuyez sur la détente, vous tirez une cartouche. Regardez l'arc électrique du haut ou sur le côté de l'All. Ne le regardez pas par devant et ne pointez pas l'All sur votre visage.

Étape 5:

Test de fonctionnement

(Il est possible d'effectuer un test de fonctionnement lorsque les cartouches sont chargées dans l'All).

- 1 Pointez l'All dans une direction sans risque.
- 2 Placez la partie supérieure du X2 All dans la paume de votre main secondaire de manière à pouvoir saisir le rail supérieur et pour que votre pouce puisse atteindre l'interrupteur ARC, tout en maintenant le reste de votre main secondaire et vos autres doigts à l'écart de l'avant de l'All.
- 3 Mettez l'interrupteur de sécurité en position haute (ARMÉ). Gardez tous vos doigts à l'écart de la détente et maintenez l'All pointé dans une direction sans risque. Ne touchez à la détente À AUCUN MOMENT lorsque vous effectuez un test de fonctionnement.
- 4 Utilisez votre pouce pour appuyer sur l'interrupteur ARC.
- 5 Regardez l'écran digital de contrôle pour effectuer les vérifications suivantes :
 - Aucune icône de défaillance majeure ou critique n'est affichée en haut à droite de l'écran digital de contrôle.

- Information on cartridges correspond cartridge inserted into the compartments of X2.
 - L'icône de la batterie affiche un 20 % ou plus grande capacité.
- 6 Mettez l'interrupteur de sécurité en position basse (SÉCURITÉ).


REMARQUE : Une pression brève sur l'interrupteur ARC doit activer l'arc électrique de dissuasion suffisamment longtemps pour que vous puissiez entendre et voir l'arc du X2. Il n'est pas nécessaire d'en prolonger la durée. Dans la plupart des cas, moins d'une seconde suffit une fois que la décharge dissuasive commence.

Étape 6:

Déchargement des cartouches

(Pointez l'All à distance de votre corps et dans une direction sans risque).

- 1 Pointez l'All à distance de votre corps et dans une direction sans risque.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de sécurité est en position basse (SÉCURITÉ).
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la cartouche avec l'index de votre main porteuse.
- 4 Retirez la cartouche du compartiment en tirant fermement sur les languettes supérieure et inférieure de la cartouche.

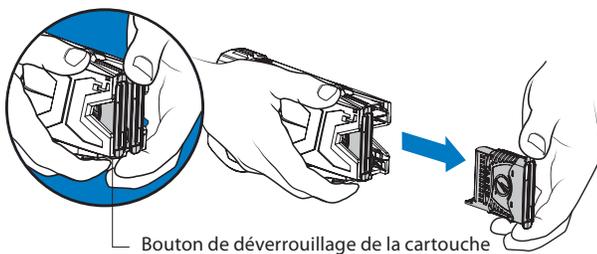

Bouton de déverrouillage de la cartouche

Aide-mémoire : Icônes de l'écran digital de contrôle

L'écran digital de contrôle donne des informations sur l'état de charge de la batterie, l'état du compartiment des cartouches, le type des cartouches, l'état de la connexion et la progression du cycle de l'All, entre autres. Lorsque l'interrupteur de sécurité passe en position haute (ARMÉ), l'écran digital de contrôle s'allume et affiche diverses informations.

Cartouche sélectionnée — — Cartouche de 35 pi (10,6 m)
Mode de fonctionnement — — Indicateur de cellule énergétique : 81 à 100 % de capacité restante

	Compartiment de cartouche vide		Cartouche tirée		Cartouche de 35 pi (10,6 m)		Cartouche de 25 pi (7,62 m)
	Cartouche de 15 pi (4,5 m)		Les cartouches d'entraînement 25 pi (7,62 m)		Erreur dans le compartiment de cartouches		Cartouche sélectionnée
	Mode semi-automatique		Mode manuel		Batterie		21 à 40 % de la batterie
	Batterie épuisée						

Pour plus de précisions, reportez-vous au *Manuel d'utilisation du TASER X2 All* – www.TASER.com, ou appelez le service client de TASER au +33 640337577 pour obtenir une copie.

TASER est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée au Canada, dans l'Union Européenne et en Suisse. X2 est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne et en Suisse. X² est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne. Ⓢ est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne et en Suisse. Ⓢ est une marque déposée de TASER International, Inc. enregistrée dans l'Union Européenne. MPC0194 Rev: A

