

MANUEL D'UTILISATION

CAMERA SUBAQUATIQUE 111AD COLOR



Avant d'utiliser le moniteur, lire attentivement les instructions et les garder avec le dispositif.

Précautions d'usage

Ce dispositif vous aidera à connaître l'entourage subaquatique dans ses moindres détails. Idéal pour la pêche et toutes les autres activités du monde aquatique.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions :

- Débranchez l'adaptateur de courant AC/DC ou enlevez les piles rechargeables du moniteur lorsque le dispositif n'est pas en utilisation.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de courant AC/DC ou les piles rechargeables d'origine. L'utilisation d'autres accessoires peut provoquer de graves avaries de dispositif (pas de garantie en cas d'usage non conforme).
- Pour éviter la surchauffe éloignez la caméra, le moniteur, l'adaptateur AC/DC ou les piles rechargeables de toute source de chaleur comme les spots, lampes, radiateurs, feux....
- Ne démontez ni ouvrez le moniteur. Seul le service technique autorisé peut réaliser les réparations (pas de garantie en cas d'usage non conforme).
- Ne dirigez pas la caméra vers le soleil ou d'autres sources de chaleur intense car cela pourrait endommager les composants de la caméra.
- Les endroits avec un grand contraste de lumière requièrent un ajustement optimal pour obtenir une image nette.
- L'objectif optimal s'obtient en positionnant la caméra en position verticale et en visionnant en bas.
- Vous pourrez avoir besoin d'une source de lumière additionnelle selon la qualité de l'eau ou sous certaines conditions météorologiques extrêmes.
- Nettoyez toujours la caméra avec de l'eau chaude et du savon pour enlever les restes de sel et autres éléments corrosifs.
- Respectez les conditions de base de sécurité et surveillez votre entourage lors de l'utilisation du dispositif en restant très attentif avec les enfants dans l'eau (une personne regarde la caméra, une autre surveille les enfants).

Caractéristiques

1. Une mallette de transport est fournie avec le dispositif.
2. 21 Les LED blanches permettent une meilleure vision subaquatique entre 3 et 5 mètres.
3. Un ramasse-câble (rangement facilité) est fourni.
4. Boîtier chargeur (protection des piles et anti-surtensions).
5. Adaptateur de courant type prise allume-cigare.

Spécifications techniques


Moniteur :

Ecran	7" TFT LCD.
Vidéo	PAL/NTSC
Résolution	≥320 lignes
Sortie Vidéo	Deux voies
Entrée Audio	Une voie
Température Optimale	-15°C à 50°C
Alimentation	DC 12V±10% ≤800mA
Consommation	≤9.6W
Dimensions mallette	390 × 295 × 135 mm

Caméra :

Détecteur image	1/3"(PAL) / 1/4"(NTSC) Couleur CCD
Vidéo	PAL/NTSC
Pixels	300.000
Lentilles	6mm (PAL) / 4.5mm(NTSC)
Illumination minimum	0.2 Lux
Focus camera	Automatique
Compensation	21 LED blanches
Alimentation	DC12V
Consommation	≤150mA

Chargement

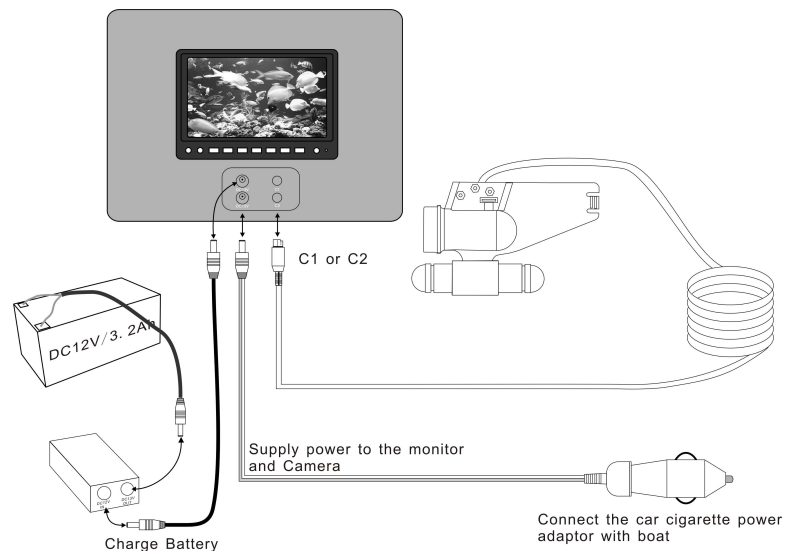


Possibles problèmes

Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants:


Dispositif	Problème	Solution
Moniteur	Trop sombre ou clair	Ajustez le contraste ou la clarté depuis le moniteur.
	Pas de courant	Vérifiez les branchements et/ou connexions. Contrôlez la charge des batteries.
	Mauvaise qualité d'image	Nettoyez la lentille de la caméra, réajustez le contraste et la clarté du moniteur.
	Résolution de l'image	Vérifiez les branchements et/ou connexions. Contrôlez la charge des batteries.
	Sans image	Vérifiez le câble, mauvaise connexion ou mauvais branchement
Caméra	Clignotement de l'image	Vérifiez que la caméra n'est pas dirigée directement vers une source de chaleur ou vers le soleil.

Moniteur

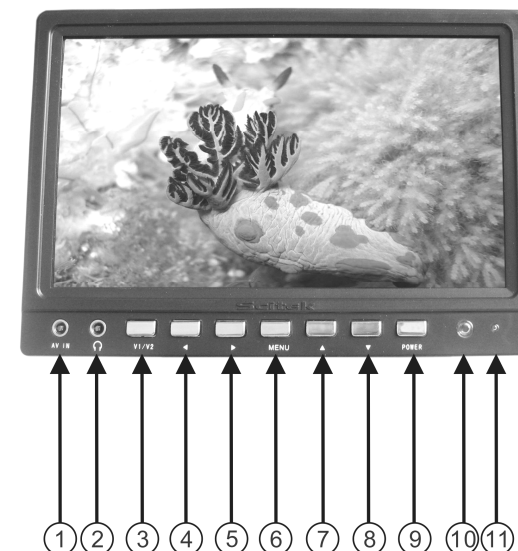


1. Entrée AV
2. Entrée son audio
3. AV1/AV2 (sélection de signal d'entrée)
4. Bouton d'ajustement (-) pour volume, contraste, couleur et clarté du menu
5. Bouton d'ajustement (+) pour volume, contraste, couleur et clarté du menu
6. Menu
7. Sélection en haut
8. Sélection en bas
9. Marche / Arrêt
10. Réception de Contrôle à distance
11. Indicateur de marche

Contrôle à distance

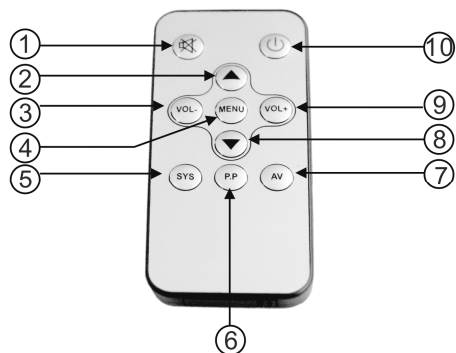


- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Sans son | 6. Accès directe programmé |
| 2. Sélection (en haut) | 7. Sélection AV1/AV2 |
| 3. Volume bas | 8. Sélection (en bas) |
| 4. Menu | 9. Volume haut |
| 5. Système | 10. Marche / Arrêt |

Caméra

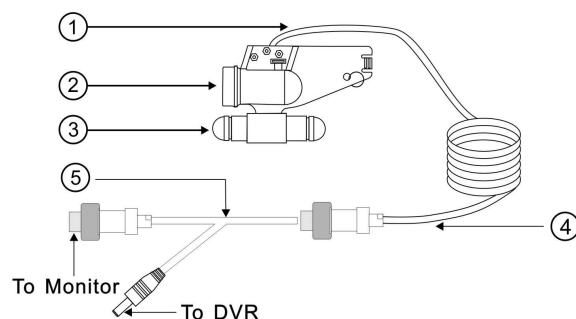


- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Câble 60 m | 5. 1 m DVR câble |
| 2. Caméra LED étanche | |
| 3. Leste en acier inoxydable | |
| 4. 4 entrées | |

Connexions

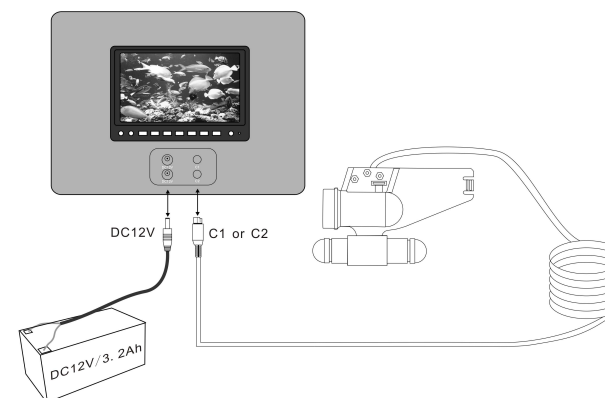

Dispositif de chargement

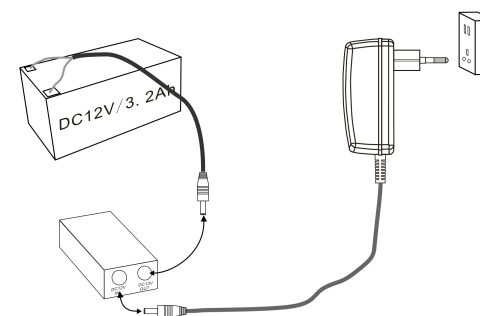

L'adaptateur de voiture peut remplacer l'adaptateur secteur pour charger la batterie.

Listes des composants

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Monitor 7" TFT LCD | - Chargeur |
| - Caméra étanche | - Contrôle à distance |
| - Leste en acier inoxydable | - Câbles de connexion |
| - Adaptateur 12V AC/DC | - Ramasse-câble |
| - Batterie rechargeable | - Malette de transport |
| - Adaptateur de voiture | - Manuel d'utilisation |
| | - 1m DVR câble |